

SHARP®

インフォメーションディスプレイ

形名

PN-T322B

USBメモリーファイル書き込みツール
取扱説明書

バージョン 1.2

もくじ

はじめに.....	2
インストール／アンインストールする.....	3
動作条件	3
インストールする	3
アンインストールする	3
USB メモリーファイル書き込みツールを使う	4
USB メモリーを新規作成する	4
USB メモリーを編集する	5

はじめに

本ソフトウェアは、インフォメーションディスプレイ PN-T322B のスライドショーで使用するファイルを管理するためのソフトウェアです。

- USB メモリーに画像ファイルや音声ファイルを登録することができます。
- USB メモリーに登録されている画像ファイルや音声ファイルを再生したい順に並べ替えることができます。

お願い

- 本ソフトウェアは厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店までご連絡ください。
- お客様もしくは第三者が本ソフトウェアの使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書および本ソフトウェアの内容の全部および一部を、当社に無断で転記、あるいは複製することはお断りします。
- 本取扱説明書および本ソフトウェアは、改良のため予告なく変更することがあります。
- 画面の設定や OS のバージョンなどによって内容が異なる場合があります。
- Windows の基本的な操作は説明していません。
- デフォルトのフォルダーにインストールした場合のパスを例に記載しています。

商標について

- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他、製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

インストール／アンインストールする

動作条件

本ソフトウェアの動作条件は以下の通りです。


コンピューター	USB ポートを搭載し、800 × 600 の解像度が出力できる PC/AT 互換機 (インストール時に CD-ROM ドライブが必要)
OS	Windows XP SP3 (32 ビット版 / 64 ビット版)、Windows Vista (32 ビット版 / 64 ビット版)、 Windows 7 (32 ビット版 / 64 ビット版)
CPU	Pentium III プロセッサ 800MHz 以上
メモリー	2GB 以上 (Windows XP の場合は 256MB 以上)
ハードディスク	空き容量 80MB 以上 (データ保存のための空き容量が別に必要) .Net Framework 2.0 以降がインストールされていない場合は、別途 280MB が必要

インストールする

お使いのパソコンに .Net Framework 2.0 以降がインストールされていない場合は、インターネットに接続できる状況で操作してください。.Net Framework インストールの際、インターネットに接続します。

1. すべてのアプリケーションソフトを終了する。
2. 付属の CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブにセットする。
3. CD-ROM のセットアッププログラムをダブルクリックする。
¥Usb¥jpn¥setup.exe
(Windows XP 64 ビット版の場合 : ¥Usb¥jpn¥usbMemoryFileWritingToolInstaller.msi)
4. 以降、画面の指示に従って操作する。
 - 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」(または「許可」)をクリックしてください。
 - セキュリティの警告画面(発行元を確認できませんでした。)が表示されたら、「許可」をクリックしてください。

これでインストールは終了です。

インストールが終わると、デスクトップ上にショートカットアイコン「USB メモリーファイル書き込みツール」() が作成されます。

アンインストールする

1. すべてのアプリケーションソフトを終了する。
2. 「スタート」ボタンから「コントロールパネル」を選ぶ。
3. 「プログラムのアンインストール」をクリックする。
 - アイコン表示(クラシック表示)では、「プログラムと機能」をクリックします。
 - Windows XP のときは、「プログラムの追加と削除」をクリックします。(クラシック表示では、「プログラムの追加と削除」をダブルクリックしてください。)
4. 「USB メモリーファイル書き込みツール」を選び、「アンインストール」をクリックする。
Windows XP のときは、「削除」をクリックしてください。
5. 以降、画面の指示に従って操作する。
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」(または「続行」)をクリックしてください。

これでアンインストールは終了です。


USB メモリーファイル書き込みツールを使う


！注意

- ・スライドショーで使用する USB メモリーを他の用途で使わないでください。
- ・本ソフトウェアをご使用になる前に、USB メモリー内のデータのバックアップを行ってください。
- ・USB メモリーの取り扱いについては、USB メモリーの説明書をお読みください。
- ・スライドショーのフォルダーで扱えるファイルは、600 個までです。


USB メモリーを新規作成する

スライドショーで再生するファイルを USB メモリーに登録します。

1. USB メモリーをコンピューターに接続する。
2. 本ソフトウェアを起動する。
デスクトップ上のショートカットアイコン「USB メモリーファイル書き込みツール」() をダブルクリックします。
3. 「新しくスライドショー用 USB メモリーを作成する」を選び、「OK」をクリックする。

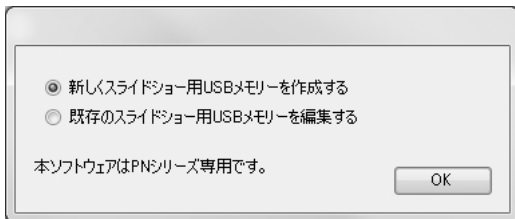




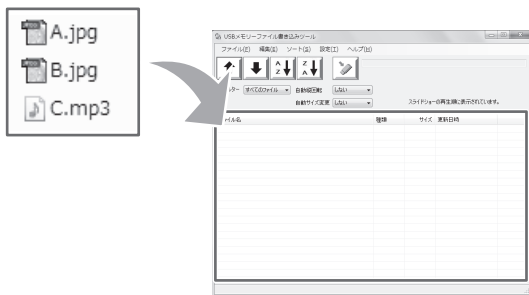

4. エクスプローラーから登録したいファイルをドラッグ&ドロップする。

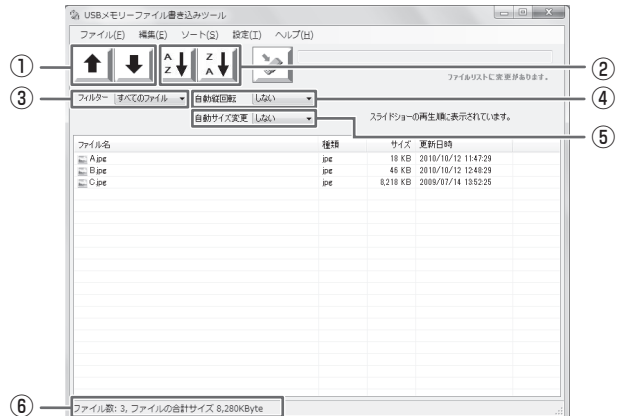

5. 再生したい順に並べ替える。

- ・スライドショーでは、上から順に再生します。
- ・ソートメニューの「画像ファイル、音声ファイル、その他のファイルに分類」を選ぶと、表示しているファイルを種類別（画像 / 音声 / その他）に並べ替えることができます。
- ・ファイルを削除する場合は、選択後、編集メニューの「選択したファイルを削除」を選ぶか、キーボードの [Delete] キーを押します。
- ・設定メニューの「プレビュー」を選ぶと、選択したファイルの内容を表示することができます。



- ①  「選択したファイルを上へ移動」
 「選択したファイルを下へ移動」
選択したファイルを上下に移動します。
- ②  「ファイル名でソート（昇順）」
 「ファイル名でソート（降順）」
表示しているファイルを名前の昇順、降順に並べ替えます。
- ③ 該当するファイルを強調して表示します。
すべてのファイル..... すべてのファイル
画像ファイル..... jpg (jpeg)、png
音声ファイル..... mp3、wma
その他のファイル..... 上記、画像・音声ファイル以外
- ④ 自動縦回転
縦長設置時、横長の画像を自動的に縦長に回転したいときは、「する」を選びます。
- ⑤ 自動サイズ変更
画像の解像度が、インフォメーションディスプレイの解像度（1366 x 768）より大きい場合、「する」を選ぶと自動的に解像度を下げることができます。
- ⑥ フォルダー内のファイル個数、データ容量の合計を確認することができます。

6. 「USB メモリーに書き込む」をクリックする。

USB メモリーに書き込みます。

7. 保存先のドライブ・フォルダーを選び、「選択」をクリックする。

情報を更新するときには、「再取得」をクリックします。

USB メモリーへデータが書き込まれます。終わるとメッセージが表示されるので「OK」をクリックしてください。

8. ファイルメニューの「終了」を選ぶ。


9. USB メモリーを外す。


ご参考


- ・「自動回転」や「自動サイズ変更」で変換したファイルは、容量が元の容量より大きくなる場合があります。また、正しく変換できない場合があります。

USB メモリーを編集する

USB メモリーに登録されているファイルの再生順を変更します。ファイルを追加することもできます。

1. USB メモリーをコンピューターに接続する。
2. 本ソフトウェアを起動する。
デスクトップ上のショートカットアイコン「USB メモリーファイル書き込みツール」() をダブルクリックします。
3. 「既存のスライドショー用 USB メモリーを編集する」を選び、「OK」をクリックする。

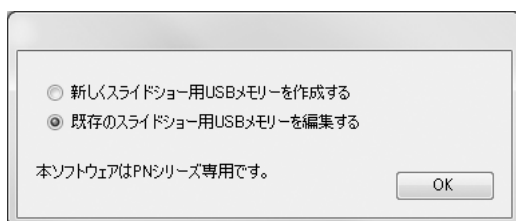

4. 編集するドライブ・フォルダーを選び、「選択」をクリックする。
情報を更新するときは、「再取得」をクリックします。
5. 再生したい順に並べ替える。
 - ・詳しくは「USB メモリーを新規作成する」(4 ページ) の手順 5 をご覧ください。
 - ・ドラッグ&ドロップでファイルを追加することができます。
6.  「USB メモリーに書き込む」をクリックする。
確認画面が表示されるので、「OK」をクリックします。

USB メモリーヘデータが書き込まれます。終わるとメッセージが表示されるので「OK」をクリックしてください。
7. ファイルメニューの「終了」を選ぶ。
8. USB メモリーを外す。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
ビジネスソリューション事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

●住所などは変わることがあります。(2011.4)

PN-T322B U JA11D(1)