


主な仕様

形名	PN-ZH802
外形寸法	右図参照
質量	約 17kg (ネジ類を含む)
梱包時寸法 / 質量	幅約 1991mm × 奥行約 1229mm × 高さ約 106mm / 約 32kg

■寸法図

数値はおよその値です。(単位: mm)

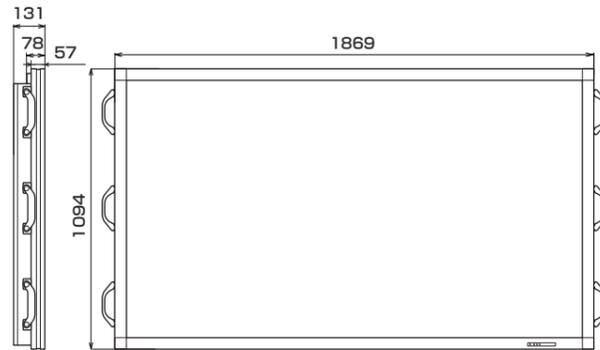

SHARP®

取扱説明書 保護ガラス

形名 **PN-ZH802**

対応機種 (2012年6月現在) | インフォメーションディスプレイ PN-E802

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に「安全にお使いいただくために」(下記)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることできる場所に必ず保管してください。

お願い

※この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもりのお客様ご相談窓口までご連絡ください。

※お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

※この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

※本書に記載しているイラストは説明用のものであり、実際とは多少異なる場合があります。



「よくあるご質問」などは
ホームページをご活用ください。

シャープサポートページ
<http://www.sharp.co.jp/lcd-display/corporate/support/>



使いかたのご相談など 使いかたや接続されているシステムに関するご相談は、ご購入の販売店・営業担当にお問い合わせください。

なお、製品に関するご質問(仕様など)は、下記でもお受けいたします。

シャープ株式会社

国内営業本部 ディスプレイシステム営業部	03-3260-8333	〒162-8408 東京都新宿区市谷八幡町8番地
ビジネスソリューション事業推進本部	0743-55-6373	〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

受付時間

月曜～金曜: 9:00～17:00
(土曜・日曜・祝日など弊社休日は
休ませていただきます。)



修理のご相談など

【修理ご相談窓口】(沖縄地区を除く)

シャープドキュメントシステム株式会社

0570-00-5008 (全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。)

受付時間 月曜～土曜: 9:00～17:40 (日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

■PHS・IP電話をご利用の方は…

東日本地区	03-3810-8604
西日本地区	06-6794-9676

■沖縄地区の方は…

沖縄シャープ電機株式会社 098-861-0866
(月曜～金曜: 9:00～17:30)
(土曜・日曜、祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

●電話番号・受付時間などは変わることがあります。(2012.6)

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
ビジネスソリューション事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

Printed in Japan

12F KS2
TINSJ1270MPZZ(2)

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。

その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号の意味 (図記号の一例です。)



記号は、**気をつける**必要があることを表しています。



記号は、**してはいけない**ことを表しています。



記号は、**しなければならない**ことを表しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



本機の取り付け・取り外しは、お買いあげの販売店か設置業者に依頼する。
作業に不備があると、感電や落下などによりけがの原因となります。



付属のネジを使用する。すべてのネジをしっかりと止める。
締め付けが不十分だと、落下などによりけがの原因となります。



対応機種以外には使用しない。改造して使用しない。
落下などによりけがの原因となります。



強い衝撃や振動を与えない。
落下や破損などによりけがの原因となります。

!ご注意

- 保護ガラスを付けたインフォメーションディスプレイは、周囲温度 0～35℃の範囲内でご使用ください。

付属品

万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。

- 保護ガラス (1枚) □ベゼルシート (長: 2枚、短細※: 2枚、短太: 2枚)
 - 表側スペーサー (長: 2枚、短: 4枚) □横側スペーサー (長※: 2枚、短※: 4枚)
 - フロントキャビネット用スペーサー: 8枚 □パネル用スペーサー (長: 2枚、短: 4枚) □取扱説明書 (本書)
- ※台紙が青色のもの

取り付け手順 (ご販売店様・設置業者様用)



警告 本機取り付け・取り外しは、お買いあげの販売店か設置業者に依頼してください。お客様自身による作業は行わないでください。

!ご注意

- ・取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・取り外したネジやフロントキャビネットは大切に保管してください。
- ・フロントキャビネットを落とさないよう注意してください。
- ・作業は6人以上で行ってください。
- ・作業は大型で重量があります。注意して作業してください。

1. インフォメーションディスプレイの梱包用スタンドを外す。


- ・詳しくは、インフォメーションディスプレイの説明書を参照してください。

2. 安定した水平な場所に厚手の柔らかい布 (毛布など) を敷き、インフォメーションディスプレイを液晶パネルが上向きになるようにして置く。

- ・液晶パネルのほこりや汚れは取り除いてください。
- ・液晶パネルをふくときは、柔らかい布 (レンズクリーナーやガーゼなど) で軽くからぶきしてください。
- ・下側に約20cmの隙間を空けてください。フロントキャビネットを置く必要があります。


3. 左右側のネジ (12個) を外し、左右側フロントキャビネットを外す。

- ・取り外したネジは、フロントキャビネット取り付け時に使用します。
- ・フロントキャビネットは、保護ガラス取り付け時に使用します。

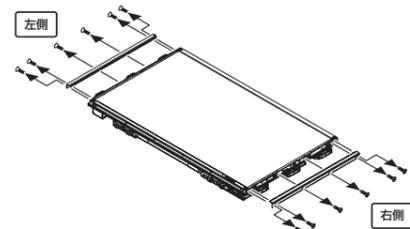

4. 上下側のネジ (12個) を外し、上下側フロントキャビネットを外す。

- ・取り外したネジは、フロントキャビネット取り付け時に使用します。
- ・フロントキャビネットは、保護ガラス取り付け時に使用します。
- ・下側のフロントキャビネットには、操作基板があります。操作基板の配線に負担が掛からないよう注意しながら外してください。

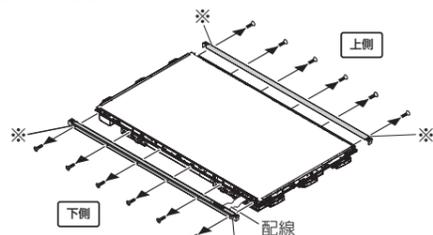


※ 両端のネジは外しません。

- ・インフォメーションディスプレイに接続されているケーブル類はすべて取り外してください。
- ・取り付けネジは、ドライバーでしっかりと締めてください。
- ・保護ガラスや液晶パネルに指紋や汚れが付かないよう、作業時はきれいな手袋を着用してください。
- ・インフォメーションディスプレイ背面に付ける別売品は、保護ガラスを付けた後で付けてください。


5. ネジ (31個) を外し、ガラスアングルを外す。

- ・取り外したネジは、ガラスアングル取り付け時に使用します。

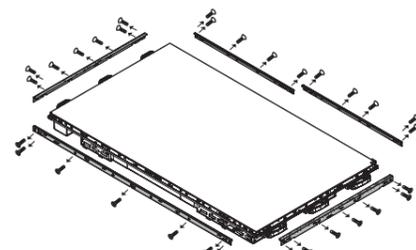


6. 外したガラスアングルに、付属の表側 / 横側スペーサー (6カ所) を貼る。

- ・基準の位置に合わせてから、表側 / 横側スペーサーを貼ります。
- ・下側のガラスアングルは、左右にスペーサーを使います。

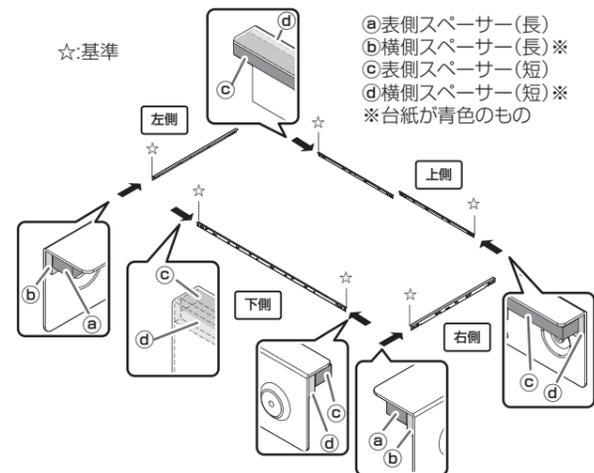


7. 上下フロントキャビネットの両端に付属のフロントキャビネット用スペーサー (8カ所) を貼る。

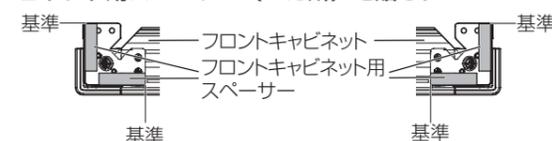

- ・フロントキャビネット用スペンサーは、伸ばさないように貼ってください。
- ・フロントキャビネットの正面になる面の裏側に貼ります。

8. 本体のベゼル面に付属のベゼルシート (6カ所) を貼る。


- ・ベゼルシートはすき間がないように貼ってください。
- ・上下はベゼル面の外側に合わせて貼ります。
- ・左右はベゼル面の内側に合わせて貼ります。
- ・貼った後、ベゼルシートのラミネートをはがしてください。

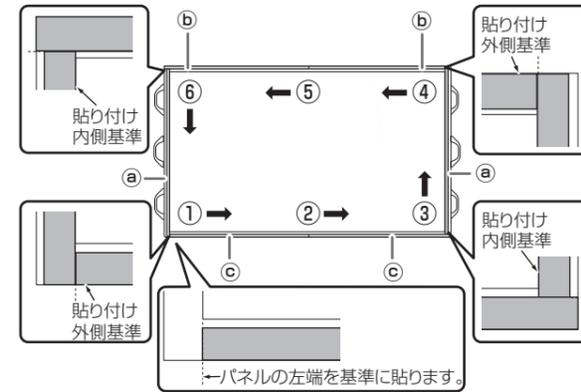

①ベゼルシート (長) ②ベゼルシート (短細)※ ③ベゼルシート (短太)
※台紙が青色のもの


9. 付属のパネル用スペーサー (6カ所) を貼る。

- ・パネル用スペーサーは伸ばさないように貼ってください。
- ・パネル用スペーサーはすき間がないように貼ってください。
- ・ベゼルシートの外側の縁に合わせて貼ります。
- ・パネル用スペーサーがベゼルシートの外縁より外側に突出していないことを確認してください。

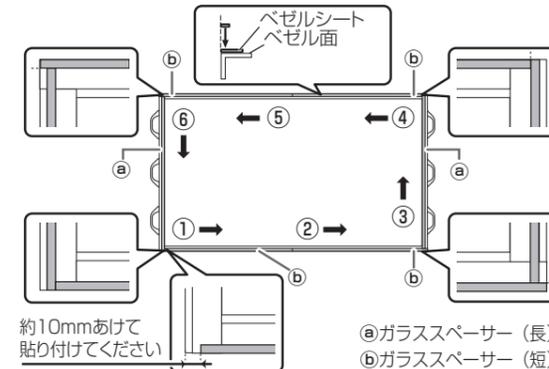

10. 保護ガラス裏側のラミネートをはがし、インフォメーションディスプレイの上に置く。

- ・保護ガラスを液晶パネルに当てないよう注意してください。
- ・保護ガラスが汚れていないか確認してください。
- ・保護ガラスと液晶パネルの間にほこりが入らないように注意してください。
- ・保護ガラスは、シリアル番号がある面が表側です。シリアル番号が右下になるように置いてください。

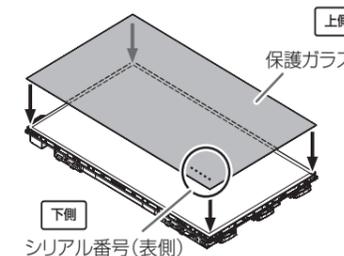


11. 保護ガラス表側のラミネートをはがす。

- ・下側からラミネートをはがしてください。


12. ガラスアングルを手順5で外したネジ (31個) でインフォメーションディスプレイに付ける。

- ・左右のガラスアングル、下のガラスアングル、上左側のガラスアングル、上右側のガラスアングルの順に付けてください。
- ・ガラスアングルの切り欠きをダボの位置に合わせ、ガラスアングル裏面の爪をベゼルの穴にはめます。

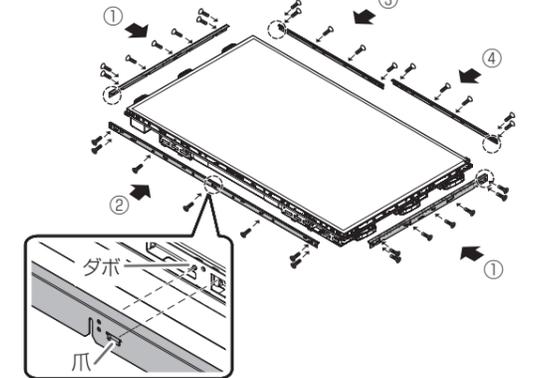

13. 上下側フロントキャビネットを手順4で外したネジ (12個) でインフォメーションディスプレイに付ける。

- ・上側のフロントキャビネットを付けてから、下側のフロントキャビネットを付けてください。

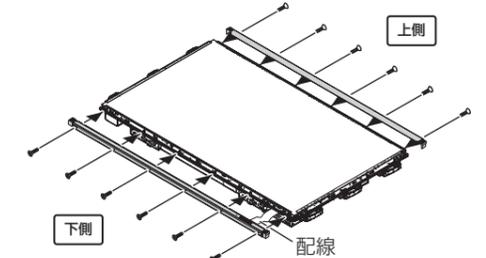

※ 操作基板の配線をはさまないように注意してください。配線を中心にしながらフロントキャビネットを付けてください。

14. 左右側フロントキャビネットを手順3で外したネジ (12個) でインフォメーションディスプレイに付ける。

- ・Aのネジをしめるときは、上下側のフロントキャビネットを画面中央側におさえながらネジをしめてください。

