

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
 本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 本説明書はいつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、
 お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を
 次のように区分して説明しています。

■お守りいただく内容の種類を
 次の図記号で説明しています。

警告 「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。

してはいけないこと。

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

しなければならないこと。

工事店様へ 施工上のご注意

●工事が終了しましたら、本説明書は、必ず
 お客様へお渡しください。

警告

●一般屋外用器具です。粉塵が多い場所、震動が激しい場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使わない。
(絶縁不良・火災・感電・落下の原因)

●器具を改造したり、部品を変更して使うことは絶対にやめる。
(機器落下・感電・火災の原因)

●風速60m/s以上の場所では使用しない。
(落下・十分に強度がある所に取り付ける)

●アルカリ系洗剤、ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、みがき粉などでふかない。また、殺虫剤などをかけない。

●器具の取り付けは、本説明書にしたがう。
(取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因)

注意

●湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。((感電・落下・サビの原因)

●器具を密閉した空間に設置しない。(発熱・LED短寿命の原因)

●濡れた手で器具を取り扱わない。(感電・故障の原因)

●器具の取り付けは指定された部品を使用し、器具重量に耐える所に本説明書にしたがい、確実にこなう。
(取り付けに不備があると、感電・ケガの原因)

お客様へ 使用上のご注意

警告

●器具を改造しない。
(落下・感電・火災の原因)

●震動や衝撃の多い場所では使用しない。
(落下・感電・火災の原因)

●お手入れの際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤、アルカリ、弱酸性、などの有機溶剤、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤では拭かない。
(変色・劣化・感電の原因)

●万一、塗装剥離・金属腐食・煙・臭いなどの異常を感じられましたら、すぐに電源を切って工事店・お買いあげの販売店に相談する。
(感電・火災の原因)

注意


●器具を水洗いしない。
(感電・故障の原因)

●金属部分をクレンザーやたわしで磨かない。
(傷つけたり・サビの原因)

●器具を洗剤や薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけない。
(器具の破損・落下・感電などの原因)


●灯具のお手入れの際は、必ず電源を切って灯具が十分に冷えてからおこなう。
(やけど・感電の原因)

各部のなまえ・付属部品

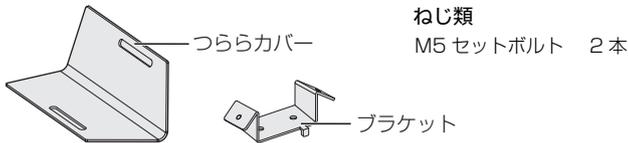


器具の取り付けかた

1 仮止めされている2本のねじをははずす。

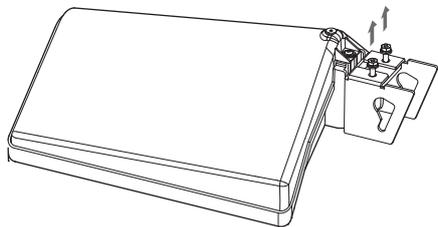

2 ブラケットをははずしたねじ2本を使って取り付けてください。

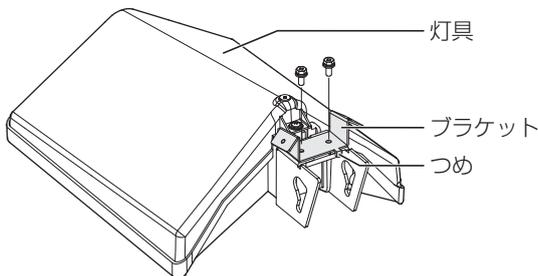

注意：必ずブラケットのつめが灯具と反対側となる向きに取り付けてください。

器具の取り付けかた(つづき)

3 別売の取付バンド、またはボールヘッドアダプターを取り付け、電力柱またはボールに固定してください。

4 M5セットボルト2本を使い、カバーをブラケットに取り付けてください。カバーの先端がボールに接触する位置で、固定してください。

灯具下面とカバーがほぼ一直線となるのが正しい取付状態です



※照明器具の取り扱い、照明器具に付属している取扱説明書をお読みください。

仕様

寸法	幅180×奥行105×高さ37 mm(カバー)
質量	0.4 kg
材質	ステンレス

お問い合わせ

カタログ請求または、商品に関するご相談は

フリーダイヤル **0120 - 50 - 8562** FAXの場合 06-6792-5993
携帯PHS OK (携帯電話・PHSからもご利用いただけます)

■フリーダイヤルがご利用できない場合は 06-6792-1582

■ご相談受付時間(年末年始を除く)

月曜日～金曜日/午前9時～午後5時(平日のみ)

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号