

シャープ デジタル複合機

インターネットからの

不正アクセス防止のための対策手順書

シャープ株式会社

目次

1. はじめに.....	- 3 -
2. インターネットからの不正アクセス防止セキュリティ対策と注意点.....	- 4 -
3. シャープデジタル複合機のセキュリティ設定手順.....	- 6 -


1. はじめに

平素は、シャープのデジタル複合機をご愛用頂き、誠にありがとうございます。

一般的なオフィス環境におかれましては、ファイアウォールで通信を制御されているか、ブロードバンドルーター等によりプライベート IP アドレスをお使い頂いている場合がほとんどであり、外部からのアクセスを遮断することが可能です。

しかし、外部からのアクセスを保護する機器を設置せずインターネットへ接続している場合、攻撃に直接さらされる危険性があります。具体的には、複合機 Web ページにブラウザから直接アクセスされ、設定を変更されたり、複合機に保存したドキュメントファイリングデータを閲覧されたりする可能性があります。

※ デジタル複合機は法令上、電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダなど）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することはできません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどの機器を経由して接続してください。

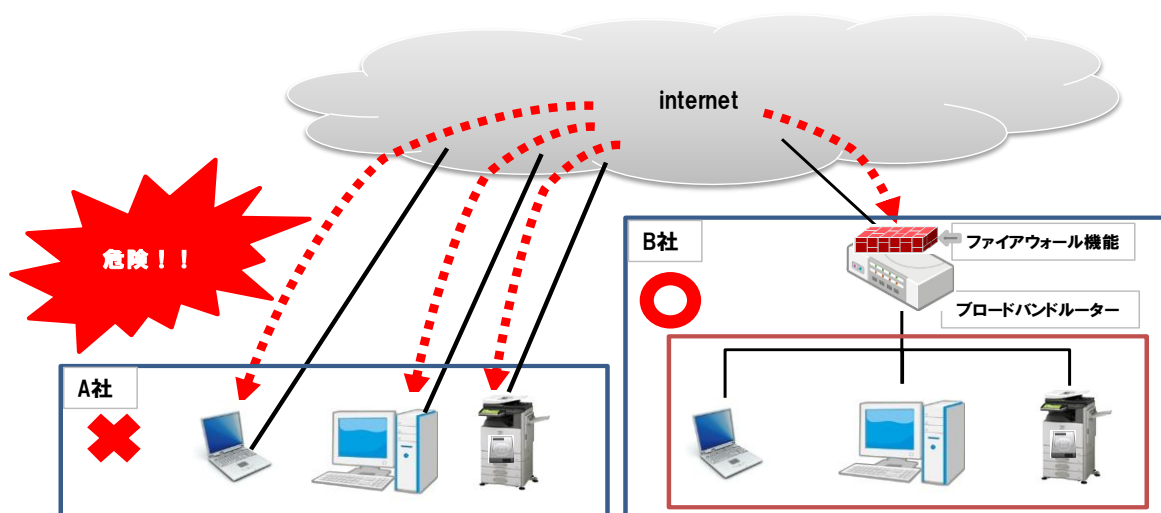

本書では、複合機に対するインターネットからの不正アクセスによる情報漏洩を防止するための手順を記載しております。必ずご一読いただき、対応にご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、シャープデジタル複合機のセキュリティに関する取り組みについては下記に記載されております。

<https://jp.sharp/business/print/solution/security/state1.html>

2. インターネットからの不正アクセス防止セキュリティ対策と注意点

インターネットからの不正アクセスを防止するために必要な対策とその効果、またそれらの対策を行う際の注意点について、以下にまとめております。

(注意) ここでは、管理者=複合機の管理者、システム管理者=企業内のネットワークやシステム全体の管理者を意味しています。

対策 1: プライベート IP アドレスの使用

◆ 概要

プライベート IP アドレスは、インターネット上では使用することができないアドレスで、限定されたネットワークでのみ有効なアドレスのため、外部からの侵入を防ぐことができます。

お客様の複合機がファイアウォール等により外部からのアクセスから保護されているか否かを判別頂くには、複合機にプライベート IP アドレスが割り当てられていることをご確認ください。

プライベート IP アドレスとは、オフィスの LAN 等限定されたネットワークで使用される IP アドレスです。(外部のインターネットに直接接続する際に使用される IP アドレスはグローバル IP アドレスと呼ばれます)

プライベート IP アドレスは、以下の範囲と定義されています。

プライベート IP アドレスの範囲		
10.0.0.0	～	10.255.255.255
172.16.0.0	～	172.31.255.255
192.168.0.0	～	192.168.255.255

◆ 注意点

複合機の IP アドレスが上記の範囲に無い場合は、システム管理者もしくはユーザーネットワーク敷設業者に、プライベート IP アドレスへの変更を依頼して下さい。

複合機にグローバル IP アドレスの設定が必要な場合は、ファイアウォール等の導入を検討して下さい。

対策 2: 管理者パスワード変更

◆ 概要

複合機の設定変更を行う場合に必要パスワードであり、適切な管理をすることで管理者ではない第三者による複合機の設定改ざんを防止します。

◆ 注意点

変更後のパスワードはお客様で厳重に管理して下さい。変更後のパスワードを忘れた場合、復旧にはご購入いただいた販売店へのご連絡が必要となります。

対策 3: ユーザー認証の設定

◆ 概要

複合機の使用権限を個人・組織レベルで付与し、複合機を保護します。

◆ 注意点

ユーザー認証を設定すると、通常使用時(コピー/ファクス等)にも認証機能が働きます。管理者の指示に従って下さい。

1. 複合機を使用するユーザー(アカウント)、パスワードを複合機に登録して下さい。
2. 上記 1.を PC のプリンタドライバに登録して下さい。※登録されていない PC からは印刷できません。
3. 認証レベル(使用権限)及び使用枚数制限等を登録します。

対策 4: IP アドレスのフィルタリング

◆ 概要

ネットワーク経由で複合機にアクセスする端末を IP アドレスで制限し、許可端末以外からの複合機への侵入を防止します。

◆ 注意点

IP アドレスフィルタは、『許可』と『拒否』のどちらかを設定します。システム管理者の指示に従ってください。

1. 『許可』で設定された端末以外からはネットワークプリンタとして使用できません。
2. 設定を誤った場合、ネットワーク経由で全くアクセスできなくなるリスクがあります。NIC リセットによって設定を初期化できますので再度設定を行なってください。
3. プロキシサーバーを経由している場合、端末の IP アドレスが変換されて複合機にアクセスされる場合があります。


次ページ以降で、実際の複合機の機種別に、上記対策の設定手順をご紹介します。

3. シャープデジタル複合機のセキュリティ設定手順


該当機種製品名	
カラー機	<ul style="list-style-type: none">• BP-40C26 / BP-40C36 / BP-41C26 / BP-41C36• BP-50C45 / BP-50C55 / BP-50C65 / BP-51C45 / BP-51C55 / BP-51C65• BP-60C26 / BP-60C31 / BP-60C36 / BP-61C26 / BP-61C31 / BP-61C36• BP-70C26 / BP-70C45 / BP-70C55 / BP-70C65• BP-71C26 / BP-71C36 / BP-71C45 / BP-71C55 / BP-71C65• BP-80C80• BP-C533WR / BP-C533WD
モノクロ機	<ul style="list-style-type: none">• BP-70M45 / BP-70M55 / BP-70M65 / BP-71M45 / BP-71M55 / BP-71M65• BP-70M75 / BP-70M90

※画面の配置、および操作パネル外のボタンの形状や位置が若干異なる場合があります。

対策 1. デジタル複合機に割り当てられた IP アドレスの確認手順

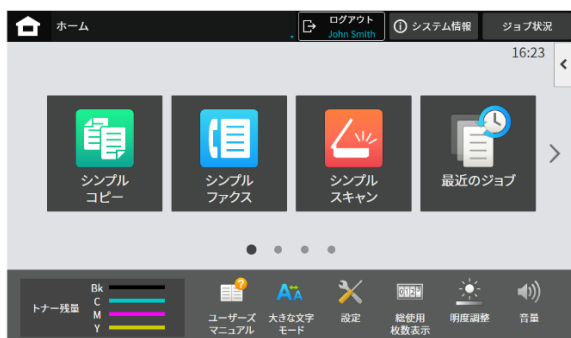

- ① ホーム画面から、「設定」をタップします。
- ② 「ステータス」タブをタップします。
- ③ 「ネットワークの状況」をタップします。

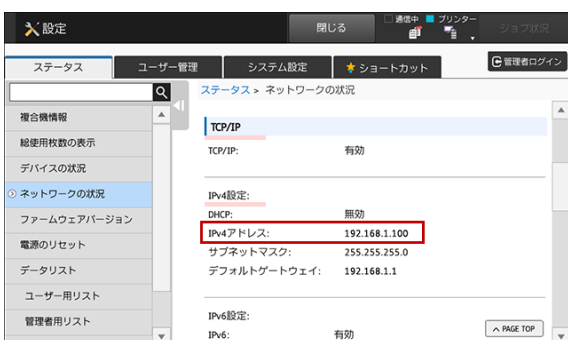


- ④ TCP/IP 欄の「IPv4 設定」にある「IPv4 アドレス」を確認します。

対策 2. 管理者パスワードの変更手順




- ① ホーム画面から、「設定」をタップします。
- ② 「セキュリティ設定」をタップします。
- ③ ログイン画面が表示されますので、管理者パスワードを入力します。
- ④ 「パスワードの変更」をタップします。
- ⑤ 画面を下へスクロールし、管理者パスワード欄の「パスワードを変更する」にチェックを入れます。

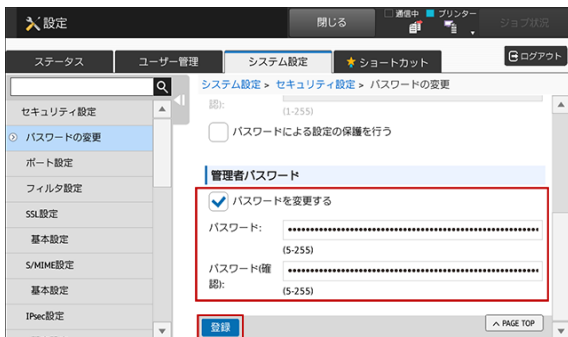

- ⑥ 「パスワード」に新しいパスワードを入力し、「パスワード(確認)」に確認のため同じパスワードをもう一度入力し、スクロールバーで最下段に下げた上で「登録」をタップします。

対策 3. ユーザー認証設定手順

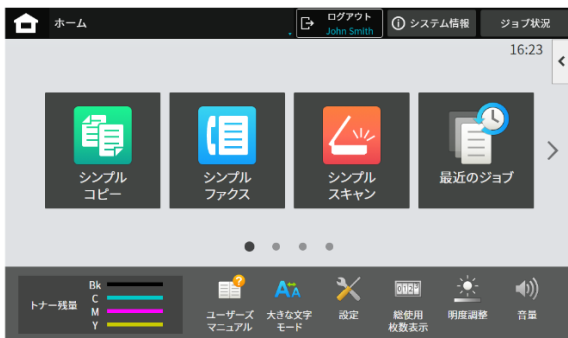


- ① ホーム画面から、「設定」をタップします。
- ② 「システム設定」タブをタップします。
- ③ 「認証設定」をタップします。
- ④ ログイン画面が表示されますので、管理者パスワードを入力します。
- ⑤ 「初期設定」をタップします。



- ⑥ 「ユーザー認証」を「有効」にします。
お使いの環境に従って、認証方法を設定します。
詳しくは、ご購入いただいた販売店へご相談ください。

対策 4.IP アドレスのフィルタリング設定手順

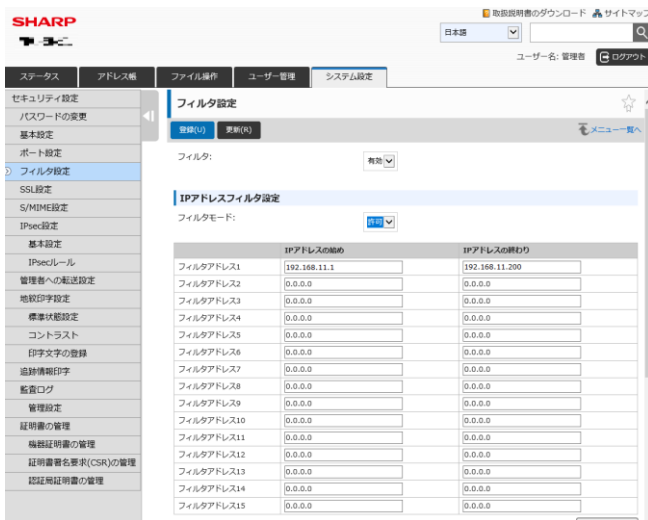

- ① パソコンのブラウザで複合機に接続します。
 - ② ログイン画面が表示されますので、管理者パスワードを入力します。
 - ③ 「フィルタ設定」のページを開きます。（「システム設定」>「セキュリティ設定」>「フィルタ設定」）
 - ④ 「フィルタ」を「有効」にします。
 - ⑤ 「フィルタモード」を「許可」にします。
 - ⑥ 「フィルタアドレス 1～15」に IP アドレスを入力します。
 - ⑦ 例) 「192.168.11.1～192.168.11.200」の範囲の IP アドレスのみ複合機へ接続することができます。
- お使いの環境に従って、フィルタリングする IP アドレスを設定します。
- ⑧ 「登録」をクリックします。


該当機種製品名	
カラー機	<ul style="list-style-type: none"> • BP-30C25 • MX-2631 / MX-3631 • MX-4151 / MX-5151 / MX-6151 • MX-2661 / MX-3161 / MX-3661 / MX-4171 / MX-5171 / MX-6171 • MX-8081 • MX-C305W / MX-C306W
モノクロ機	<ul style="list-style-type: none"> • BP-30M28 / BP-30M31 / BP-30M35 / BP-30M31L • MX-M3531 • MX-M4071 / MX-M5071 / MX-M6071 • MX-M1056 / MX-M1206 • MX-B455W

※画面の配置、および操作パネル外のボタンの形状や位置が若干異なる場合があります。

対策 1. デジタル複合機に割り当てられた IP アドレスの確認手順



- ① ホーム画面から、「設定」をタップします。
- ② 「ステータス」タブをタップします。
- ③ 「ネットワークの状況」をタップします。

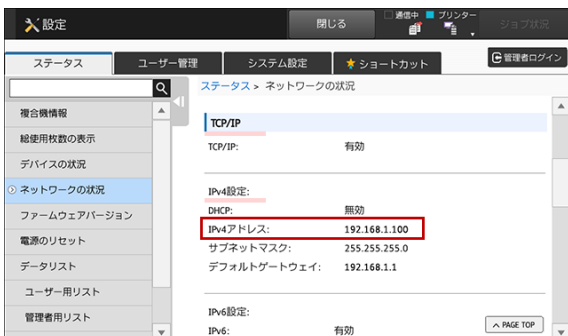


- ④ TCP/IP 欄の「IPv4 設定」にある「IPv4 アドレス」を確認します。

対策 2. 管理者パスワードの変更手順



- ① ホーム画面から、「設定」をタップします。
- ② 「セキュリティ設定」をタップします。
- ③ ログイン画面が表示されますので、管理者パスワードを入力します。
- ④ 「パスワードの変更」をタップします。
- ⑤ 画面を下へスクロールし、管理者パスワード欄の「パスワードを変更する」にチェックを入れます。

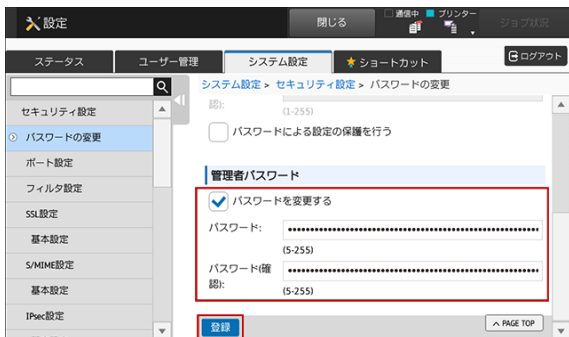

- ⑥ 「パスワード」に新しいパスワードを入力し、「パスワード(確認)」に確認のため同じパスワードをもう一度入力し、スクロールバーで最下段に下げた上で「登録」をタップします。

対策 3. ユーザー認証設定手順




- ① ホーム画面から、「設定」をタップします。
- ② 「システム設定」タブをタップします。
- ③ 「認証設定」をタップします。
- ④ ログイン画面が表示されますので、管理者パスワードを入力します。
- ⑤ 「初期設定」をタップします。



- ⑥ 「ユーザー認証」を「有効」にします。
お使いの環境に従って、認証方法を設定します。
詳しくは、ご購入いただいた販売店へご相談ください。

対策 4.IP アドレスのフィルタリング設定手順

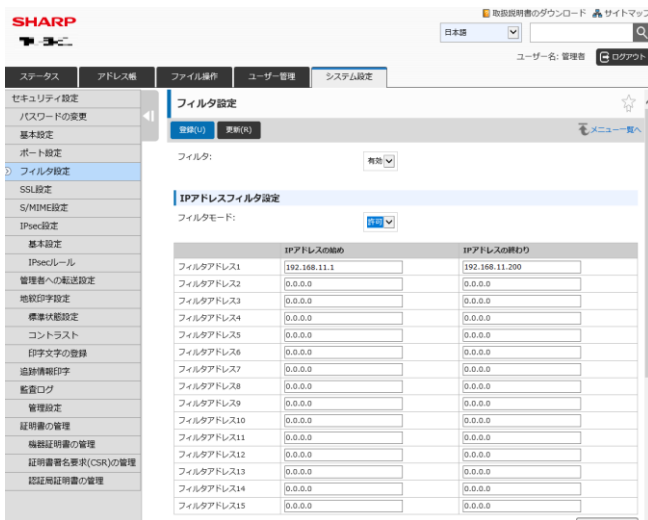

- ① パソコンのブラウザで複合機に接続します。
 - ② ログイン画面が表示されますので、管理者パスワードを入力します。
 - ③ 「フィルタ設定」のページを開きます。（「システム設定」>「セキュリティ設定」>「フィルタ設定」）
 - ④ 「フィルタ」を「有効」にします。
 - ⑤ 「フィルタモード」を「許可」にします。
 - ⑥ 「フィルタアドレス 1～15」に IP アドレスを入力します。
 - ⑦ 例) 「192.168.11.1～192.168.11.200」の範囲の IP アドレスのみ複合機へ接続することができます。
- お使いの環境に従って、フィルタリングする IP アドレスを設定します。
- ⑧ 「登録」をクリックします。

該当機種製品名


カラー機	<ul style="list-style-type: none">• BP-22C20• BP-C131WD
------	--

※画面の配置、および操作パネル外のボタンの形状や位置が若干異なる場合があります。



対策 1. デジタル複合機に割り当てられた IP アドレスの確認手順




- ① ホーム画面右上のメニューボタンをタップし、「システム設定」をタップします。
- ② ログイン画面が表示されますので、管理者パスワードを入力します。
- ③ 「ネットワーク設定」「ネットワーク設定の確認」の順にタップします。

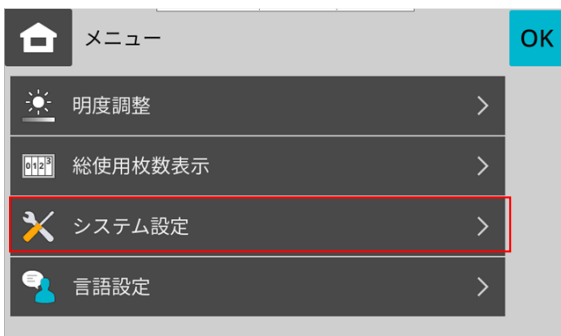

- ④ 「IPv4 設定」にある「IPv4 アドレス」を確認します。

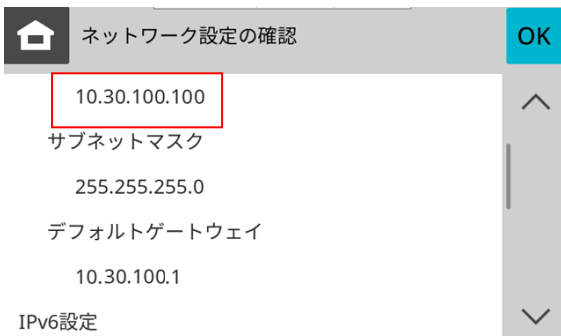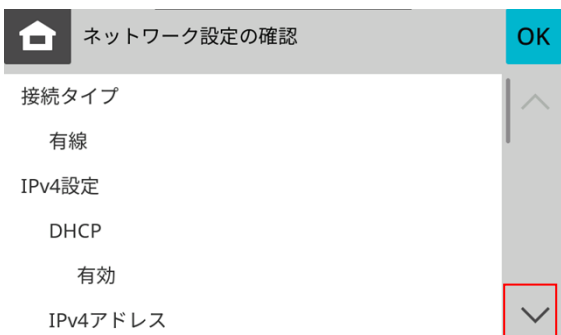

対策 2. 管理者パスワードの変更手順

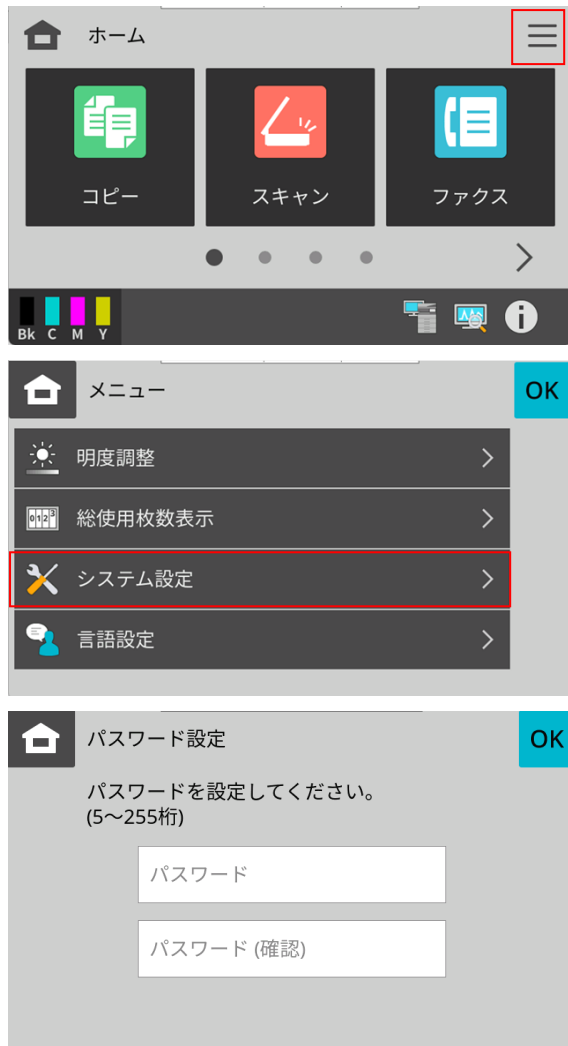

- ① ホーム画面右上のメニューをタップし、「システム設定」をタップします。
- ② ログイン画面が表示されますので、管理者パスワードを入力します。
- ③ 「セキュリティ設定」「パスワード設定」の順にタップします。
- ④ 「パスワード」に新しいパスワードを入力し、「パスワード(確認)」に確認のため同じパスワードをもう一度入力し、「OK」をタップします。

対策 3. ユーザー認証設定手順



- ① パソコンのブラウザで複合機に接続します。
- ② 「システム設定」を開きます。
- ③ ログイン画面が表示されますので、管理者パスワードを入力します。
- ④ 「認証設定」>「初期設定」を開きます。




- ⑤ 「ユーザー認証」を「有効」にします。
 お使いの環境に従って、認証方法を設定します。
 詳しくは、ご購入いただいた販売店へご相談ください。

対策 4.IP アドレスのフィルタリング設定手順




- ① パソコンのブラウザで複合機に接続します。
 ② 「システム設定」を開きます。
 ③ ログイン画面が表示されますので、管理者パスワードを入力します。
 ④ 「セキュリティ設定」>「フィルタ設定」を開きます。

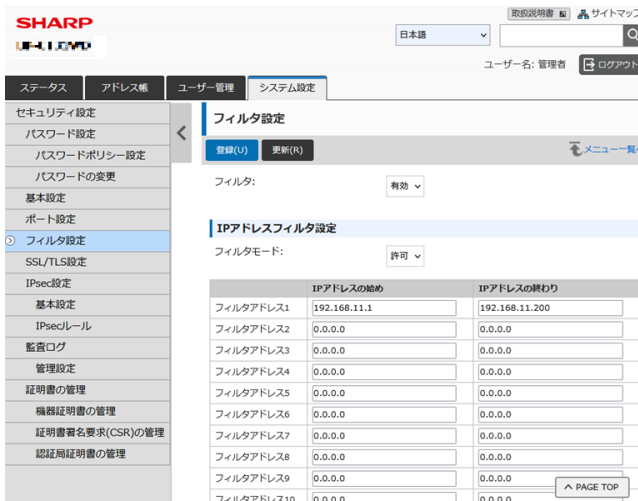


- ⑤ 「フィルタ」を「有効」にします。
 ⑥ 「フィルタモード」を「許可」にします。
 ⑦ 「フィルタアドレス 1~15」に IP アドレスを入力します。
 ⑧ 例) 「192.168.11.1~192.168.11.200」の範囲の IP アドレスのみ複合機へ接続することができます。
 お使いの環境に従って、フィルタリングする IP アドレスを設定します。
 ⑨ 「登録」をクリックします。

該当機種製品名	
カラー機	・ BP-20C25 / DX-20C20
モノクロ機	・ AR-B350W


対策 1. デジタル複合機に割り当てられた IP アドレスの確認手順

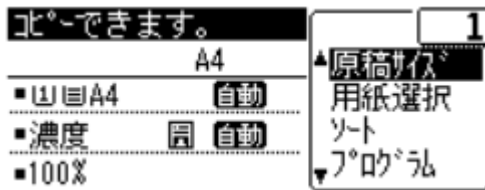


- ① 各モードの基本画面から、操作パネル上の「機能」キーを押します。

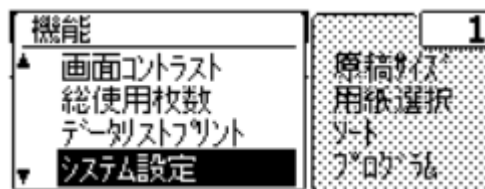


- ② 「システム設定」を選択します。

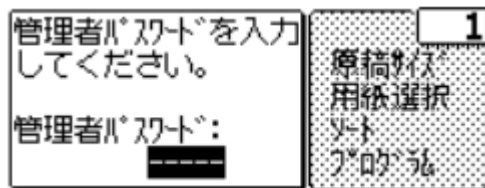


- ③ 10 キーで管理者パスワードを入力します。

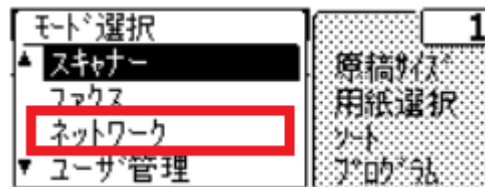

- ④ モード選択画面から「ネットワーク」を選択します。

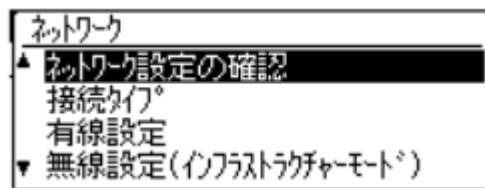


- ⑤ 「ネットワーク設定の確認」を選択します。

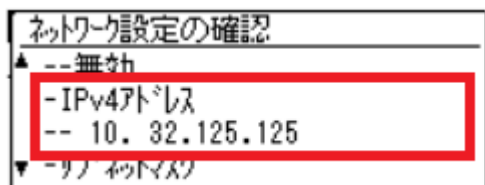



- ⑥ 「IPv4 アドレス」を確認します。

対策 2. 管理者パスワードの変更手順

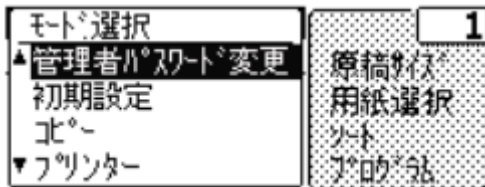

- ① 各モードの基本画面から、操作パネル上の「機能」キーを押します。
- ② 「システム設定」を選択します。
- ③ 10 キーで管理者パスワードを入力します。
- ④ モード選択画面が表示されますので「管理者パスワードの変更」を選択します。
- ⑤ 「新しいコード」に新しいパスワードを入力し、「OK」キーを押します。

対策 3. ユーザー認証設定手順

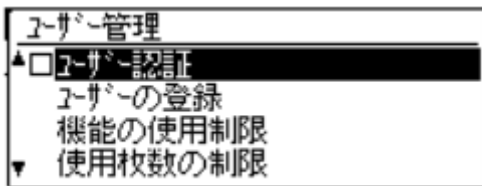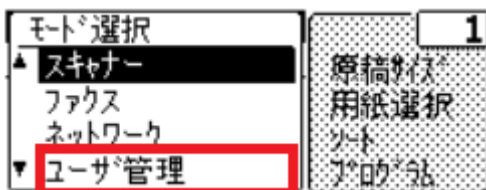

- ① 各モードの基本画面から、操作パネル上の「機能」キーを押します。
- ② 「システム設定」を選択します。
- ③ 10 キーで管理者パスワードを入力します。
- ④ モード選択画面が表示されますので「ユーザー管理」を選択します。
- ⑤ 「ユーザー認証」を「有効」にします。
お使いの環境に従って、認証方法を設定します。
詳しくは、ご購入いただいた販売店へご相談ください。

対策 4.IP アドレスのフィルタリング設定手順

SHARP

ログイン

権限

ログイン名

パスワード

ログイン(S)

USERS
管理者

- ① パソコンのブラウザで複合機に接続します。
- ② ログイン名として「管理者」を選択し、管理者パスワードを入力してログインします。

- ・ 実行履歴
- ・ プロダクトキー設定
- ・ 省エネルギー設定
- ・ Ecoスキャン設定
- ・ デバイスクロニング
- ネットワーク
 - ・ 購置設定
 - ・ セキュリティ
 - ・ SSL設定
 - ・ 証明書作成
 - ・ 証明書署名要求(CSR)作成
 - ・ 証明書のインストール
 - ・ 証明書/秘密鍵のインポート
 - ・ 証明書/秘密鍵のエクスポート
 - ・ FSec設定
 - ・ IPsecルール
 - ・ 全般
 - ・ プロトコル
 - ・ サービス
 - ・ プリントポート
 - ・ LDAP
 - ・ 簡易アシスト
 - ・ プロキシ設定

SHARP

取得説明書のダウンロード
ユーザー名: 管理者 ログアウト

システム情報

シリアル番号:
名称:
製品名:
IP管理場所:
現在のステータス:
オートパワーシャットオフ

更新する(U)

表示言語の設定: 日本語

実行(O)

- ③ 左側のメニューから「ネットワーク」-「セキュリティ」をクリックします。

- ・ 管理者設定
- ・ カスタムリンク
- ・ 履歴
- ・ SMTP設定
- ・ Eメールステータス
- ・ Eメールアラート
- ・ 日付/時刻設定
- ・ プロダクトキー設定
- ・ 省エネルギー設定
- ・ Ecoスキャン設定
- ・ デバイスクロニング
- ネットワーク
 - ・ 購置設定
 - ・ セキュリティ
 - ・ SSL設定
 - ・ 証明書作成
 - ・ 証明書署名要求(CSR)作成
 - ・ 証明書のインストール
 - ・ 証明書/秘密鍵のインポート
 - ・ 証明書/秘密鍵のエクスポート
 - ・ FSec設定

SHARP

取得説明書のダウンロード
ユーザー名: 管理者 ログアウト

セキュリティ設定

[ポート設定] [フィルタ] [管理設定]

フィルタモード: 許可

IPアドレスフィルタ設定

名称	IPアドレスの始め	IPアドレスの終わり
フィルタアドレス1	0000	0000
フィルタアドレス2	0000	0000
フィルタアドレス3	0000	0000
フィルタアドレス4	0000	0000

Macアドレスフィルタ設定

- ④ セキュリティ設定から[フィルタ]タブをクリックします。
- ⑤ 「フィルタモード」を「許可」にします。
- ⑥ 「フィルタアドレス 1~15」に IP アドレスを入力します。

例) 「192.168.11.1~192.168.11.200」の範囲の IP アドレスのみ複合機へ接続することができます。

お使いの環境に従って、フィルタリングする IP アドレスを設定します。

- ・ 管理者設定
- ・ カスタムリンク
- ・ 履歴
- ・ SMTP設定
- ・ Eメールステータス
- ・ Eメールアラート
- ・ 日付/時刻設定
- ・ プロダクトキー設定
- ・ 省エネルギー設定
- ・ Ecoスキャン設定
- ・ デバイスクロニング
- ネットワーク
 - ・ 購置設定
 - ・ セキュリティ
 - ・ SSL設定
 - ・ 証明書作成
 - ・ 証明書署名要求(CSR)作成
 - ・ 証明書のインストール
 - ・ 証明書/秘密鍵のインポート
 - ・ 証明書/秘密鍵のエクスポート
 - ・ FSec設定
 - ・ IPsecルール

SHARP

取得説明書のダウンロード
ユーザー名: 管理者 ログアウト

セキュリティ設定

[ポート設定] [フィルタ] [管理設定]

セキュリティ設定: フィルタ

サーバーポート

サービス	有効	ポート番号
HTTP	有効	80
HTTPS	有効	443
FTPプリント	有効	21
Rawプリント	有効	9100
LPD	有効	515
IPP	有効	631
リモートPCスキャン	有効	52000

- ⑦ 「登録」をクリックします。
- ⑧ [ポート設定]タブをクリックし、「セキュリティ設定」から「フィルタ」を「有効」にします。
- ⑨ 「登録」をクリックします。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、お買い上げの販売店または下記窓口にご相談ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ
<https://jp.sharp/business/print/support/>



修理のご相談など

【カスタマーセンター】シャープマーケティングジャパン株式会社



0570 - 05 - 1001

(沖縄地区を除く)

ナビダイヤル

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～17:40

(日曜、祝日など弊社休日とは異なります)

■ナビダイヤルをご利用になれない場合は…

東日本地区	043-332-9910
西日本地区	06-6794-2909

シャープ株式会社

本社 〒541-8522 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号
スマートデバイス事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

シャープホームページ

<https://jp.sharp/>

2026年5月現在