

本書では、インボイスに対応したレシートを印刷するために必要な設定作業について説明します。

- ・本書は軽減税率に対応したレシートを印刷するための設定作業にも使用できます。(インボイス対応には軽減税率対応も含まれます。)
- ・事業者登録番号の入力(「(6)メッセージ設定(☞6ページ)」の④-(4)の操作)をしなければ、軽減税率に対応した区分記載のレシートとなります。

重要 XE-A147でインボイスに対応したレシートを印刷するための設定作業をおこなうためには、SDカード(4GB~32GB)とパソコン、および、パソコンで動作するソフトウェア『カスタマサポートツール^(*)』が必要です。

(*1)カスタマサポートツールとは、電子レジスタの設定をおこなうためのソフトウェアであり、シャープホームページからダウンロードできます。XE-A147では、機能テキストとメッセージはレジで変更することができます。これらの変更はカスタマサポートツールを使っておこないます。カスタマサポートツールを使うために、SDカードが必要です。

インボイス対応レシートとは、つぎのようなレシートです。
軽減税率にも対応しています。

<内税で使用する場合>

シャープ商店	
堺市たぐみ町1番地	
またの御来店を お待ちしております ありがとうございました	
2023年10月01日 11:30 000000#0288	
日用品	内¥1,000
食料品	内¥1,500
**小計	¥2,500
内税小計	¥1,000
(内税10%)	¥90
内2小計	¥1,500
(内税2.8%)	¥111
個数	2個
現金	¥2,500
内2は軽減税率対象商品です	
登録番号 T1234567890123	

<外税で使用する場合>

シャープ商店	
堺市たぐみ町1番地	
またの御来店を お待ちしております ありがとうございました	
2023年10月01日 11:48 000000#0288	
日用品	外¥1,000
食料品	外¥1,500
**小計	¥2,500
外税小計	¥1,000
外税10%	¥100
外2小計	¥1,500
外税2.8%	¥120
個数	2個
現金	¥2,720
外2は軽減税率対象商品です	
登録番号 T1234567890123	

本書は、このレシートを印刷するための設定について説明します。

動画で説明 (軽減税率対応の内容を動画で説明しています)

電子レジスタ XE-A147
消費税軽減税率に対応するための設定

QRコードで動画説明の
ページが閲覧できます

©2019 シャープ株式会社 | ビジネスソリューション事業部 | システムソリューション事業部

https://jp.sharp/business/register/keigen/keigen_movie/xe147.html

インボイス対応レシートの印刷内容と設定

標準税率(10%)と軽減税率(8%)の計算ができる 消費税1税率:10% 消費税2税率:8%
【PC】<消費税設定-税率>
軽減税率対象商品かどうか分かる商品名の印刷 <input checked="" type="checkbox"/> 「日用品」OK 消費税1:10% <input checked="" type="checkbox"/> 「食料品」OK 消費税2:8% <input checked="" type="checkbox"/> 「部門1」NG <input checked="" type="checkbox"/> 「部門2」NG
【レジ】部門名の設定 ・部門名
【レジ】部門キーの設定 ・消費税の種類 ・課税方法
軽減税率対象商品であることを示すシンボルマークの印刷 (例えば "内2", "外2" のマーク)
標準税率(10%)と軽減税率(8%)の対象金額と税額の印刷
【PC】<消費税設定-登録印字> ・内税記号印字 「する」 ・外税記号印字 「する」 ・内課税小計印字 「する」 ・外課税小計印字 「する」 ・内税額印字 「する」
それぞれの税額について税率("10%"と"8%")の印刷
【PC】<機能テキスト設定> (内税1合計/内税2合計/外税1合計/外税2合計)
商品に表記したシンボル("内2","外2"のマーク)が 軽減税率対象商品であることを説明の印刷
インボイス発行事業者登録番号の印刷
【PC】<メッセージ設定>
【レジ】メッセージ印字様式の設定 (レシートの下端にメッセージ3行印字する)
(注)【PC】はパソコン(カスタマサポートツール)で設定する内容です。

設定作業に必要なもの

この設定作業に必要なものはつぎのとおりです。

レジスタ本体

取扱説明書

SDカード
(4GB~32GB:SDHC)

パソコン
(Windows® 7/8.1/10/11)

カスタマサポートツール

・カスタマサポートツールを動作させるためには、Windows® 7/8.1/10/11のいずれかのパソコンが必要です。
 ・Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国とその他の国々における商標または登録商標です。

使用できるSDカードについて

4GB~32GBのSD(SDHC)カードが使用可能です。レジスタで初期化(☞後述)をしてから使用してください。当社基準において、市販品SDカードの動作確認をおこなっております。ただし、動作確認をしたすべてのSDカードについて動作を保証するものではありません。動作確認状況については、シャープホームページでご確認できます。なお、miniSD(SDHC)カード、microSD(SDHC)カードは使えません。

XE-A147 SDカード
動作確認状況はこちら



https://jp.sharp/business/register/lop_memory_xea147.html

【準備】カスタマサポートツールのダウンロードとインストール

- 1 パソコンのブラウザ(Internet Explorerなど)を使って、以下のURLからソフトウェアをダウンロードします。

シャープ電子レジスタホームページ (XE-A147カスタマサポートツール)
https://jp.sharp/support/ecr/info_xea147.html

指定したフォルダ(デスクトップなど)に、**xea147cst.exe** ができあがります。

- 2 **xea147cst.exe** を実行します。

指定したフォルダ(デスクトップなど)に、つぎのファイルができあがります。

- ・インストールファイル(XE-A147-SupportTool.msi)
- ・インストールガイド(インストールのしかた.htm)
- ・取扱説明書(カスタマサポートツール取扱説明書.pdf)

- 3 インストールファイル(XE-A147-SupportTool.msi) を実行します。

インストーラーが起動し、インストールがはじまります。画面の指示に従ってインストールをすすめます。くわしくは「インストールガイド(インストールのしかた.htm)」で確認できます。

- 4 インストールが終了すると、デスクトップにカスタマサポートツールのショートカットができあがります。

ダウンロードとインストールのしかたを動画で確認できます。



QRコードで動画説明のページが閲覧できます


【作業を始める前に】の動画をご覧ください

https://jp.sharp/business/register/keigen/keigen_movie/xea147.html

操作手順 (作業の流れ)

作業はこのような流れ(手順)でおこないます。

レジスタ(XE-A147)で設定

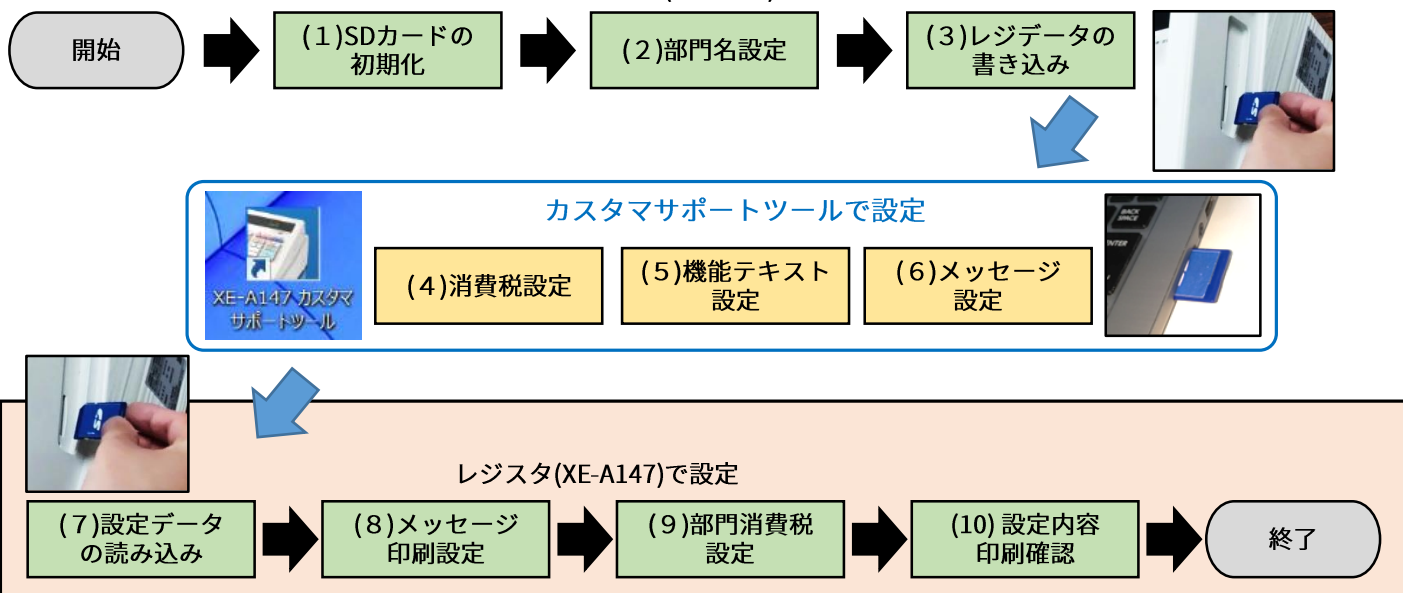

(1) SDカードの初期化

取扱説明書
27ページ

SDカードをレジスタやカスタマサポートツールで使用するために、SDカードをレジスタで初期化します。

【Memo】SDカードは必ずレジスタで初期化してください。パソコンでフォーマットした状態のままではレジスタでご使用いただけません。

SDカードのライトプロテクトスイッチが”書き込み可能”の位置になっていることを確認してください。

- 1 レジ本体の右側にあるフタを外して、初期化するSDカードをSDカードスロットに差し込みます。
- 2 機能切りかえスイッチを【精算/設定】の位置に合わせ、つぎのキー操作をします。



初期化を開始すると、表示部に **Sd Card.** が表示され、“.”が点滅します。

- 3 初期化が終了すると、表示部が初期状態(0表示)になり、結果がレシートに印刷されます。
- 4 レシートに「完了しました」の文字が印刷されていれば、正しく初期化ができています。



* 設定 *
#140 カードの初期化
完了しました

この設定では本書9ページに掲載している『語句コード表』(取扱説明書36ページと同じ内容)を参照します。

知っていただきたいこと


語句コード表

業種	番号	品名	業種	番号	品名
その他	001	その他	書籍・文庫・CD	051	DVD
	002	食料品		052	アルバム
	003	飲料		053	ブルーレイ
	004	加工食品		054	物品販売
	005	生鮮		055	日用品
	006	鮮魚		056	美容用品
	007	精肉			
	008	お菓子			

どのような商品かがわかる名称(部門名)を部門キーに設定します。
たとえば、部門1に”日用品”を、部門2に”食料品”を設定します。



1 機能切りかえスイッチを【精算/設定】の位置に合わせ、つぎのキー操作をします。

例) 「部門1」の商品名を”日用品”と設定する場合：



語句コード表(取扱説明書36ページ)を参照して”日用品”のコード055を入力します。

例) 「部門2」の商品名を”食料品”と設定する場合：




語句コード表(取扱説明書36ページ)を参照して”食料品”のコード002を入力します。

2 結果がレシートに印刷されます。入力した商品名が正しく印刷されていれば、部門名の設定ができています。

残りの部門についても同様に設定します。

「部門5」～「部門8」に対する設定をする場合には、部門キーを押す前に **部門シフト** を押します。



(3) レジデータ(設定データ)の書き込み

レジの設定データを、カスタマサポートツールで編集(設定)するために、SDカードに書き込みます。

【Memo】レジスタで初期化したSDカードを使用してください。

SDカードのライトプロテクトスイッチが”書き込み可能”の位置になっていることを確認してください。

1 レジ本体の右側にあるフタを外して、SDカードをSDカードスロットに差し込みます。

2 機能切りかえスイッチを【精算/設定】の位置に合わせ、つぎのキー操作をします。




書き込みを開始すると、表示部に **Sd Card** が表示され、“.”が点滅します。



3 書き込みが終了すると、表示部が初期状態(0表示)になり、結果がレシートに印刷されます。

4 レシートに「完了しました」の文字が印刷されていれば、正しく書き込みができています。



カスタマサポートツールの起動


SDカードに書き込んだレジの設定データをパソコンで編集するため、カスタマサポートツールを起動します。

1 レジデータ(設定データ)を書き込んだSDカードをパソコンのSDカードスロットに差し込みます。

2 カスタマサポートツールのショートカットアイコン(図1)をダブルクリックします。

3 カスタマサポートツールが起動します。(図2) この画面で「簡単設定」をクリックします。

4 簡単設定の画面が表示されます。(図3) この画面で設定内容の編集をします。

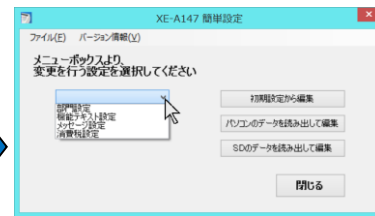

(図1)

(図2)


(図3)

重要 ここではパソコン(カスタマサポートツール)を使って設定します。
設定した内容はSDカードに保存します。


ここでは、つぎの内容を設定します。

- ・消費税率として10%と8%を設定 (消費税1に10%、消費税2に8%)
- ・軽減税率(8%)対象商品を示すシンボルマークを印刷するための設定
- ・標準税率(10%)と軽減税率(8%)の対象金額と税額の印刷をする設定

- 1 レジデータを書き込んだSDカードをパソコンのSDカードスロットに差し込み、カスタマサポートツールを起動させ、「簡単設定」をクリックします。(操作方法は「カスタマサポートツールの起動」(本書3ページ)参照)
- 2 メニューボックスで「消費税設定」を選択し、「SDカードのデータを読みだして編集」をクリックします。(図1)
- 3 SDカードのドライブ名とフォルダ名を確認します。フォルダに『ECRXXX15』が表示されていることを確認して [OK] をクリックします。(図2) 読み込みを実行しますか?の画面で [はい] をクリックします。(図3)
- 4 下図の内容を入力/選択します。

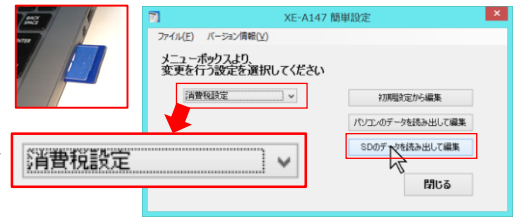

(図1)

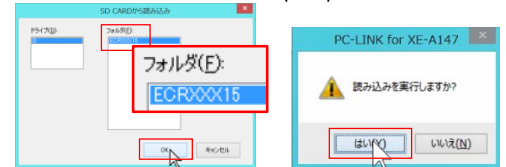

(図2)


(図3)

＜内税で使用する場合＞


- ・消費税1: 税率「10」(10.000%)
- ・消費税2: タイプ「●有効」、税率「8」(8.000%)
- ・内税記号印字: 「●する」
- ・内課税小計印字: 「●する」
- ・内税印字: 「●する」

＜外税で使用する場合＞

- ・消費税1: 税率「10」(10.000%)
- ・消費税2: タイプ「●有効」、税率「8」(8.000%)
- ・外税記号印字: 「●する」
- ・外課税小計印字: 「●する」

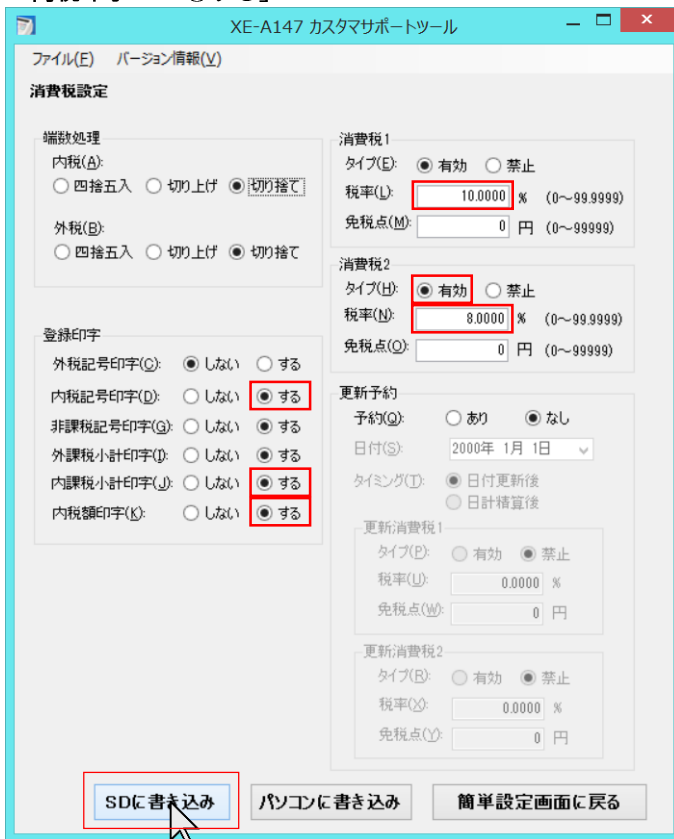

(図4)

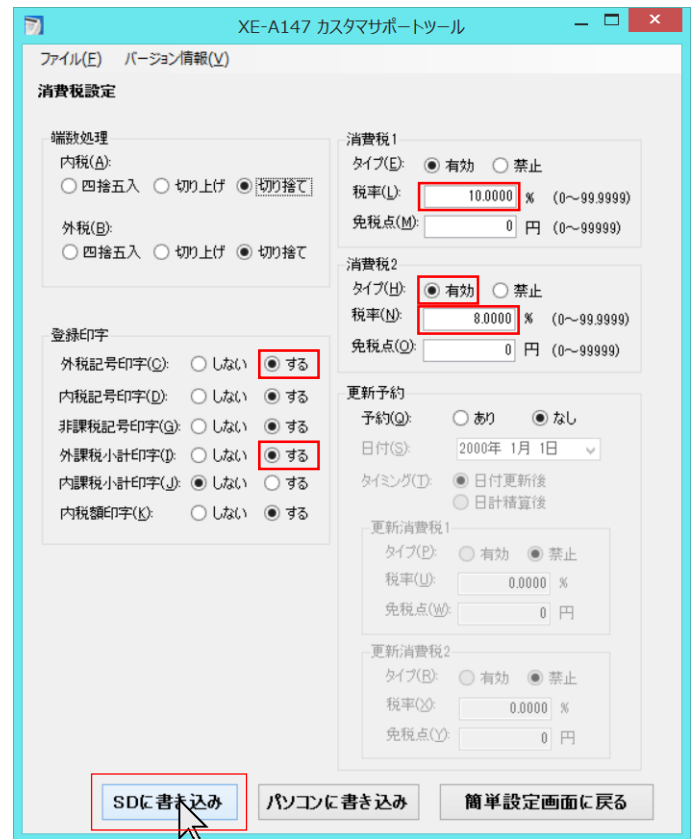

(図5)


【Memo】ここで、SDカードのライトプロテクトスイッチが「書き込み可能」の位置になっていることを確認してください。




- 5 [SDに書き込み] をクリックします。

- 6 SDカードのドライブ名とフォルダ名を確認して [OK] をクリックします。(図6) 書き込みを実行しますか?の画面で [はい] をクリックします。(図7)

クリックすると設定内容がSDカードに保存され、上記④(図4または図5)の画面に戻ります。

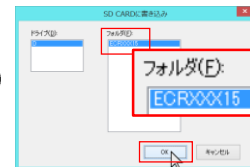

(図6)

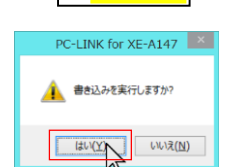


(図7)


- 7 [簡単設定画面に戻る] をクリックします。(図8)

データをパソコンに保存しますか?の画面で [はい] をクリックします。(図9)

クリックすると簡単設定画面に戻ります。つぎのページの操作に進みます。



(図8)

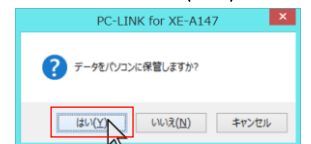

(図9)


重要

ここではパソコン(カスタマサポートツール)を使って設定します。
設定した内容はSDカードに保存します。


ここでは、つぎの内容を設定します。

- ・内税1合計/内税2合計/外税1合計/外税2合計の各テキストに消費税率(10%または8%)を追記し、それぞれ、"(内税 10%)"、"(内税 2 8%)"、"外税 10%"、"外税 2 8%"とする。


- 1 レジデータを書き込んだSDカードをパソコンのSDカードスロットに差し込み、カスタマサポートツールを起動させ、「簡単設定」をクリックします。(操作方法は「カスタマサポートツールの起動」(本書3ページ)参照)
- 2 メニューボックスで「機能テキスト設定」を選択し、「SDカードのデータを読みだして編集」をクリックします。(図1)
- 3 SDカードのドライブ名とフォルダ名を確認します。フォルダに『ECRXXX15』が表示されていることを確認して [OK] をクリックします。(図2) 読み込みを実行しますか?の画面で [はい] をクリックします。(図3)
- 4 下図の内容を設定します。

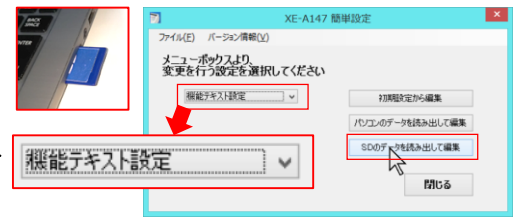

(図1)

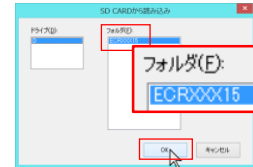

(図2)

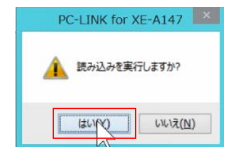

(図3)

<内税で使用する場合>


画面で以下の順に操作します。

- (1) 「内税1合計」をクリック
- (2) テキスト入力BOXに "(内税 10%)" を入力
- (3) 「内税2合計」をクリック
- (4) テキスト入力BOXに "(内税 2 8%)" を入力


<外税で使用する場合>

画面で以下の順に操作します。

- (1) 「外税1合計」をクリック
- (2) テキスト入力BOXに "外税 10%" を入力
- (3) 「外税2合計」をクリック
- (4) テキスト入力BOXに "外税 2 8%" を入力

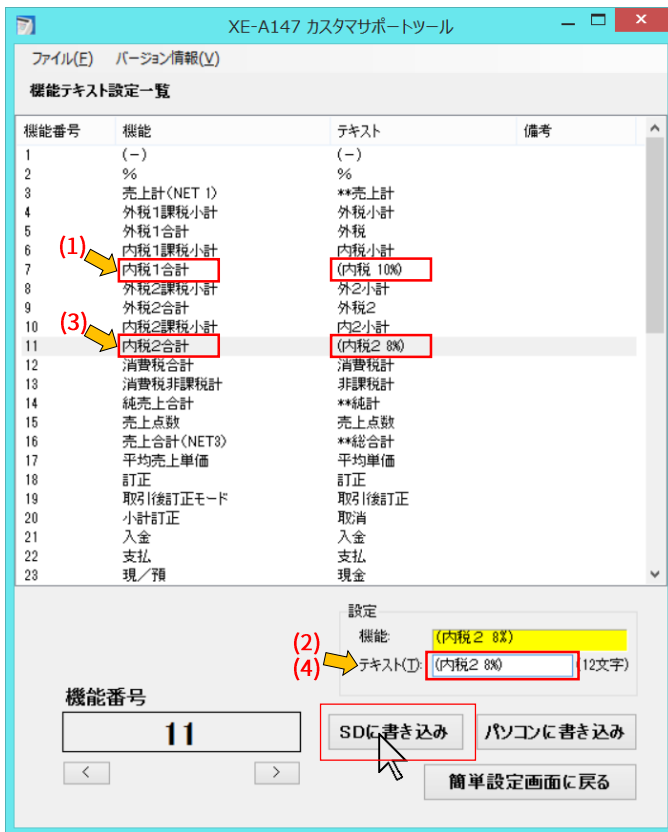

(図4)

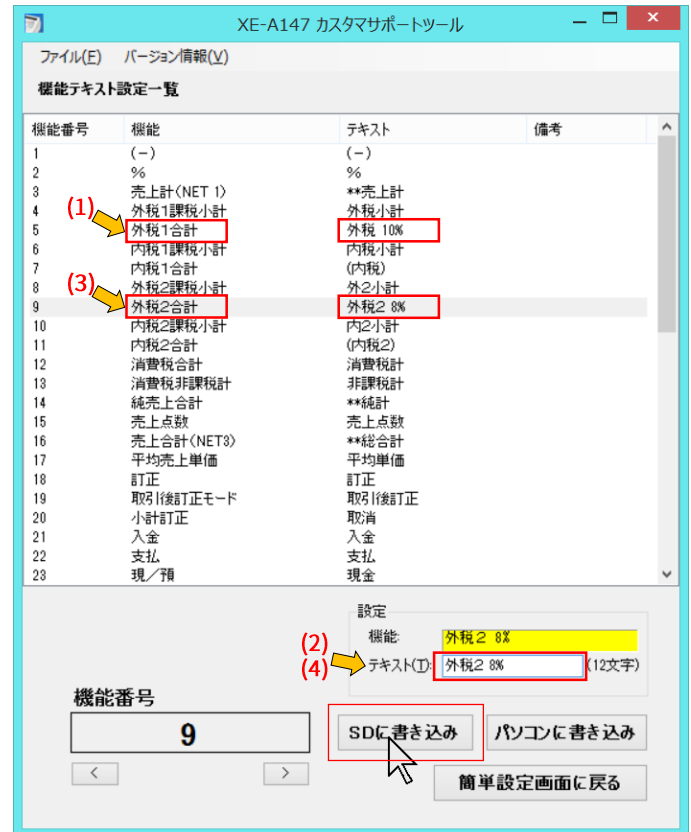


(図5)


【Memo】ここで、SDカードのライトプロテクトスイッチが「書き込み可能」の位置になっていることを確認してください。



- 5 「SDに書き込み」をクリックします。
- 6 SDカードのドライブ名とフォルダ名を確認して [OK] をクリックします。(図6) 書き込みを実行しますか?の画面で [はい] をクリックします。(図7) クリックすると設定内容がSDカードに保存され、上記④(図4または図5)の画面に戻ります。
- 7 「簡単設定画面に戻る」をクリックします。(図8) データをパソコンに保存しますか?の画面で [はい] をクリックします。(図9)

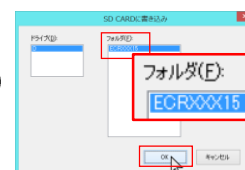


(図6)

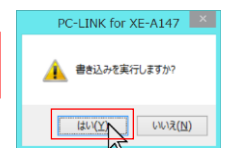


(図7)

クリックすると簡単設定画面に戻ります。
つぎのページの操作に進みます。



(図8)

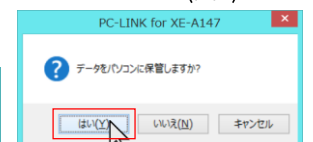

(図9)


重要

ここではパソコン(カスタマサポートツール)を使って設定します。
設定した内容はSDカードに保存します。


ここでは、つぎの内容を設定します。

- ・メッセージ2(フッター)に軽減税率を示すマークの説明(下記)を設定。
内税で使用する場合："内2は軽減税率対象商品です"
外税で使用する場合："外2は軽減税率対象商品です"


- 1 レジデータを書き込んだSDカードをパソコンのSDカードスロットに差し込み、カスタマサポートツールを起動させ、「簡単設定」をクリックします。(操作方法は「カスタマサポートツールの起動」(本書3ページ)参照)
- 2 メニューボックスで「メッセージ設定」を選択し、「SDカードのデータを読みだして編集」をクリックします。(図1)
- 3 SDカードのドライブ名とフォルダ名を確認します。フォルダに『ECRXXX15』が表示されていることを確認して [OK] をクリックします。(図2) 読み込みを実行しますか?の画面で [はい] をクリックします。(図3)
- 4 下図の内容を設定します。

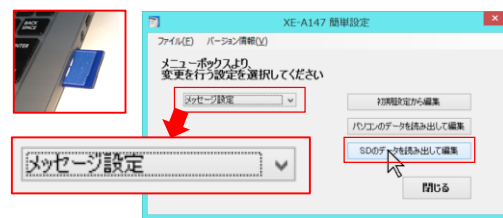

(図1)

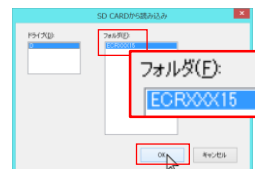

(図2)

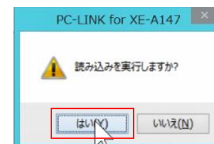

(図3)

<内税で使用する場合>


画面で以下の順に操作します。

- (1) 4行目のテキスト入力BOXをクリック
- (2) テキスト入力BOXに "内2は軽減税率対象商品です" を入力
- (3) 6行目のテキスト入力BOXをクリック
- (4) テキスト入力BOXに "登録番号" の文字に続けて事業者登録番号を入力 (図は事業者登録番号が "T1234567890123" の例です)


<外税で使用する場合>

画面で以下の順に操作します。

- (1) 4行目のテキスト入力BOXをクリック
- (2) テキスト入力BOXに "外2は軽減税率対象商品です" を入力
- (3) 6行目のテキスト入力BOXをクリック
- (4) テキスト入力BOXに "登録番号" の文字に続けて事業者登録番号を入力 (図は事業者登録番号が "T1234567890123" の例です)

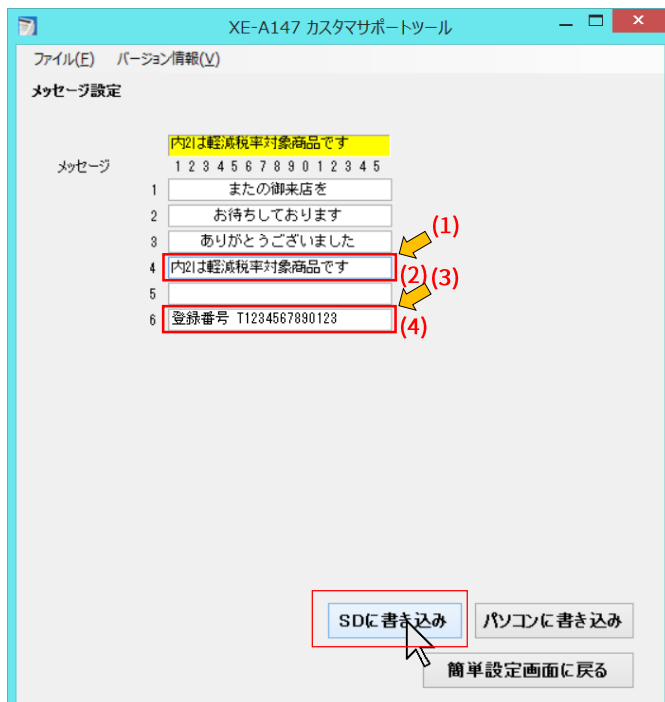

(図4)

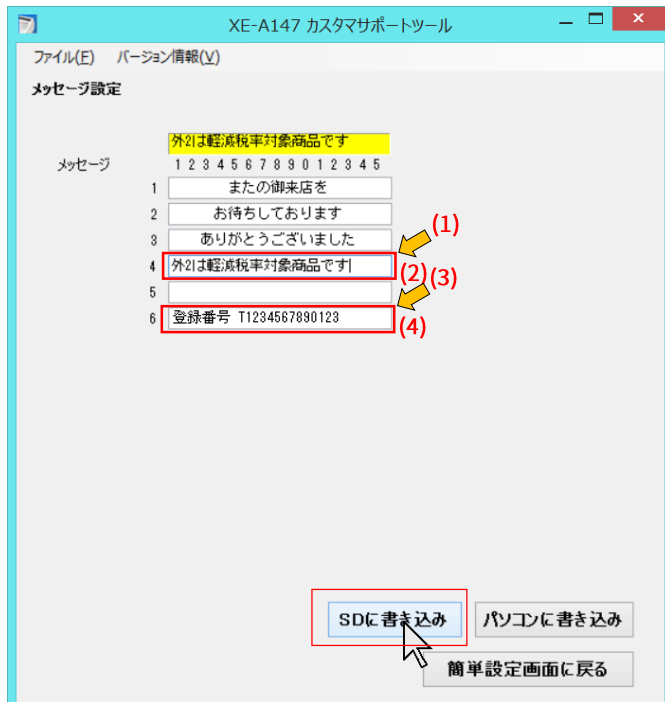


(図5)


【Memo】ここで、SDカードのライトプロテクトスイッチが"書き込み可能"の位置になっていることを確認してください。



- 5 [SDに書き込み] をクリックします。
- 6 SDカードのドライブ名とフォルダ名を確認して [OK] をクリックします。(図6) 書き込みを実行しますか?の画面で [はい] をクリックします。(図7) クリックすると設定内容がSDカードに保存され、上記④(図4または図5)の画面に戻ります。
- 7 [簡単設定画面に戻る] をクリックします。(図8) データをパソコンに保存しますか?の画面で [はい] をクリックします。(図9)

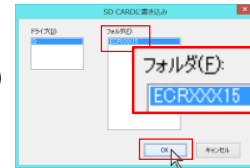


(図6)

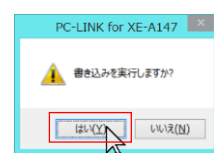


(図7)

クリックすると簡単設定画面に戻ります。
つぎのページの操作に進みます。



(図8)

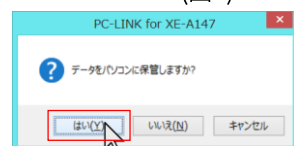


(図9)

(7) 設定データの読み込み

取扱説明書
28ページ

カスタマサポートツールで編集(設定)してSDカードに保存したデータを、レジ本体に読み込みます。

- 1 レジ本体の右側にあるフタを外して、SDカードをSDカードスロットに差し込みます。
- 2 機能切りかえスイッチを【精算/設定】の位置に合わせ、つぎのキー操作をします。



読み込みを開始すると、表示部に **5d Card.** が表示され、“.”が点滅します。

- 3 読み込みが終了すると、表示部が初期状態(0表示)になり、結果がレシートに印刷されます。
- 4 レシートに「完了しました」の文字が印刷されていれば、正しく読み込みができています。

* 設定 *
#147 設定データ 読み
完了しました

(8) メッセージ印刷設定 【メッセージ印字様式の設定】

取扱説明書
18ページ

前述(5)で設定した軽減税率を示すマークの説明(メッセージ)をレシートに印刷するための設定をします。

- ・内税で使用する場合のメッセージ：“内2は軽減税率対象商品です”
- ・外税で使用する場合のメッセージ：“外2は軽減税率対象商品です”

- 1 機能切りかえスイッチを【精算/設定】の位置に合わせ、つぎのキー操作をします。



【内税で使用する場合】

* 設定 *
#11 6
内2は軽減税率対象商品です
登録番号 T1234567890123

【外税で使用する場合】

* 設定 *
#11 6
外2は軽減税率対象商品です
登録番号 T1234567890123

- 2 設定が終了すると、結果がレシートに印刷されます。
- 3 レシートの最後に上述の説明文が印刷されていれば、正しく設定ができています。(右図)

(9) 部門消費税設定 【部門キーの設定】 消費税の種類と課税方法

取扱説明書
15～16ページ


部門に対して10%(消費税1)か8%(消費税2)かを設定します。同時に課税方法("内税"か"外税")も設定します。たとえば、部門1に"10%(消費税1)"を、部門2に"8%(消費税2)"を設定します。

- 1 機能切りかえスイッチを【精算/設定】の位置に合わせ、つぎのキー操作をします。




<内税で使用する場合>

例1 「部門1」を"10%(消費税1)", "内税"と設定する場合




例2 「部門2」を"8%(消費税2)", "内税"と設定する場合




<外税で使用する場合>

例3 「部門1」を"10%(消費税1)", "外税"と設定する場合



例4 「部門2」を"8%(消費税2)", "外税"と設定する場合



(※) [0][0][1]は"符号(+)", "現金単品売りしない", "オープン登録のみ"を設定しています。(取扱説明書16ページ)

- 2 結果がレシートに印刷されます。つぎのように印刷されていれば、正しく設定ができています。

<内税で使用する場合>

例1 "10%(消費税1)", "内税"

* 設定 *
部1 日用品 内 0 01

例2 "8%(消費税2)", "内税"

* 設定 *
部2 食料品 内2 0 01

<外税で使用する場合>

例3 "10%(消費税1)", "外税"

* 設定 *
部1 日用品 外 0 01


例4 "8%(消費税2)", "外税"

* 設定 *
部2 食料品 外2 0 01

残りの部門についても同様に設定します。


「部門5」～「部門8」に対する設定をする場合には、部門キーを押す前に **部門シフト** を押します。

「部門5」の場合



設定したデータが正しく登録されていることを確認します。

- 機能切りかえスイッチを【精算/設定】の位置に合わせ、つぎのキー操作をします。



1 現/預/替

- 設定内容がレシートに印刷されます。つぎのように印刷されていれば、正しく設定ができています。

<内税で使用する場合>

* 設定 *		部門名	"日用品"、"食料品"
部1	内	0	
日用品		01	
部2	内2	0	
食料品		01	
消費税の種類		"消費税1 内税" : "内" "消費税2 内税" : "内2"	
機能テキスト設定		・内税1合計 "(内税10%)" ・内税2合計 "(内税2 8%)"	
F07	(内税 10%)		
F08	外2小計		
F09	外税2		
F10	内2小計		
F11	(内税2 8%)		
* コマンドメッセージ *		メッセージ設定 "内2は軽減税率対象商品です" "登録番号"(事業者登録番号)	
またの御来店を お待ちしております ありがとうございました		内2は軽減税率対象商品です 登録番号 T1234567890123	
消費税設定-登録印字		・内税記号印字 「する」 ・内課税小計印字 「する」 ・内税額印字 「する」	
#6	11000001		
#7	10001000		
#8	00000000		
#9	00111011		
#10	0030		
#11	6		
メッセージ印刷設定		"店名ロゴとその下にメッセージ3行、 レシートの下端にメッセージ3行印字"	
消費税	10.0000%		
	0		
消費税2	8.0000%		
	0		
消費税設定-税率		・消費税1税率 10% ・消費税2税率 8%	

<外税で使用する場合>

* 設定 *		部門名	"日用品"、"食料品"
部1	外	0	
日用品		01	
部2	外2	0	
食料品		01	
消費税の種類		"消費税1 外税" : "外" "消費税2 外税" : "外2"	
機能テキスト設定		・外税1合計 "外税10%" ・外税2合計 "外税2 8%"	
F05	外税 10%		
F06	内税小計		
F07	(内税)		
F08	外2小計		
F09	外税2 8%		
* コマンドメッセージ *		メッセージ設定 "外2は軽減税率対象商品です" "登録番号"(事業者登録番号)	
またの御来店を お待ちしております ありがとうございました		外2は軽減税率対象商品です 登録番号 T1234567890123	
消費税設定-登録印字		・外税記号印字 「する」 ・外課税小計印字 「する」	
#6	11000001		
#7	10001000		
#8	00000000		
#9	00101111		
#10	0030		
#11	6		
メッセージ印刷設定		"店名ロゴとその下にメッセージ3行、 レシートの下端にメッセージ3行印字"	
消費税	10.0000%		
	0		
消費税2	8.0000%		
	0		
消費税設定-税率		・消費税1税率 10% ・消費税2税率 8%	

業種	番号	品名	業種	番号	品名	業種	番号	品名	業種	番号	品名	
その他	001	その他	書籍・文具・CD	051	DVD	喫茶・軽食	100	新メニュー	薬局・薬店	151	健康器具	
食料品	002	食料品		その他物品販売	052		アルバム	101		定食	152	健康食品
	003	飲料			053		ブルーレイ	102		一品料理	153	漢方薬
	004	加工食品	054		物品販売		103	ビール		154	婦人薬	
	005	生鮮	055		日用品	104	お通し	155		小児用薬		
	006	鮮魚	056		家庭用品	105	着付	156		外用薬		
	007	精肉	057		レンタル用品	106	カット	157		内服薬		
	008	お惣菜	058		ペット用品	107	パーマ	158		かぜ薬		
	009	お米	059		キッチン用品	108	シャンプー	159		解熱鎮痛剤		
	010	果物	060		カー用品	109	ヘアカラー	160		せき止め		
	011	野菜	061		スポーツ用品	110	カラー	161		整腸剤		
	012	麺類	062		寝具	111	ブロー	162		胃腸薬		
	013	乳製品	063		玩具	112	セット	163		栄養剤		
	014	菓子	064		家具	113	トリートメント	164		サプリメント		
	015	和菓子	065		輸入家具	114	メイク	165		酔い止め		
	016	洋菓子	066		楽器	115	トリミング	166		アレルギー薬		
	017	パン	067		D I Y用品	116	フェイス	167		皮膚治療薬		
	018	食パン	068		園芸用品	117	ボディ	168		鼻炎薬		
	019	調理パン	069		種苗	118	スキンケア	169		外傷薬		
	020	菓子パン	070		肥料	119	ベビー	170		虫さされ		
	021	サンドイッチ	071		作業用品	120	医療費	171	湿布薬			
	022	弁当類	072		梱包用品	121	治療費	172	関節痛・筋肉痛			
	服飾	023	衣料品		073	木材	122	診療	173	目薬		
024		衣類	074	金物	123	診察料	174	防虫剤				
025		紳士服	075	部品	124	検査料	175	殺虫剤				
026		婦人服	076	工具	125	診断書	その他	176	進物			
027		子供服	077	塗料	126	国保		177	土産品			
028		ベビー服	078	タバコ	127	社保		178	注文品			
029		装飾品	079	バラエティ	128	社保本人		179	限定品			
030		靴	080	コンタクト	129	社保家族		180	特価品			
031		帽子	081	メガネ	130	自費診療		181	セール			
032		バッグ	082	時計	131	自費診療消費税		182	商品券			
033		傘	083	写真	132	保険診療		183	カード			
雑貨	034	雑貨	084	お食事	133	保険外		184	プリペイドカード			
	035	輸入雑貨	085	お飲み物	134	保険給付内		185	受講料			
	036	小物	086	お酒	135	保険給付外	186	相談料				
	037	生花	087	喫茶	136	予防接種	187	手数料				
	038	箱代	088	テイクアウト	137	保険調剤	188	送料				
書籍・文具・CD	039	家電製品	089	モーニング	138	薬代	189	サービス料				
	040	情報機器	090	ランチ	139	歯ブラシ	190	レンタル料				
	041	消耗品	091	ディナー	140	ヘアケア用品	191	登録料				
	042	LED/電球/蛍光灯	092	フード	141	ベビー用品	192	設置料				
	043	電池	093	アルコール	142	介護用品	193	電話代				
	044	書籍	094	ドリンク	143	ｺﾝﾀｸﾞ用品	194	委託				
	045	雑誌	095	ソフトドリンク	144	生薬	195	一般				
	046	コミック	096	コーヒー	145	薬剤	196	工事				
	047	新聞	097	トースト	146	医薬品	197	修理				
	048	事務用品	098	ケーキ	147	容器代	198	クリーニング				
	049	文具	099	セットのお飲み物	148	医療用品	199	お直し				
	050	CD			149	衛生用品	200	DPE				
				150	化粧品							

エラーが発生すると、長い警告音（約2秒間）が鳴り、表示部にエラーコードを表示します。
このとき、**クリア**でエラー状態を解除し、下記のエラーコード表の処理方法にしたがってください。
また、誤ったキー操作をしたときは、短い警告音が鳴ります。このときキー入力は受け付けていませんので、引き続き正しいキー操作をおこなってください。

●エラーコード表

エラーコード	エラー内容	処理方法
E01	登録が誤っているか、禁止されている登録です。	正しい登録をしておしてください。
E02	誤ったキー操作がおこなわれました。	正しいキー操作をしておしてください。
E-Sd-01	SDカードが入っていません。	SDカードスロットにSDカードを入れてください。または、SDカードを正しく挿入しなおしてください。
E-Sd-02	SDカードのライトプロテクトスイッチが“書き込み不可”になっています。	SDカードのライトプロテクトスイッチを“書き込み可”にしてから再度操作してください。
E-Sd-03	SDカードのメモリーに空き容量がありません。	新しいSDカードをレジスタで初期化してご使用になるか、パソコンでカード内の不要データを削除してから再度操作してください。
E-Sd-09	SDカードに対象となるファイルデータおよびフォルダがありません。	操作番号の入力間違いがないか確認してください。または、対象となるデータを書き込みしたSDカードを入れてください。
E-Sd-99	その他のSDカードエラー	最初から操作をやりなおしてください。
E-SdP.OFF	SDメモリーカードへのアクセス中に停電しました。	停電復帰後、操作をやりなおしてください。

注)上記は本書の操作に関するエラーコードのみ抜粋しています。記載の無いコードについてはXE-A147取扱説明書(3ページ)でご確認ください。

シャープ株式会社

スマートビジネスソリューション事業本部

〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

レジスタ 使い方相談窓口



0570-002-023

※全国どこからでも一律にご利用いただけます。
ナビダイヤル※携帯電話からもかけられます。

■PHS・IP電話からは… 06-7634-4095

■受付時間

月曜日～土曜日
午前9時～午後6時
(日曜・祝日および
年末年始を除く)