

## ■ 通信テストをおこなう(JH-RWL6W / RWL7W)


通信の設定が終わったら、以下の操作で通信テストをしてください。

通信テストが成功しないと会員登録が完了しません。「サービスのお申し込み」(☎ 118 ページ)をおこなう前に通信テストを実施してください。




### 1 設定のトップ画面で **ネットワーク設定** をタップする

ネットワーク設定のメニュー画面が表示されます。

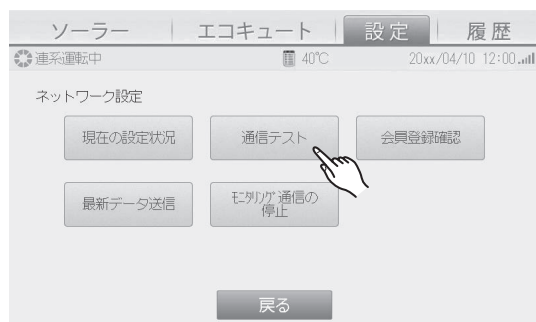


### 2 **通信テスト** をタップする

- **戻る** : 設定のトップ画面に戻ります。

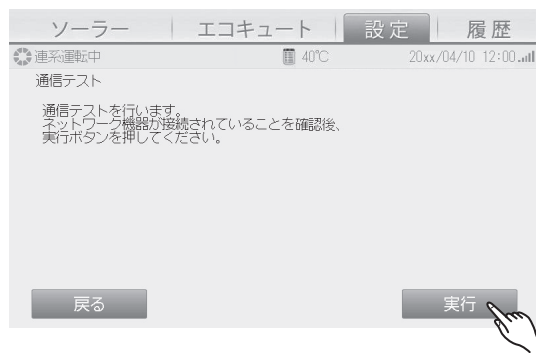

### 3 ネットワーク機器が接続されていることを確認後、**実行** をタップする

- **戻る** : ネットワーク設定の画面に戻ります。

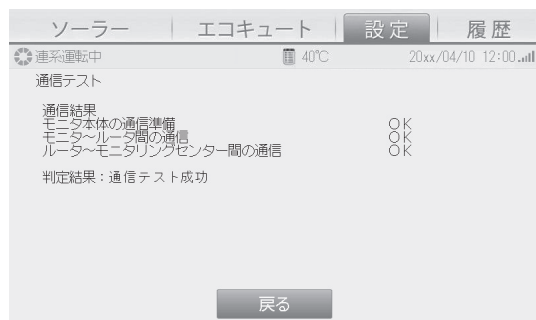

### 4 通信テスト結果が表示されるので、**内容を確認する**

「判定結果：通信テスト成功」と表示されたら、ネットワーク通信は正常におこなわれており、Web モニタリングサービスを利用できる状態になっています。

「判定結果：通信テスト失敗」と表示されたときは、画面に表示される案内に従ってください。また、「通信ができないときは」(☎ 132 ページ)を確認してください。

- **戻る** : 前画面に戻ります。