

# 機能追加説明書

本体設定メニューに「マルチ」機能が追加されます。

## マルチ


エンラージ.....エンラージ機能を使用するかどうかを設定します。  
 拡大倍率（水平）／拡大倍率（垂直）.....エンラージ時の水平／垂直方向の画面分割数（ディスプレイ設置台数）を設定します。  
 拡大位置.....エンラージ機能使用時に、分割された画面のどの部分を表示させるかを設定します。  
 額縁補正.....「エンラージ」が「する」のときに、額縁補正機能を使用するかどうかを設定します

## ■ エンラージ

- 本機を並べて 1 つの大きな画面として表示させることができます。
- 水平方向に 5 台まで、垂直方向に 5 台まで並べることができます。
- 各ディスプレイは、分割された映像の各部分を拡大して表示します。

（例）水平方向：2台  
 垂直方向：2台

水平方向：3台  
 垂直方向：2台

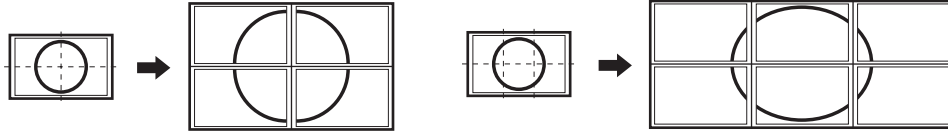


## 設定方法

1. 本体設定メニューの「マルチ」を選ぶ。
2. 「エンラージ」を「する」に設定する。
3. 水平方向の設置台数を「拡大倍率（水平）」に設定する。
4. 垂直方向の設置台数を「拡大倍率（垂直）」に設定する。
5. 分割された映像のどの部分を表示させるかを「拡大位置」で設定する。

## 拡大位置

4、9、16、25 台の本機を並べて、1 つの大きな画面として表示させることができます。各ディスプレイには分割された部分の映像が拡大表示（エンラージ）されます。

### 横長使用時

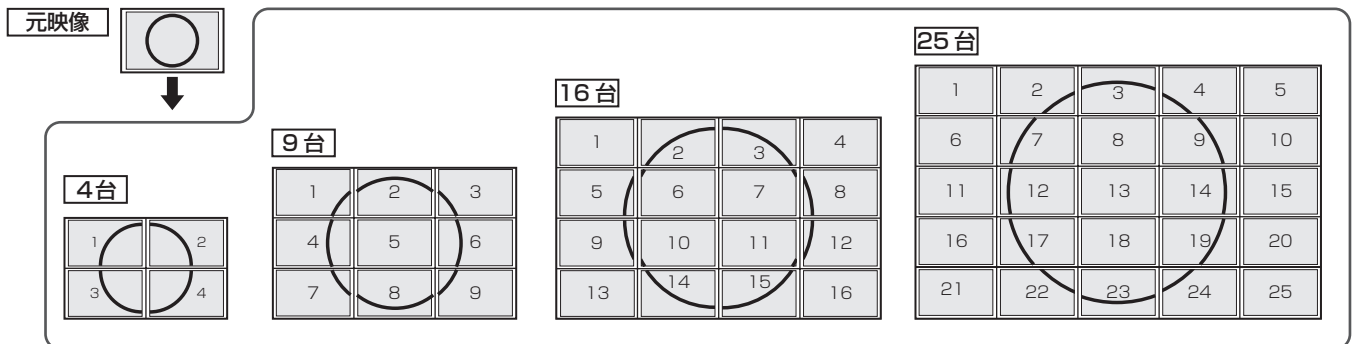

### 縦長使用時

