

SHARP

加湿空気清浄機

床置型


取扱説明書

形名

KC-M504J



プラズマクラスター 7000 * 1

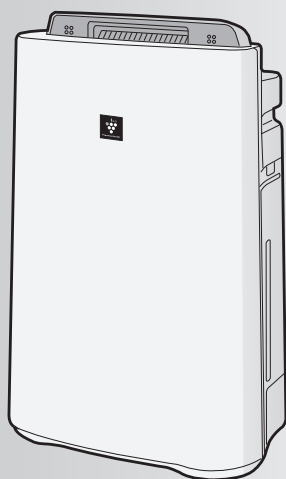

* 1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「中」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央（床上 1.2m）で測定した 1cm³ 当たりのイオン個数の目安です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
ご使用前に	6
設置について	6
フィルターについて	6
フィルターを取り付ける	7
タンクに水道水を入れる	8

運転する / 停止する	9
加湿運転	9
風量切換	10
プラズマクラスターイオン入 / 切	10
モニター点灯 / 消灯	10

お手入れ	11
お手入れ箇所	11
給水のたびに	11
お手入れランプが点灯したとき	12
汚れやニオイが気になるとき	14

別売品	16
こんなときは?	18
仕 様	23
保証とアフターサービス	24
お客様ご相談窓口のご案内	25



プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster は、
シャープ株式会社の登録商標です。

安全上のご注意 必ずお守りください

ページの数字は、主な説明のあるページを示しています。

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

電源プラグや電源コードは



- 配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使わない
日本以外では使わない
(火災・感電の原因)
- 電源コードを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近付けるなどしない
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 重いものを載せたり挟み込ませたりしない
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない
(火災・感電・ショートの原因)
- めれた手で抜き差ししない
(感電の原因)



- 電源プラグのホコリは定期的に取り除く
(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因)

お手入れ時は



プラグを抜く

- お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
(感電やけがの原因)

異常時（こげくさいニオイなど）は



- 運転を停止して、電源プラグを抜く
(発煙・発火・感電・けがの原因)
すぐに電源プラグを抜いて、お買いあげの販売代理店、または「お客様ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。

25 ページ

ご使用時は



分解禁止

- 改造はしない
また、修理技術者以外は、分解・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理は、お買いあげの販売代理店、または「お客様ご相談窓口」へ依頼してください。 25 ページ



- 吸込口・吹出口に指や棒などを入れない
(感電・故障の原因)
- お茶や水などをこぼさない
水につけたり、水をかけたりしない
本体に直接水を入れない
(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
(感電・けがの原因)



注意

漏電やけがを防ぎ、財産を守る

電源プラグや電源コードは



プラグを抜く

- 電源コードは必ず電源プラグを持って抜く
(火災・感電・ショートの原因)

- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

ご使用時は




- 可燃性のものや火のついたタバコ・線香などを吸込口に近付けない
(発火の原因)
- ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤をかけない
(ひび割れ・感電・火災の原因)
- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。
- 本体の上に乗る・寄りかかるなどしない
(転倒によるけがや故障の原因)
- 美術品や学術資料の保存などの特殊用途には使わない
(保存品の品質低下の原因)

- 水道水以外は使わない
また、40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤・次亜塩素酸などを入れない
(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)
- 本体を傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない
(転倒によるけが・故障・水もれの原因)
- トレーの水を飲まない、飲ませない
(体調不良の原因)
- 浴室やトイレなど、入浴剤や芳香剤のある場所、湿気の多い場所・水のかかる場所で使わない
(火災・感電・故障の原因)



- 移動するときは、必ず運転を停止し、タンクとトレーを抜いて、側面の本体取っ手をしっかり持つ
(水もれの原因)
吹出口(前)やルーバーを持って移動させない
(故障・破損・けがの原因)

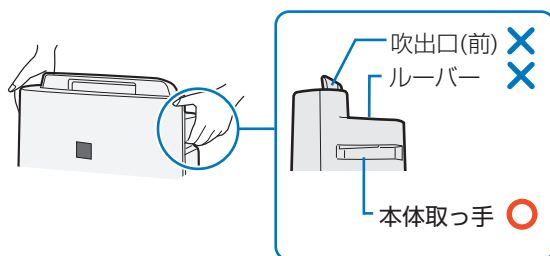


- フィルター・タンク・トレーは取り付けて運転する
(清浄効果が得られない。また、故障の原因)


- 燃焼器具と併用して使用するときはこまめに窓を開け、換気をする
当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。
(一酸化炭素中毒を起こす原因)
- タンクおよびトレーの水は、定期的に新しい水道水と入れ替え、常に清潔を保つよう、お手入れする **11～15ページ**
加湿機能を使用しないときは水を捨てる
(カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因、水もれの原因)
まれに体質によっては過敏に反応し、健康を害することがあります。
この場合は、医師にご相談ください。

各部のなまえ

前面

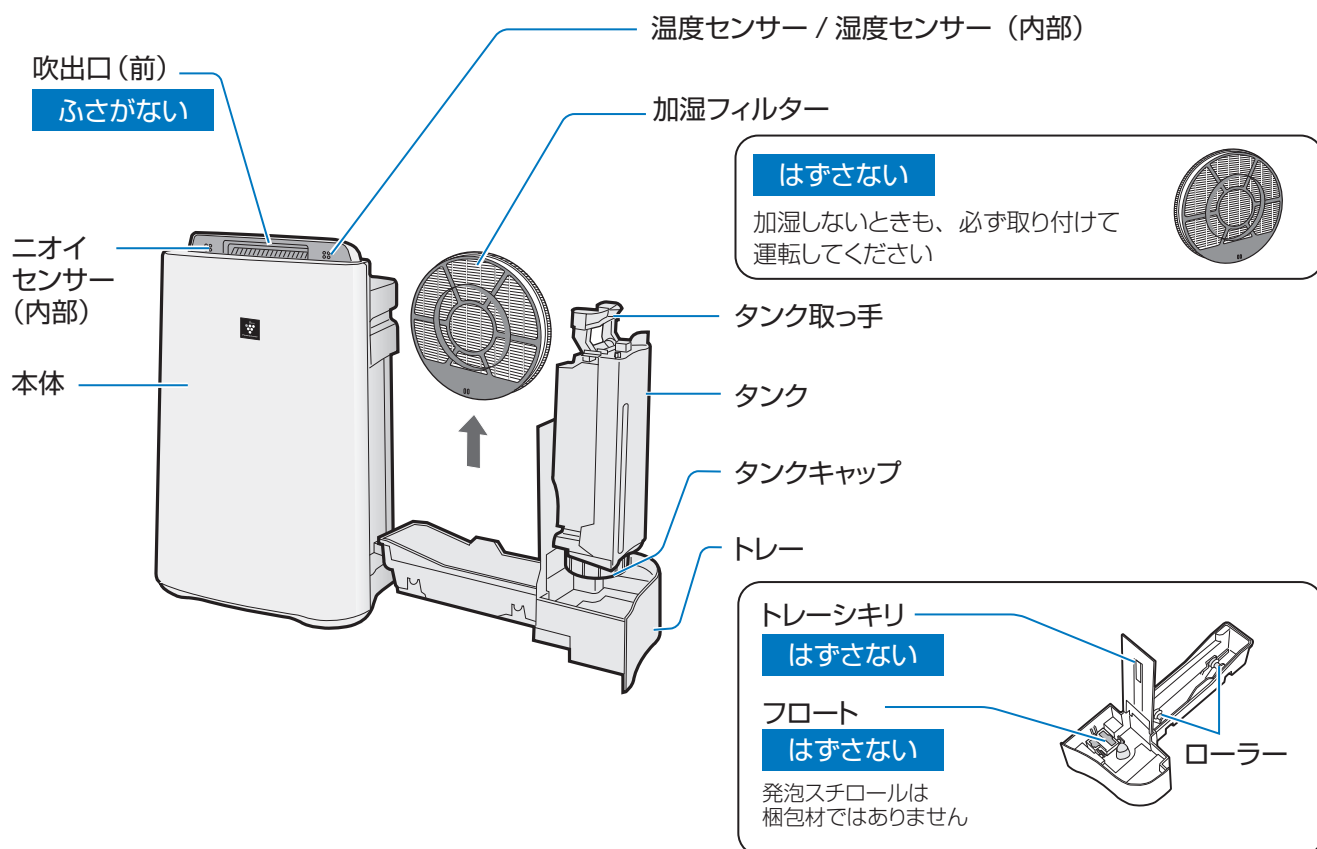

背面

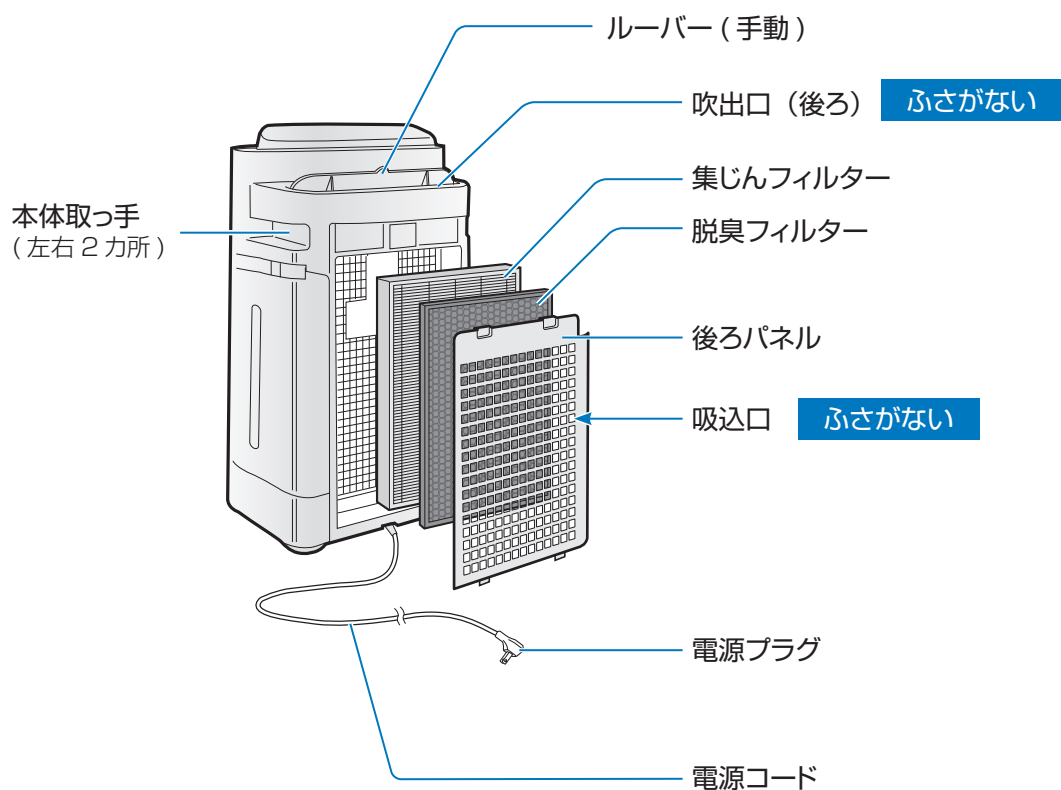

操作部

きれいモニター

お部屋の汚れを3段階でお知らせ。

緑

きれい (点灯)

赤

汚れている (点滅)

給水ランプ (赤)

給水時期をお知らせ。
点滅時は水を入れてください。




加湿ボタン / ランプ 9 ページ

(お手入れリセットボタン兼用)

13 ページ

加湿空気清浄ボタン / ランプ 9 ページ

停止ボタン 9 ページ

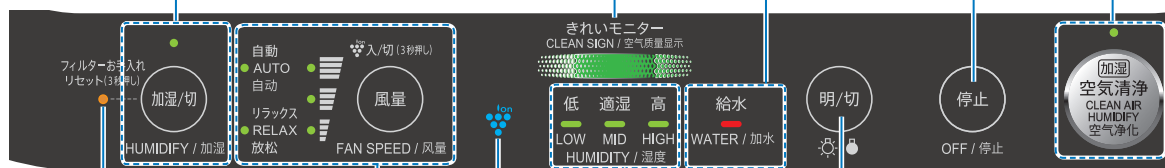

お手入れランプ (橙) 12 ~ 13 ページ

風量ボタン / ランプ 10 ページ

(プラズマクラスターイオン入 / 切ボタン兼用)

プラズマクラスターイオンランプ (青)

10 ページ

モニター点灯 / 消灯ボタン 10 ページ

現在湿度 (目安) 表示ランプ

お部屋の湿度を3段階で表示。

- お好みの湿度に設定することはできません。
- 除湿することはできません。

低: 39% 以下 適湿: 40% ~ 65% 高: 66% 以上




(例) 現在湿度 50% の場合

ご使用前に

設置について

本体を適切な場所に設置してください

- 約 0 ~ 35℃のお部屋で使用する
結露や凍結によるフィルター寿命の低下や故障の原因
- 直射日光の当たる場所から離す
- 熱や蒸気が発生する製品（暖房器具、炊飯器、電気ポットなど）や窓の近くには置かない
変形、変質、変色やセンサーの誤作動の原因
- 丈夫な場所に置く
床の凹みや傷の原因
- アルコールや次亜塩素酸、薬品、油分（油煙）などが浮遊する場所では使わない
故障の原因
- 本体周辺の壁や家具が汚れる場合は、壁から十分に離して使用する
- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部の床や周辺の壁などの汚れに注意する
ときどき製品を移動し、床なども清掃する
- テレビやラジオにノイズが入ったり電波時計が正しく時刻表示しないときは、テレビ、ラジオ、電波時計などからできるだけ離す
- 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した商品*は使わない

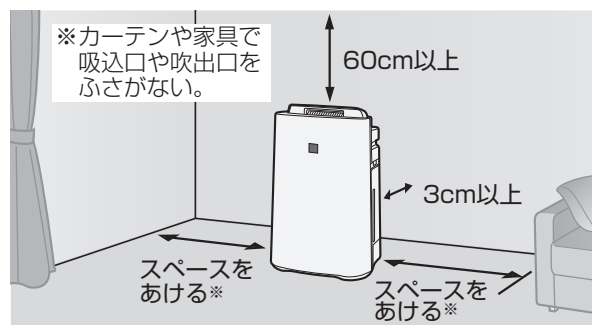

壁に3cmまで近付けた状態で使用しても、集じん能力は変わりませんが、周辺の壁や床が汚れるおそれがありますので、できるだけ離してください

本体内部にフッ素樹脂やシリコンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。

* ヘアケア商品（枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど）、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど

フィルターについて

● 集じんフィルター / 脱臭フィルター

空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器です。

芳香剤・アロマオイル・タバコや焼肉など強いニオイのある環境でお使いになると、フィルターにニオイが付着し、数週間から数カ月でニオイが発生する場合があります。

強いニオイがある環境ではお部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。

お手入れ頻度にかかわらず、こまめにお手入れをしていただくことで、ニオイの発生をおさえ、フィルターが長持ちします。

集じんフィルター

- PM2.5、花粉、アレル物質（ダニのふん・死がい）、カビ菌、ホコリ・チリ、タバコの煙（粒子）、ペットの毛などを捕集します。

脱臭フィルター

- タバコの煙（ニオイ）、トイレのニオイ、生ゴミのニオイ、ペットのニオイなどの生活臭を吸着します。

お知らせ

- お部屋の細かい粉じんやホコリを集めるため、変色（灰色、黄土色など）することがありますが、異常ではありません。
- 有害なガス成分（タバコの一酸化炭素など）・常時発生し続けるニオイ成分（ホルムアルデヒドなどの建材臭・ペット自体のニオイなど）のすべてを除去することはできません。

● 加湿フィルター

トレーから水を吸い上げ、気化させることで、通過した空気を加湿します。水道水中のミネラル成分が付着すると、お部屋のニオイ成分を吸着し、加湿フィルターが乾くとき（加湿運転停止時）に嫌なニオイを放出することがあります。（水質など環境によって異なります）

こんなときは、加湿フィルターのお手入れをしてください。 **15ページ**


見た目がキレイでも、目に見えないミネラル成分が含まれています。

こまめに水洗いすると、ミネラル成分が付着しにくくなり、ニオイの発生をおさえることができます。

フィルターを取り付ける

電源プラグをコンセントに差し込む前に、取り付けてください


1

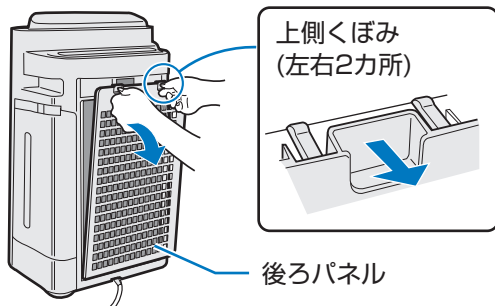

後ろパネルをはずし、フィルターを取り出す

- 本体の中にフィルター（2種類）が入っています。

2

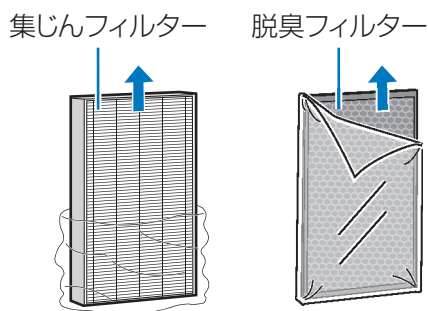


フィルターを袋から取り出す

フィルターを傷つけないように注意する


- フィルターは絶対に水洗いしないでください。
(フィルターの機能を失います)

3

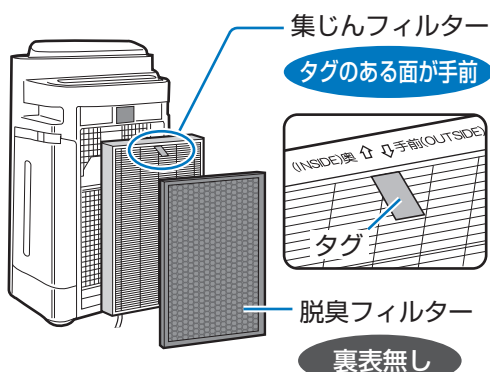


集じんフィルター、脱臭フィルターの順に取り付ける

- 集じんフィルター（厚みのある方）は、タグのある面を手前に取り付けてください。
裏表を逆に取り付けると清浄効果が得られません。
- 脱臭フィルターには裏表はありません。
- 集じんフィルターのタグを脱臭フィルターの手前まで引き出しておくと、取りはずしの際に便利です。

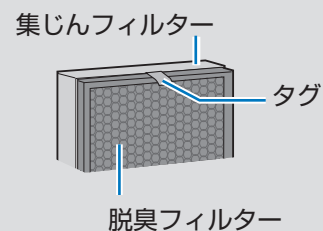

4

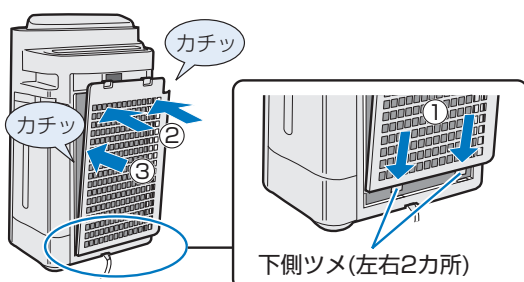


下側ツメ(2カ所)、左側面ツメ(1カ所)を確実に入れて、後ろパネルを取り付ける

タンクに水道水を入れる

加湿運転するとき


1

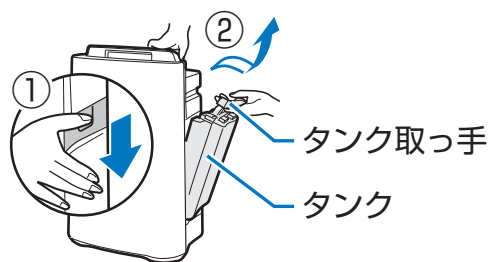

タンク取っ手を下に押した後、
手前に引いてタンクを取り出す

- 水がこぼれないよう、注意してください。


2

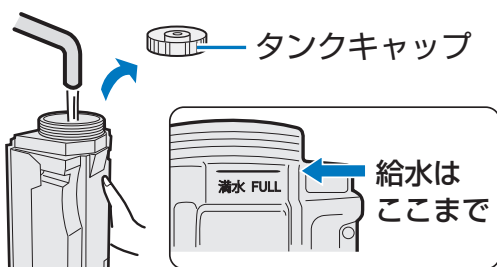

タンクキャップをはずし、
タンクに水道水を入れる


- タンク内に少量の水が残ります。
給水前に水を捨てた後、振り洗いをしてください。

11 ページ

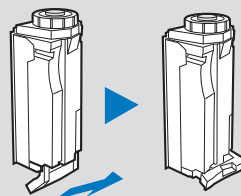

タンクを
立てることができます。


3

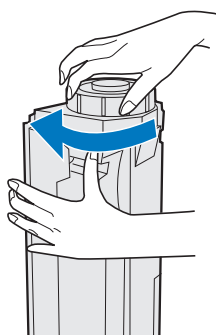

タンクキャップをしめる

- しっかりしめ、水もれがないことを確認してください。
- タンクキャップを下にして置かないでください。
(水もれのおそれ)

4

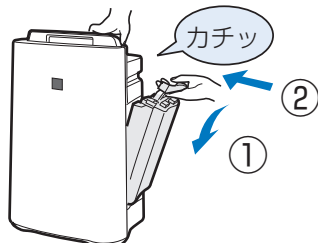

タンクを本体に取り付ける

- タンクの周りの水滴は、必ず拭き取ってください。
- 指を挟まないよう、注意してください。
- 本体が動かないように、しっかり押さえて取り付けてください。

ご注意

- 水道水以外は使わない（雑菌が繁殖する原因）
- 40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤・次亜塩素酸などを入れない（ひび割れ・水もれ・異臭の原因）
- 乱暴に扱わない（タンクキャップの破損・水もれの原因）
- 本体に水を入れた後は、傾けたり、激しく動かしたりしない（水もれの原因）

運転する / 停止する

運転する

1



ルーバーを開ける（手動）

- ご注意**
- 無理に力を加えないでください。
※手動式ですので、停止後も自動では閉じません。

2



- お好みで風量を変更することもできます。

停止する



加湿運転

適した湿度になるように加湿します
(お好みの湿度には設定できません)

「入」



「切」



- タンクの水がなくなると、給水ランプが赤点滅し、加湿せずに空気清浄運転を続けます。
適した湿度になっているときは、点滅しません。



お知らせ

- 風量「自動」時は、表のように湿度を調節します。
() 内は風量「リラックス」時
- 風量「静音」・「中」・「強」時は、お部屋の温度・湿度によらず、連続加湿します。
- お部屋の広さや状態によっては、適した湿度にならなかったり上がり過ぎることがあります。
 - ・ 適した湿度にならないとき…風量「強」または風量「中」で運転してください。
 - ・ 適した湿度を超えると…加湿運転を「切」にしてください。

お部屋の温度	適した湿度
～ 18℃	65% (65%)
18℃～ 24℃	60% (65%)
24℃～	55% (60%)


風量切換



お好みの風量を選ぶ

お知らせ

- 風量「静音」「中」「強」で加湿「入」設定時は、お部屋の温度・湿度にかかわらず、連続で加湿します。

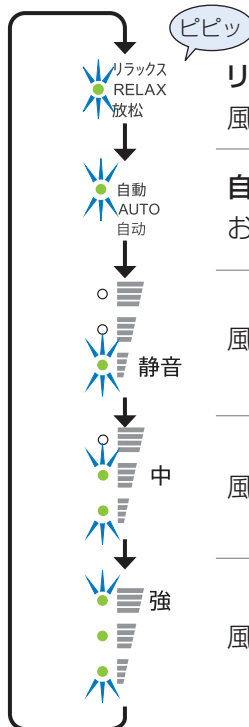

リラックス運転

風量を抑えた運転です。節電にも貢献します。

自動でお部屋の状態に適した風量にしたいとき

お部屋の状態を「センサー」でみはり、風量を自動で切り換えて運転します。

風量「静音」で静かに運転します。

風量「中」で運転します。

風量「強」で運転します。（運転音は大きくなります）

プラズマクラスターイオン入/切

「入」



「切」



モニター点灯/消灯

きれいモニターやプラズマクラスターイオンランプ、現在湿度（目安）表示ランプがまぶしいときに

「点灯」



「消灯」



きれいモニター、プラズマクラスターイオンランプ、現在湿度（目安）表示ランプが消灯します。



お知らせ

- 「消灯」の設定は、運転を停止すると解除されます。運転を再開したときは、「点灯」に戻ります。

お手入れ



警告



お手入れ時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く【感電やけがの原因】

本体やフィルターのお手入れに、指定された洗剤以外のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー
ベンジン
アルコール



オープンクリーナー
クレンザー
漂白剤



柑橘類由来成分
含有洗剤
(リモンネンなど)




住宅・家具用
合成洗剤
(アルカリ性)



スプレー式洗剤
金属タワシ

お手入れ箇所

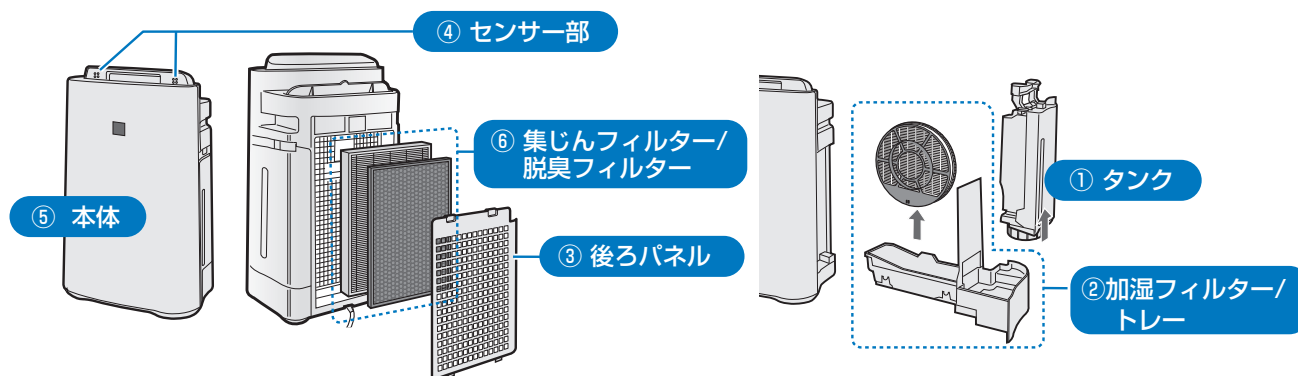

お手入れ箇所	給水のたび	お手入れランプ が点灯したとき	汚れやニオイが 気になるとき
① タンク	11 ページ	12 ～ 13 ページ	15 ページ
② 加湿フィルター / トレー	—	12 ～ 13 ページ	15 ページ
③ 後ろパネル	—	12 ページ	14 ページ
④ センサー部	—	12 ページ	—
⑤ 本体	—	—	15 ページ
⑥ 集じんフィルター / 脱臭フィルター	—	—	14 ページ

給水のたびに



少量の水を入れ振り洗いする

● タンクの汚れがひどいときのお手入れ 15 ページ

- タンク取っ手を持って振り洗いしない
- タンクキャップを下にして置かない (水もれのおそれ)

お手入れランプが点灯したとき

運転時間が約 720 時間（1日 24 時間使用して 1 カ月）で点灯します

1




抜く



電源プラグを抜く

2

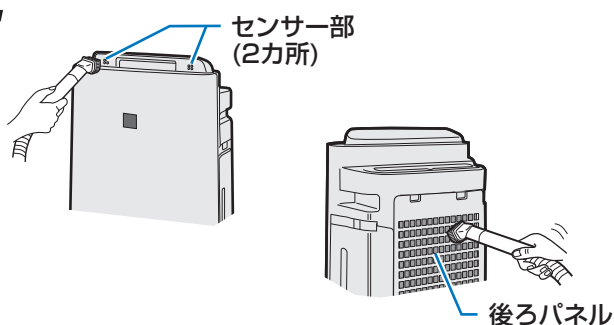

センサー部・後ろパネルのホコリを
掃除機で吸い取る

- 後ろパネルの汚れがひどいときのお手入れ


14 ページ

- お願い ● お手入れの際、後ろパネルに力を
加えすぎない（破損のおそれ）

タンクに水を入れて使用したとき
⇒ 手順 3 ～ 6 , お手入れ後

水を使用していないとき
⇒ お手入れ後

3

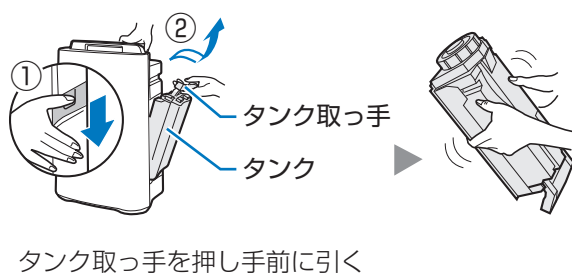


タンクを取り出し、タンクに少量の
水を入れて、振り洗いをする

- タンクの汚れがひどいときのお手入れ

15 ページ

4

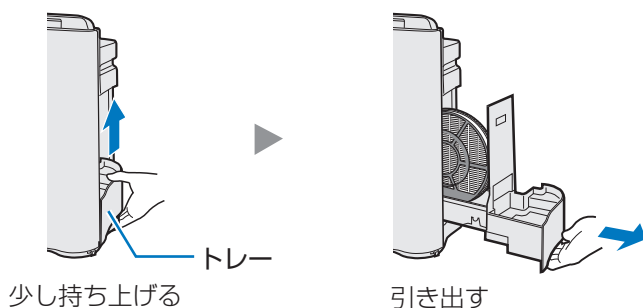


トレイを取りはずす


つづく

5

加湿フィルター

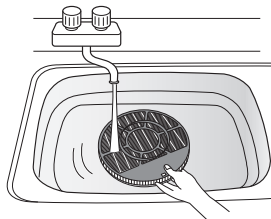

トレー

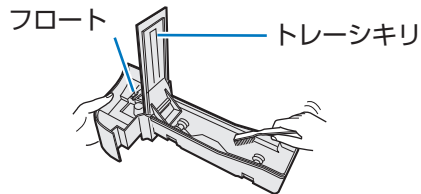

水洗いをする

- 水あかや白い固まりが取れにくいときのお手入れ **15 ページ**

ご注意

- 加湿フィルターは、トレーに入れたまま持ち運ぶ（水もれの原因）
- 加湿フィルターに力を加えすぎない（形が崩れ、加湿性能が落ちるおそれ）
- トレーシキリ・フロートは取りはずさない（水もれ・故障の原因）はずれたとき **21 ページ**
- トレーの水は定期的に捨てる（カビや雑菌の繁殖のおそれ、悪臭の原因）

6


加湿フィルターをトレーにセットし、トレー、タンクを本体に取り付ける



ご注意

- 加湿フィルターは、前後を正しく取り付けてください。
- トレーシキリは、ゆるめに取り付けてあります。異常ではありません。

お手入れ後

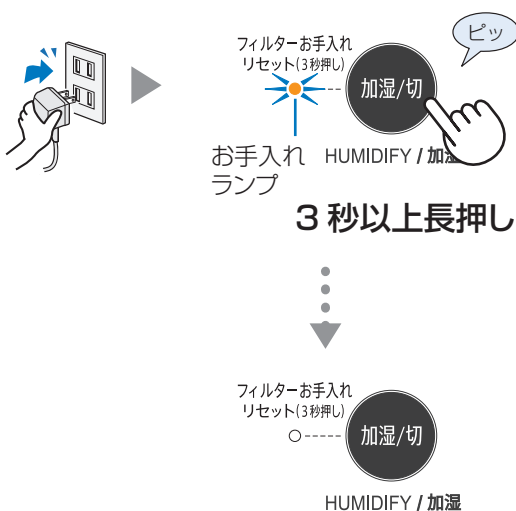


電源プラグをコンセントに差し込み、運転を開始して加湿ボタン（お手入れリセットボタン兼用）を3秒以上長押しする（お手入れランプが消灯します）

- お手入れ後は、お手入れランプが点灯していなくても、加湿ボタンを3秒以上押ししてください。

汚れやニオイが気になるとき

集じんフィルター

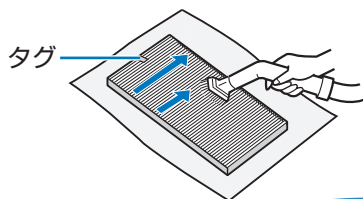

タグのある面だけ
お手入れする



水洗い・天日干しは絶対にしない
(フィルターの機能を失います)

タグのある面を軽く吸い取る


(新聞紙などを下に敷くと周りが汚れません)

- フィルター表面についたホコリを取り除きます。
- タグのない面は、掃除しないでください。
- フィルターは破れやすいので、力を入れないよう十分に注意してください。

お知らせ

- お部屋の細かい粉じんやホコリを集めるため、変色（灰色、黄土色など）することがありますが、異常ではありません。

脱臭フィルター

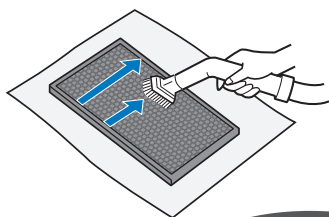

両面
お手入れする



水洗い・天日干しは絶対にしない
(フィルターの機能を失います)

軽く吸い取る


(新聞紙などを下に敷くと周りが汚れません)

- フィルター表面についたホコリを取り除きます。
- フィルターに力を加えすぎると割れることがあるため、取り扱いには十分に注意してください。

お知らせ

- 有害なガス成分（タバコの一酸化炭素など）・常時発生し続けるニオイ成分（ホルムアルデヒドなどの建材臭・ペット自体のニオイなど）のすべてを除去することはできません。

後ろパネル

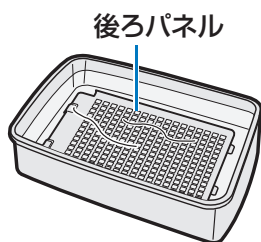


後ろパネル

- ① 台所用中性洗剤を溶かした液で、つけ置き洗いをする
- ② 洗剤が残らないよう、十分に洗い流す
- ③ 陰干しをする


つけ置き時間 約 10 分

加湿フィルター/トレー


クエン酸または重曹で
「つけ置き」する

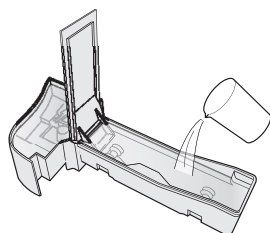

加湿フィルター

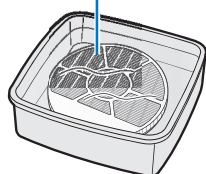

クエン酸・重曹が残らないように
十分に水ですすぐ

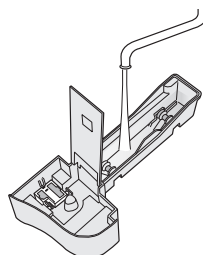

汚れやニオイが取れにくいときは、クエン酸で洗い十分にすすいだ後、重曹で洗ってください。

症 状	白い固まりが取れにくい	水あかが取れにくい・ニオイがする
用意するもの	クエン酸	重 曹
使用量	水またはぬるま湯（40℃以下） 1L あたり約 6g（大さじ 2/3 杯）	水 1L あたり約 36g （大さじ4杯）
つけ置き時間	約 2 時間	約 30 ～ 60 分

ご注意

- 重曹・クエン酸が残ったまま使用しない。（クエン酸のニオイ、本体の変形・変色の原因）
- 水あかや白い固まりが残ったまま使用しない。（水もれ・異音の原因）


お願い

- 使い捨て加湿プレフィルターを使用しているときは、新しいプレフィルターに交換してください。


お知らせ

- 水や加湿フィルター/トレーに赤色や黄色、白色の汚れなどが付くことがあります。水道水中のミネラルや鉄分であり、異常ではありません。

タンク

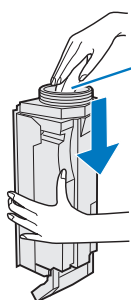

スポンジなど

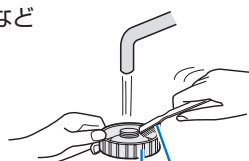


タンクキャップ

歯ブラシなど

タンク内とタンクキャップ
を洗う

- タンクキャップのゴム部分に白い汚れがつくことがあります。歯ブラシなどでお手入れしてください。

本体

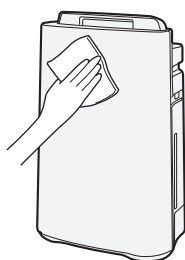

水またはぬるま湯（40℃以下）
を含ませた布で拭く



絶対に水洗いはしない

別売品




警告



交換時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く【感電やけがの原因】

製品の性能を保証するため、シャープ純正品をおすすめします。
詳細は以下 URL からご確認ください。

https://jp.sharp/support/air_purifier/doc/filter_top.html

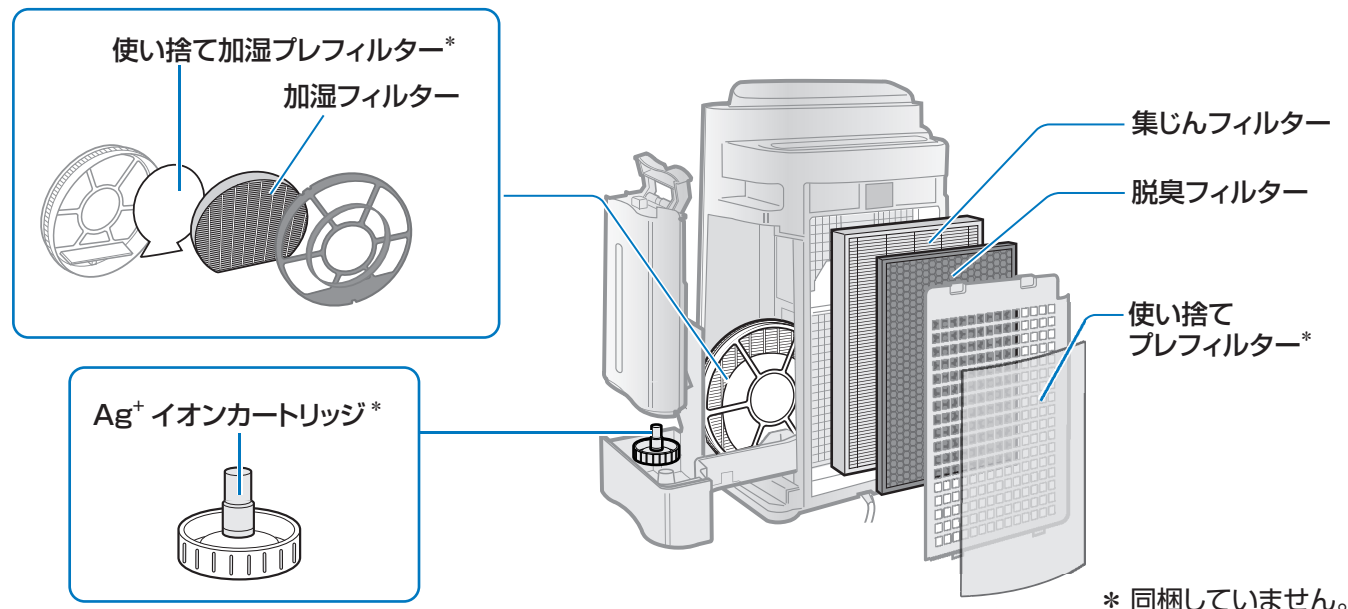

加湿フィルター 使い捨て加湿プレフィルター

交換の目安：約 10 年に 1 回※
交換の目安：約 1 カ月に 1 回

加湿フィルター
形名：**FZ-Y80MF**

材質：PET・レーヨン

使い捨て加湿プレフィルター
形名：**FZ-PF 50MF** (6 枚)

材質：PET・レーヨン


水質により加湿フィルターの寿命は異なります。
交換目安期間内でも、次のような場合は
交換してください。

- お手入れしても水あかやニオイが取れない。
- 変色（黒色・黄色）や汚れがひどい。
- 白い固まりが加湿フィルター全面に付着した。
- 傷みや型くずれがひどい。

※ 定格加湿能力に対し加湿能力が 50% に落ちるまでの時間。加湿空気清浄運転を 1 日 8 時間した場合の交換の目安です。
(「日本電機工業会規格 (JEM1426)」による)
1 日 16 時間使用した場合は、約 5 年が目安です。
使用状況によっては、寿命が早まる場合があります。定期的にフィルターのお手入れが必要です。

使い捨て加湿プレフィルター

加湿フィルター

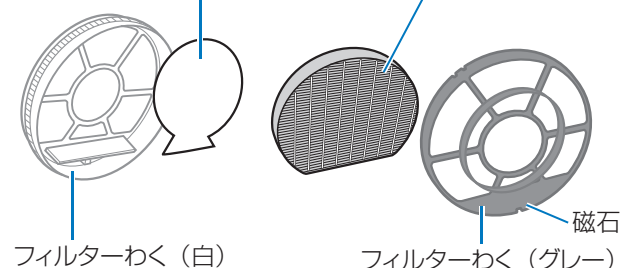

フィルターわく、磁石は交換部品ではありません。
捨てないでください。

集じんフィルター・脱臭フィルター

交換の目安：約 10 年に 1 回※

集じんフィルター

形名：FZ-D50HF


材質：ポリプロピレン
ポリエチレン



脱臭フィルター

形名：FZ-F50DF

材質：ポリプロピレン
ポリエチレン
活性炭



集じんフィルターの性能と交換目安の詳細は以下 URL をご覧ください。

https://jp.sharp/support/air_purifier/visualguide.html

※ 1 日にタバコの煙 5 本相当の粉じん / 臭気を吸った場合、集じん / 脱臭能力が初期の 50% になるまでの時間を目安としています。
(「日本電機工業会規格 (JEM1467)」による)
1 日にタバコの煙 10 本相当を吸った場合は約 5 年が目安です。
使用環境によっては、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生し、フィルター交換が必要となる場合があります。

Ag⁺イオンカートリッジ


交換の目安：約 1 年に 1 回※

形名：FZ-AGO1K1 (1 個)

FZ-AGO1K2 (2 個)

FZ-AGO1K4 (4 個)

材質：ナイロン・ポリプロピレン

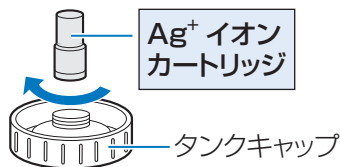

タンクキャップは交換部品ではありません。
捨てないでください。

Ag⁺イオンカートリッジは取り付けずに使用いただくこともできますが、ヌメリとニオイの原因を抑える効果が得られなくなります。

※ 1 日平均約 2.5L の水を使用した場合。(総使用量 900L が交換の目安です)
使用環境によっては、交換時期が早くなることがあります。


使い捨てプレフィルター

交換の目安：約 1 カ月に 1 回

形名：FZ-PF51F1 (6 枚)

材質：PET

- 取付けシールは、別売品をお買いあげごとに、交換してください。
繊維が付着し、粘着力が弱まる場合があります。
- フィルターは後ろパネルにしっかりと密着してください。
すき間ができると効果に影響を及ぼす場合があります。

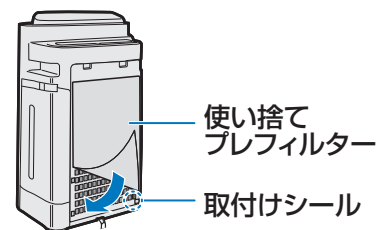

ご注意

- フィルター交換のときは汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷いてください。
- 消耗品は、地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。
- 消耗品は保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べください。

こんなとき	お調べください	参照 ページ
加湿について	蒸気（湯気）が見えない	—
	加湿しすぎない？	—
	水を入れないと使えないの？ 加湿せずに空気清浄運転だけで使えるの？	9
	タンクの水が減らない 減るのが遅くなった	10
		8,21
		12,15
		9
		—
	湿度が上がらない	8
		23
		6
		12,15
	加湿運転「入」のとき 吹出口から吹出す風が冷たい	—
	水道水を使わないといけない？	—
音	製品から「ポコポコ」と音がする	—
	加湿中に「キーキー」と音がする	15

ニオイ

ニオイ

こんなとき

お調べください

参照ページ

ニオイや煙が取れにくい

● ルーバーが閉じたままになっていませんか？
⇒ ルーバーを開けてください。

● フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか？
⇒ フィルターをポリ袋から出してください。

● 吹出口からの風が弱まっていませんか？
⇒ 各フィルターのゴミやホコリを掃除してください。

お手入れ箇所						
後ろパネル	センサー部	タンク	トレイ	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター
★	★			★	★	★

吹出口の風がおう

● 長い間、トレイに水が入ったままになっていませんか？
⇒ トレーや加湿フィルターのお手入れをしてください。

● 下の表の★印の箇所を点検し、ニオイのする箇所をお手入れしてください。

お手入れ箇所						
後ろパネル	センサー部	タンク	トレイ	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター
		★	★	★	★	★

● ニオイの強い部屋で使用していませんか？
⇒ お部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。
タバコや焼肉など、強いニオイがある環境で使用される場合や、
トレイやタンクにたまった水に雑菌が繁殖した場合は、数週間から
数カ月でフィルターからニオイが発生し、フィルターの交換が必要
になる場合があります。

● プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、
吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康
に支障はありません。

お手入れランプが点灯した

● 下の表の★印の箇所をお手入れしてください。

お手入れ箇所						
後ろパネル	センサー部	タンク	トレイ	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター
★	★	★	★	★		

お手入れランプが消えない

● お手入れした後は、加湿ボタンを 3 秒以上押してリセットして
ください。（お手入れランプが消灯します）

タンクに水が入っているのに、給水ランプが点滅する

● フロートが引っ掛かっていませんか？
⇒ トレーのお手入れをして、フロートの周りのごみを取り除いて、
きちんと取り付けてください。

● タンク、またはトレイが本体に確実に入っていますか？
⇒ 本体に確実に取り付けてください。

● スピーカー・電磁調理器など磁気のあるものに近付けると、
フロートが誤動作し、給水を正しくお知らせできないことがあります。

「現在湿度」の表示と他の湿度計の表示が違う

● 同じ部屋でも場所によって湿度に差があるためです。

● 現在湿度（目安）ランプと他の湿度計では、精度や湿度の変化に
対する応答の速さなどが異なります。
（現在湿度（目安）ランプは目安としてお使いください）

プラズマクラスターイオンランプが点灯しない

● プラズマクラスターイオンを「切」にしていますか？
⇒ 風量ボタンを 3 秒以上長押しして、
プラズマクラスターイオン「入」に設定してください。

ニオイ

ランプ表示

9

7

12~15

12~15

12~15

17

—

12~13

13

12,15,21

8,13

—

—

—

10

こんなとき		お調べください	参照ページ
きれいモニター	きれいモニターが変わらない	● 運転開始後しばらくは、センサーの感度が安定せず、きれいモニターの色が変わらないことがあります。数分運転すると、センサーの感度が安定します。 ⇒それでも感度が悪いと感じるときは感度調整をしてください。 ● 緑色から変わらない場合、空気のきれいな状態が続いています。 ● 場所によっては、センサーが感知しにくいことがあります。センサー部の近くでタバコの煙などを吹きかけて、きれいモニターの色が変われば正常です。 (きれいモニターが「赤」の時は変わりません) ● 室内に強いニオイがある状態で運転を開始すると、ニオイセンサーの感度が、にぶくなる場合があります。 ⇒風量「中」で数時間から1日運転してください。	22
	きれいモニターが赤色になったまま変わらない	● センサー部にホコリが詰まっている可能性があります。 ⇒センサー部のお手入れをしてください。	12
	きれいモニターが緑色にならない	● お部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低いお部屋の場合、外部の汚れが入ってくるため、緑になるのに時間がかかる場合があります。	—
	きれいモニターがたびたび切り換わる	● ドアの開閉による空気の流れに反応することがあります。 ● センサーの感度を調整することができます。 ⇒運転を停止してセンサー感度を「低い」、または「標準」に設定してください。	22
	「低」「適湿」「高」点滅	● 加湿フィルター、トレー、ローラーがきちんと取り付けられているか確認してから、もう一度運転操作をおこなってください。	21
	「静音」ランプ点滅 または 「低」ランプ点滅	● 電源プラグを抜いて、1分程度してから再び差し込み、もう一度運転操作をおこなってください。 くり返しエラー表示になるときは、お買いあげの販売代理店、または「お客様ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。	—
転倒時	水が入っている状態で、本体を倒してしまった	● 電源プラグを抜いて、お買いあげの販売代理店、または「お客様ご相談窓口」へ点検を依頼してください。	25
その他	水や加湿フィルター、トレーに赤色や黄色、白色の汚れがついた	● 水道水の中のミネラルや鉄分などがつくことがあります。異常ではありません。水を捨てて、加湿フィルター、トレーをお手入れしてください。	12~13, 15
	長期間使用しないとき 加湿運転を使用しないとき	● お手入れ後、各部分の水分をよく拭き取り、十分に乾燥させます。特に加湿フィルターやトレーは陰干しして、しっかり乾かしてください。 (カビ・雑菌を防ぐ)	12~15

こんなとき


お調べください

トレーシキリ・フロート・
ローラーがはずれた

● 以下の手順に従って、トレーシキリ・フロート・ローラーを取り付けてください。



トレーシキリ

右図のように
トレーシキリを
差し込んでくだ
さい。

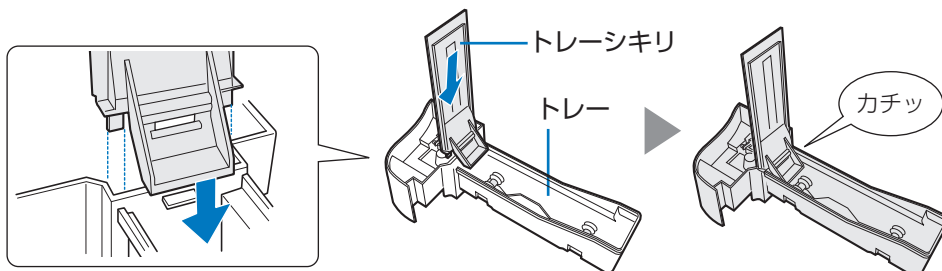


フロート

(分解しないで
ください)

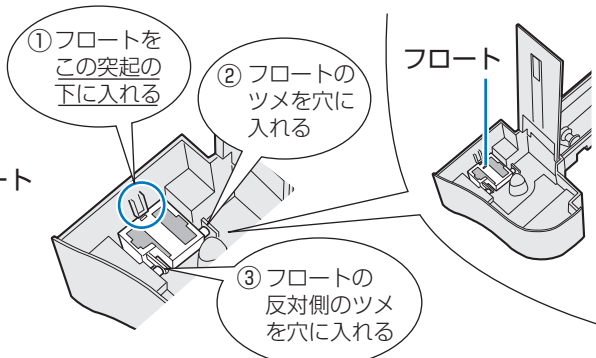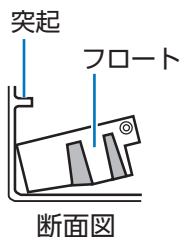


ローラー

矢印方向へトレーの突起に、
上から押し込んでください。

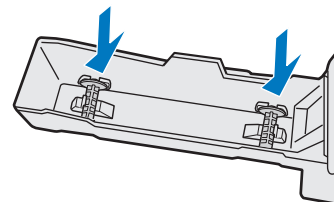

トレーが
引き出せない

● トレーを少し持ち上げて、引き出してください。

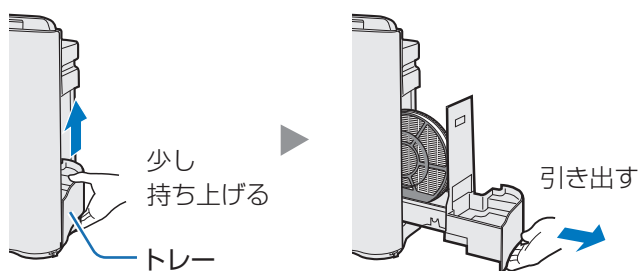

運転自動復帰

停電後、電力が復帰したときに、自動的に運転を再開させたいとき

(運転停止中に)

「設定」



強、中、静音ランプが10秒間点灯すれば設定完了です。

「解除」



お知らせ

- 運転中に電源プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちたときでも、通電を再開すれば、直前の運転モード・設定で運転を再開します。
- お買いあげ時は、「解除」です。


センサー感度の調節

【センサーが感知するもの】タバコや線香のニオイ・化粧品・アルコール・スプレー類などのニオイ

1 (運転停止中に)



2 (8秒以内に)
好みのセンサー感度を設定する

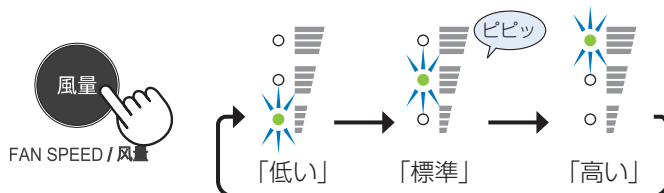

きれいモニターが
たびたび「赤」になるとき……「低い」に調整
「緑」のまま変わらないとき……「高い」に調整

3 完了する



お知らせ

- 風量ランプが現在設定しているセンサー感度を表示します。(お買いあげ時は「標準」です)
- 8秒間操作しない場合、自動的に調整は完了します。
- センサー感度の設定は、電源プラグを抜いた場合も、記憶しています。

仕様

形 名			KC-M504J					
電 源			100V 50-60Hz 共用					
プラズマクラスター適用床面積（目安）※ ¹			約 21m ² (約 13 畳)					
運転モード			加湿空気清浄			空気清浄		
空気清浄適用床面積（目安）※ ²			～ 30m ² (18 畳)			～ 38m ² (23 畳)		
加湿適用床面積（目安）※ ²			プレハブ洋室 ～ 25m ² (15 畳) 木造和室 ～ 15m ² (9 畳)			—		
清浄時間			8 畳を 15 分（「強」運転時）			8 畳を 12 分（「強」運転時）		
風量切換			強	中	静音	強	中	静音
風 量 (m ³ /分)			4.0	2.4	1.0	5.1	2.8	1.0
消費電力 (W) ※ ³			30	11	3.6(3.3)	54	13	3.1(2.8)
運転音 (dB)			47	35	20	52	38	20
加湿量 (mL/h) ※ ⁴			550	400	200	—※ ⁵	—※ ⁵	—※ ⁵
連続加湿時間（時間）※ ⁶			約 4.5	約 6.3	約 12	—	—	—
タンク容量 (L)			約 2.5					
外形寸法 (mm)			幅 399×奥行 230×高さ 613					
質 量 (kg)			約 7.5					
電源コード長さ (m)			約 1.8					
待機時消費電力 (W)			約 0.3					
別 売 品	交 換 用	集じんフィルター（1枚）	FZ-D50HF					
		脱臭フィルター（1枚）	FZ-F50DF					
		加湿フィルター（1枚）	FZ-Y80MF					
	Ag ⁺ イオンカートリッジ		1 個		2 個		4 個	
			FZ-AG01K1		FZ-AG01K2		FZ-AG01K4	
	使い捨てプレフィルター（6枚）		FZ-PF51F1					
	使い捨て加湿プレフィルター（6枚）		FZ-PF50MF					

●仕様欄の数値はプラズマクラスターイオン「入」の数値です。

※¹ 商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央 (床上 1.2m) で 7,000 個/cm³ のイオンが測定できる床面積の目安です。

※² 適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。加湿空気清浄運転時は「日本電機工業会規格 (JEM1426)」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。空気清浄運転時は「日本電機工業会規格 (JEM1467)」に基づくものです。

※³ () 内の数字は、モニター「切」時での消費電力です。

※⁴ 温度 20℃/湿度 30% の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。(温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。また、温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる)

※⁵ タンクに水が入っているときは、水は減り若干加湿します。

※⁶ 温度 20℃/湿度 30%での時間です。ご使用の環境によっては、表示時間より長くなる場合があります。

待機時消費電力の削減について この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、仕様欄に記載の待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。

印刷物付属品 ●保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

出張修理

1 「こんなときは？」(18～21 ページ) を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

3 お買いあげの販売代理店に、次のことをお知らせください。

- 品名：加湿空気清浄機
- 形名：(保証書に記載の形名)
- お買いあげ日 (年月日)
- 故障の状態 (具体的に)
- ご住所
(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前
- 電話番号
- ご訪問希望日

便利メモ

お買いあげの際に記入されると便利です。

お買いあげ日	販売代理店名
年 月 日	電話 () —

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書 (別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売代理店名」などの記入をお確かめのうえ、販売代理店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間 … お買いあげの日から 1 年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
 - ・集じんフィルター
 - ・脱臭フィルター
 - ・加湿フィルターは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は加湿空気清浄機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6 年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長年ご使用の場合は商品の点検を！

こんな症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感ずる。
- コゲ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売代理店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売代理店に、ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売代理店、または下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。
発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、修理のお申し込みや進捗確認もサポート

シャープ お問い合わせ **検索**

<https://jp.sharp/support/>

お問い合わせはこちら



使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～金曜：9:00～17:00 土曜、日曜、祝日など弊社休日を除く

 **0120 - 099 - 233**

■フリーダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

 **0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 7732 - 8086
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

■QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。誘導されるサイト、および動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。


【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。
個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。


●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

2K2509

加湿空気清浄機 使いかた

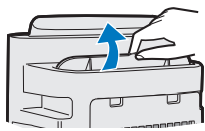


空気清浄をしたいとき
(加湿をしないとき)

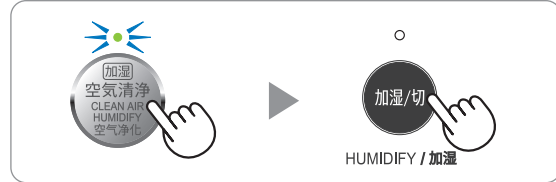


加湿と空気清浄をしたいとき


タンク取っ手を下に押して、
手前に引いて取り出す

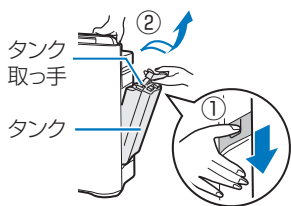

タンクキャップをはずして、
タンクに水道水を入れる

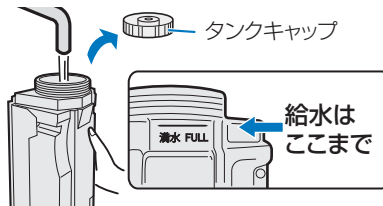



タンクキャップをしまって、
タンクを本体に取り付ける

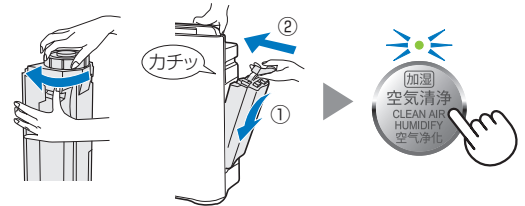


- 水道水以外は使わない。(雑菌が繁殖する原因)
- 40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤を入れない。(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)
- タンクキャップを下にして置かない。(水もれのおそれ)

- 洗面台で水が入れにくい場合には、浴室のシャワーヘッドをお使いください。
- タンクキャップをしっかりとしめ、水もれがないことを確認してください。
- タンク周りの水をふき取ってください。

How to use the AIR PURIFIER

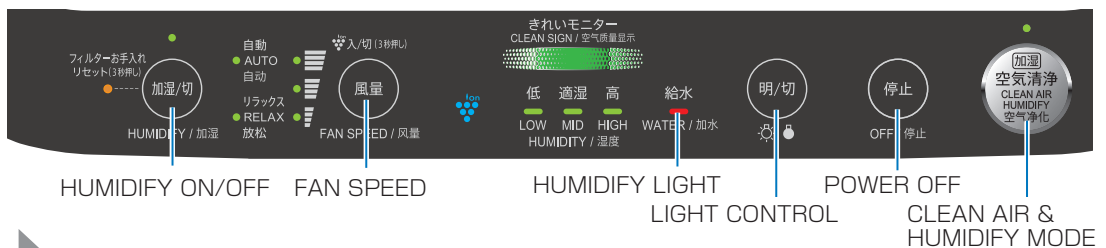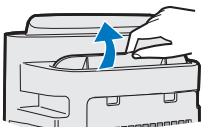


CLEAN AIR

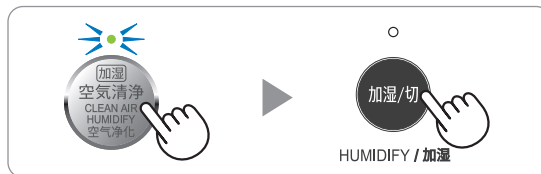


CLEAN AIR & HUMIDIFY


Remove the Water Tank by
pushing the handle down and
pulling it forward.

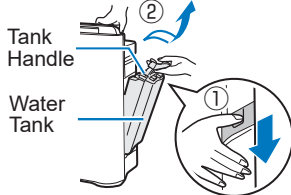

Remove the Tank Cap.
Fill the Water Tank with tap water.

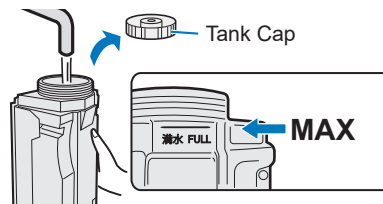



Tighten the Tank Cap securely.
Install the Water Tank.

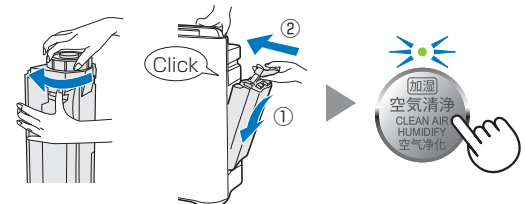


- Use only fresh tap water. Using other water sources may cause the growth of mold, fungus, or bacteria.
- Do not use hot water (40 °C or more), chemical agents, aromatic substances, dirty water, or other damaging substances. Doing so can cause crack, water leakage, or bad smell.
- Do not place the Water Tank with the Tank Cap down.(Risk of water leakage.)

- Use the shower head at the bathroom when it is difficult to put water at the washstand.
- To prevent leaks, securely tighten the Tank Cap. Make sure of no water leaking from the Water Tank.
- Be sure to wipe off any excess water on the outside of the Water Tank.

加湿空气净化器使用方法

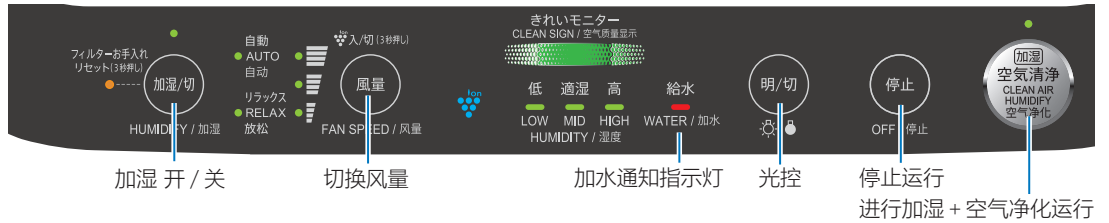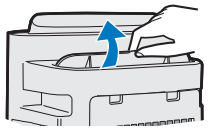

希望进行空气净化时
(不加湿时)


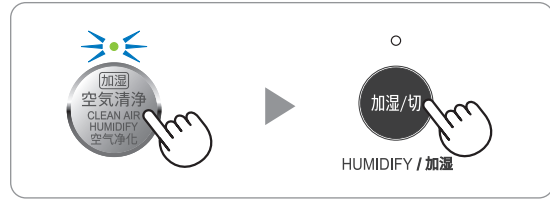


希望进行加湿及空气净化时

按下水箱把手拉向身前，
取出水箱。

拧开水箱盖。向水箱内注入自来水。


请拧紧水箱盖。安装水箱。

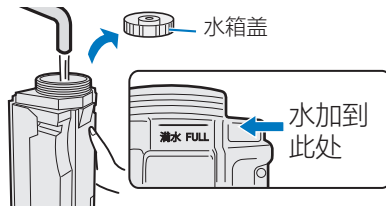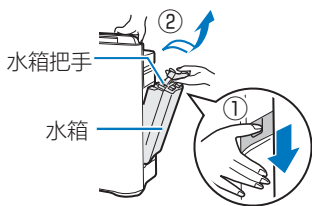


- 请勿使用自来水以外的水（否则会导致有害细菌繁殖）。
- 请勿加入 40°C 以上的热水，香薰油，化学药品，污水，清洁剂，芳香剂等（否则会导致破裂，漏水，异臭）。
- 请勿将水箱盖朝下放置。（有漏水的危险。）

- 如果在台盆难以加水，请使用浴室的花洒头。
- 为防止漏水，请盖紧水箱盖。请确认水箱不漏水。
- 请务必拭干水箱周围的水滴。

가습 공기 청정기 사용법

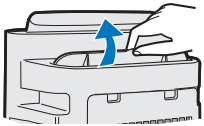

공기 청정을 하고 싶을 때
(가습을 하지 않을 때)


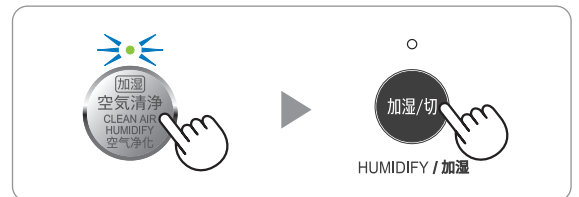


가습과 공기 청정을 하고 싶을 때

탱크 손잡이를 아래로 누른 후,
앞으로 당기면서 탱크를 꺼낸다.

탱크 캡을 열고,
탱크에 수돗물을 넣습니다.

탱크 캡을 확실히 조인다.
탱크를 본체에 부착합니다.

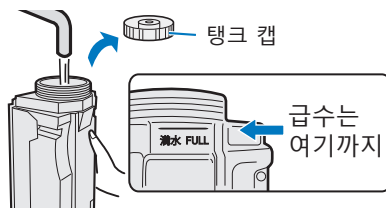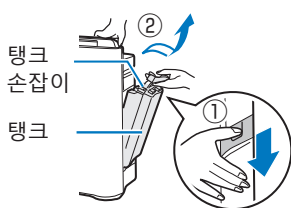

- 수도물 이외는 사용하지 마십시오. (잡균이 번식하는 원인)
- 40 도이상의 끓인물이나 아로마 오일 · 화학약품 · 더러운 물 · 세제 · 방향제를 넣지 마십시오. (금이가거나, 물이 새거나, 이상한 냄새의 원인)
- 탱크 캡을 아래로 두지 않는다. (누수의 우려)

- 세면대에서 물을 넣기 어려울 경우에는, 욕실의 샤워 헤드를 사용해 주세요.
- 탱크 캡을 확실히 조인다. 누수가 없는지 확인하십시오.
- 탱크 주위의 물방울은 반드시 닦아내 주세요.

シャープ株式会社

本 社 〒 541-8522 大阪府大阪市中央区久太郎町 2 丁目 1 番 25 号