


SHARP

加湿空気清浄機 **床置型**


取扱説明書

形名

KI-SX70

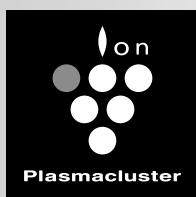

プラスマクラスターNEXT*1

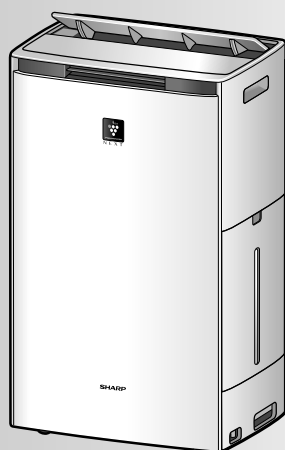

*1 当技術マークのイオン個数の目安は、商品を壁際に置いて、「中」運転時にプラスマクラスター適用床面積の部屋中央（床上 1.2m）で 1cm³ 当たり 50,000 個以上です。



プラスマクラスターロゴおよび
プラスマクラスター、Plasmacluster は、
シャープ株式会社の登録商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保存
してください。

製品登録のお願い

シャープの会員サービス〈COCORO MEMBERS〉
に製品登録いただくと、消耗品（フィルターなど）や
製品に関するサポート情報などをご覧いただけます。
（登録無料）

<https://cocoromembers.jp.sharp/vkc/>



もくじ

特長.....	2
知っていただきたいこと	3
安全上のご注意	4
各部のなまえ	6
ご使用前に	10
設置について	10
センサーについて	10
フィルターの取り付け	11
同梱品の取り付け	12

運転する / 停止する	13
センサー自動運転	14
飛沫粒子モード運転	14
風量を切り換える	15
風向を切り換える	15
加湿する	16
表示を切り換える	17
チャイルドロック	17
スマートフォンで操作する	18
いろいろな設定を変更する	22

お手入れ	26
お手入れ箇所	26
お手入れランプ	26

仕様.....	31
別売品	32
こんなときは?	34
本製品で使用している知的財産権など	38
保証とアフターサービス.....	39
お客様ご相談窓口のご案内	39


はじめに

使いかた

お手入れ

必要なとき

特 長

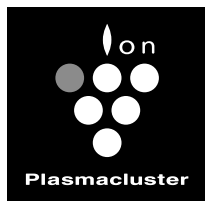

プラズマクラスター NEXT^{*1}

高濃度プラズマクラスター NEXT^{*1} 搭載

- ・自然界にあるのと同じイオン
- ・作用メカニズムも解明^{*2}
- ・もちろん安全性も確認済み^{*3}

プラズマクラスター空気清浄機の効果についてはホームページからご確認いただけます

<https://jp.sharp/kuusei/>



24 時間 365 日 運転し続けることをおすすめします^{*4}

空気を常にキレイに保つことが最も効果的です!

例えば汗や料理などのニオイ。プラズマクラスター NEXT 空気清浄機なら、付着したニオイまでしっかりキレイにできるので、1 年中快適にお過ごしいただけます。

空気浄化性能を維持するポイント!

フィルターなどを最適な時期にお手入れ・交換することで高い空気浄化性能を維持し、効果的にお使いいただけます。ネットにつなげると、おうちごとの交換の目安がわかります。

18 ページ

* 1 表紙の注釈を参照してください。

* 2 ドイツアーヘン応用科学大学 アートマン教授 (ウイルス・カビ菌・菌) 広島大学大学院 先端物質科学研究科 (ダニのふん・死がいのアレル物質)

* 3 (株) LSI メディエンス

* 4 24 時間使用した場合のプラズマクラスターイオン発生ユニット交換時期は約 2 年です。(33 ページ)

知っていただきたいこと

ページ の数字は、主な説明のあるページを示しています。


加湿機能について

加湿フィルターに風を当てて、湿った空気を出す【気化方式】で加湿をします。

そのため、蒸気（湯気）は見えません。

また、ヒーターを使用していないので、加湿しすぎることはありません。

（加湿中お知らせランプで確認できます） 9 ページ

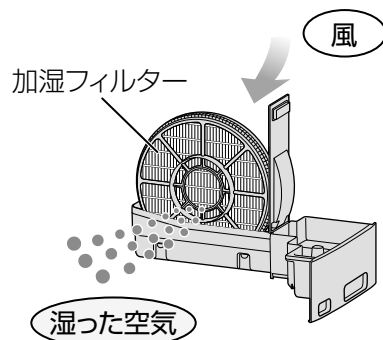

水や加湿フィルター、トレーに、赤色、黄色、白色のよごれが付いた

水道水の中のミネラルや鉄分などによるもので、異常ではありません。

水を捨てて、加湿フィルターやトレーをお手入れしてください。 28 ページ

「使い捨て加湿プレフィルター」を加湿フィルターに取り付けることで、お手入れが簡単になります。

12 ページ

吹出口の風がにおう

加湿フィルターに水道水中のミネラル成分が付着して白く固まると、お部屋のニオイ成分を吸着し、乾くときに嫌なニオイを放出することがあります。（水質など環境によって異なります）

加湿フィルターのお手入れをしてください。 28 ページ

加湿フィルターは、見た目がキレイでも、目に見えないミネラル成分が含まれています。

こまめに水洗いすると、ミネラル成分が付着しにくくなり、ニオイの発生をおさえることができます。

加湿したくないとき、水を入れずに運転したいときは……

加湿運転を「切」にしてお使いください。 16 ページ

長期間加湿しない場合は、タンク、加湿フィルター、トレーのお手入れをし、よく乾燥させてから、本体に取り付けてご使用ください。 27,38 ページ

水道水を使わないといけない？

水道水は塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいので、水道水をお使いください。

水道水以外の水（井戸水・浄水器の水・ミネラルウォーターなど）を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。やむを得ずご使用になる場合は、こまめにお手入れしてください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



してはいけないこと



プラグを抜く

しなければならないこと



警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

電源プラグや電源コードは



- 配線器具の定格を超える使いかたや交流 100V 以外では使わない
(火災・感電の原因)
- 電源コードを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近づけるなどしない
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 重いものを載せたり挟み込ませたりしない
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない
(火災・感電・ショートの原因)
- めれた手で抜き差ししない
(感電の原因)
- 移動するときにキャスターで電源コードを傷付けない
(感電や発熱・火災の原因)



- 電源プラグのホコリは定期的に取り
(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因)

異常時（こげくさいニオイなど）は



- 運転を停止して、電源プラグを抜く
(発煙・発火・感電・けがの原因)
すぐに電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。

39 ページ

お手入れ時は



プラグを抜く

- お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
(感電やけがの原因)

ご使用時は



- 吸入口・吹出口に指や棒などを入れない
(感電・故障の原因)
- 改造はしない
また、修理技術者以外は、分解・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理は、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ依頼してください。
39 ページ
- お茶や水などをこぼさない
水につけたり、水をかけたりしない
本体に直接水を入れない
(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
(感電・けがの原因)


無線 LAN 機能を使用時は



- 病院内など電波を発する機器の使用が禁止されている場所では、本製品の無線 LAN 機能を使用しない
(医療機器の誤作動の原因)
(無線 LAN 機能の停止 21 ページ)



- 医療用ペースメーカーを装着している場合は、本製品の無線モジュールから装着部位を 15cm 以上離して使用する
(医療機器の誤作動の原因)
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

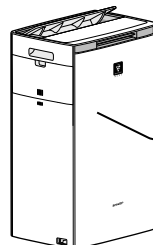

無線モジュール
(本体内部)



注意

漏電やけがを防ぎ、財産を守る

電源プラグや電源コードは



プラグを抜く

- 電源コードは必ず電源プラグを持って抜く
(火災・感電・ショートの原因)

- 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

ご使用時は




- 可燃性のものや火のついたタバコ・線香などを吸込口に近付けない
(発火の原因)
- ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤をかけない
(感電・火災・ひび割れの原因)
- 室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤使用時は運転しない
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。
- 本体の上に乗る・寄りかかるなどしない
(転倒によるけがや、故障の原因)

- 本体を傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない
(転倒によるけが・故障・水もれの原因)
- 美術品や学術資料の保存などの特殊用途には使わない
(保存品の品質低下の原因)
- 水道水以外は使わない
また、40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・よごれた水・洗剤・芳香剤・次亜塩素酸を入れない
(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)
- トレー内の水を飲まない、飲ませない
(体調不良の原因)
- 浴室など、湿気が多い場所・水のかかる場所で使わない
(火災・感電・故障の原因)





- 移動させるときは、必ず運転を停止し、タンク・トレーを抜いて、側面の本体取っ手をしっかり持つ
(水もれ・故障・破損・けがの原因)

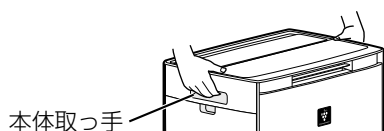

- タンクおよびトレーの水は、定期的に新しい水道水と入れ替え、常に清潔を保つよう、お手入れする **27.28 ページ**
加湿機能を使用しないときは水を捨てる
(カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因、水もれの原因)
まれに体質によっては過敏に反応し、健康を害することがあります。
この場合は、医師にご相談ください。
- フィルター・タンク・トレーは取り付けて運転する
(清浄効果が得られない。また、故障の原因)

- 畳や傷の付きやすい床・凹凸のある所・毛足の長いじゅうたんなどでは持ち上げて移動する
キャスターを引きずって本体の方向を変えたり、移動させない
- キャスターで移動させるときは、ストッパーのロック（左右2カ所）を解除し、ゆっくりと移動する
(床やじゅうたん、畳などを傷付ける原因)

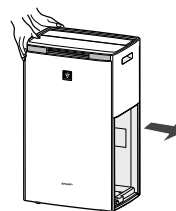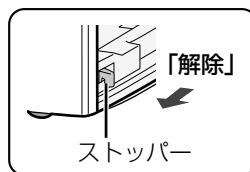


- 燃焼器具と併用して使用するときにはこまめに窓を開け、換気をする
(一酸化炭素中毒の原因)
本製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。

各部のなまえ (1)

前面


★ 必ず取り付けて運転してください。

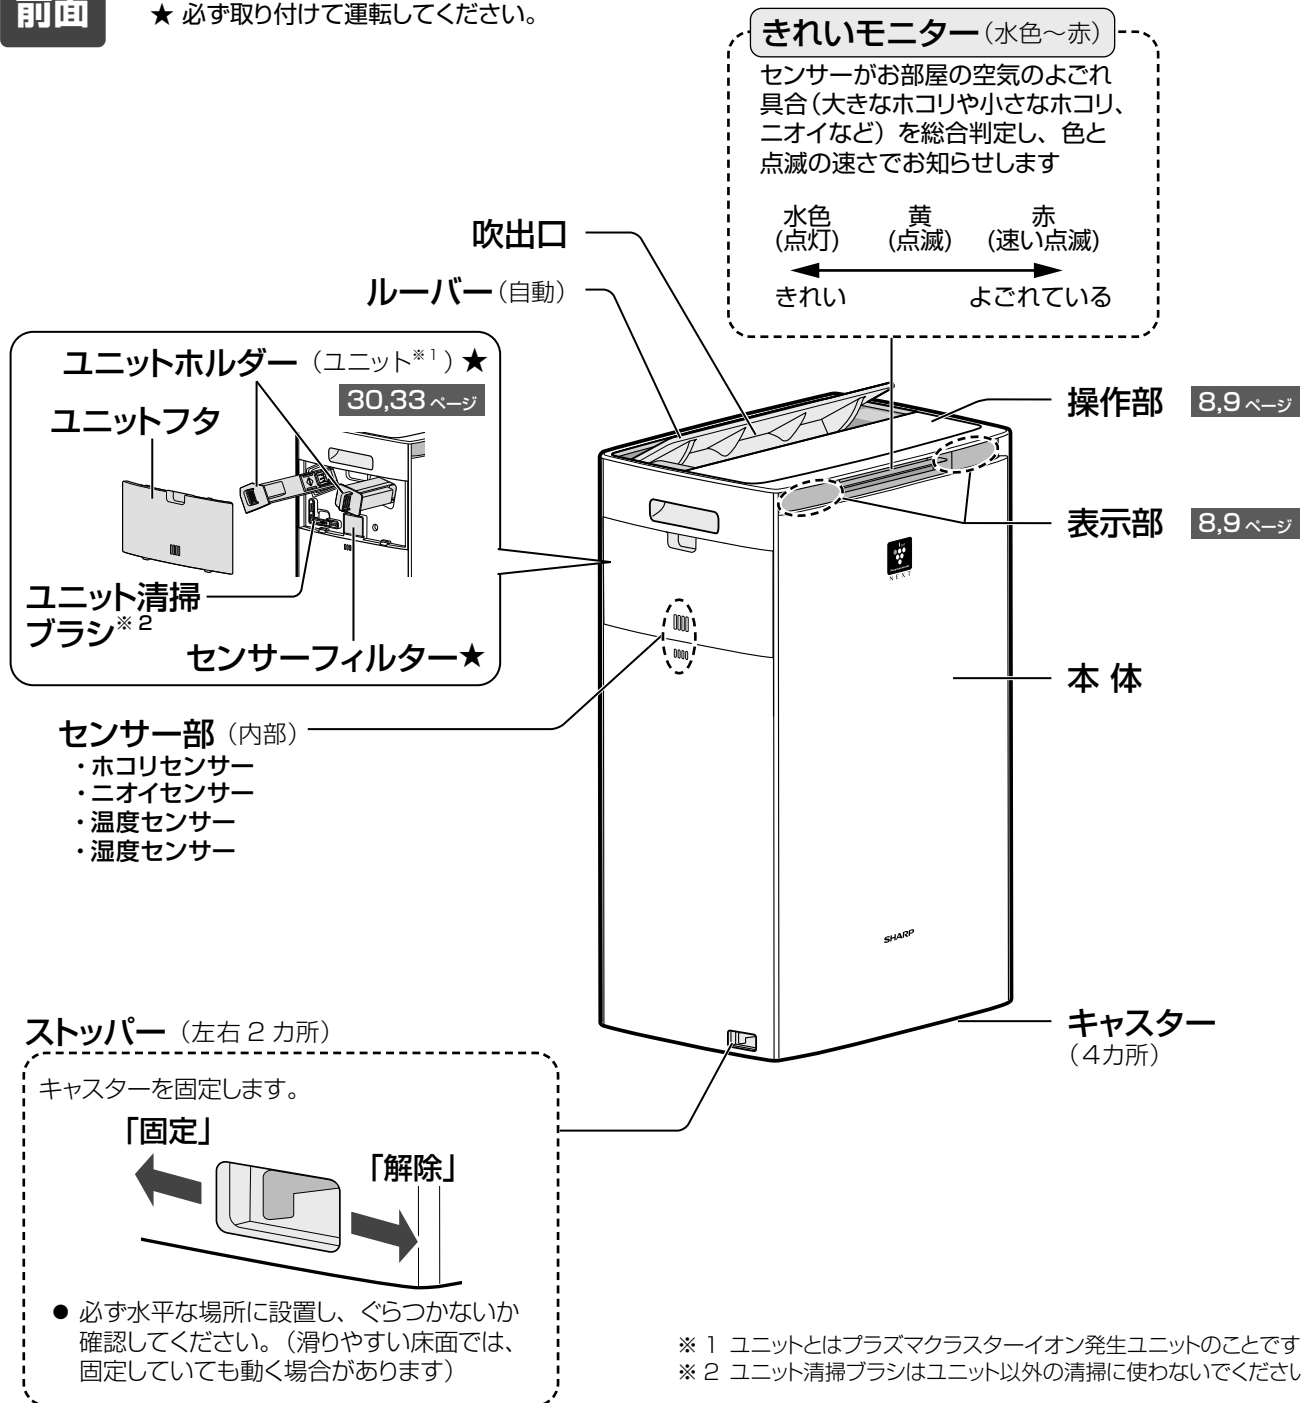

同梱品

Ag⁺ イオンカートリッジ

12,32 ページ



タンクキャップに取り付けます。

使い捨てプレフィルター (3枚)

12,32 ページ

後ろパネルに取り付けます。




取付けシール (10片入)

使い捨て加湿プレフィルター

12,32 ページ


(2枚)



加湿フィルターに取り付けます。

背面


★ 必ず取り付けて運転してください。

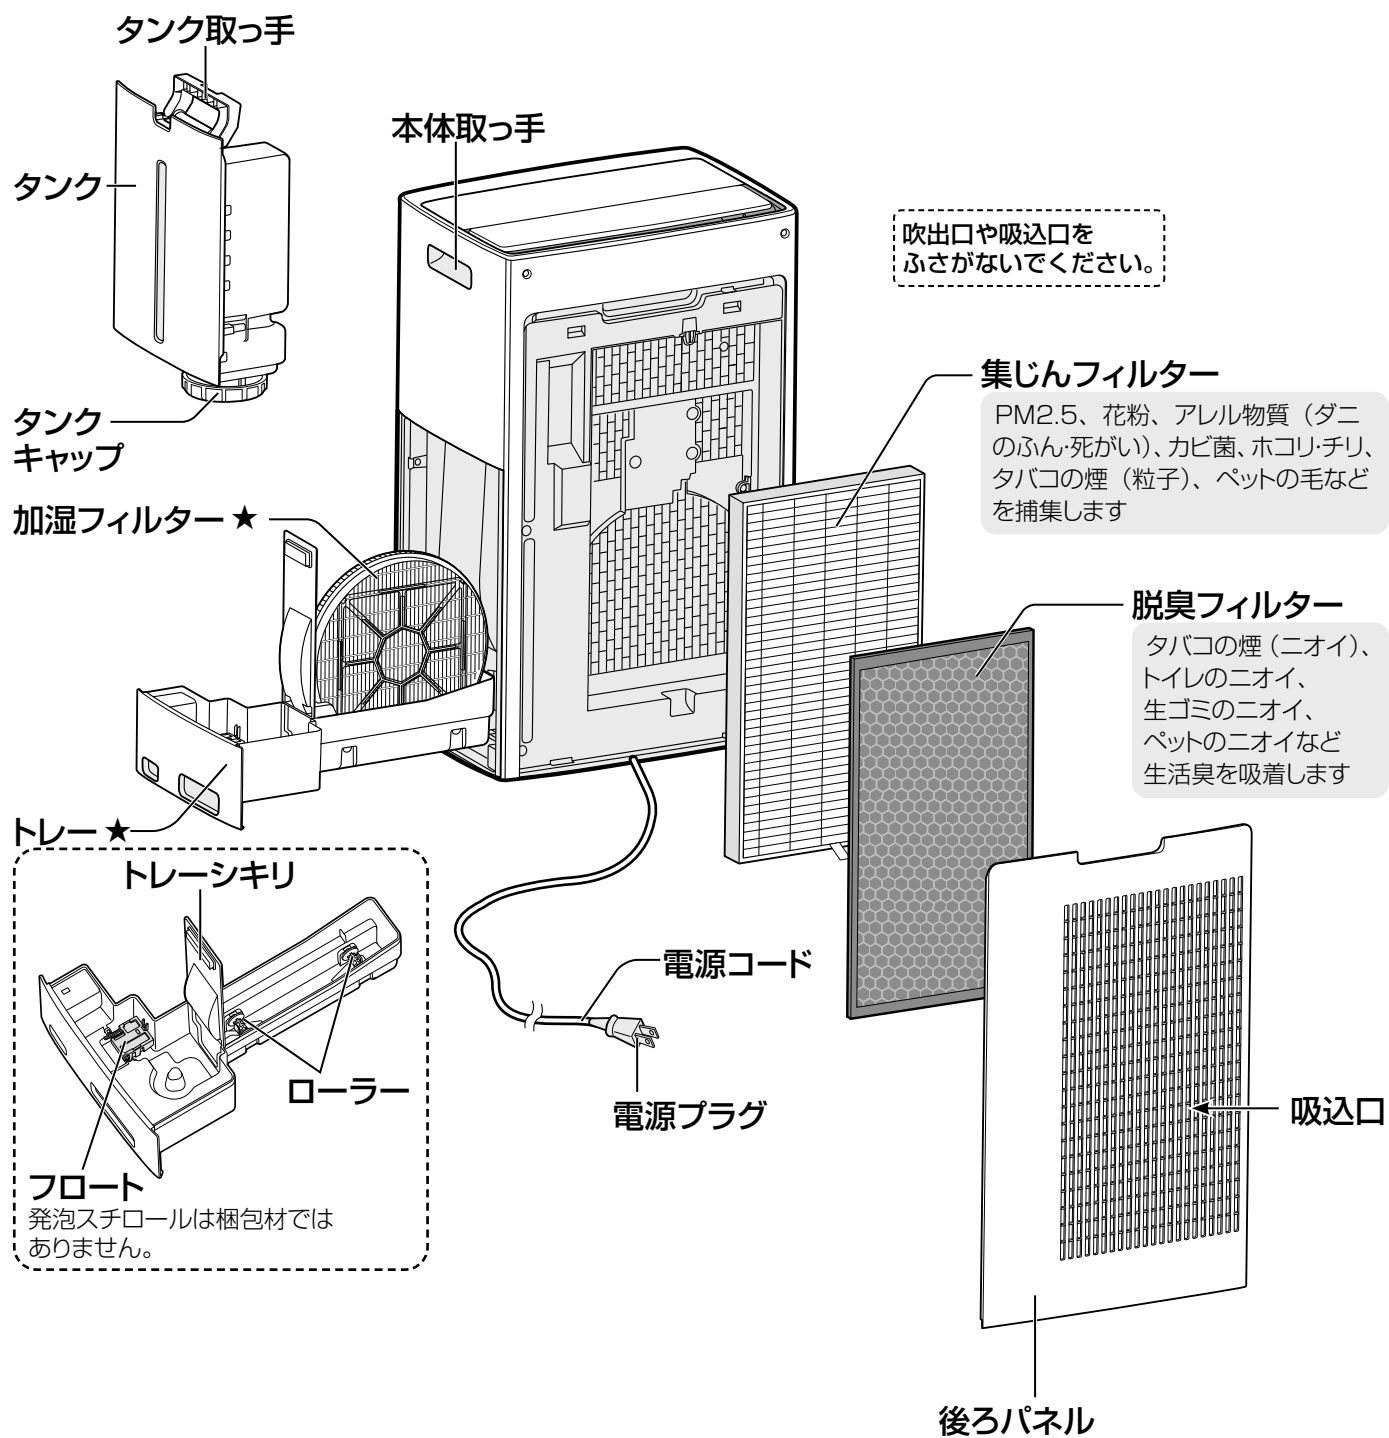


各部のなまえ (2)

操作部

※ 操作部のイラストは説明のためのもので実際の見えかたとは異なります。

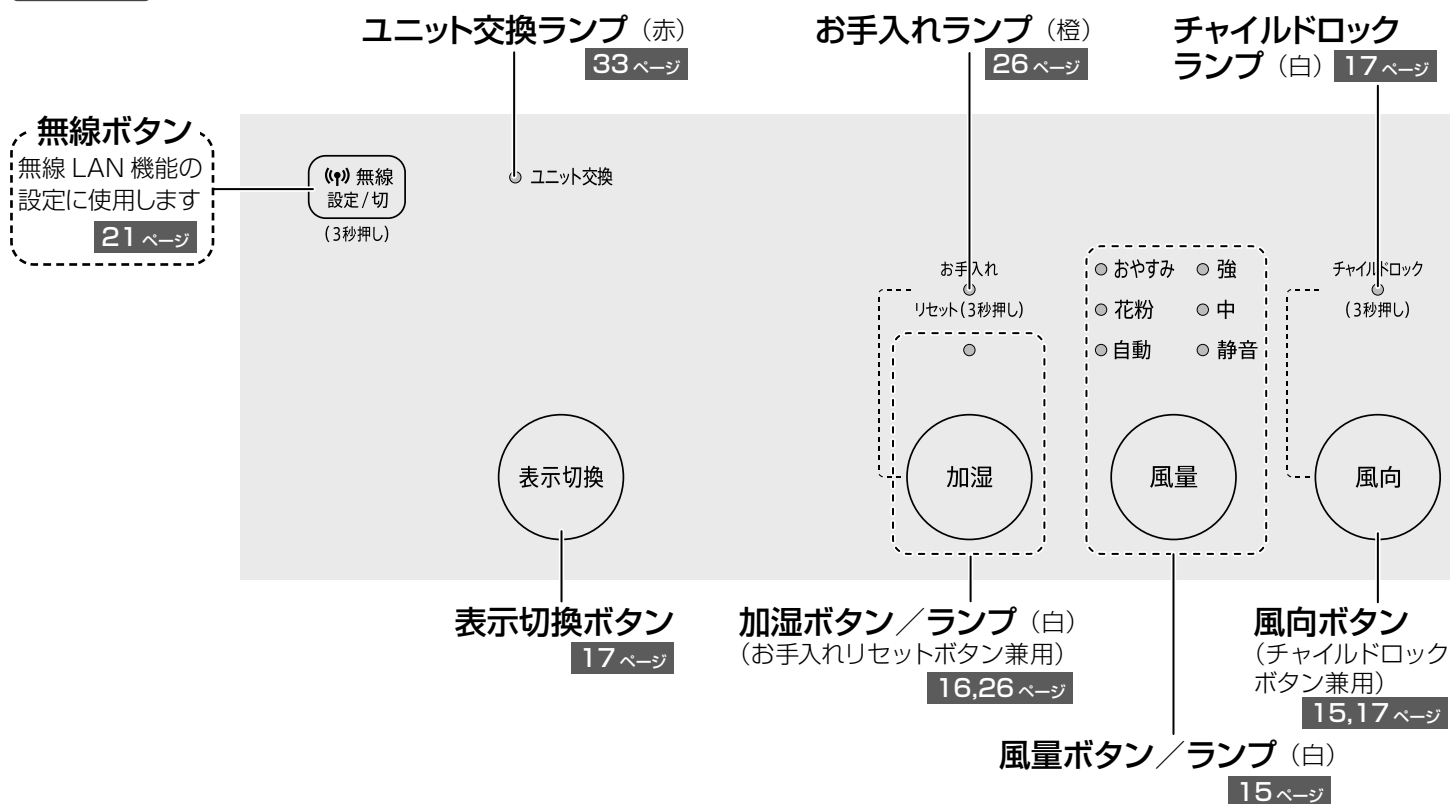

表示部

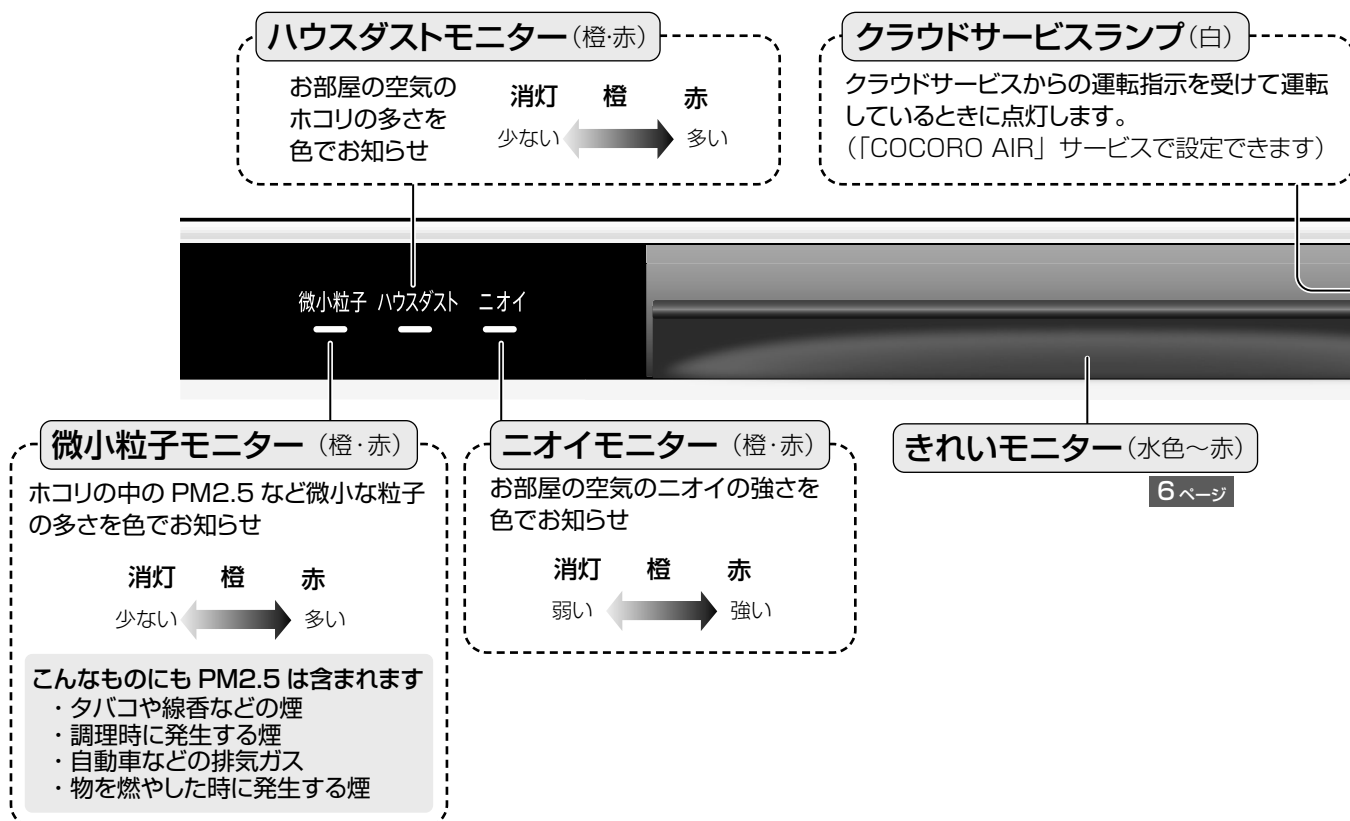

センサー自動ボタン／ランプ (白)

14 ページ

- 効果実感
- おまかせ

照度センサー

10 ページ

運転 / 停止ボタン

13 ページ

飛沫粒子
モード

センサー自動

運転/停止

飛沫粒子モードボタン／ランプ (白)

14 ページ

コネクトランプ (白)

無線 LAN 通信状態を表示します。

点灯：ルーターと無線 LAN 接続が完了しています。
(無線 LAN 機能を使えます)点滅：無線 LAN 機能設定中、またはエラーが
発生しています。消灯：無線 LAN 機能が停止、またはルーターと
無線 LAN 接続が完了していません。

表示モニター (白)

現在湿度 (目安) モニター

(25 ~ 75%まで 1%刻みで表示)

- お好みの湿度に設定すること
はできません。
- 除湿することはできません。

Lo% 55% Hi%

24%以下 76%以上

現在温度 (目安) モニター

(0 ~ 50℃まで 1℃刻みで表示)

- 温度を調整する機能は
ありません。

Lo℃ 25℃ Hi℃

-1℃以下 51℃以上

現在 PM2.5 濃度 (目安) モニター

(10 ~ 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ まで 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 刻みで表示)

Lo $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Hi $\mu\text{g}/\text{m}^3$

9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上

24 時間電気代 (目安) モニター

1 日 (24 時間) の電気代 (目安) を表示

- 現在の運転モードを 24 時間続けたときの
電気代 (目安) を表示します。

3 円

エラー表示

異常時にお知らせ

38 ページ

E2

プラズマクラスターイオン
ランプ (青)

23 ページ

加湿中お知らせランプ (赤・白)

消灯 加湿していません。

白点灯 加湿中です。

赤点滅 給水してください。

ご使用前に (1)

設置について

本体を適切な場所に設置してください

約 0℃～約 35℃のお部屋で使用する

- 結露や凍結によるフィルター寿命の低下や故障の原因


直射日光の当たる所や、熱や蒸気が発生する製品（暖房器具、炊飯器、電気ポットなど）から少し離す

- 変形、変質、変色やセンサーの誤作動の原因

テレビ・ラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、できるだけ離す

安定した平らな所で使用する

- 毛足の長いカーペットや、ふとんなどの上では転倒する原因
- テーブルの上など高い所で使うと、落下する原因

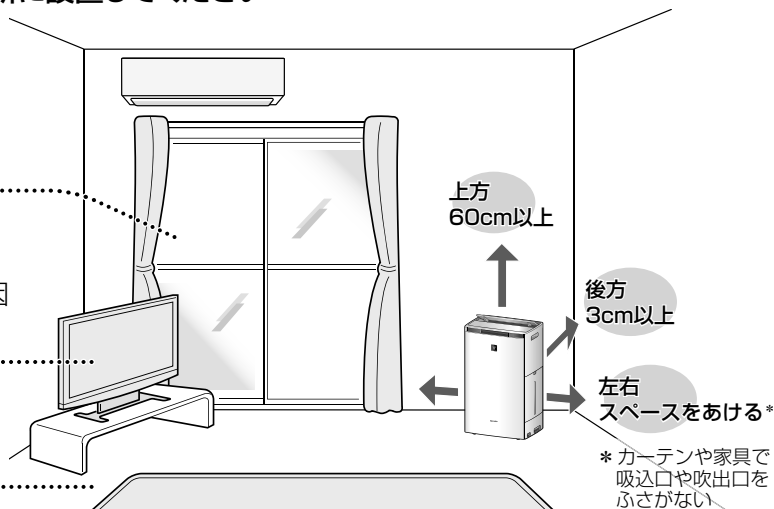

壁に 3cm まで近づけた状態で使用しても、集じん能力は変わりませんが、周辺の壁や床がよごれるおそれがありますので、できるだけ離してください。

- 本体周辺の壁や家具がよごれる場合は壁から十分に離して使用する
- アルコールや次亜塩素酸、薬品、油分（油煙）などが浮遊する場所では使わない（故障の原因）
- 同じ場所で長時間で使用する場合は、製品下部の床や周辺の壁などのよごれに注意する
ときどき製品を移動し、床なども清掃する
- 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した商品など^{※1}は使わない

※1 ヘアケア商品（枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど）、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど

本体内部にフッ素樹脂やシリコンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。

センサーについて

この空気清浄機には 5 つのセンサーが搭載されています。
センサーで検知したお部屋の空気のごよれや温度、湿度を表示部やきれいモニターで表示します。
各センサーが検知するものは、以下の通りです。

●高感度ホコリセンサー

ハウスダスト（ホコリ・ダニのふん・死がい・カビの孢子・花粉）・タバコの煙・PM2.5（2.5 μm 以下の微小粒子状物質）など

こんなものにも PM2.5 は含まれます

- ・ タバコや線香などの煙
- ・ 調理時に発生する煙
- ・ 自動車などの排気ガス
- ・ 物を燃やした時に発生する煙

●ニオイセンサー

タバコや線香のニオイ・化粧品・アルコール・スプレー類など

●温度センサー・湿度センサー

お部屋の温度・湿度

●照度センサー

お部屋の明るさ


お部屋の明るさに合わせて、表示部の明るさ^{※2}や風量^{※3}を自動的に変更します。

※2 モニター明るさ「自動」時

※3 おまかせ運転時、風量「自動」「おやすみ」時

右のような場所に設置した場合は、照度センサーが明るさを正しく検知できないことがあります。


お部屋の明るさに合わない運転をするときは、設置場所を調節してください。（センサーの感度を調整することもできます **22,23 ページ**）

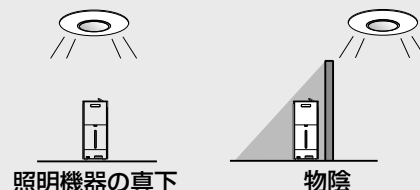

フィルターの取り付け


電源プラグをコンセントに差し込む前に、取り付けてください

- 1** 後ろパネルをはずし、
2 種類のフィルターを
取り出す

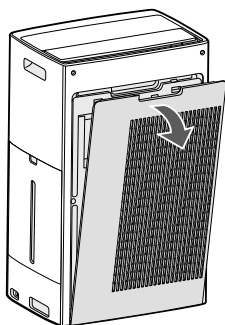

- 本体の中にフィルター (2 種類) が入っています。


- 2** 各フィルターを袋から取り出す

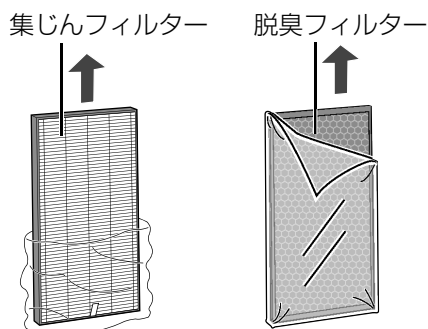


フィルターを傷つけないように注意する

- 各フィルターは、ポリ袋から取り出した直後にわずかにニオイがすることがありますが、フィルターの性能には問題ありません。


- 3** フィルターを本体に取り付ける

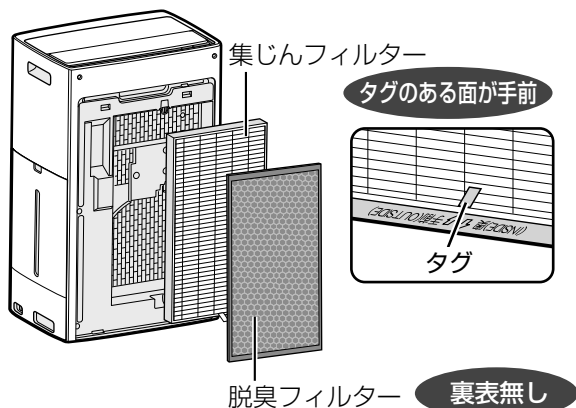

- 集じんフィルター (厚みのある方) は、タグのある面を手前に取り付けてください。
裏表を逆に付けると清浄効果が得られません。
- 集じんフィルターのタグを脱臭フィルターの手前まで引き出しておくと、取りはずしの際に便利です。

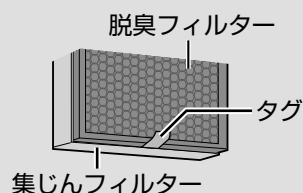

- 4** 下側ツメ (2 カ所) を入れて、
後ろパネルを取り付ける

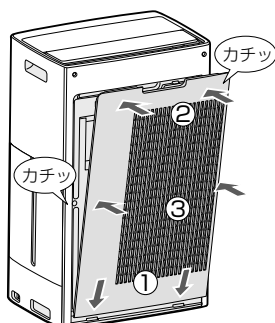


ご使用前に (2)

同梱品の取り付け

以下の同梱品は取り付けずにご使用いただくこともできますが、取り付けることでお手入れが簡単になります。
お好みでご利用ください。

Ag⁺ イオンカートリッジ


交換の目安：約 1 年に1回

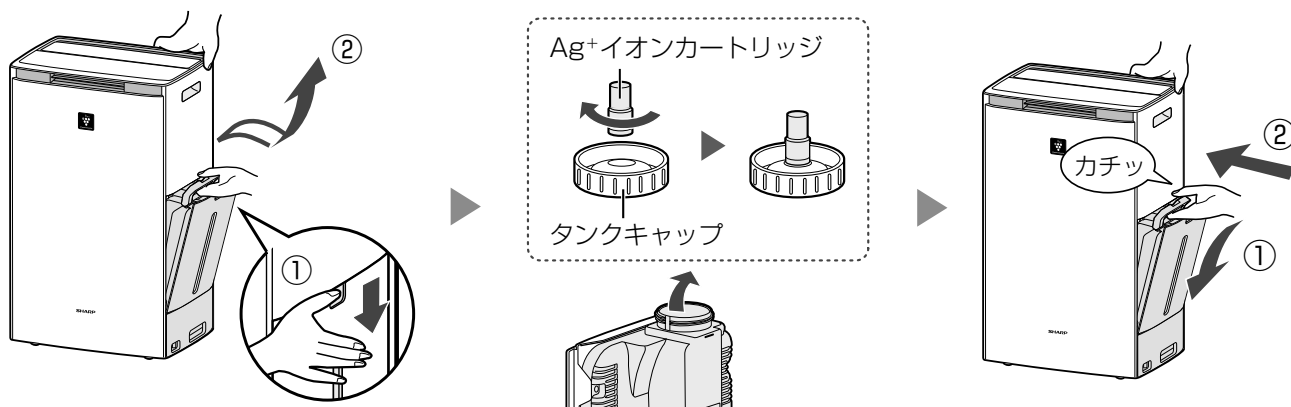

使い捨てプレフィルター

交換の目安：約 1 カ月に1回

詳しい取り付け方法は同梱品の取扱説明書を参照ください。

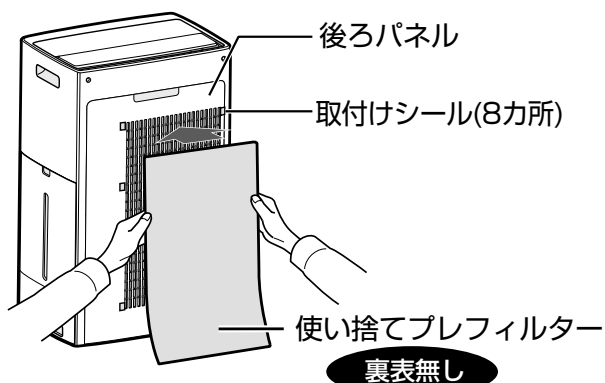


- フィルターは後ろパネルにしっかりと密着させてください。(すき間ができると効果に影響を及ぼす場合があります)

使い捨て加湿プレフィルター

交換の目安：約 1 カ月に1回

詳しい取り付け方法は同梱品の取扱説明書を参照ください。

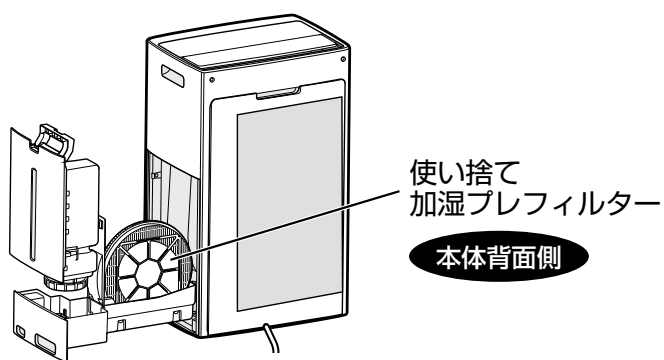

運転する / 停止する

運転する

1



- お買いあげ時は、センサー自動運転「おまかせ運転」で運転します。

2

好みの運転を選ぶ



自動で運転したいとき

【センサー自動運転】 14 ページ



微小粒子などの空気のおよみを素早くきれいになりたいとき

【飛沫粒子モード運転※】 14 ページ



好みの風量で運転したいとき

【風量を切り換える※】 15 ページ

※ 加湿運転を入/切することができます。



お知らせ

- 加湿が必要なときにタンクに水がない場合は、加湿中お知らせランプが赤点滅して給水をお知らせします。
加湿したくないときは、加湿運転を「切」にしてご使用ください。



16 ページ

停止する





無線 LAN 機能

詳しくは 18 ページ

スマートフォンから運転や停止の操作ができたり、
アプリでお部屋や屋外の空気を確認したりすることができます。
また、お住まいの地域や季節に応じて、自動で最適な運転に切り換えてくれます。

センサー自動運転

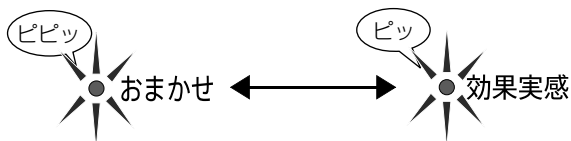

お知らせ ● センサー自動運転中に次のボタンを押すと、運転が切り換わります。

風向ボタン (おまかせ運転時のみ) / 加湿ボタン
… 風量「自動」・加湿「入」運転

風量ボタン
… 直前の風量・加湿設定で運転

おまかせ運転

- 自動で風量や加湿を切り換えて、お部屋に適した風量・湿度にコントロールするおすすめの運転です。
- 空気のごとの状況に応じて、気流が自動で切り換わります。

効果実感モード

外出時など、不在中にお部屋の空気をパワフルにきれいにしたいとき


- 最初の 10 分間は、最大風量で、吸じんに最適な運転をします。
その後は、空気のごをセンサーで検知し、吸じん・消臭・除菌それぞれに最適な気流を自動で切り換えて強めの風量で運転します。
- 加湿は自動で「切」になります。
- プラズマクラスターイオンを「切」に設定していても、自動で「入」になります。

飛沫粒子モード運転


微小粒子などの空気のごを素早くきれいにしたいとき



- 最初の 10 分間は、強めの風量で運転します。その後は、自動でお部屋の状態に適した風量にコントロールします。
- プラズマクラスターイオンを「切」に設定していても、自動で「入」になります。
- 飛沫粒子モード運転中に「飛沫粒子モードボタン」「風向ボタン」を押しても、「ピピピッ」と音が鳴って、操作できません。

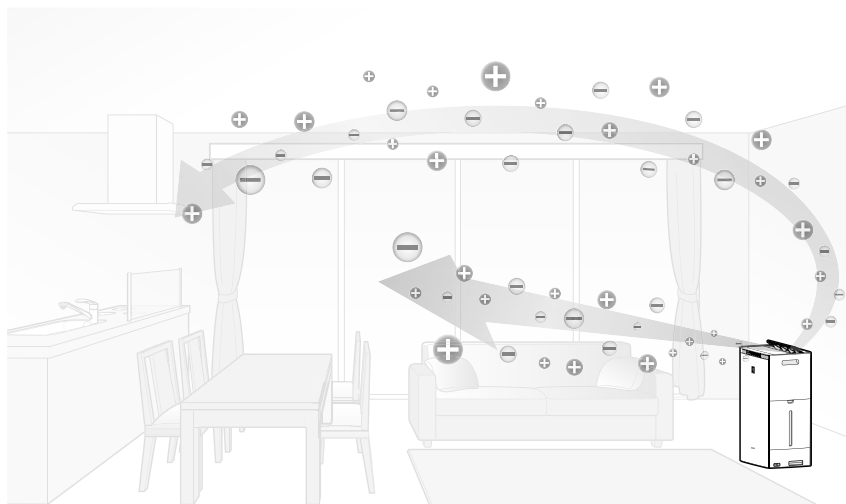

風量を切り換える

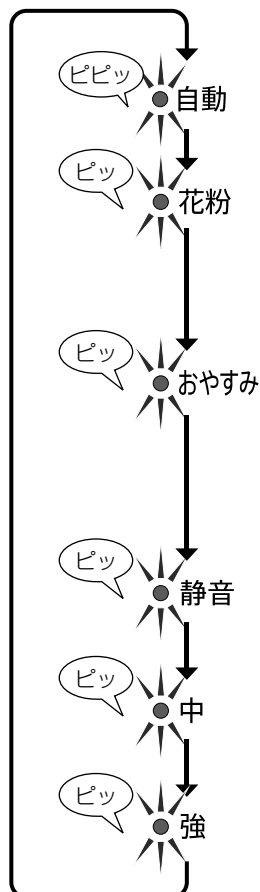

自動でお部屋の状態に適した風量にしたいとき

花粉やホコリの多い時期に

ホコリセンサーの感度を一段階上げて、花粉やホコリなどを素早く検知し、自動運転します。
風量「自動」より強めの風量で運転します。

就寝時など、表示ランプを暗くして静かに運転したいときに


風量「自動」より音を抑えて自動運転します。
お部屋が暗くなると表示モニターが消灯します。
(モニター明るさ「自動」設定時 **23ページ**)

風量「静音」連続で静かに運転します。

風量「中」連続で運転します。

風量「強」連続で運転します。(運転音は大きくなります)

風向を切り換える

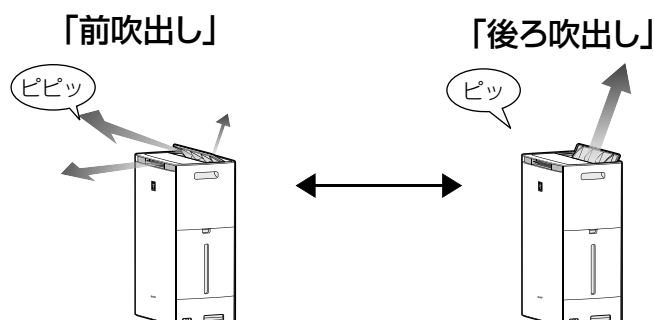

お知らせ

- 運転モードによって、ルーバーの位置は変わります。
- 効果実感モード・飛沫粒子モード時は、風向を変更することはできません。
- おまかせ運転時に風向ボタンを押すと、風量「自動」運転に切り換わります。
- ボタンを押してから、風向が変わるまでに時間がかかることがあります。

ご注意


- 手で無理やりルーバーの位置を変えない(故障、けがの原因)

加湿する

お部屋の温度に適した湿度になるように加湿します
(好みの湿度には設定できません)


1 タンクに水を入れる

- ①タンク取っ手を下に押す
- ②手前に引いて取り出す

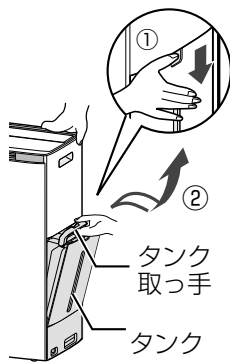

残った水を捨てて
振り洗いしてから
水道水を入れる


タンクキャップ

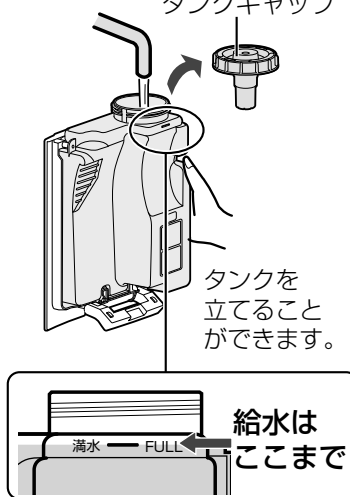

タンクキャップを
しっかりしめる
水もれがないことを
確認する



タンク周りの水を
拭き取ってから
本体に入れる

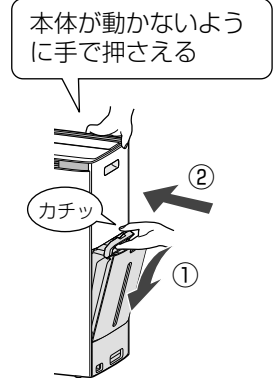


ご注意

- 水道水以外は使わない (雑菌が繁殖する原因)
- 40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・よごれた水・洗剤・芳香剤・次亜塩素酸などを入れない (ひび割れ・水もれ・異臭の原因) **3 ページ**
- 乱暴に扱わない (タンクキャップの破損・水もれの原因)
- 本体に水を入れたあとは、傾けたり、激しく動かさない (水もれの原因)

2 運転を開始する



3

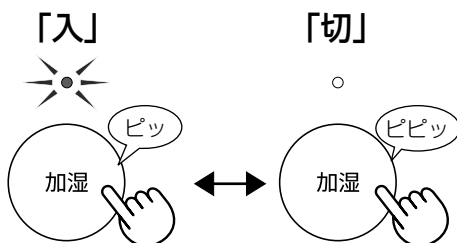

- 表のように湿度を調節します。(() 内は風量「おやすみ」時)


お部屋の温度	適した湿度
～ 18℃	65% (65%)
18℃～ 24℃	60% (65%)
24℃～ 28℃	55% (60%)
28℃～	45% (50%)

- 風量「静音」・「中」・「強」時は、お部屋の温度・湿度によらず、連続加湿します。
- 効果実感モード時は、加湿運転は「切」になります。
- タンクの水がなくなると、加湿中お知らせランプが赤点滅し、加湿せずに運転を続けます。
- 適した湿度になると、加湿中お知らせランプが消灯します。(湿度を自動調節する運転のみ) **9 ページ**

お知らせ

- お部屋の広さや状態によっては、適した湿度にならないことや上がり過ぎることがあります。
 - ・ 適した湿度にならないとき…風量「強」または風量「中」で運転してください。
 - ・ 適した湿度を超えると…加湿運転を「切」にしてください。

表示を切り換える

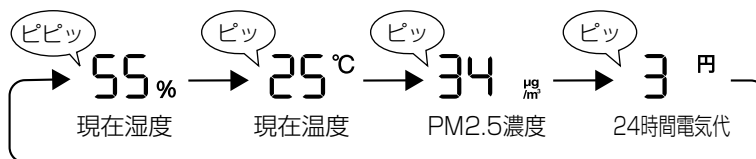


- 表示内容は、目安です。
- 電気代は、現在の運転状態を 1 日 24 時間続けた場合の電気代（目安）を表示します。風量が自動的に切り換わる運転をしているときは、現在の風量で 24 時間運転を続けた場合の電気代（目安）を表示しています。1 円以下の小数点は四捨五入して表示します。電力料金単価は変更できます。

22,23 ページ

チャイルドロック

小さなお子様のいたずらや、誤操作を防止したいときに

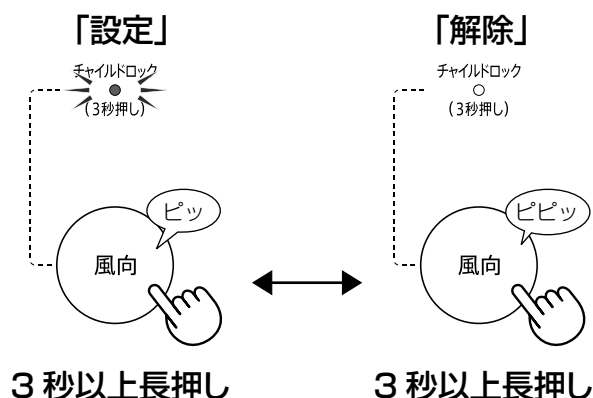


- チャイルドロックを設定すると、無線 LAN 機能「切」とチャイルドロック解除以外の操作はできません。ボタン操作をおこなうと、「ビピピッ」と無効音が鳴ります。
- 専用のスマートフォンアプリからの操作はできます。無線LAN機能を使用したくない場合は、無線 LAN 機能を停止してください。21 ページ
- 電源プラグを抜くと、設定は解除されます。
(運転自動復帰設定中は、電源プラグを抜いても解除されません 22,23 ページ)

スマートフォンで操作する (1)

ネットワーク接続すると、スマートフォンで遠隔操作したり、アプリ専用の運転モードが選択できます

「COCORO AIR」サービスで
「おうちフィット」を設定すると

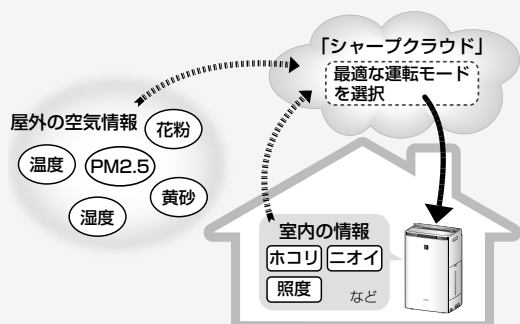

屋外と室内の空気情報や、お料理や外出などの生活パターンに応じて最適な運転を自動で選択します。

ペットを飼っている方は

「COCORO AIR」サービスに
ペット (犬・猫) を登録すると

専用の運転モードが選択できます。
また、「温度に関するお知らせ」機能を設定することで、
お部屋の高温や低温をスマートフォンにお知らせします。

「COCORO HOME」アプリ

詳しくはこちら
<https://cocoroplus.jp.sharp/home/>



「COCORO AIR」サービス

詳しくはこちら
<https://cocoroplus.jp.sharp/air/>

「COCORO AIR」サービスの利用には「COCORO HOME」アプリが必要です。



必要な環境

(2023 年 9 月現在)

■インターネット回線

- プロバイダー (インターネット接続業者) と常時接続のプロードバンド回線の契約が必要です。
- インターネットに接続する際に、毎回 ID 認証をおこなう場合は、ご利用できません。
- 光回線をおすすめします。
- ダイヤルアップではご利用できません。
- スマートフォンのテザリングやモバイルルーターでのご利用は、動作保証していません。
- すべてのご利用環境での動作を保証するものではありません。

■無線 LAN アクセスポイント (ルーター) ※以下「ルーター」と表記

- 5GHz 帯 / 2.4GHz 帯 (IEEE802.11a/b/g/n) に対応しています。
 - セキュリティは「WPA Personal」「WPA2 Personal」「WPA3 Personal」に対応しています。
暗号化は「AES」のご使用をおすすめします。
 - 「ステルス設定」「プライバシーセパレーター」設定は、解除してください。
 - 「MAC アドレスフィルタリング」設定は、解除または空気清浄機の MAC アドレスを登録してください。
MAC アドレスの確認をおこなってください。 **22,24 ページ**
- ※あらかじめ、お使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。接続方法やセキュリティなどの設定を確認してください。

■スマートフォンなどの携帯端末機器

対応 OS : Android™ 8.0 以上 / iOS15 以上 (iPhone など)
ルーターと無線 LAN 接続ができていることを確認しておいてください。

・「Android」は Google LLC の商標です。そのほか説明書の中で記載されている会社名、団体名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

知っていただきたいこと

- アプリは、バージョンアップにより内容が変更されることがあります。
- 通信状態が悪い場合は、スマートフォンの操作ができない・操作内容がスマートフォンに反映されないことがあります。
- 誤操作防止のため、スマートフォンの画面のロックをおすすめします。
- ネットワーク接続を中止したい場合は、無線 LAN 機能を停止してください。
- 空気清浄機の風量の変化により、周囲に悪影響がでないこと (飛びやすい物がないこと等) を確認して、ご使用ください。
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・ 病院内や医療機器のある場所、またその近く
 - ・ 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くご注意いただきたい電子機器の例 : 補聴器、心臓ペースメーカー、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など
- アプリは無料ですが、インターネット接続、アプリのダウンロードや操作に必要な通信費は、お客様のご負担になります。

無線 LAN・Bluetooth® 使用上のご注意

無線LAN、Bluetoothをご利用の場合は、次の内容、およびご使用のルーターの取扱説明書を必ずご覧のうえ、正しくお使いください。お客様、または第三者による誤った使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

■電波に関する使用上のご注意


- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として技術基準適合認証を受けた無線モジュールを内蔵しています。
 - ・本製品は日本国内でのみ使用でき、無線局の免許は不要です。
 - ・本製品内蔵の無線モジュールを分解／改造すると法律で罰せられることがあります。
- 電気通信事業法に基づく端末機器の設計についての技術適合認証を受けた無線モジュールを内蔵しています。本製品を使用するときに電気通信事業者の検査は必要ありません。
- 本製品と同じ周波数帯（2.4GHz）を利用する無線通信機器である Bluetooth、その他特定小電力無線機器の近くで使用した場合、機能が制限されることがあります。また、電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは、一時的に電波状態が悪くなり、ご利用できなくなる場合があります。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- ① 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ② 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにルーターの使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、シャープ空気清浄機サポートページ(39ページ)からご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。
- ③ その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、シャープ空気清浄機サポートページ(39ページ)からお問い合わせください。


- 本製品内蔵の無線モジュールは、以下の仕様に対応しています。

- ・無線 LAN(IEEE802.11a/b/g/n)




- ① 2.4 : 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS/OF : 変調方式が DS-SS 方式 / OFDM 方式であることを示します。
- ③ 4 : 想定される干渉距離 40 m 以下であることを示します。
- ④ ■■■■ : 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味しています。

※ 2.4GHz 帯は 1 ～ 13 チャンネルに対応しています。



- W52 (5.2GHz 帯 36、40、44、48ch) が利用できます。
 - W53 (5.3GHz 帯 52、56、60、64ch) が利用できます。
 - W56 (5.6GHz 帯 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch) が利用できます。
- ※ W52／W53 は、電波法により屋外での使用が禁止されています。

- ・Bluetooth5.0 (Bluetooth Low Energy only support)



- ① 2.4 : 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。
- ② XX : 変調方式がその他方式であることを示します。
- ③ 8 : 想定される干渉距離 80 m 以下であることを示します。
- ④ ■■■■ : 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味しています。

■個人情報(セキュリティ関連)に関する使用上のご注意

- 無線 LAN、Bluetooth の無線通信をご利用の場合は、暗号設定有無にかかわらず電波を使用している関係上、傍受される可能性があります。
- 無線 LAN は、電波を利用して本製品とルーター間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、通信内容を盗み見られる／不正に侵入されるなどの可能性があります。
- 無線 LAN 接続設定時に利用権限がない機器およびネットワークとの接続をしないでください。
- 廃棄したり第三者に譲渡する場合は、本体の無線モジュールの初期化をおこなってください。 **22,24 ページ**
- 第三者から譲渡された場合は、第三者からの不正アクセスなどを防ぐため、本体の無線モジュールの初期化をおこなってください。 **22,24 ページ**

■その他

- 本製品は法令上、電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダなど）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することはできません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどの機器を経由して接続してください。
- すべてのルーターおよび住宅環境でワイヤレス接続、性能を保証するものではありません。JATE による技術基準適合認証を受けたルーターをご使用ください。次のような場所では、電波が届かなくなったり、電波が途切れたりすることがあります。
 - ・コンクリート、鉄筋、金属が使われている建造物内／障害物の近く／同じ周波数を利用する無線通信機器の近く。

・「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

スマートフォンで操作する (2)

無線 LAN 機能 初期設定

- スマートフォンの Bluetooth 機能を「ON」にしてください。
(空気清浄機の Bluetooth 機能はお買い上げ時は「ON」です)
- スマートフォンは空気清浄機の近くで操作してください。

事前準備

1. 「COCORO MEMBERS」の会員登録をする

COCORO ID:



<https://cocoromembers.jp.sharp/m1/>

2. 「COCORO HOME」

アプリをインストールし、
起動する

利用規約を確認し、チェック
を入れ「同意して次へ」を
タップする

「ログイン / 新規登録」をタップ
し、COCORO ID とパスワード
を入力してログインする

「タイムライン画面へ」
をタップする



<https://cocoroplus.jp.sharp/home/#app>




- 下記の権限を求めるメッセージが表示されたときは、接続に使用するので「許可 (OK)」を選択してください。(スマートフォンや OS のバージョンにより異なります)
 - ・ 位置情報の利用許可・Bluetooth 機能の使用許可
 - ・ ネットワーク上のデバイスの検索について

初期設定：アプリに空気清浄機を登録する


1. 画面下部の「機器リスト」 をタップする



2. 画面右上の「+」を タップする

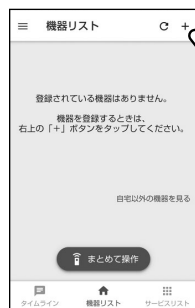

3. 「空気清浄機」をタップし、 画面に従って操作する

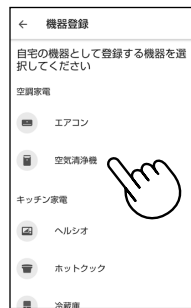

4. 機器登録が完了しました 「次へ」をタップする



登録できる機器を見つけました。
登録する機器名をタップしてくだ
さい。



- 操作の途中で登録する空気清浄機が表示された場合は、
タップしてアプリの画面に従って操作してください。
- 目的以外の機器が表示される場合もあります。接続が
不要な場合は「キャンセル」をタップしてください。

無線 LAN 接続を「切」にしたいとき (無線 LAN 機能の停止)

ルーターとの通信を切断すると、スマートフォンでの操作を受け付けません。

無線 LAN の登録情報は記憶しています。

情報を消去したいときは、無線モジュールの初期化をおこなってください。 [22,24 ページ](#)



- 無線 LAN 機能の停止後、再び元のルーターと無線 LAN 接続したい場合は、「**A1** 無線 LAN 機能の切り換え」で、起動してください。 [22,24 ページ](#)

無線 LAN 機能 Q&A

こんなとき	お調べください	参照 ページ
空気清浄機とルーターの無線 LAN 接続ができない	● お使いのルーターの仕様を確認してください。 ● ルーターの本体やアンテナの向きを調整したり、ルーターと空気清浄機を近づけたりして、ルーターの電源を入れ直し、もう一度、初期設定をしてください。	18 20
アプリがインストールできない	● スマートフォンの OS がアプリに対応しているか確認してください。	18
アプリに空気清浄機を登録できない (リンク設定できない)	● スマートフォンと空気清浄機は、同じルーターに接続していますか? ● 1 台の空気清浄機に登録できる COCORO ID は、10 個です。	— —
スマートフォンから操作できない	● 本体のコネクトランプの表示を確認してください。 ● 無線 LAN 機能の設定が完了している場合、電源プラグをコンセントに差し込んでからコネクトランプが点灯するまでしばらく (20 秒程度) かかります。その間、製品本体で操作はできますが、スマートフォンからの操作や状態通知はできません。(無線 LAN 通信状況により、点灯するまで時間がかかる場合があります)	9 —
ルーターを変更した	● アプリで、接続先の変更を設定します。 機器リスト画面で、登録している空気清浄機を選択し、「⚙️ (設定)」→「無線 LAN 接続先変更設定」を選んで、画面に従って操作してください。	—
スマートフォンを機種変更した	● アプリをインストールし、登録済みの COCORO ID でログインしてください。	—
本製品を廃棄 または 譲渡する	● 個人情報の流出を防ぐため初期化してください。	22,24
本製品を譲渡された 不正なアクセスによる利用が 疑われる スマートフォンを紛失した	● 第三者からの不正アクセスを防ぐため初期化してください。	22,24
複数のスマートフォンから操作 したい	● それぞれのスマートフォンで初期設定してください。	20
無線 LAN 設定モードで A2~A6 が選択できない	● 無線 LAN 機能が起動していなかったり、無線 LAN 接続、リンク設定が完了していなかったりすると、選択できない機能があります。 ⇒ 通信状態を確認して、無線 LAN 接続、リンク設定を完了してください。	22,25

いろいろな設定を変更する (1)


操作部

・設定モードにする
・決定する

戻る

進む

設定モードを終了する

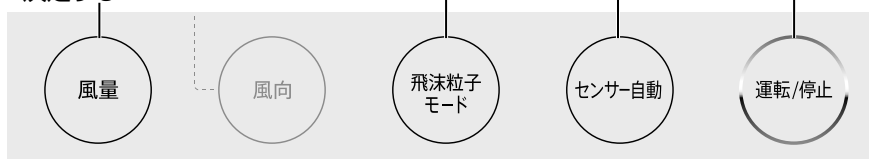

1 設定モードを表示する (運転停止中に)



3 秒以上長押し


F

設定モードが表示されます

2 設定モードを選ぶ



決定する

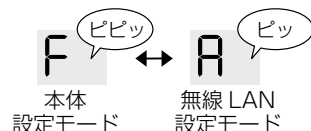


F 1

機能番号が表示されます

3 機能番号を選ぶ 詳細は 23 ~ 25 ページ



決定する

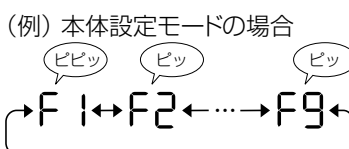

0 1

決定した機能の現在の
設定番号が表示されます

4 設定番号を変更する (例) モニター明るさを変更する場合



決定する



F 2

次の機能番号が
表示されます

5 設定モードを終了する



終了

お知らせ

- 続けて複数の機能を変更する場合は、手順 3 ~ 4 を繰り返してください。
- 3分間操作しなかったときは、表示部が消灯して終了します。
- 「風量」 ボタンを押して決定していない設定内容は、変更せずに終了します。

本体設定モード F



機能番号	設定番号
F 1 モニター明るさ設定 表示部 / 操作部の明るさを調節できます	0 1 切 (消灯) ● 給水やエラー表示などは「暗」でお知らせします。 ● 操作ボタンで操作をした後は「暗」で 8 秒間点灯後、消灯します。
	0 2 暗 (少し明るさをおさえた表示)
	0 3 自動 (照度センサーに応じて、表示部 / 操作部の明るさが自動で切り換わります) 【お買いあげ時】 お部屋が明るいとき 明るい表示 (風量「おやすみ」のときは少しおさえた表示) お部屋が暗いとき 少しおさえた表示 (風量「おやすみ」のときは、表示部「消灯」・操作部「暗」で表示)
F 2 プラズマクラスターイオン入 / 切	0 1 OFF (切) プラズマクラスターイオンの放出を停止します。 (プラズマクラスターイオンランプ消灯)
	0 2 ON (入) 【お買いあげ時】
F 3 運転自動復帰設定 停電後など、電力が復帰したとき、自動的に運転を再開させることができます	0 1 OFF (解除) 【お買いあげ時】 停電時や、運転中に電源プラグが抜けたとき、通電を再開しても運転は再開しません。
	0 2 ON (設定) 停電時や、運転中に電源プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちたりしたときでも、通電を再開すれば直前の運転モード・設定で運転を再開します。
F 4 照度センサー感度調整	0 1 低い お部屋の明るさが暗くなっても前面表示部などが明るいとき
	0 2 標準 【お買いあげ時】
	0 3 高い お部屋が明るいときでも前面表示部などが暗くなるとき
F 5 高感度ホコリセンサー感度調整	0 1 低い きれいモニターなどがたびたび「赤」になるとき
F 6 ニオイセンサー感度調整	0 2 標準 【お買いあげ時】
F 7 電力料金単価設定 24 時間電気代 (目安) 表示の電気代算出の基準となる電力料金単価を変更できます	0 3 高い きれいモニターが点滅しないとき 
F 8 給水お知らせ音 給水時期を音でお知らせすることができます	0 1 OFF (お知らせ音なし) 【お買いあげ時】
	0 2 ON (お知らせ音あり) 加湿中お知らせランプ点滅時に「ピーピー…」 (約 10 秒間) と音でお知らせします。 (風量「おやすみ」やお部屋が暗いときは、音は鳴りません)
F 9 加湿しやすさ学習設定 加湿時の湿度上昇の傾向を分析し、加湿制御を通常よりも細かく調整します	0 1 OFF (解除)
	0 2 ON (設定) 【お買いあげ時】 湿度が上がりにくい環境のときは、通常よりも風量を強めて加湿スピードを優先した制御に、湿度が上がりやすい環境のときは、通常よりも風量を弱めて静かに加湿する制御に自動で切り換えます。 (おまかせ運転、または風量「自動」・加湿「入」時)

いろいろな設定を変更する (2)

無線 LAN 設定モード A


機能番号 A2・A4・A6 は、A1 で無線 LAN 機能を起動していないと、選択できません。また、無線 LAN 接続やリンク設定が完了していないと選択できない機能もあります。A7 で通信状態を確認してください。

機能番号	機能の説明
A1 無線 LAN 機能の切り換え	【お買い上げ時】 01 停止 → 02 起動 → A2 次の機能番号が表示されます センサー自動 進む 風量 決定 ご注意 - 初期設定が完了していないと、無線 LAN 機能を起動させても接続ランプは点灯しません。初期設定（20 ページ）をおこなってください。 - ボタン操作でも、無線 LAN 機能の停止ができます。21 ページ
A2 ルーターと無線 LAN 接続（無線接続ボタンあり）	接続中 点滅 → ルーターの無線接続ボタンを押す → 接続完了 点灯 （通信強度） bE が表示されたときは、通信エラーです。ルーターを確認して、もう一度設定してください。
A4 無線モジュールの初期化	お客様が設定したすべての情報が初期化され、無線 LAN の接続が解除されます。また、機器に登録されている別の端末からも機器が削除されます。無線 LAN 接続をしたことのある空気清浄機を初期化するときはアプリから空気清浄機を機器登録削除してください。 初期化開始 初期化中 完了 dE が表示されたときは、エラーです。もう一度、最初からやり直してください。
A6 MAC アドレスの表示	2 桁ずつ表示します。 例 MAC アドレス「123456ABCDEF」の場合 進む

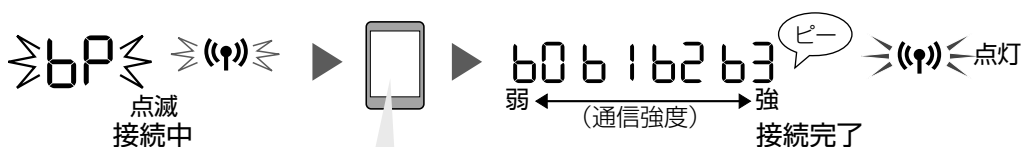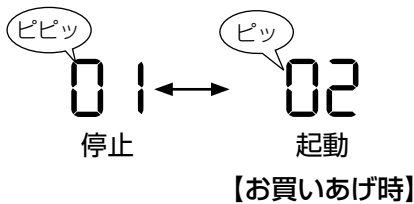機能番号	機能の説明														
A7 無線 LAN 通信 状態確認	 <table border="1"> <tr> <td>CO</td><td>正常に通信できています</td></tr> <tr> <td>A0</td><td>無線 LAN 機能 停止中 ⇒ 無線 LAN 機能を起動してください【機能番号 A1】</td></tr> <tr> <td>bu</td><td>ルーター 未登録 ⇒ アプリに空気清浄機を登録してください 20 ページ</td></tr> <tr> <td>CU</td><td>アプリとリンク設定 未登録 ⇒ アプリに空気清浄機を登録してください 20 ページ</td></tr> <tr> <td>AE</td><td>無線モジュールの通信エラー ⇒ 空気清浄機の電源プラグをコンセントから抜き、しばらくしてから差し直してください</td></tr> <tr> <td>be</td><td>空気清浄機とルーターの通信エラー 空気清浄機が、ルーターに無線 LAN 接続されていません。 ⇒ ルーターの通信状態を確認してください</td></tr> <tr> <td>CE</td><td>ネットワークサービス（シャープクラウドサービス）通信エラー ⇒ 空気清浄機の運転を停止し、インターネット回線に問題が無いことを確認してから、もう一度、空気清浄機本体の運転操作をおこなってください</td></tr> </table>	CO	正常に通信できています	A0	無線 LAN 機能 停止中 ⇒ 無線 LAN 機能を起動してください【機能番号 A1】	bu	ルーター 未登録 ⇒ アプリに空気清浄機を登録してください 20 ページ	CU	アプリとリンク設定 未登録 ⇒ アプリに空気清浄機を登録してください 20 ページ	AE	無線モジュールの通信エラー ⇒ 空気清浄機の電源プラグをコンセントから抜き、しばらくしてから差し直してください	be	空気清浄機とルーターの通信エラー 空気清浄機が、ルーターに無線 LAN 接続されていません。 ⇒ ルーターの通信状態を確認してください	CE	ネットワークサービス（シャープクラウドサービス）通信エラー ⇒ 空気清浄機の運転を停止し、インターネット回線に問題が無いことを確認してから、もう一度、空気清浄機本体の運転操作をおこなってください
CO	正常に通信できています														
A0	無線 LAN 機能 停止中 ⇒ 無線 LAN 機能を起動してください【機能番号 A1】														
bu	ルーター 未登録 ⇒ アプリに空気清浄機を登録してください 20 ページ														
CU	アプリとリンク設定 未登録 ⇒ アプリに空気清浄機を登録してください 20 ページ														
AE	無線モジュールの通信エラー ⇒ 空気清浄機の電源プラグをコンセントから抜き、しばらくしてから差し直してください														
be	空気清浄機とルーターの通信エラー 空気清浄機が、ルーターに無線 LAN 接続されていません。 ⇒ ルーターの通信状態を確認してください														
CE	ネットワークサービス（シャープクラウドサービス）通信エラー ⇒ 空気清浄機の運転を停止し、インターネット回線に問題が無いことを確認してから、もう一度、空気清浄機本体の運転操作をおこなってください														
A8 ルーターと無線 LAN 接続 (無線接続ボタン なし)	 機器のネットワーク名「AP-SHARP-**」の**は、MAC アドレスの下 2 桁の数字です。 機種名や機器のネットワーク名が違う場合は「再検索」をおこなってください。 be が表示されたときは、通信エラーです。 ルーターを確認して、もう一度設定してください。														
A9 Bluetooth 機能 の切り換え	アプリで初期設定をするときは、Bluetooth の通信を利用します。 Bluetooth の通信をおこないたくない場合は停止してください。 														

お手入れ (1)


お手入れ箇所

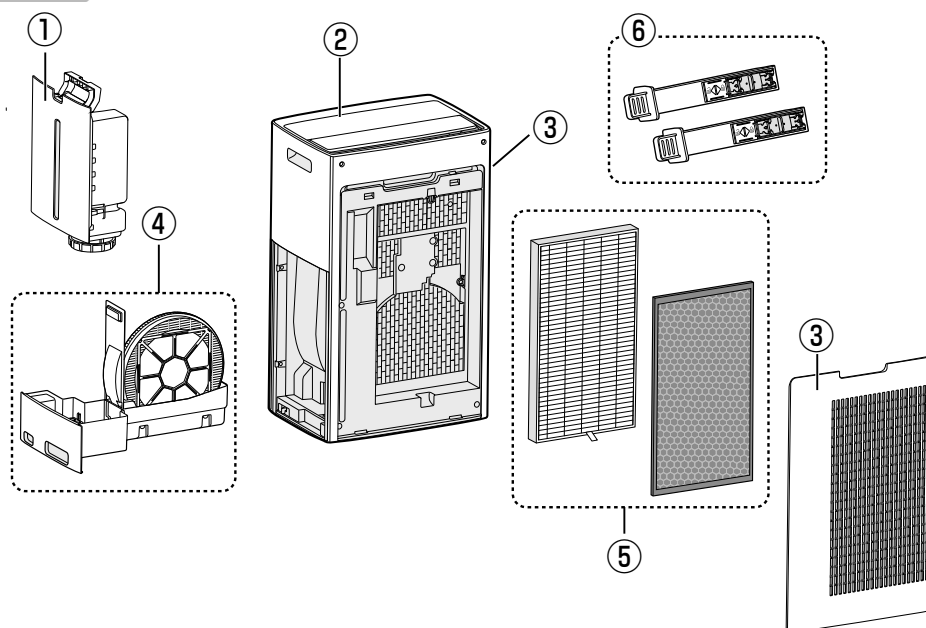

お手入れ箇所	お手入れ頻度	お手入れランプが点灯したとき	吹出口からのニオイが気になるとき
① タンク 27 ページ	給水のたび	○	○
② 本体 27 ページ	約 1 カ月に 1 回	○	—
③ 後ろパネル・センサー部 27 ページ			—
④ 加湿フィルター・トレー 28 ページ			○
⑤ 集じんフィルター 脱臭フィルター 29 ページ	—	—	○
⑥ プラズマクラスターイオン 発生ユニット 30 ページ	約 6 カ月に 1 回	—	—

お手入れランプ

運転時間、またはトレーに水が入っている時間のいずれかが約 720 時間経過すると点灯します。
(ただし、電源プラグを抜いている間は時間をカウントしません)

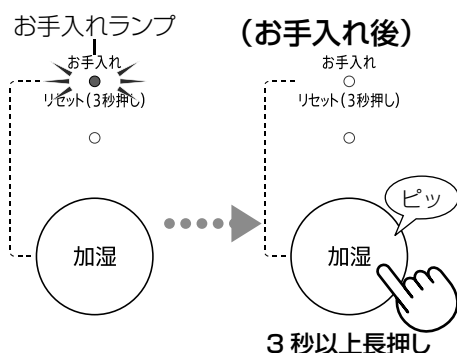

お手入れ後、運転を開始し、**加湿ボタン**を 3 秒以上長押ししてお手入れランプを消灯させてください。


- お手入れ後は、お手入れランプが点灯していても、加湿ボタンを 3 秒以上押ししてください。

**警告**必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
【感電やけがの原因】**本体やフィルターのお手入れに、指定された洗剤以外のものは使わないでください。**


(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)

シンナー
ベンジン
アルコールオープンクリーナー
クレンザー
漂白剤柑橘類由来成分
含有洗剤
(リモンネンなど)住宅・家具用
合成洗剤
(アルカリ性)スプレー式洗剤
金属タワシ**タンク 給水のたびに**少量の水を入れ
振り洗います


- タンク取っ手を持って振り洗いしない
- タンクキャップを下にして置かない(水もれのおそれ)

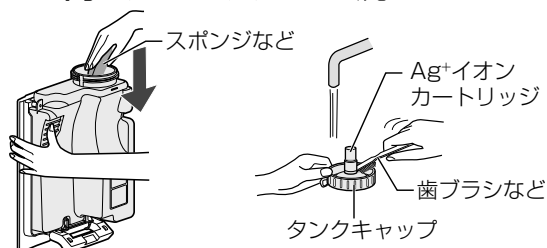よごれやニオイが気になるとき**タンク内とタンクキャップを洗う**


- タンクキャップのゴム部分に白いよごれが付くことがあります。
歯ブラシなどでお手入れしてください。
- Ag+ イオンカートリッジを取り付けたまま洗っても問題ありません。

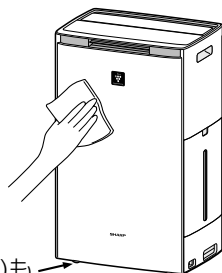本体 約1カ月に1回柔らかい布で
拭き取る**絶対に水洗いは
しない**キャスター(4カ所)も
お手入れする**よごれやニオイが気になるとき**水またはぬるま湯(40℃以下)を
含ませた布で拭く**後ろパネル・センサー部 約1カ月に1回**

ホコリを掃除機で吸い取る

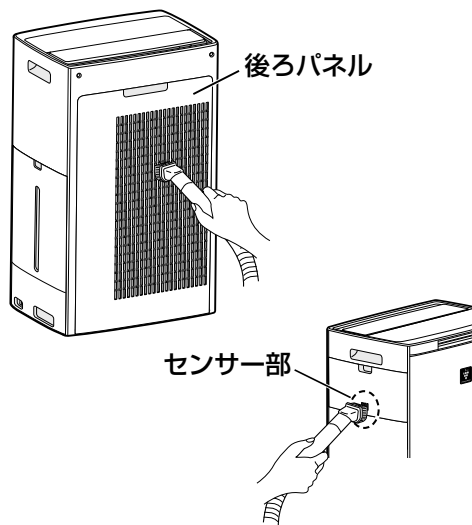**よごれやニオイが気になるとき****(後ろパネル)**

- ① 台所用合成洗剤を溶かした液で、つけ置き洗いをする
- ② 洗剤が残らないよう、十分に洗い流す
- ③ 陰干しをする

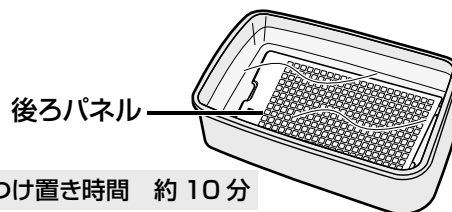


つけ置き時間 約10分

(センサー部)

センサーフィルターを水洗いする


- 十分に乾かしてから本体に取り付けてください。

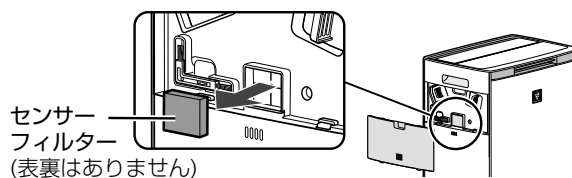センサー
フィルター
(表裏はありません)

お手入れ (2)


加湿フィルター・トレイ 約1カ月に1回

1 本体からタンクとトレイを取りはずす

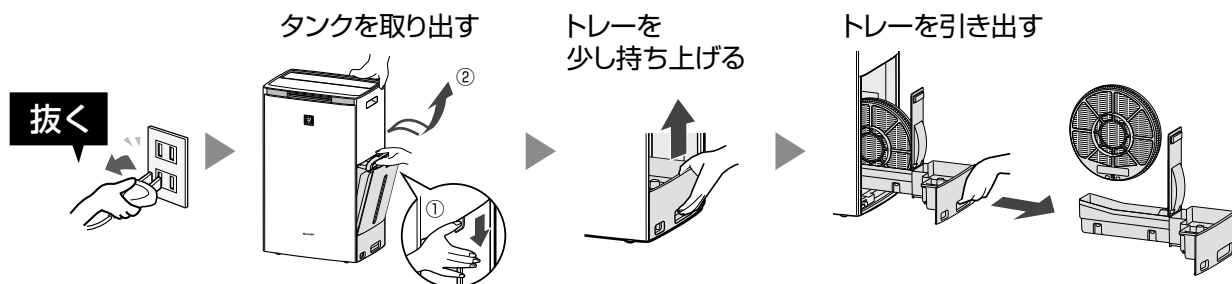


2 水洗いをする

加湿フィルター

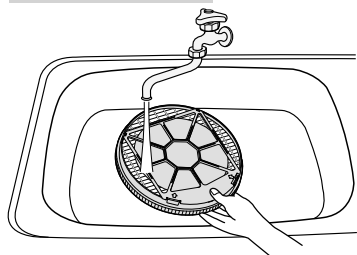

使い捨て加湿プレフィルターがよごれているときは交換してください。 **32 ページ**

トレイ

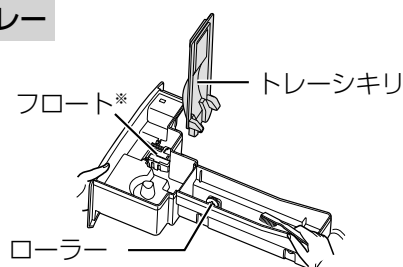


※ フロートは取りはずさない (水もれ・故障の原因) はずれた場合 **38 ページ**

お願い


- 加湿フィルターは、トレイに入れたまま持ち運んでください。
- 形が崩れ、加湿性能が落ちる恐れがあるため、加湿フィルターを分解して洗わないでください。

3 本体に取り付ける


加湿フィルターをトレイにセットする

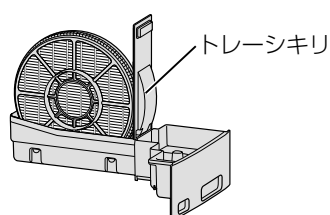

トレイを本体へ取り付ける

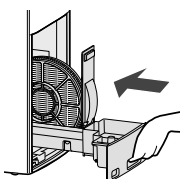


タンクを本体へ取り付ける

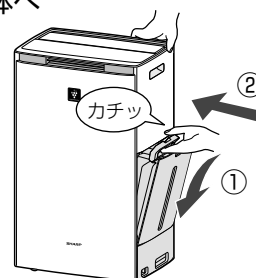


- トレイシキリは、ゆるめに取り付けてあります。異常ではありません。
- 加湿フィルターは、白色の面を本体正面側にして取り付けてください。

**警告**必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
【感電やけがの原因】**よこれやニオイが気になるとき**

クエン酸または重曹で「つけ置き」する

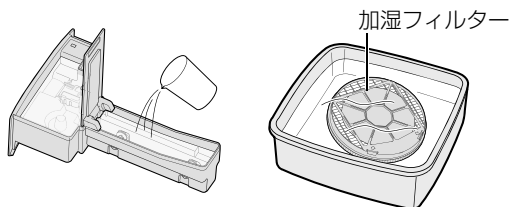

クエン酸・重曹が残らないように十分に水ですすぐ

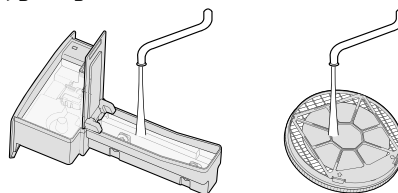

汚れやニオイが取れにくいときは、クエン酸で洗い十分にすすいだ後、重曹で洗ってください。

症 状	白い固まりが取れにくい	水あかが取れにくい・ニオイがする
用意するもの	クエン酸	重 曹
使用量	水またはぬるま湯（40℃以下） 1L あたり約 6g（大さじ 2/3 杯）	水 1L あたり約 36g （大さじ4杯）
つけ置き時間	約 2 時間	約 30 ～ 60 分

ご注意

- 重曹・クエン酸が残ったまま使用しない。（クエン酸のニオイ、本体の変形・変色の原因）
- 水あかや白い固まりが残ったまま使用しない。（水もれ・異音の原因）

お願い

- 使い捨て加湿プレフィルターを使用しているときは、新しいプレフィルターに交換してください。

お知らせ

- 水や加湿フィルター／トレーに赤色や黄色、白色のよこれなどが付くことがありますが、水道水中のミネラルや鉄分であり、異常ではありません。

集じんフィルター・脱臭フィルター**よこれや吹出口からのニオイが気になるとき**


空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器です。芳香剤・アロマオイル・タバコや焼肉など強いニオイのある環境でお使いになると、フィルターにニオイが付着し、数週間から数カ月でニオイが発生する場合があります。お手入れ頻度にかかわらず、こまめにお手入れをしていただくことで、ニオイの発生をおさえ、フィルターが長持ちします。

強いニオイがある環境ではお部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。
（ニオイはホコリに比べて除去するのに時間がかかります）


フィルター表面に付いたホコリを掃除機で軽く吸い取る（新聞紙などを下に敷くと周りがよごれません）



水洗い・天日干しは絶対にしない
（フィルターの機能を失います）

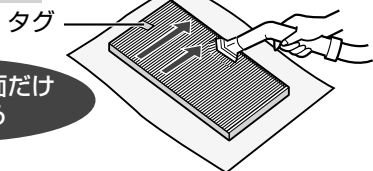集じんフィルタータグのある面だけ
お手入れする

- タグのない面は、掃除しないでください。
- フィルターは破れやすいので、力を入れないように十分に注意してください。
- お部屋の細かい粉じんやホコリを集めるため、変色（灰色、黄土色など）することがありますが、異常ではありません。

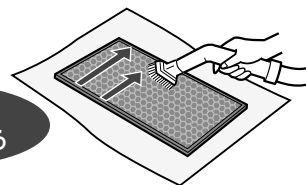脱臭フィルター両面
お手入れする

- フィルターに力を加えすぎると割れることがあるため、取り扱いには十分に注意してください。
- 有害なガス成分（タバコの一酸化炭素など）・常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット自体のニオイなど）のすべてを除去することはできません。

お知らせ

- 集じんフィルターや脱臭フィルターの表面にホコリが付くことがありますが、異常ではありません。（本体の隙間からホコリが入ることがあります）

お手入れ (3)



警告



必ず運転を停止し、
電源プラグを抜く
【感電やけがの原因】


プラズマクラスターイオン発生ユニット (電極部)

約 6 カ月*に 1 回
(※ 1 日 24 時間使用した場合)

安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するためにも、こまめなお手入れが必要です


1 電源プラグを抜く

抜く




2 ユニットフタを取りはずす

ユニットフタ

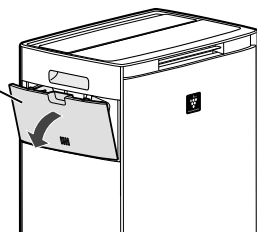

3 ユニットホルダーのつまみ部を持って引き出す

ユニットホルダーつまみ部

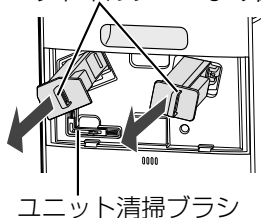


ユニット清掃ブラシ

4 ユニットの電極部に付いたホコリを、付属のユニット清掃ブラシや、市販の綿棒で取り除く

ユニット清掃ブラシ

電極部 (2カ所)

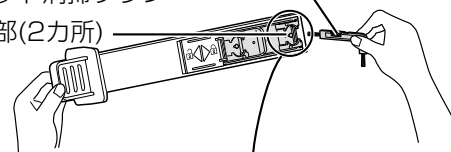

清掃前

清掃後


電極部

電極 (ブラシ)


根元周辺

イラストと実際の電極部の形状が異なる場合があります。また、清掃によって電極 (ブラシ) の一部が切れ落ちる場合があります。いずれも性能上問題ありません。

5 ユニットホルダーとユニットフタを取り付ける

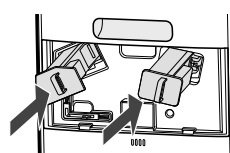


パチッ

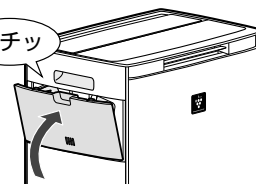

- ユニットホルダーは奥までしっかり挿入してください。挿入が不十分な場合は、運転時にエラー「E9」を表示します。

ご注意

- 付属のユニット清掃ブラシ以外でお手入れしない (故障の原因)
ただし、電極部の根元周辺がひどくよごれている場合は、先を水で少し湿らせた綿棒でお手入れする
- 電極 (ブラシ) を直接手で触らない (痛み・かゆみのおそれあり)
- 電極を変形させない (故障の原因)
- 接続端子を触らない (故障の原因)



接続端子

仕 様

形 名	KI-SX70					
電 源	100V 50-60Hz 共用					
プラズマクラスター 適用床面積（目安）※ ¹	約 16 畳（約 26m ² ）					
運転モード	加湿空気清浄			空気清浄		
適用床面積（目安）※ ²	プレハブ洋室 ～ 21 畳（35m ² ） 木造和室 ～ 12.5 畳（21m ² ）			～ 31 畳（51m ² ）		
清浄時間	8 畳を 10 分（「強」運転時）			8 畳を 9 分（「強」運転時）		
風量切換	強	中	静音	強	中	静音
風 量（m ³ /分）	6.3	4.7	1.5	7.0	4.7	1.5
消費電力（W）※ ³	50	34	7.2（6.6）	69	32	6.6（6.0）
定格消費電力（W）※ ⁴	70					
運転音（dB）	48	45	21	51	45	20
加湿量（mL/h）※ ⁵	750	600	210	—※ ⁶	—※ ⁶	—※ ⁶
連続加湿時間（時間）※ ⁷	約 4.3	約 5.3	約 15	—	—	—
タンク容量（L）	約 3.2					
外形寸法（mm）	幅 395×奥行 265×高さ 650					
質 量（kg）	約 12					
電源コード長さ（m）	約 1.8					
待機時消費電力（W）	約 1.2（約 1.4）※ ⁸					

● 仕様欄の数値は、プラズマクラスターイオン「入」、風向は初期位置の場合の数値です。

- ※¹ 商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央（床上 1.2m）で 50,000 個/cm³ のイオンが測定できる床面積の目安です。
- ※² 適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。加湿空気清浄運転時は「日本電機工業会規格（JEM1426）」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。
ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。空気清浄運転時は「日本電機工業会規格（JEM1467）」に基づくものです。
- ※³ 無線モジュールを起動していないときの消費電力です。無線モジュール起動時は、消費電力が最大で約 1W 高くなります。
（ ）内の数字は、モニター「切」時での消費電力です。
- ※⁴ 無線モジュールを起動し、空気清浄運転を風量「強」で運転したときの消費電力です。
- ※⁵ 温度 20℃／湿度 30％の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。
（温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる／温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる）
- ※⁶ タンクに水が入っているときは、水は減り若干加湿します。
- ※⁷ 温度 20℃／湿度 30％での時間です。ご使用の環境によっては、表示時間より長くなる場合があります。
- ※⁸ （ ）内の数字は、無線モジュール起動時の待機時消費電力です。
無線 LAN 機能を停止したいときは、21 ページをご覧ください。

待機時消費電力の削減について この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、仕様欄に記載の待機時消費電力を消費しています。
省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。

印刷物付属品 ●取扱説明書（1 部）
●保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

お手入れ

必要なとき

別売品

製品の性能を保証するため、
シャープ純正品をおすすめします。
詳細はこちらからもご確認いただけます。

https://jp.sharp/support/air_purifier/doc/filter_top.html



別売品をセットにしたリフレッシュパックもございます。


裏表紙

Ag⁺イオンカートリッジ

交換の目安：約 1 年に 1 回^{※1}

形名：FZ-AGO1K1 (1 個)
FZ-AGO1K2 (2 個)
FZ-AGO1K4 (4 個)

材質：ナイロン・ポリプロピレン

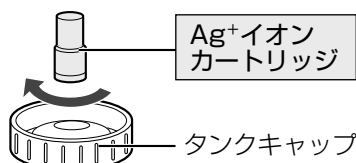

タンクキャップは交換部品ではありません。
捨てないでください。

Ag⁺イオンカートリッジは取り付けずに使用いただくこともできますが、ヌメリとニオイの原因を抑える効果が得られなくなります。

※1 1 日平均約 2.5L の水を使用した場合。(総使用量 900L が交換の目安です)
使用環境によっては、交換時期が早くなることがあります。

加湿フィルター 使い捨て加湿プレフィルター

交換の目安：約 10 年に 1 回^{※2}

交換の目安：約 1 カ月に 1 回

加湿フィルター
形名：FZ-L75MF (2 枚一組)
2 枚同時に交換してください。

材質：PET・レーヨン


使い捨て加湿プレフィルター
形名：FZ-PF10MF (6 枚)
1 枚ずつご使用ください。

材質：PET・レーヨン

フィルターわくは交換部品ではありません。
捨てないでください。


加湿フィルターの交換 (2 枚同時に交換してください)

フィルターわく (グレー)
をはさず

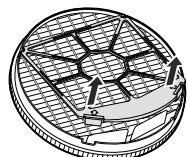


下部のつまみをつまんで
持ち上げる

加湿フィルターを交換する

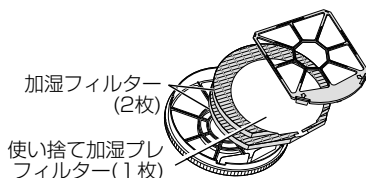

フィルターわく (グレー) を
元通り取り付ける

上部のツメを差し込み (①)
下部のつまみを押す (②)

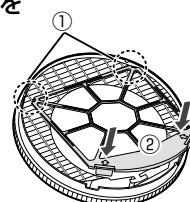

加湿フィルター・使い捨て加湿プレフィルターに裏表はありません。

水質により加湿フィルターの寿命は異なります。
10 年以内でも、次のような状態になった場合は交換してください。

- お手入れしても水あかやニオイが取れない。
- 変色 (黒色・黄色) やよごれがひどい。
- 白い固まりが加湿フィルター全面に付着した。
- 傷みや型くずれがひどい。

※2 定格加湿能力に対し加湿能力が 50% に落ちるまでの時間。加湿空気清浄運転を 1 日 8 時間した場合の交換の目安です。
(「日本電機工業会規格 (JEM1426)」による)
使用環境によっては、寿命が早まることがあります。定期的にフィルターのお手入れが必要です。


使い捨てプレフィルター

交換の目安：約 1 カ月に 1 回

形名：FZ-PF80F1

材質：PET

- 取付けシールは、別売品をお買いあげごとに、交換してください。
繊維が付着し、粘着力が弱まる場合があります。
- フィルターは後ろパネルにしっかりと密着してください。
すき間ができると効果に影響を及ぼす場合があります。

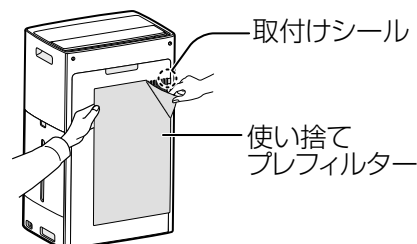

**警告**

交換時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く【感電やけがの原因】

プラズマクラスターイオン発生ユニット

交換の目安：ユニット交換ランプが点滅したとき

総運転時間が約 17,500 時間（1 日 24 時間使用した場合、約 2 年）経過すると、ユニット交換ランプが点滅します。（どの運転モードで使用してもユニットの交換時期は同じです）

使い始め

総運転時間

約 17,500 時間

● 交換してください。

(消灯)



ユニット交換

ユニット交換ランプ
点滅(赤)

(ユニットを交換すると、ユニット交換ランプは消灯します)

総運転時間

約 19,000 時間

● プラズマクラスターイオンの発生が停止します。




ユニット交換

ユニット交換ランプ
速い点滅(赤)

形名：IZ-C100C2 (2 個一組)


燃えないゴミとして廃棄してください

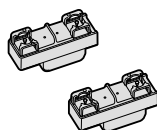

交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットの保証期間は、お買いあげの日から 2 年間です。


ユニットの交換 (2 個同時に交換してください)

ユニットホルダーから古くなったユニットを取り出し、新しいユニットを取り付ける

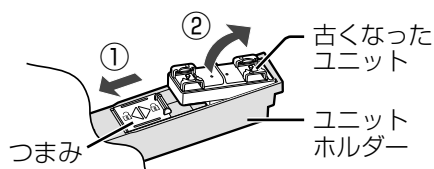

つまみを図の方向に引き (①)、取り出す (②)

ユニットホルダーは交換部品ではありません。捨てないでください。

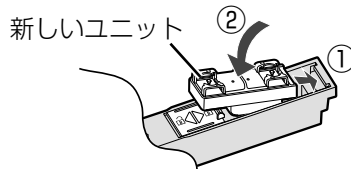

ユニットをユニットホルダーに差し込み (①)、ユニットを取りつける (②)


ユニットの取り付け方向を間違えると本体に取り付けることができません。ご注意ください。

集じんフィルター・脱臭フィルター

交換の目安：約 10 年に 1 回※3


集じんフィルター

形名：FZ-E75HF

材質：ポリプロピレン
ポリエチレン

脱臭フィルター

形名：FZ-F70DF

材質：ポリプロピレン
ポリエチレン
活性炭

集じんフィルターの性能と交換目安の詳細は Web ページをご覧ください。

https://jp.sharp/support/air_purifier/visualguide.html

※3 1 日にタバコの煙 5 本相当の粉じん / 臭気を吸った場合、集じん / 脱臭能力が初期の 50% になるまでの時間を目安としています。（「日本電機工業会規格（JEM1467）」による）
1 日にタバコの煙 10 本相当を吸った場合は約 5 年が目安です。
使用環境によっては、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生し、フィルター交換が必要となる場合があります。

お願い

● お住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。

お知らせ

● 消耗品は保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

お手入れ

必要なとき

こんなときは？ (1)

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べください。


こんなとき		お調べください	参照 ページ
加湿について	タンクの水が減らない 減るのが遅くなった	● 効果実感モード運転、または加湿運転「切」にしていますか？	16
		● おまかせ運転、風量「自動」「花粉」「おやすみ」、または飛沫粒子モード運転で運転していませんか？ ⇒ 湿度コントロールをおこなっているため、適した湿度になると加湿を停止します。	16
		● タンク・トレイ・加湿フィルター・フロートが確実に取り付けられていますか？	28,38
		● 加湿フィルターに水あかやゴミが付着していませんか？ ⇒ お手入れしてください。	28
		● お部屋の湿度や温度によって、加湿量が変わります。 湿度の高いとき（雨の日など）や寒いとき …加湿量が少なくなり、タンクの水は減りにくくなります。 湿度が低いとき（乾燥する日）や暖かいとき …加湿量は増え、タンクの水は減りやすくなります。	—
	湿度が上がらない	● タンクに水が入っていますか？	16
		● お部屋が広すぎませんか？ ⇒ 加湿空気清浄の適用床面積を目安にご使用ください。	31
		● 本体を暖房器具の風が当たる場所に置いていませんか？ ⇒ 温度センサー・湿度センサーが誤動作しているおそれがあります。 設置場所を変更してください。	10
		● 加湿フィルター・トレイに水あかやゴミが付着していませんか？ ⇒ お手入れしてください。	28
		● 温度表示、PM2.5 表示または電気表示になっていませんか？ ⇒ 表示切換ボタンを押して、湿度表示にしてください。	17
	吹出口から吹き出す風が 冷たい、肌寒い	● 水が気化するときにお部屋の空気の熱をうばうため、室温より低くなります。お部屋の広さによっては、冷たく感じる場合があります。 (室温 20℃、湿度 30% のとき、吹出口から吹き出す風の温度は約 15℃)	—
		● 風向ボタンで、風向きを変更できます。 (おまかせ運転、飛沫粒子モード、効果実感モードは変更できません)	15
音	製品から「ポコポコ」と音がする	● タンクからトレイへ水が流れるときの気泡の音です。加湿量によって、音がする頻度は変わります。	—
	製品から「カタカタ」「カラカラ」「キーキー」などの音がする	● 後ろパネルや加湿フィルター・トレイ・ローラーを取り付けなおしてください。	11,28 38
	加湿中に「キーキー」と音がする	● クエン酸で加湿フィルター・トレイのつけ置き洗いをしてください。	29

無線 LAN 機能については、21 ページもあわせてご確認ください。



こんなとき		お調べください						参照 ページ																					
ニオイ	ニオイや煙が取れにくい	● フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか？ ⇒ フィルターをポリ袋から出してください。						11																					
		● 吹出口からの風が弱まっていませんか？ ⇒ 下の表の★印の箇所のゴミやホコリを掃除してください。						27～29																					
		<table><tr><th colspan="7">お手入れ箇所</th></tr><tr><th>後ろパネル</th><th>センサー部</th><th>タンク</th><th>トレイ</th><th>加湿フィルター</th><th>脱臭フィルター</th><th>集じんフィルター</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td>—</td><td>—</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td></tr></table>						お手入れ箇所							後ろパネル	センサー部	タンク	トレイ	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター	★	★	—	—	★	★	★	
	お手入れ箇所																												
	後ろパネル	センサー部	タンク	トレイ	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター																						
★	★	—	—	★	★	★																							
吹出口の風がおう	● 加湿フィルターはお手入れしていますか？ 長い間、トレイやタンクに水がたまっていますか？ ⇒ 下の表の★印の箇所を点検し、ニオイのする箇所をお手入れしてください。						27～29																						
	<table><tr><th colspan="7">お手入れ箇所</th></tr><tr><th>後ろパネル</th><th>センサー部</th><th>タンク</th><th>トレイ</th><th>加湿フィルター</th><th>脱臭フィルター</th><th>集じんフィルター</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td></tr></table>						お手入れ箇所							後ろパネル	センサー部	タンク	トレイ	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター	—	—	★	★	★	★	★		
お手入れ箇所																													
後ろパネル	センサー部	タンク	トレイ	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター																							
—	—	★	★	★	★	★																							
操作	操作ボタンを押すと、「ピピピッ」と音が鳴るが操作を受け付けない	● チャイルドロックを設定していませんか？ ⇒ 風向ボタンを 3 秒以上長押しして、チャイルドロックを解除してください。						17																					
		● 効果実感モード運転中に風向ボタンを押していませんか？ ⇒ 風向ボタンは無効です。						15																					
		● 飛沫粒子モード運転中に飛沫粒子モードボタンや風向ボタンを押していませんか？ ⇒ 飛沫粒子モードボタンと風向ボタンは無効です。						14,15																					
	勝手に運転を開始したり、停止したりする	● 無線 LAN 機能を設定していませんか？ ⇒ ご家族が無線 LAN 機能を使って、スマートフォンなどから操作している可能性があります。						18																					
		● 「シャープクラウド」 サービスを使用しないときは、無線 LAN 機能を「切」 にしてください。						21																					
表示部の明るさ	表示部が勝手に暗くなる、または消灯する	● モニター明るさ「自動」 でご使用中は、照度センサーがお部屋の明るさを検知し、表示部の明るさを「明」「暗」 の2段階に切り換えます。（風量「おやすみ」 運転時は「暗」「消灯」 の2段階に切り換えます）						22,23																					
	表示部の明るさがたびたび切り換わる	● 物陰や人影に入ると、照度センサーが反応することがあります。						10																					
		● センサーの感度を調整することができます。運転を停止して照度センサーの感度を調整してください。						22,23																					
	お部屋の明るさが変わっても表示部の明るさが切り換わらない	● 照明機器の真下や、物陰に設置した場合、照度センサーが明るさを正しく検知できないため、お部屋の明るさに合わない運転をすることがあります。 ⇒ 設置位置を調節してください。						10																					
		● センサーの感度がお部屋の状態に合わないことがあります。 ⇒ 運転を停止して照度センサーの感度を調整してください。						22,23																					

こんなときは？ (2)

こんなとき		お調べください	参照ページ
操作部・表示部	きれいモニター・ハウスダストモニター・ニオイモニターが 変わらない	● 運転開始後しばらくは、センサーの感度が安定せず、きれいモニターの色が変わらないことがあります。数分運転すると、センサーの感度が安定します。 ⇒それでも感度が悪いと感じるときは、ホコリセンサーとニオイセンサーの感度を調整してください。 ● きれいモニターが水色から変わらない場合、空気のきれいな状態が続いています。ニオイの発生する場所によっては、ニオイを感知しにくいことがあります。センサー部の近くでタオルをはいたり、タバコの煙などを吹きかけたりして、きれいモニターの色が変われば正常です。 ● 室内に強いニオイがある状態で運転を開始すると、ニオイモニターの感度がこぶくなることがあります。 ⇒風量「中」で数時間から1日運転してください。 ● センサーの感度がお部屋の状態に合わないことがあります。 ⇒運転を停止して、ホコリセンサーとニオイセンサーの感度を「高い」、または「標準」に設定してください。	22,23 — — 22,23
	きれいモニターが 水色にならない	● お部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低いお部屋の場合、外部のよごれが入ってくるため、水色になるのに時間がかかる場合があります。	—
	きれいモニター・ハウスダストモニター・ニオイモニターが 赤になったまま変わらない	● センサー部にホコリが詰まっている可能性があります。 ⇒センサー部のお手入れをしてください。	27
	きれいモニター・ハウスダストモニター・ニオイモニター がたびたび切り換わる	● ドアの開閉による空気の流れに反応することがあります。 ● センサーの感度を調整することができます。 ⇒運転を停止して、ホコリセンサーとニオイセンサーの感度を「低い」、または「標準」に設定してください。	— 22,23
	「現在湿度」や「現在温度」の表示と他の湿度計や温度計の表示が違う	● 同じ部屋でも設置する場所によって湿度や温度に差があるためです。 ● 本機のモニターと他の湿度計や温度計では、精度や湿度または温度の変化に対する応答の速さなどが異なります。(本機の表示は目安としてお使いください) ● 目的の表示になっていますか？ ⇒表示切換ボタンを押して、目的の表示にしてください。	— — 17
	1日(24時間)電気代(目安)はどのように表示されるの？	● 現在の運転状態を1日24時間続けた場合の電気代(目安)を表示します。	17
	電気代表示が変わらない	● 電気代(目安)は、現在の運転状態を1日24時間続けた場合の電気代(目安)を表示しています。風量ボタンなどで運転状態を切り換えたときに、電気代表示が変わることを確認してください。 ● 湿度、温度、またはPM2.5表示になっていませんか？ ⇒表示切換ボタンを押して、電気代表示にしてください。	17 17
	PM2.5濃度表示が L O のまま変わらない	● お部屋にPM2.5など微小な粒子が少ない状態です。 (きれいモニターが橙や赤に点滅している場合は、ニオイなどPM2.5以外のよごれに反応していることが考えられます)	—
	微小粒子モニターが 点灯しない	● PM2.5などが一定時間継続して多いときに表示が変わるため、タバコや線香の煙を吹きかけた直後などは、すぐに反応しないことがあります。	—
	PM2.5濃度表示が H I のまま変わらない	● 石油ストーブやコンロを使用していたり、料理をしていたりするときは、燃焼によるススや煙などで室内の空気がよごれている可能性があります。換気を併用してお使いすることをおすすめします。	—
	PM2.5濃度が 下がらない	● 窓やドアが開いていたり、気密性の低いお部屋の場合、室外からよごれた空気(PM2.5など)が入ってきている可能性があります。 ⇒換気や窓の開閉を最小限にして、風量「中」や「強」で運転してください。(PM2.5の濃度測定には、一定時間かかるため、表示が変わるまでに時間がかかる場合があります)	15
	微小粒子モニターが 消灯しない		

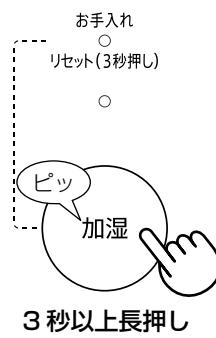こんなとき	お調べください	参照ページ
天気予報などの地域のPM2.5情報と合わない表示をする	● 室外と室内、または、お住まいの環境（交通量、お部屋の階数など）によって、PM2.5などの濃度に差があるためです。	—
加湿中お知らせランプが赤色に点滅する	● タンクに水が入っていません。 ⇒ タンクに水を入れてください。 加湿をしない場合は、加湿運転を「切」にしてください。	9,16
タンクに水が入っているのに、加湿中お知らせランプが点灯しない、または、赤色に点滅する	● フロートが引っ掛かっていませんか？ ⇒ トレーのお手入れをして、フロートの周りのごみを取り除いて、きちんと取り付けてください。	28
	● タンク、またはトレーが本体に確実に入っていますか？ ⇒ 本体に確実に取り付けてください。	28
	● スピーカー・電磁調理器など磁気のあるものに近づけると、フロートが誤動作し、給水を正しくお知らせできないことがあります。	—
	● 効果実感モード運転にいませんか？ ⇒ 効果実感モード時は加湿運転を「切」にして運転するため、加湿中お知らせランプは消灯します。	14
	● おまかせ運転、風量「自動」「花粉」「おやすみ」、または飛沫粒子モード運転においては、運転中に適した湿度になると、加湿を停止し、加湿中お知らせランプは消灯します。	16
	● 本体が傾いていませんか？ ⇒ 水平な場所に設置してください。	10
プラズマクラスターイオンランプが点灯しない	● モニター明るさを「切」にいませんか？ ⇒ モニター明るさを「自動」、または「暗」に設定してください。	22,23
	● プラズマクラスターイオンを「切」にいませんか？ ⇒ プラズマクラスターイオン「入」に設定してください。	22,23
	● ユニット交換ランプが点滅していませんか？ ⇒ ユニットの交換時期です。新しいユニットに交換してください。	33
お手入れランプが消えない	● お手入れした後は、運転を開始して、加湿ボタンを3秒以上長押ししてリセットしてください。 (お手入れランプが消灯します)  3秒以上長押し	26
コネクトランプが点滅している	● ルーターと無線LAN接続設定中、またはスマートフォンとリンク設定中です。	9
コネクトランプが速い点滅をしている	● 通信エラーです。 ⇒ 無線LAN設定モードで無線LAN通信状態を確認してください。	22,25
コネクトランプが消灯している	● 空気清浄機とルーターが無線LAN接続できていません。 ⇒ 空気清浄機の電源プラグがはずれていませんか？ ⇒ 無線LAN接続を「切」にいませんか？ ⇒ ルーターと無線LAN接続してください。	— 21 22,24

こんなときは? (3)

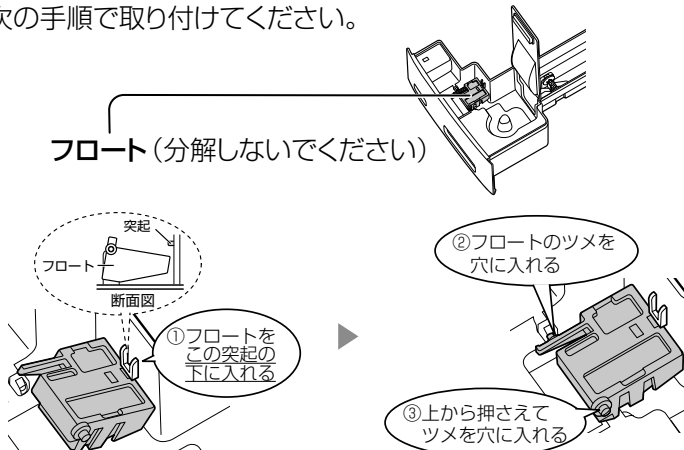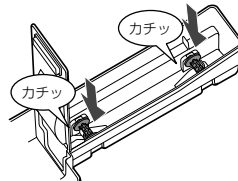こんなとき		お調べください	参照ページ
エラー表示	E2 が表示される	● 加湿フィルター・トレイ・ローラーがきちんと取り付けられているか確認してから、もう一度運転操作をおこなってください。	28,38
	E9 が表示される	● ユニットが正しく挿入されていますか? ⇒ ユニットを取り出し再度奥まで挿入し、もう一度運転操作をおこなってください。	30
	C1 C4 C6 C8 -- が表示される	● 電源プラグを抜いて、1 分程度たってから再び差し込み、もう一度運転操作をおこなってください。 くり返しエラー表示になるときは、故障です。 お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検・修理を依頼してください。	39
その他	本体が転倒してしまったとき (加湿運転中、またはタンクに水が入った状態)	● タンク・トレイに水が入った状態で本体を倒してしまったときは、電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ点検を依頼してください。	39
	長期間使用しないとき 加湿運転を使用しないとき	● お手入れ後、各部分の水分をよく拭き取り、十分に乾燥させます。特に加湿フィルターやトレイは陰干しして、しっかり乾かしてください。(カビ・雑菌を防ぐ)	—
	フロートがはずれたとき	● 次の手順で取り付けてください。  フロート (分解しないでください) ① フロートをこの突起の下に入れる ② フロートのツメを穴に入れる ③ 上から押さえてツメを穴に入れる	—
	ローラーをはずしたとき	● 矢印方向へトレイの突起に取り付けてください。 	—

本製品で使用している知的財産権など

■ ソフトウェア構成

本製品に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

■ 当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本製品のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。
また本製品は、第三者が著作権を所有してフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。

■ ライセンス表示の義務

本製品に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示は、下記の URL または COCORO AIR メニュー画面から確認できます。

https://jp.sharp/support/cloud/adapter/license_a04.pdf

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

出張修理

- 1 「知っていただきたいこと」「こんなときは?」「エラー表示」(3.34 ~ 38 ページ) を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に、次のことをお知らせください。

- 品名：加湿空気清浄機
- 形名：(保証書に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日) ● 故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ● 電話番号 ● ご訪問希望日

保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**
ただし、プラズマクラスターイオン発生ユニットのみ2年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
 - ・集じんフィルター・脱臭フィルター
 - ・加湿フィルター・Ag⁺イオンカートリッジ
 - ・使い捨てプレフィルター
 - ・使い捨て加湿プレフィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は加湿空気清浄機の補修用性能部品の、製品の製造打ち後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。



会員サービス入会で製品情報を上手に活用 [COCORO MEMBERS]

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品などのサポート情報が手軽にご利用いただけます。

スマートフォンや携帯電話はこちら



<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>



いつでも便利なWebサービス [シャープオンラインサポート]

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

シャープ お問い合わせ

検索

スマートフォンや携帯電話はこちら



https://jp.sharp/support/air_purifier/



使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 7732 - 8086
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html>をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

2K2509

別売品一覧

- お買いあげの販売店でお求めください。(2023 年9月現在)
※別売品をご購入の際は、本体の形名をお間違えないようご注意ください。

リフレッシュパック 別売品をセットにした商品です。		FZ-ST70KI
集じんフィルター	(1 枚)	FZ-E75HF
脱臭フィルター	(1 枚)	FZ-F70DF
加湿フィルター	(2 枚一組)	FZ-L75MF
使い捨てプレフィルター	(6 枚)	FZ-PF80F1
使い捨て加湿プレフィルター	(6 枚)	FZ-PF10MF
Ag ⁺ イオンカートリッジ	(1 個)	FZ-AG01K1
	(2 個)	FZ-AG01K2
	(4 個)	FZ-AG01K4
交換用プラスマクラスターイオン発生ユニット (2 個一組)		IZ-C100C2

ホームページからご購入いただけます

https://jp.sharp/support/air_purifier/doc/filter_top.html



愛情点検



長年で使用する場合は商品の点検を！

こんな症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- 電源コードに深いキズや変形がある
- さわるとビリビリ電気をを感じる
- コゲ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする
- その他の異常や故障がある

ご使用中

故障や事故の防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。

左記症状がなくてもお買いあげ後 5 年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため点検をおすすめします。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お問い合わせ先

●お客様ご相談窓口 (39 ページ)

お問い合わせの前にもう一度

- 「知っていただきたいこと」
- 「こんなときは？」をご確認ください。(3,34~38ページ)

●空気清浄機サポートページ

Q&A情報・故障診断ナビなど

https://jp.sharp/support/air_purifier/



シャープ株式会社

本 社 〒 590-8522 大阪府堺市堺区匠町 1 番地



生産管理用コード

TINSJA419KKRZ 25K ③