

SHARP

加湿空気清浄機（床置型）

取扱説明書

形名 **KI-US50**



プラスマクラスター25000 *

* 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「中」運転時にプラスマクラスター適用床面積の部屋中央（床 1.2m）で測定した 1cm³ 当たりのイオン個数の目安です。

お問い合わせいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

プラスマクラスターロゴ(図形)およびプラスマクラスター、Plasmacluster は、シャープ株式会社の登録商標です。

製品登録のお願い

シャープの会員サービス（COCORO MEMBERS）に製品登録いただくと、消耗品（フィルターなど）や製品に関するサポート情報などをご覧いただけます。（登録無料）



<https://cocoromembers.jp.sharp/xkc/>

誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



してはいけないこと



しなければならないこと



警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ



- 配線器具の定格を超える使いかたや交流 100V 以外では使わない（火災・感電の原因）
- 電源コードを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近付ける・重いものを載せる・挟み込ませるなどしない（電源コードが破損し、火災・感電の原因）
- 電源プラグや電源コードが傷んでいるとき、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない（火災・感電・ショートの原因）
- めれた手で電源プラグを抜き差ししない（感電の原因）
- 移動するときにキャストで電源コードを傷つけない（感電や発熱・火災の原因）
- 水につけたり、水をかけたりしない
本体に直接水を入れない（本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因）
- 幼児の手の届く範囲では使わない（感電・けがの原因）
- 吸込口・吹出口に指や棒などを入れない（感電・故障の原因）



分解禁止

- 改造はしない
また、修理技術者以外は、分解・修理をしない（火災・感電・けがの原因）
修理は、お問い合わせの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ依頼してください。



- 電源プラグのホコリは定期的に取り（ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因）



プラグを抜く

- お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、電源プラグを抜く（感電・けがの原因）
- 異常時（こげくさいニオイなど）は運転を停止して、電源プラグを抜く（火災・感電・けがの原因）
すぐに電源プラグを抜いて、お問い合わせの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。



注意

漏電やけがを防ぎ、財産を守る



- 可燃性のものや火のついたタバコ・線香などを吸込口に近付けない（発火の原因）
- ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤をかけたりしない（ひび割れ・感電・火災の原因）
- 室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤使用時は運転しない
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。
- 本体の上に乗る・寄りかかるなどしない（転倒によるけが・故障の原因）
- 美術品や学術資料などの保存、特殊用途には使わない（保存品の品質低下の原因）
- 浴室など、湿気が多い場所・水のかかる場所で使わない（火災・感電・故障の原因）
- 本体を傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない（転倒によるけが・故障・水もれの原因）
- 水道水以外は使わない
また、40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤・次亜塩素酸などを入れない（ひび割れ・水もれ・異臭の原因）
- トレー内の水を飲まない、飲ませない（体調不良の原因）



- 燃焼器具と併用して使うときはこまめに窓を開け、換気をする（一酸化炭素中毒の原因）
当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。
- 移動させるときは、必ず運転を停止し、タンクとトレーを抜いて、側面の本体取っ手をしっかり持つ（水もれ・故障・破損・けがの原因）
- キャスターで移動させるときは、ストッパーのロック（左右2カ所）を解除し、ゆっくりと移動する
量や傷の付きやすい床・凹凸のある所・毛足の長いじゅうたんなどでは持ち上げて移動する
キャスターを引きずって本体の方向を変えない（床やじゅうたん、量などを傷つける原因）
- タンクおよびトレーの水は、定期的に新しい水道水と入れ替え、常に清潔を保つよう、お手入れする
加湿機能を使用しないときは水を捨てる（カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因、水もれの原因）
まれに体質によっては過敏に反応し、健康を害することがあります。この場合は、医師にご相談ください。



プラグを抜く

- 電源コードは必ず電源プラグを持って抜く（火災・感電・ショートの原因）
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く（絶縁劣化による感電・漏電火災の原因）

1. 各部のなまえとはたらき


前面

お願い

● フィルター、タンク、トレイ、プラズマクラスターイオン発生ユニット（以降、ユニット）は、取り付けて運転する（清浄効果が得られない原因・故障の原因）

きれいモニター

お部屋の空気の汚れを色と点滅の速さでお知らせします。



操作部 / 表示部

吹出口(前)
ふさがない

加湿フィルター

タンク取っ手

タンク

Ag⁺イオンカートリッジ

タンクキャップ

ユニット

ユニット清掃ブラシ
ユニット以外の清掃に使わない。

ユニットフタ

ユニットホルダー


本体

キャスター（4カ所）

ストッパー（左右2カ所）

キャスターを固定します。
必ず水平な場所に設置し、ぐらつかないか確認してください。
(滑りやすい床面では、固定していても動く場合があります)

本体前側

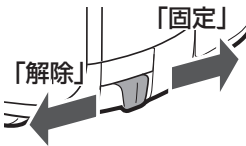

トレイ

トレイシキリ

ローラー

フロート
はずさない

発泡スチロールは梱包材ではありません。

背面

集じんフィルター ポリ袋から取り出す

PM2.5、花粉、アレル物質（ダニのふん・死がい）、カビ菌、ホコリ・チリ、タバコの煙（粒子）、ペットの毛などを捕集します。

吹出口(後ろ)
ふさがない

タグ
(タグのある面が手前)

脱臭フィルター

ポリ袋から取り出す

タバコの煙（ニオイ）、トイレのニオイ、生ゴミのニオイ、ペットのニオイなどを吸着します。

本体取っ手
(左右2カ所)

電源コード


電源プラグ

吸込口


ふさがない

後ろパネル

取りはずしかた

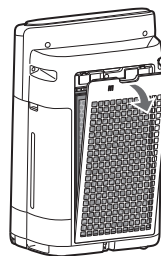

取り付けかた

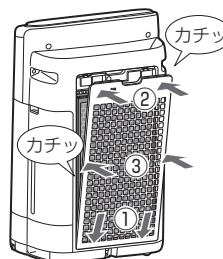

付属品


お手入れが簡単になるフィルターをぜひお使いください。
(取り付けなくても運転できます)

● Ag⁺イオンカートリッジ(1個)

交換目安：約1年に1回

タンクキャップに取り付け済みです。

タンクキャップ
捨てない

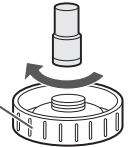

● 使い捨て加湿プレフィルター(2枚)

交換目安：
約1カ月に1回

加湿フィルターに取り付けます。
1枚ずつご使用ください。

① つまみを
持ち上げる



② 加湿フィルター
にのせる


裏表無し



③ 元通り
取り付ける



④ 本体背面側に
取り付け




● 使い捨てプレフィルター(3枚)

交換目安：
約1カ月に1回

後ろパネルに取り付けます。

① 後ろパネルに取付けシールを
貼る(8カ所)

② 取付けシールの上に、使い捨て
プレフィルターを貼る

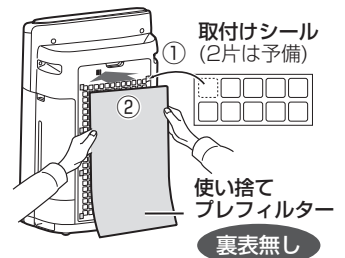

● 取扱説明書（本紙）

● 保証書（1部）

※当商品は日本国内向けであり、
日本語以外の説明書はありません。

This model is designed
exclusively for Japan, with
manuals in Japanese only.

操作部 / 表示部

ユニット交換ランプ (赤)

ユニット交換時期をお知らせします。
赤点滅：交換してください。
詳しくは、**5. ユニットのお手入れと交換** を
ご参照ください。

プラズマクラスターイオン ランプ (青)


風量ボタン

花粉：「自動」より風量を強めた自動運転で花粉やホコリ
などを素早くきれいにします。
エコ：「自動」より風量を弱めた自動運転で音をおさえて
静かに運転します。表示モニター、キレイモニター、
プラズマクラスターイオンランプ、加湿中お知らせ
ランプが消灯します。エラー表示などは暗点灯
します。
静音・中・強：一定の風量で運転します。
（「強」の運転音は大きくなります）

センサー部 (内部)

以下を検知します。
ニオイ：タバコや線香のニオイ・
化粧品・アルコール・
スプレー類など
温度：お部屋の温度
湿度：お部屋の湿度

運転 / 停止ボタン

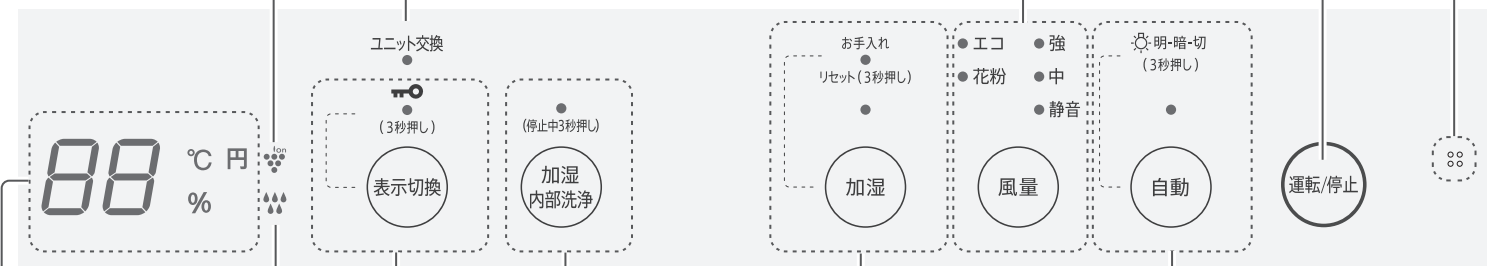

加湿中お知らせランプ

赤点滅：給水してください。
白点灯：加湿中です。
消灯：加湿していません。

表示切換ボタン

(チャイルドロックボタン*兼用)

表示モニターを切り換えます。
* 3秒以上長押しすると「ピッ」と鳴り、チャイルドロックラ
ンプが「点灯」し、チャイルドロックを「設定」します。
解除以外の操作は、できません。
もう一度長押しすると「ピピッ」と鳴り、チャイルドロック
ランプが「消灯」し、チャイルドロックを「解除」します。

加湿内部洗浄ボタン

加湿フィルターを洗浄
します。
詳細は、**3. 運転のしかた**
をご参照ください。

加湿ボタン

(お手入れリセットボタン*兼用)

加湿の入 / 切を切り換えます。
* 3秒以上長押しすると「ピッ」と鳴り、お手入れ時間をリ
セットします。
お手入れランプが「点灯
(橙)」時は、「消灯」します。
お手入れ後は、お手入れラ
ンプが点灯していなくてもリ
セットしてください。

自動ボタン

(モニター明るさ切換ボタン*兼用)

お部屋の空気の汚れに応じて風量を自
動で切り換えて運転します。
加湿「入」時は、自動で湿度を調整し
ます。


* 3秒以上長押しで、モニターの明る
さを変更します。8 秒以内にボタン
を押して、切り換えます。
明→暗→切 (消灯)

・風量「エコ」時は、変更できません。
・「切 (消灯)」時は、給水やお手入れ
ランプ、エラー表示などは、「暗」で
お知らせします。また運転を開始し
たときは、「暗」で8秒間点灯後、
消灯します。

表示モニター

現在湿度 (目安)

25 ~ 75% まで1%刻みで表示
します。
お好みの湿度には設定できません。



現在温度 (目安)

0 ~ 50℃まで1℃刻みで表示し
ます。
温度を調整する機能はありません。



24 時間電気代 (目安)

現在の風量を 24 時間続けたと
きの電気代 (目安) を表示します。
(1 円以下の小数点は四捨五入)

加湿内部洗浄 残時間

加湿内部洗浄中に、残り時間
を表示します。

エラー

異常時に表示します。
詳細は、**8. エラー表示** をご参
照ください。

2. 設置について

適切な場所に設置してください

- 約 0℃ ~ 約 35℃ のお部屋で使用する
結露や凍結によるフィルター寿命の低下や
故障の原因
- 直射日光の当たる所や、熱や蒸気が発生す
る製品 (暖房器具、炊飯器、電気ポットな
ど) から少し離す
変形、変質、変色やセンサーの誤作動の原因
- アルコールや次亜塩素酸、薬品、油分 (油煙)
などが浮遊する場所では使わない
故障の原因
- テレビやラジオにノイズが入ったり電波時
計が正しく時刻表示しないときは、できる
だけ離す


- 効率よくホコリを取るために周囲をあける
吸込口を家具や壁から 3cm 以上離し、
吹出口の上方 60cm 以上あけると空気の循
環に効果的です。
- 安定した平らな所で使用する
毛足の長いカーペットやふとんなどの上
で使うと転倒の原因、テーブルの上など高
い所で使うと落下する原因
- 本体周辺の壁や家具が汚れる場合は壁か
ら十分に離して使用する
- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下
部の床や周辺の壁などの汚れに注意する
ときどき製品を移動し、床なども清掃する。

- 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコーン
を配合した商品*は使わない
本体内部にフッ素樹脂やシリコーンなどの
絶縁物が付着し、プラズマクラスターイ
オンが発生しなくなることがあります。
* ヘアケア商品 (枝毛コート液・ムース・
トリートメントなど)、化粧品、制汗剤、
静電気防止剤、防水スプレー、つや出し
剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、
ワックスなど

3. 運転のしかた

確認! フィルターは袋から取り出し、必ず取り付ける(清浄効果が得られない原因・故障の原因)

1 電源プラグをコンセントに差し込み、運転を開始する

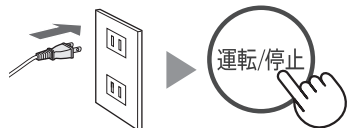

2 お好みの運転を選ぶ

お買い上げ時: 自動運転、加湿「入」です。

自動で運転したいとき
(風量が自動で切り換わります)



お好みの風量で運転したいとき



お知らせ

- タンクの水がなくなると、加湿中お知らせランプが赤点滅し、加湿せずに空気清浄運転を続けます。加湿「切」や適した湿度のときは、加湿が停止し、加湿中お知らせランプが消灯します。
- 加湿「入」で、風量「静音」「中」「強」のときは、お部屋の温度・湿度によらず連続加湿します。

運転を停止する



加湿したくないとき: 加湿を「切」にする

お願い


- 長期間、加湿機能を使わないときは、お手入れ後、水分をよく拭き取り、十分に乾燥させてください。



加湿したいとき: タンクに水を入れ、加湿を「入」にする


1 タンク取っ手を下に押しなが、手前に引いてタンクを取り出す

水がこぼれないよう、注意してください。

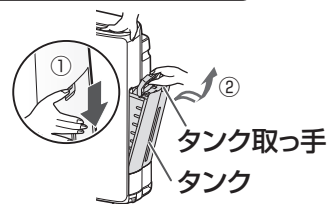


2 タンクキャップをはずし、タンクに水道水を入れる

タンク内に少量の水が残ります。給水時は、水を捨てた後、振り洗いをして清潔にしてください。

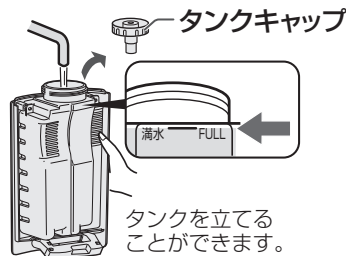


3 タンクキャップをしめる

必ず水もれがないことを確認し、タンクの周りの水滴は、拭き取ってください。

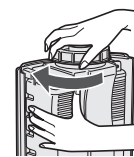

4 タンクを本体に取り付ける

本体が動かないように手で押さえる。

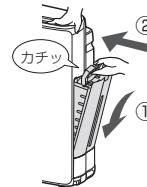

加湿運転をする

加湿を「入」にする



ご注意

- タンクキャップを下にして置かない(水もれのおそれ)
- 乱暴に扱わない(タンクキャップの破損・水もれの原因)

約2カ月に1回、クエン酸を使用した**加湿内部洗浄**をおすすめします!

お願い 使い捨て加湿プレフィルターを使用しているときは、使い捨て加湿プレフィルターを取りはずしてから洗浄してください。

1 運転を停止し、洗浄の準備をする


タンク、トレーを取り出す

トレーの水を捨てる

クエン酸 小さじ1.5 杯を入れる

タンクに半分以上水を入れる

加湿フィルター・トレー・タンクを本体に戻す

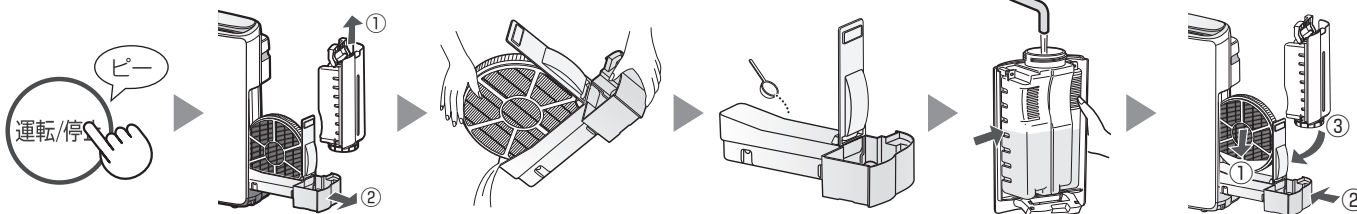

2 加湿内部洗浄を開始する

約6時間後

3 タンク・トレーの水を捨て、トレー・加湿フィルターを水でよくすすぐ

4 トレーなどを本体に戻し、運転 / 停止ボタンを押す

(停止中3秒押し)

6H 開始

(停止中3秒押し)



0H 終了

加湿内部洗浄

加湿内部洗浄

3 秒以上長押し

加湿内部洗浄ランプ「消灯」

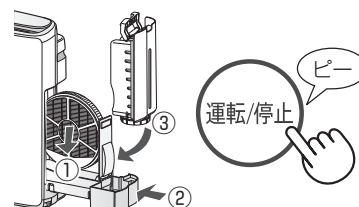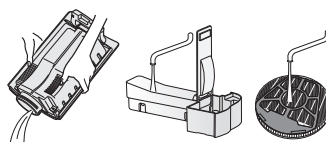

4. お手入れ

お手入れランプが点灯したとき（運転時間が約 720 時間で点灯）




警告



必ず運転を停止し、電源プラグを抜く【感電やけがの原因】

- 1** 後ろパネル・センサーのホコリを掃除機で吸い取る
本体は、柔らかな布で拭く

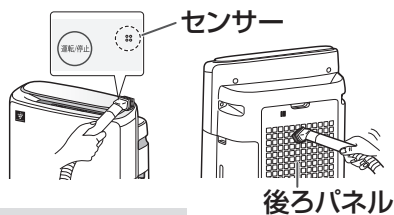

お願い ● 掃除機で押さえずぎない（破損のおそれ）


水を入れていないときは、**お手入れ後へ**

- 2** タンクを取り出し、タンクに少量の水を入れ、振り洗いをする




- 3** トレーを取りはずす

加湿フィルターは、トレーに入れたまま運んでください。

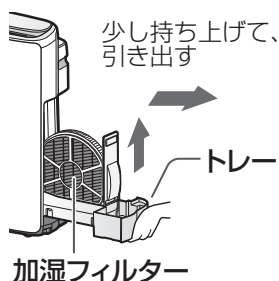

- 4** 加湿フィルターを水洗いする


使い捨て加湿プレフィルターが汚れているときは交換してください。

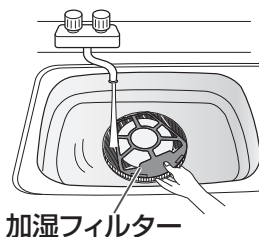

お願い ● 加湿フィルターに力を加えずぎない（形が崩れ、加湿性能が落ちるおそれ）


- 5** トレーを水洗いする

フロートは取りはずさない（水もれ・故障の原因）

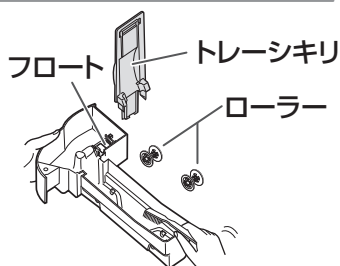


- 6** 加湿フィルター・トレー・タンクを取り付ける

使い捨て加湿プレフィルターをご使用の場合は、本体背面側に取り付ける。

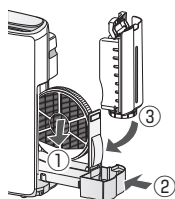

お手入れ後

電源プラグをコンセントに差し込み、運転開始後、**加湿ボタン**を3秒以上長押しし、お手入れ時間をリセットする

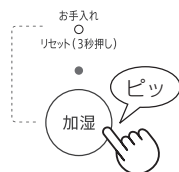

3 秒以上長押し
お手入れランプ「消灯」

汚れやニオイが取れにくいとき

本体: 水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた布で拭く

後ろパネル: 台所用中性洗剤を溶かした液で、つけ置き洗いをし（約 10 分）、十分にすすぎ、陰干しする

タンク: タンク内とタンクキャップを洗う

加湿フィルター、トレー: つけ置き洗いをし、十分にすすぐ「加湿内部洗浄」でのお手入れがおすすめです。

- 白い固まりが取れにくいとき
クエン酸でつけ置き洗いを（約2時間）
使用量：水またはぬるま湯（40℃以下）1L あたり約 6g（小さじ 2 杯）
- 水あかが取れにくい・ニオイがするとき
重曹でつけ置き洗いを（約 30 ～ 60 分）
使用量：水 1L あたり約 36g（大さじ 4 杯）
- 汚れやニオイが取れにくいとき
クエン酸で洗い、十分にすすいだ後、重曹で洗ってください。


- お願い ● 指定の洗剤以外は使わない（変形・変色・割れ（水もれ）の原因）
● 重曹・クエン酸が残らないよう、十分にすすぐ（ニオイ・変形・変色の原因）

集じんフィルターと脱臭フィルター: ホコリを取る




水洗い・天日干しは絶対にしない
（フィルターの機能を失います）

- 集じんフィルターは、タグのある面を掃除機で吸う

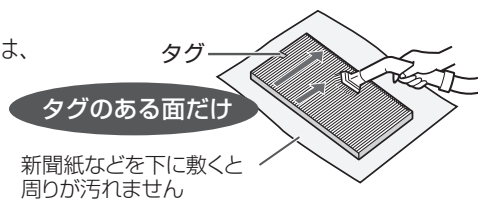

- 脱臭フィルターは、両面を掃除機で吸う

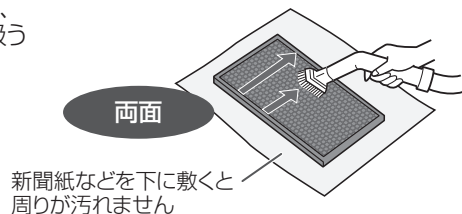

- お願い ● 掃除機で押さえずぎない（破損のおそれ）

フロートがはずれたとき

② フロートのツメを穴に入れる

③ フロートを上から押さえてツメをはめる

① フロートを突起の下に入れる
フロート 突起

断面図

ご注意

- トレーの水は、定期的に捨てる（カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因、水もれの原因）

お知らせ

- 湿度が上がらないとき、タンクの水が減るのが遅くなったと感じたときは、加湿フィルター、トレーに付着した水あかやゴミをお手入れしてください。

5. ユニットのお手入れと交換




警告



必ず運転を停止し、電源プラグを抜く【感電やけがの原因】

約6カ月に1回

1 電源プラグを抜き、
ユニットフタをはずす

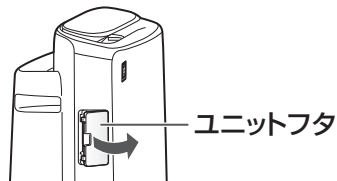

2 ユニットホルダーの
つまみ部を
持って引き出す




3 ユニットの電極部に付
いたホコリを、付属の
ユニット清掃ブラシや、
市販の綿棒で取り除く

電極部（2カ所）




電極部の根元周辺が汚
れている場合は、先を水で
少し湿らせた綿棒でお手
入れする

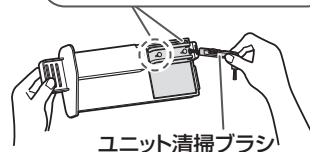

ご 注 意

- 電極（ブラシ）を直接手で触らない
（痛み・かゆみのおそれあり）
- 電極を変形させない
（故障の原因）
- 接続端子を触らない
（故障の原因）

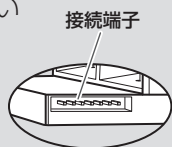

ユニット交換ランプが点滅したとき

総運転時間が約 17,500 時間（1 日 24 時間運転した場合、約 2 年）
経過すると、ユニット交換ランプが点滅します。
（どの運転モードで使用してもユニットの交換時期は同じです）

使い始め

約 17,500 時間
交換してください。


約 19,000 時間
プラズマクラスターイオン
の発生が停止します。

ユニット交換
（消灯）

ユニット交換
点滅（赤）


ユニット交換
速い点滅（赤）

1 ツメをはずし（①）、
取り出す（②）

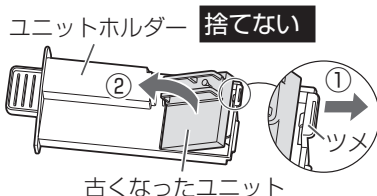

古くなったユニット

2 元通り取り付け

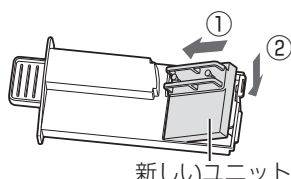

新しいユニット

お知らせ

- 交換後のユニットは、地域のごみ分別方法に従って燃
えないごみとして廃棄してください。
- 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットの
保証期間は、お買いあげの日から 2 年間です。

6. 設定を変更する

1 運転停止中に風量ボタン
を3秒以上長押しする
（設定モード）



3 秒以上長押し

2 変更したい機能番号
（F1 ～ F6）を選ぶ

F1

進む

決定する



3 設定番号を変更する

02

進む

決定する



続けて他の機能を変更する場合は、手順 2 ～ 3 を繰り返して
ください。

4 設定モードを終了する



終了



お知らせ

- 3分間操作しなかったときは、終了します。
- 風量ボタンを押して決定しなかったときは、設定変更
せずに終了します。

機能番号	設定番号
F1 プラズマクラスターイオン入/切	01 切 02 入【お買いあげ時】
F2 運転自動復帰設定	01 解除【お買いあげ時】 02 設定 運転中に電源プラグが抜けたり、プレーカーが落ちたりしたとき、再び通電すると直前の運転モード・設定で運転が再開します。
F3 ニオイセンサー感度調整	01 低い きれいモニターがたびたび「赤」になるとき 02 標準 【お買いあげ時】 03 高い きれいモニターが点滅しないとき
F4 電力料金単価設定	10 円～ 40 円まで（1 円刻み） 【お買いあげ時：31 円】
F5 給水お知らせ音	01 なし【お買いあげ時】 02 あり 風量「エコ」時は、音は鳴りません。
F6 加湿しやすさ学習設定	01 解除 02 設定【お買いあげ時】 加湿時の湿度上昇の傾向を分析し、加湿制御を通常よりも細かく調整します。（自動運転、加湿「入」時）



生産管理用

7. こんなときは？

- **きれいなモニターが変わらない**
 - ⇒ 運転開始後は、しばらくは、センサー感度が安定せず、きれいなモニターの色が変わらないことがあります。数分運転するとセンサー感度が安定します。
 - それでも感度が悪いと感じるときは、**6. 設定を変更する**を参照し、ニオイセンサーの感度を調整してください。
 - ⇒ センサーの感度が部屋の状態に合わないことがあります。**6. 設定を変更する**を参照し、ニオイセンサーを「高い」または「標準」に設定してください。
 - **きれいなモニターがたびたび切り換わる**
 - ⇒ センサー感度を調整することができます。**6. 設定を変更する**を参照し、ニオイセンサーを「低い」または「標準」に設定してください。
 - **プラズマクラスターイオンランプが点灯しない**
 - ⇒ プラズマクラスターイオンを「切」にしていますか？**6. 設定を変更する**を参照し、「入」に設定してください。
 - **製品から「カタカタ」「カラカラ」「キーキー」など音がする**
 - ⇒ 後ろパネルや加湿フィルター・トレー・ローラーを取り付けなおしてください。
 - ⇒ クエン酸で加湿フィルター、トレーのつけ置き洗いをしてください。
 - **タンクの水が減らない／減るのが遅くなった／湿度が上がらない**
 - ⇒ 加湿フィルターに付着した水あかやゴミをお手入れしてください。
 - ⇒ タンク、トレー・加湿フィルター・フロートを取り付けなおしてください。
 - ⇒ 下表のように湿度を調節しています。お部屋の広さや状態によっては、適した湿度にならないことや上がりすぎる場合があります。適した湿度にならないとき・・・風量「強」で運転してください。適した湿度を超えると・・・加湿運転を「切」にしてください。
- | お部屋の温度 | 適した湿度
() 内は風量「エコ」時 |
|----------|------------------------|
| ～ 18℃ | 65% (65%) |
| 18℃～ 24℃ | 60% (65%) |
| 24℃～ 28℃ | 55% (60%) |
| 28℃～ | 45% (50%) |
- **タンクに水が入っているのに、加湿中お知らせランプが点灯しない。赤色に点滅する**
 - ⇒ フロートが引っ掛かっていますか？トレーのお手入れをしてください。フロートの周りのごみを取り除いて、きちんと取り付けてください。
 - ⇒ タンク、トレーを本体に確実に取り付けてください。
 - ⇒ スピーカー・電磁調理器など磁気のあるものに近づけると、フロートが誤動作し、給水を正しくお知らせできないことがあります。
 - **操作ボタンを押すと、「ピピピッ」と音が鳴り操作を受けつけない**
 - ⇒ チャイルドロックを設定していませんか？表示切換ボタンを3秒以上長押しして、解除してください。
 - ⇒ 風量「エコ」時は、モニターの明るさを変更することはできません。
 - ⇒ 加湿内部洗浄は、運転を停止してから操作してください。
 - ⇒ 加湿内部洗浄ランプと給水ランプが点滅しているときは、タンクに水を入れてください。
 - **タンクに水が入った状態で本体を倒してしまった**
 - ⇒ 電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検を依頼してください。

8. エラー表示

- **U2 が表示される**
 - ⇒ タンク、トレーの水を捨ててください。
 - ⇒ トレー、加湿フィルターを水でよくすすいでください。
- **E2 が表示される**
 - ⇒ 加湿フィルター、トレー、ローラーがきちんと取り付けられているか確認してから、もう一度運転してください。
- **[8] [9] が表示される**
 - ⇒ ユニットを取り出し再度奥まで挿入し、もう一度運転してください。
 - ⇒ 電源プラグを抜いて、1分程度してから再び差し込み、もう一度運転してください。
 - くり返し表示するときは、故障です。お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検・修理を依頼してください。
- **[1] [4] -- が表示される**
 - ⇒ 電源プラグを抜いて、1分程度してから再び差し込み、もう一度運転してください。
 - くり返し表示するときは、故障です。お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検・修理を依頼してください。

9. 別売品

製品の性能を保証するため、シャープ純正品をおすすめします

- **集じんフィルター**
 - 形名：**FZ-D50HF** (1枚)
 - 交換目安：約10年に1回※1
 - 材質：ポリプロピレン・ポリエチレン
- **脱臭フィルター**
 - 形名：**FZ-F50DF** (1枚)
 - 交換目安：約10年に1回※1
 - 材質：ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭
- **加湿フィルター**
 - 形名：**FZ-L75MF** (2枚一組)
 - 交換目安：約10年に1回※2
 - 材質：PET・レーヨン
- **使い捨てプレフィルター**
 - 形名：**FZ-PF51F1** (6枚)
 - 交換目安：約1カ月に1回
 - 材質：PET
- **使い捨て加湿プレフィルター**
 - 形名：**FZ-PF10MF** (6枚)
 - 交換目安：約1カ月に1回
 - 材質：PET・レーヨン
- **Ag⁺イオンカートリッジ**
 - 形名：**FZ-AG01K1** (1個)
 - FZ-AG01K2** (2個)
 - FZ-AG01K4** (4個)
 - 交換目安：約1年に1回※3
 - 材質：ナイロン・ポリプロピレン
- **プラズマクラスターイオン発生ユニット**
 - 形名：**IZ-C90MR**
 - 交換目安：ユニット交換ランプが点滅したとき
 - 燃えないゴミとして廃棄してください。

(2026年6月現在)

- ※1 1日にタバコの煙5本相当の粉じん／臭気を吸った場合、集じん／脱臭能力が初期の50%になるまでの時間。(「日本電機工業会規格(JEM1467)」による)
1日にタバコの煙10本相当を吸った場合は約5年が目安です。
使用環境によっては、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生し、フィルター交換が必要となる場合があります。
- ※2 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの時間。加湿空気清浄運転を1日8時間した場合の交換の目安です。(「日本電機工業会規格(JEM1426)」による)
使用環境によっては、寿命が早まる場合があります。
定期的にフィルターのお手入れが必要です。
- ※3 1日平均約2.5Lの水を使用した場合。(総使用量900Lが交換の目安です)
使用環境によっては、交換時期が早くなることがあります。

お知らせ

● 地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。

もっと詳しく知りたいときは、
オンラインサポートでご確認ください。



別売オプション品の購入



故障診断ナビ

<https://cs.sharp.co.jp/select/contents?productId=KIUS50>



10. 仕様

数値は、プラズマクラスターイオン「Ⅰ」の場合

電 源	100V 50-60Hz 共用					
プラズマクラスター 適用床面積 (目安) ※1	約 13 畳 (約 21㎡)					
運転モード	加湿空気清浄			空気清浄		
適用床面積 (目安) ※2	プレハブ洋室 ～ 17 畳 (27㎡) 木造和室 ～ 10 畳 (17㎡)			～ 23 畳 (38㎡)		
清浄時間	8 畳を 17 分 (「強」運転時)			8 畳を 12 分 (「強」運転時)		
風量切換	強	中	静音	強	中	静音
風 量 (m³/分)	3.6	2.8	1.0	5.1	2.8	1.0
消費電力 (W) ※3	24	16	4.4(4.0)	52	14	3.8(3.4)
運転音 (dB)	43	40	19	51	40	17
加湿量 (mL/h) ※4	600	480	200	—※5	—※5	—※5
連続加湿時間 (時間) ※6	約 4.5	約 5.6	約 14	—	—	—
タンク容量 (L)	約 2.7					
外形寸法 (mm)	幅 384 ×奥行 230 ×高さ 619					
質 量 (kg)	約 7.9					
電源コード長さ (m)	約 1.8					
待機時消費電力 (W)	約 0.4					

- ※ 1 商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央 (床上 1.2m) で 25,000 個 /cm³ のイオンが測定できる床面積の目安です。
- ※ 2 適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。
加湿空気清浄運転時は「日本電機工業会規格 (JEM1426)」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。
空気清浄運転時は「日本電機工業会規格 (JEM1467)」に基づくものです。
- ※ 3 () 内の数字は、モニター「切」時での消費電力です。
- ※ 4 温度 20℃ / 湿度 30% の環境における加湿量です。
室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。(温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。また、温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる)
- ※ 5 タンクに水が入っているときは、水は減り若干加湿します。
- ※ 6 温度 20℃ / 湿度 30% での時間です。ご使用の環境によって、表示時間より長くなる場合があります。

待機時消費電力の削減について

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、仕様欄に記載の待機時消費電力を消費しています。
省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。

11. 修理を依頼されるときは

出張修理

- 1 **7. こんなときは?** 8. エラー表示 やオンラインサポートを調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に、次のことをお知らせください。

- 品名：加湿空気清浄機 ● 形名：(保証書に記載の形名)
- お買いあげ日 (年月日) ● 故障の状態 (具体的に)
- ご住所 (付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ● 電話番号 ● ご訪問希望日

保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
ただし、プラズマクラスターイオン発生ユニットのみ2年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
集じんフィルター・脱臭フィルター・加湿フィルター・使い捨てプレフィルター・使い捨て加湿プレフィルター・Ag⁺イオンカートリッジは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は本製品の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

長年ご使用の場合は商品の点検を！

こんな症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとビリビリ電気をを感じる。
- コゲくさいニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、電源プラグを抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

12. お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ 検索

スマートフォンや携帯電話はこちら

https://jp.sharp/support/air_purifier/

使いかた・お手入れなどのご相談窓口 おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

修理に関するご相談窓口 おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 7732 - 8086

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html>をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 2K2509

シャープ株式会社

〒541-8522 大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号