SHARP


充電式掃除機 家庭用

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

形名

EC-PT3

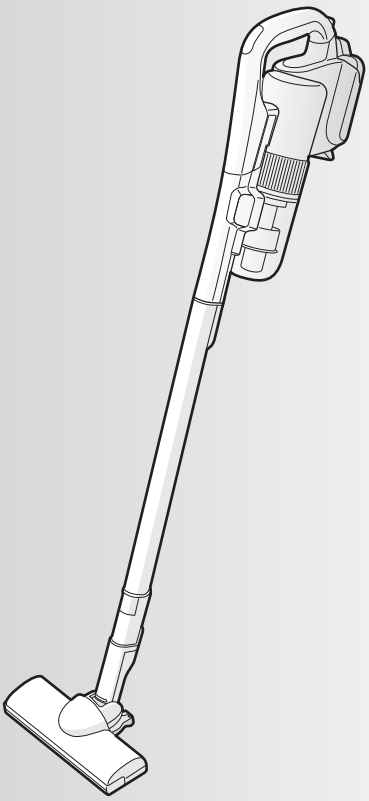

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
●この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる所に必ず保管してください。
●イラストは説明イメージのため、実際とは異なる場合があります。

お手入れ方法などを動画で確認できます。

もくじ ページ

はじめに
- 安全上のご注意 …… 2
- お願い …… 4
- 各部のなまえ …… 4
  - •各部のなまえと組み立てかた …… 4
  - •付属品 …… 4

使いかた
- 準備する …… 6
  - •充電する …… 6
- ランプの光りかた …… 7
- 掃除する …… 8
  - •運転のしかた …… 8
  - •付属吸込口を使うとき すき間ノズル …… 9

お手入れ・収納
- ゴミを捨てる …… 10
- お手入れする …… 10
  - •本体／付属吸込口 …… 10
  - •ダストカップセット …… 12
  - •吸込口 …… 12
- 収納する …… 14

必要なとき
- こんなときは？ …… 15
- バッテリー(電池)の交換 …… 17
- 別売品 …… 17
- 仕 様 …… 17
- 製品を廃棄するときは …… 18
- 保証とアフターサービス …… 19
  - •お客様ご相談窓口のご案内 …… 19
- 保証書 …… 裏表紙

「COCORO MEMBERS」で「製品登録」をお願いします

入会特典
- 家電製品を WEB でまとめて管理できる！
- 登録製品に関する消耗品、取扱説明書などサポート情報へ簡単アクセス！
- 当社製品などが当たる抽選応募用「わくわくポイント」を進呈！

COCORO MEMBERSは、シャープ製品/COCOROサービスをご利用のお客様向けのシャープの会員サービスです。
ココロメンバーズ 検索
https://cocoromembers.jp.sharp/m/

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、
必ずお守りください。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して説明しています。

⚠危険	「死亡または重傷を負うおそれが高い」内容。	⚠警告

⚠警告 感電・火災・漏電・大けがを防ぐために


ACアダプターは

- **ACアダプターやコードを破損させない**
  - **無理に曲げない・引っ張らない・ねじらない・束ねない・はさみ込まない・加工しない**
  - 傷付けない・重いものを載せない

  (コードが傷み、火災・感電の原因)
- **差し込みのゆるいコンセントは使わない**
- **ぬれた手で抜き差ししない**
- **ACアダプターやコードは傷んだまま使わない**

  販売店に修理をご依頼ください。
  (感電やショート・発火・けがの原因)
- **ACアダプターのプラグに針金やピンなどの金属類を接触させない**

  (感電・ショート・発火・破損の原因)

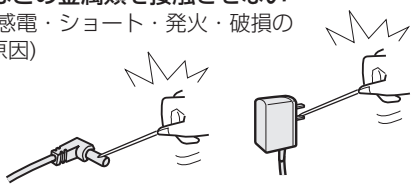

- **交流100Vのコンセントを使う**

  延長コードを使用したり、タコ足配線をしないでください。
  (他の器具と併用すると、発熱して火災の原因)
- **ACアダプターのほこりは定期的に取る**

  乾いた布で拭いてください。
  (ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- **ACアダプターは根元まで確実に差し込む**

  (不完全な差し込みは、火災・感電・ショートの原因)
- **風通しの良い状態で使用する**

  布などでおおったり包んだりしないでください。
  (熱がこもり、火災・やけど・故障の原因)

使用場所・ご使用時は


- **引火性のあるもののそばで使用しない、吸わせない**
  - 灯油・ガソリン・線香　• タバコの吸殻
  - ベンジン・シンナー　• トナーなどの可燃物　など

  (爆発や火災の原因)
- **風呂場などぬれた場所・ぬれるおそれのある場所・高温多湿の場所での使用や、水・湿ったゴミの吸い込みは絶対にしない**
- **本体・付属品に水や洗剤をかけたり、水洗いしない(水洗いできる部品は除く)**

  (感電やショート・発火の原因)
- **本体・付属品の改造や分解・修理をしない**

  (火災・感電・けがの原因)
  修理はお買いあげの販売店にご相談ください。
  (お近くに販売店がない場合は 19 ページ)
- **本体のプラグ差込口に、針金やピンなどの金属類を接触させない**

  (発熱・発火・感電・故障の原因)

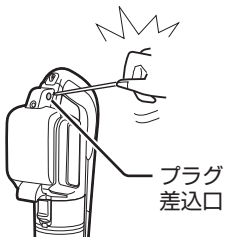

- **充電中や充電完了直後は、本体のプラグ差込口・ACアダプターのプラグに触れない**

  (やけどの原因)
- **安全に使用できる環境下かつ製品の安全な使用方法と危険性を理解している方の指示監督のもとで使用する**

  (けが・やけど・感電の原因)
  特にお子様にはご注意ください。
- **お手入れ・点検時には必ず**
  - **運転を停止する**
  - **ACアダプターはコンセントから抜く**

  (感電やけがの原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する(火災・感電・けがの原因)

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ACアダプターやコードを動かすと、本体のバッテリー残量ランプがついたり消えたりする。
- 運転中、ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体やACアダプターが変形したり異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。

▶

- 運転を停止する。
- ACアダプターはコンセントから抜く。

「こんなときは?」15, 16 ページ をご確認いただいてから、販売店に点検をご依頼ください。

■お守りいただく内容の種類を
次の図記号で説明しています。

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。	⚠注意	「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

してはいけないこと。	しなければならないこと。

⚠注意 感電・火災・本体の故障・けがを防ぐために

ご使用時は

- ● 排気口をふさがない
- ● 吸込口をふさいで長時間運転しない
  (過熱による、本体の変形・発火・火災の原因)
- ● 火気に近付けない
  (本体の変形によるショート・発火、排気で炎が大きくなり火災の原因)
- ● パイプやダストカップを持って本体を持ち運ばない
  (本体がはずれたり倒れて、けがや故障の原因)
- ● 直射日光の当たる場所に置かない
  (変色の原因)

- ● 落下や衝撃を避ける
  (破損・床面の傷付きの原因)
- ● 本体を床などの平らな場所に置いて充電する
  (転倒による破損や、床面などを傷付ける原因)

ACアダプターは

- ● ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らない
  (感電やショート・発火の原因)
- ● 運転中にACアダプターのプラグを本体のプラグ差込口に接続しない
  (故障の原因)

- ● 長期間使わないときは、ACアダプターをコンセントから抜く
  (火災・感電・故障の原因)
- ● 乳幼児の手の届かない所に保管する
  (けがの原因)

バッテリー(リチウムイオン電池)について

⚠危険 感電や火災などの事故や大けがを防ぐために

- ● バッテリーは本機以外の機器では使用しない
  また、バッテリーを分解したり改造したり、単独で充電しない
  修理技術者以外の人はバッテリーの交換をしない
  (火災・感電・けがの原因)
  バッテリーの交換は、お買いあげの販売店、または修理に関するご相談窓口 (19 ページ) にご依頼ください。
- ● はんだ付けしない
- ● コネクター端子に針金やピンなどの金属類を接触させない
  また、金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運んだり、保管しない
- ● 釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
- ● 落下などにより変形したり、傷の付いたバッテリーは使用しない
- ● 火中に投入したり、加熱しない
- ● 火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温の場所に置かない
- ● 水につけない、ぬらさない
- ● ACアダプターは本機以外の充電には使用しない
  (発熱・発煙・破裂・発火・液漏れの原因)

- ● 充電には当製品付属のACアダプターを使用する
- ● 必ず当社指定の純正バッテリー(定格10.8V)を使う
  (発熱・発煙・破裂・発火の原因)
- ● バッテリー内部の液体が漏れて目に入ったときは、こすらずに、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗ったあと、直ちに医師の診察を受ける
  (目に障害を与える原因)

⚠警告 感電・火災・漏電・大けがを防ぐために

- ● バッテリーの異臭・発熱・液漏れ・変色・変形・その他、今までと異なることに気付いたときは使用しない
  (発熱・発煙・破裂・発火の原因)
- ● ぬれた手でバッテリーを触らない
  (発熱・発火・感電の原因)

- ● バッテリー内部の液体が漏れて皮膚や衣類に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗う
  (皮膚に障害を与える原因)
- ● バッテリーは、乳幼児の手の届かない所に置く
  (感電・けがの原因)
- ● 所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電をやめ、バッテリーの交換を依頼する (17 ページ)

⚠注意 感電・火災・本体の故障・けがを防ぐために

- ● 充電は必ず5℃～35℃の環境でおこなう
  (発熱・発煙・破裂・発火の原因や、正しく充電できなかったり、バッテリー劣化の原因)
- ● 湿気やほこりが少ない場所で使用・保管する
  (発熱・発火・感電の原因)


お願い

こんなことにもご注意を

吸込口の車輪・起毛クッション・エチケットブラシが摩耗したり、砂・小石などの異物が付着したら、そのまま使わないでください。(床面の傷付きの原因)

ご使用前に点検し、摩耗時は新しいものに取り換えが必要です。使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。(お近くに販売店がない場合は 19 ページ)

- (　)の部品は預かり修理になります。

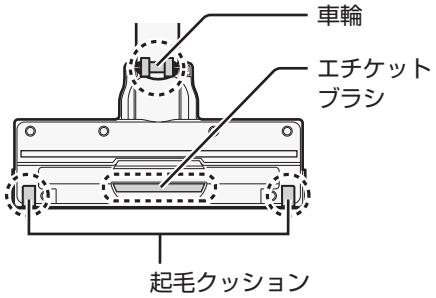

- **次のようなものは吸わせない**
  (内部の傷付きやゴミの詰まり・故障の原因)
  - 液体や湿ったゴミ　• 除湿材　• 大量の砂や粉
  - ペットなどの排泄物が付着したもの　• 長いひも
  - 鋭利なもの(ガラス･刃物など)　• カーペットのふさ
  - 布(靴下など)･ティッシュペーパー･ビニール袋
  - 大きなゴミ･大量のゴミを一度に吸わせる
- **パイプ・吸込口などにゴミが詰まった場合は、詰まったゴミを取り除く**
- **細かい粉類(小麦粉・石こう・チョークなど)を吸わせた場合は、ダストカップセットの各フィルターをお手入れする** 12, 13 ページ
- **ダストカップセット** 4 ページ **をはずした状態で運転しない**
- **土間など土足で歩く場所や、でこぼこしたコンクリート床などを掃除しない**
  (吸込口裏面や床面などを傷付ける原因)
- **床面や敷居の段差、家具や壁などに吸込口を強く当てない**
  (床面などを傷付ける原因)
- **運転中、テレビの画面にノイズが発生することがありますが、テレビ本体に影響はありません**
- **この充電式掃除機は家庭用です**
  業務用としての使用はできません
  また、お掃除以外に使用しないでください

各部のなまえ


各部のなまえと組み立てかた

スティック状態 (床のお掃除に)


- 各部品は、**着脱ボタン** を押しながらはずします。

ダストカップセット

(ゴミ捨て・お手入れのしかた 10〜13 ページ)

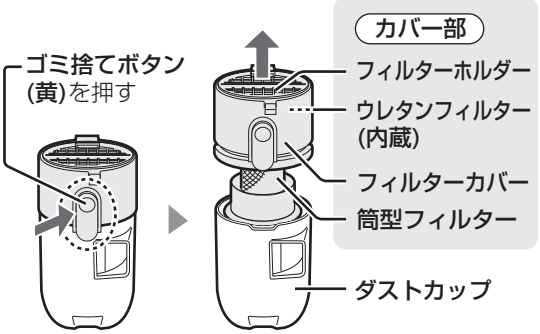

ハンディ状態
(階段などのお掃除に)

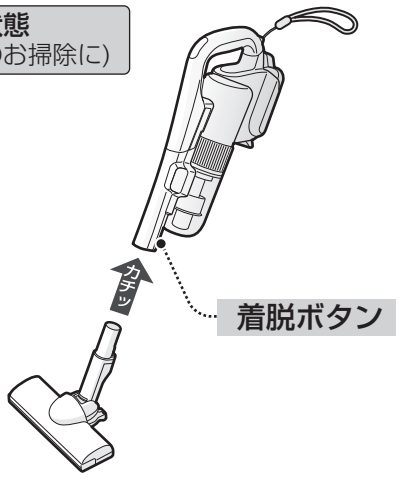


付属品

- **ACアダプター** 6 ページ
  形名 1TPCE



- **ストラップ** 5, 8, 14 ページ
  お買いあげ時は本体に付いています。




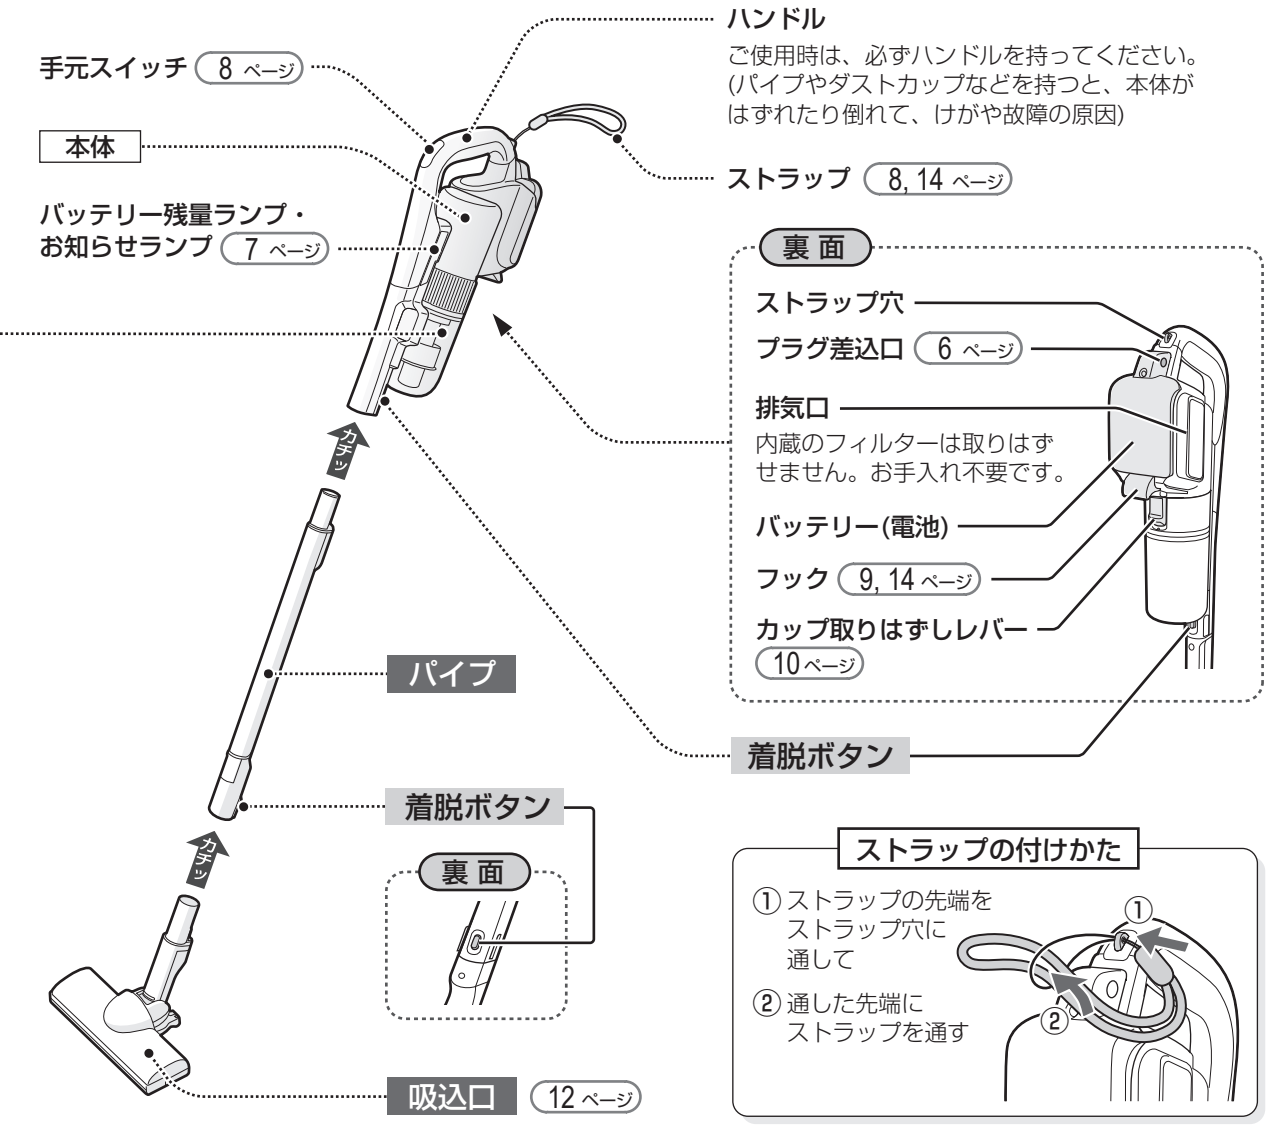

上記の パイプ 吸込口 も付属品です

● **クリーニングブラシ**

ダストカップセットをはずした本体側に付いています。

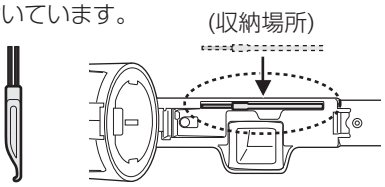

付属吸込口

● **すき間ノズル**

9 ページ



印刷物付属品

● **取扱説明書(保証書付)※**

※当商品は日本国内向けであり、
日本語以外の説明書はありません。


This model is designed exclusively for Japan,with manuals in Japanese only.

準備する


充電する

お買いあげ時にはバッテリーが充分に充電されていない場合がありますので、ご使用前に充電してください。

1. **ACアダプターをコンセントに差し込む**
2. **ACアダプターのプラグを本体のプラグ差込口に接続して充電する**



充電時間：約3.5時間※

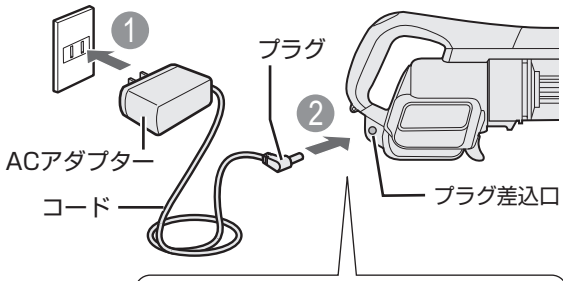

- 満充電になると、自動で充電が完了します。
  (バッテリー残量ランプ消灯)

※室温やバッテリー残量によって変わります。

- お買いあげ時にバッテリー残量が充分あるときは、充電開始後すぐにバッテリー残量ランプが消灯(充電完了)する場合があります。
- 周囲温度・使用時間などのご使用条件により、バッテリーの温度が高い場合、充電に適した温度になるまで自動的に待機するため、充電時間が長くなることがあります。(最長約5時間)

しっかりと奥まで差し込む。



バッテリー残量ランプ(緑)が点灯 (7 ページ) すると正常に充電を開始します。

お願い

- 充電には当製品付属のACアダプターを使用してください。
- 本体を床などの平らな場所に置いて充電してください。
  (転倒による破損や、床面などを傷付ける原因)
- プラグを本体から抜くときは、コードを持たずに先端のプラグを持ってください。
  また、コードに足をひっかけたり、コードに傷を付けたりしないでください。
  (断線による故障やけがの原因)
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、ACアダプターを1m以上離してください。

お知らせ

- 充電中に本体やACアダプターが熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電できないときは、次のことを確認してください。
  - ACアダプターをコンセントにしっかり差し込んでいますか。
  - ACアダプターのプラグを本体のプラグ差込口にしっかりと奥まで差し込んでいますか。
- 次の場合は、充電時間が長くなることがあります。
  - 長期間使用していないとき
  - 低温(約10℃以下)や高温(約30℃以上)の環境で充電したとき
  - 周囲温度・使用時間などのご使用条件により、バッテリーの温度が高いとき
- 充電中は運転できません。充電完了後もACアダプターのプラグを本体に接続した状態では運転できません。運転するときは、ACアダプターのプラグを本体のプラグ差込口から抜いてください。
- ACアダプターは、本体に接続されていない状態でも約0.3Wの電力を消費しています。
- 周囲温度が約5℃以下になったときは、バッテリー残量ランプ(緑)が点灯していても、充電が正常におこなわれていない場合があります。(バッテリーの安全性を確保するため) その場合は、掃除機を常温(15℃～25℃目安)の所に約30分以上置いてから、再度充電してください。

バッテリーを長持ちさせるために

使用時間にかかわらず、お掃除が終わった後は必ず充電してください。

- バッテリー残量がなくなる前に充電した方が、バッテリーは長持ちします。
- バッテリーを使いきった状態のまま放置すると、バッテリーの劣化につながります。

バッテリーの交換目安
充放電約1,500回 ◆

◆満充放電をくり返す当社基準による試験の場合。使用条件や環境によって、バッテリー寿命は異なります。こまめな充電で、充放電回数が延びることもあります。


長期間使わないときは

1カ月以上使わないときは、必ず満充電にしてから保管してください。

- 充電しない状態で長期間放置するとバッテリーが劣化して、バッテリーの交換が必要になる場合があります。

ランプの光りかた

ランプが光ってお知らせ

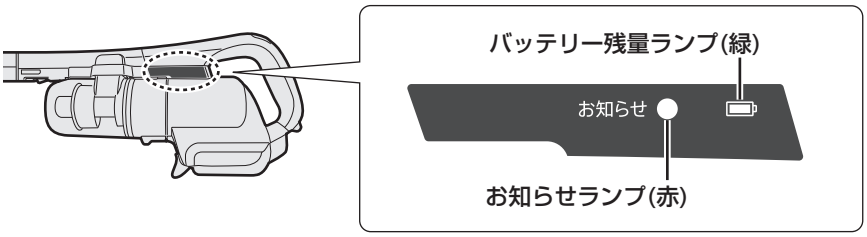

バッテリー残量ランプ

・・・ 充電時は、充電状態をお知らせします。
運転時は、バッテリー残量をお知らせします。

光りかた		状態／対処のしかた
充電時 (緑)	点 灯	充電中です。(満充電になると消灯します) 6 ページ
運転時 (緑)	点 灯	バッテリー残量が充分あります。
	ゆっくり点滅 (約1秒間隔)	バッテリー残量が少なくなっています。
	速く点滅 (約0.2秒間隔)	バッテリー残量がなくなります。 ➡ 充電してください。6 ページ

- 残量表示は目安です。床面の種類・使用環境・使用状態により、実際とは異なる場合があります。
- 低温環境でご使用時、バッテリー残量の減りが速くなります。

お知らせランプ

・・・ お知らせランプが光ったら、次のように対処してください。


光りかた		状態／対処のしかた
お知らせ ● (赤)	速く点滅 (約0.2秒間隔)	フィルターにほこりが詰まっています。 ➡ ダストカップセットの各フィルターをお手入れしてください。12, 13 ページ
		本体が熱くなっています。 ➡ 運転を止めて、涼しい所にしばらく放置してください。 冷却せずに運転すると本体の過熱保護回路が働き、しばらくの間、使用できない場合があります。

- 細かい粉類(小麦粉など)を吸わせたときにランプが点滅した場合は、故障ではありません。各フィルターをお手入れしてください。
- パイプ・吸込口などにゴミが詰まったときにランプが点滅する場合があります。詰まったゴミを取り除いてください。15 ページ

お知らせ

- 吸込口がふさがれた場合(マット掃除時や付属吸込口使用時など)に、フィルターが汚れたり本体が熱くなったりしていなくても、お知らせランプ(赤)が点滅することがありますが、切 を押すと消えます。
- バッテリー残量ランプ(緑)は消えた状態で、お知らせランプ(赤)だけ点滅する場合は、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口 19 ページ にお問い合わせください。

掃除する

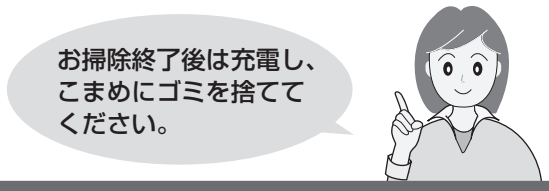

運転のしかた

運転するときは、ACアダプターのプラグを本体から抜いてください。
(コードを持たずに、先端のプラグを持って抜いてください) 6 ページ

手元スイッチ



始める

標準/強

「標準モード」からスタートします。(毎回「標準モード」からスタート)
押すたびに「標準モード」⇔「強モード」に切り替わります。

- **標準モード**：吸込力や音を抑えてお掃除します。
- **強モード**　：強い吸込力でお掃除します。


終わる

切 ▶ **充電してください。** 6 ページ

お知らせ
- 運転中にバッテリー残量がなくなると、過放電によるバッテリー劣化防止のため自動停止します。使用時間にかかわらず、お掃除終了後は充電してください。

お願い
- **お掃除するときは、吸込口や付属吸込口を必ず取り付けてください。(取り付けないでお掃除すると、傷付きや故障の原因)**
- **掃除機に無理な力を加えたり押さえ付けたりしないでください。(破損の原因)**
- **吸込口は力を入れず、前後に動かしてください。たたみやフローリングは目に沿って軽く動かしてください。(床に強く押し付けると、車輪・起毛クッション・エチケットブラシ** 12 ページ **が早く摩耗して床面を傷付けるおそれ)**
- **吸込口を横やななめに動かすと、床面にこすり傷や跡が付くおそれがあります。**
- **杉・ひのき・パイン・クッションフロア・表面のやわらかいフロアタイルなどの傷付きやすい床や、床用ワックス・コーティング剤をお使いの床では、吸込口の移動でこすり傷が付くことがあります。特に吸込口を床面に強く押し付けて移動したり、同じ位置で運転を続けないようにしてください。**

**お掃除中にストラップを使用する場合は
ストラップを手首にかけてご使用ください**

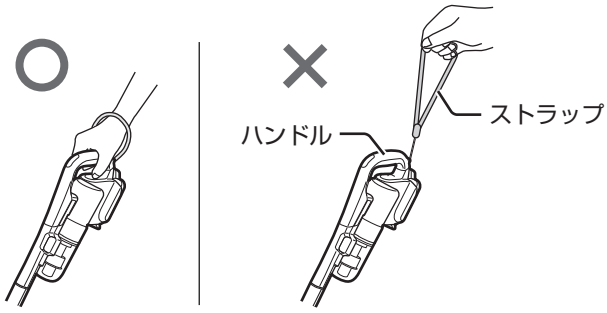

ご注意
- **ストラップを持たずに、ハンドルを持ってお掃除してください。**
- **ストラップが切れかかっている場合はストラップを使用しないで、別売のストラップ** 17 ページ **をお買い求めいただき、取り換えてください。**


ゴミの種類によっては、ダストカップ内部に傷が付くことがあります。
傷が付くとダストカップを水洗いしても白っぽく見えます。

お掃除を中断するときは

• 必ず 切 を押して運転を止めてください。


フックを机などに引っかけて、立てかけることができます。

• 平らな床の上に置く。
• 吸込口を接地させる。
(落下や転倒の原因)

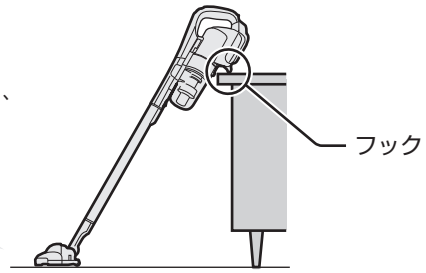


お願い
- 立てかけるときは、周囲に壊れやすい物がないか確認してください。特に乳幼児やペットを近付けないよう、ご注意ください。また、立てかけたまま放置しないでください。
- 壁に直接立てかけると転倒のおそれがありますので、ご注意ください。(転倒による破損の原因)
- 床以外の場所や、じゅうたん、クッション・マット類、柔らかい床、でこぼこやうねりがある床、傾いた床などには置かないでください。(転倒による破損の原因)

★マットやラグ類が吸い付いて動かしにくいときは、掃除機を寝かせぎみにしてください。
「標準モード」をご使用ください。

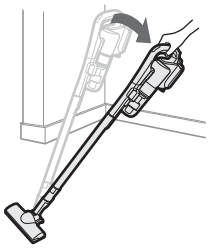

★ベッドの下などは、ハンドルを左または右にひねると水平になり、お掃除できます。

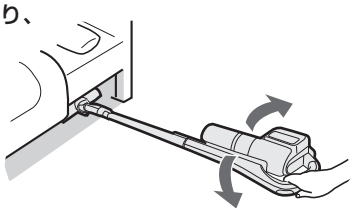


付属吸込口を使うとき

付属吸込口は、パイプや本体に取り付けて使えます

すき間ノズル

●家具のすき間・窓のサッシなどのお掃除に。

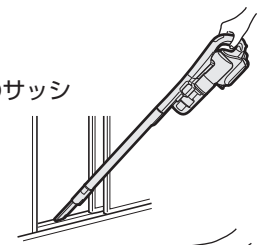


• ピアノなど傷付きやすいものはお掃除しないでください。

ご注意
- すき間ノズルを着脱するときは、手や指をはさまないよう、気を付けてください。


付ける

●パイプ、または本体に「カチッ」と音がするまで差し込む。

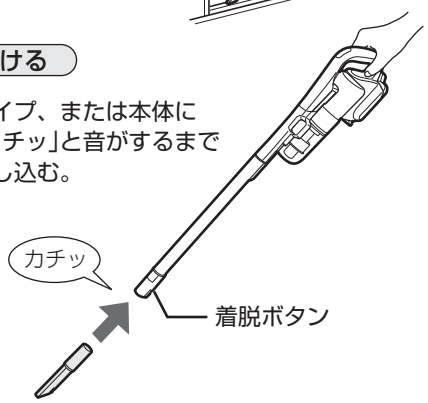

はずす

●パイプまたは本体の着脱ボタン 5 ページ を押しながらはずす。

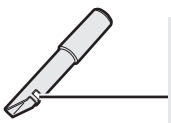


密閉によるモーター過熱を防ぐための穴です。
ふさがないでください。

ゴミを捨てる

ゴミ捨ての目安

■ゴミ満量ライン「 ゴミ満量 」を超える前に捨ててください

ダストカップセット

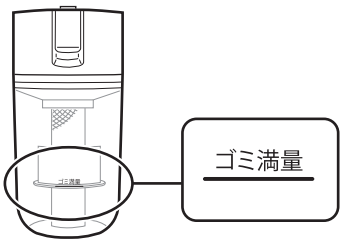

- ゴミが片寄ってたまっている場合もラインを超える前に捨ててください。
- **ゴミを捨てずに運転を続けると、フィルターにゴミが付着して吸込力が低下します。こまめにゴミを捨ててください。**


お願い

- ゴミ捨てやお手入れ時に、筒型フィルター(上・下)を紛失しないよう、ご注意ください。


はずす

ダストカップセットを本体からはずす

① 本体を立てた状態で **カップ取りはずしレバー**を引きながら

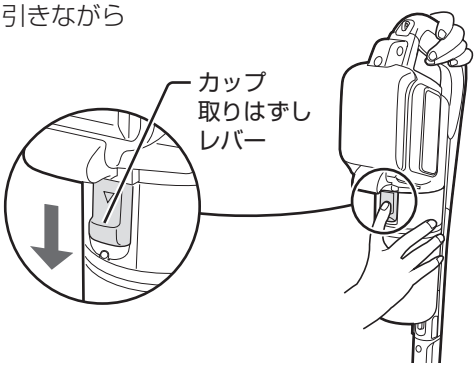

② はずす

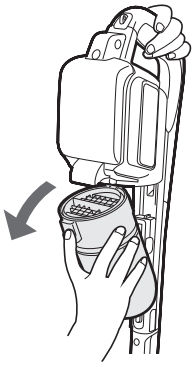

- ダストカップセットをはずした本体側にクリーニングブラシが付いています。
(使用後は元の位置に戻す 5 ページ)


お手入れする 1

本体／付属吸込口 汚れが気になるときに

本 体

水または薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で汚れを拭き取る。

- シンナー・ベンジン・アルコール類(除菌シートなども含む)やお湯(約40℃以上)は使わないでください。(変質や変形の原因)

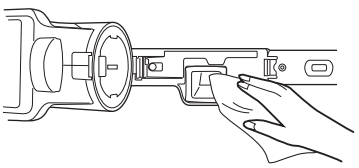

ご注意

- **本体は水洗いできません。**


⚠警告

お手入れ時は必ず運転を停止し、ACアダプターはコンセントから抜く
【感電・けがの原因】

ゴミを捨てる


ゴミを捨て、ゴミやほこりを取り除く

① **ゴミ捨てボタン(黄)**を押しながらカバー部を持ち上げる

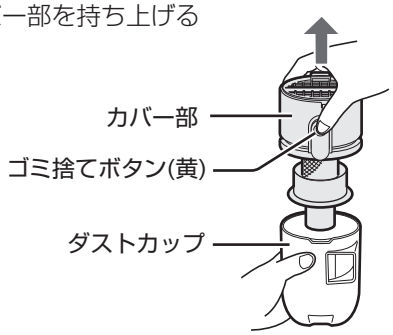

② ダストカップのゴミを捨てる



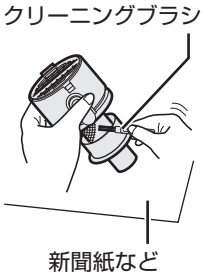


ゴミが巻き付いて取れない場合は、お手入れしてください。
12, 13 ページ


取り付ける

ダストカップを付け、ダストカップセットを本体に取り付ける

① ゴミ捨てボタン(黄)をダストカップの突起に合わせて、押し込む

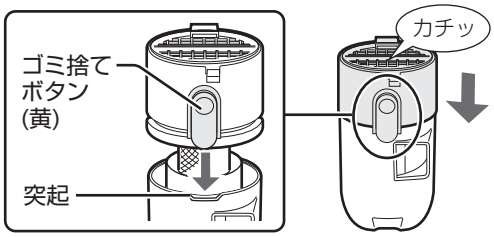

② ダストカップの凹部を本体のフックに引っかけて、矢印方向にしっかり押し込む

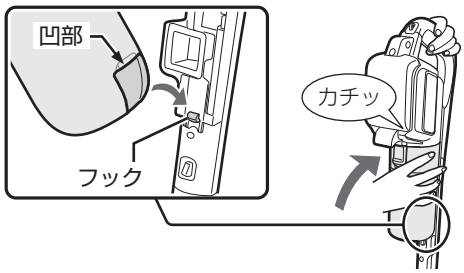


お願い

- ダストカップセットを本体に正しく取り付けてください。
(吸込力の低下や異音、モーターにゴミが入るなど、故障の原因)

付属吸込口

水または薄めた中性洗剤で洗う。

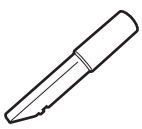

水洗いした後は充分に乾かしてください。
12 ページ

お手入れする 2


ダストカップセット

お手入れの目安

こんなときは、ダストカップセットをお手入れしてください。

■ゴミを捨てても吸込力が弱いとき

■お知らせランプ(赤)が速く点滅したとき

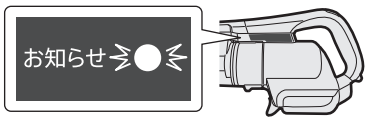

■本体が熱くなるとき


■細かい粉類を吸わせたとき

- お手入れせずに運転を続けると自動停止します。必ずお手入れしてください。
- お知らせランプがひんぱんに点滅する場合は、ウレタンフィルターを水洗いしてください。
- 各フィルターを充分にお手入れしても お知らせランプが点滅する場合は、「こんなときは?」15ページをご確認ください。


1 はずす

① ダストカップセットを本体からはずし、ゴミを捨てる 10, 11ページ

② フィルターホルダーをはずす

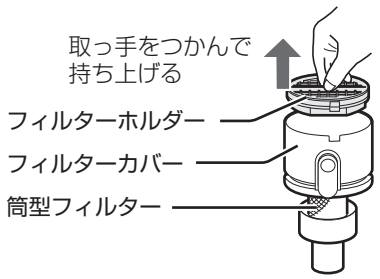

③ フィルターホルダーから ウレタンフィルターをはずす

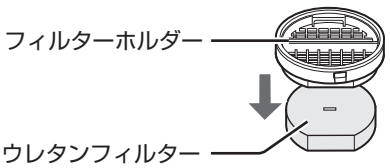

お願い

- ゴミ捨てやお手入れ時に、筒型フィルター(上・下)を紛失しないよう、ご注意ください。
- ゴミ捨てやお手入れ後は、ダストカップセットを本体に正しく取り付けてください。11ページ (吸込力の低下や異音、モーターにゴミが入るなど、故障の原因)

水洗いした後は充分に乾かしてください


- 水気をしっかり切り、タオルなどで水分をやさしく拭き取って、風通しのよい所で陰干しして、充分に乾かしてください。(においの発生や故障の原因)

乾燥時間目安：12時間(環境や季節によって異なります)


- ドライヤーなどの熱風で乾かしたり、直射日光の当たる場所で乾かしたりしないでください。(変形やフィルターの劣化、故障の原因)

吸込口 吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときに(月1回程度)

吸込口に付いたほこりをすき間ノズルで吸い取り、車輪にからみ付いた毛・糸くずを切り取ってから、水を含ませて固く絞った布で拭く。
汚れがひどいときは水洗いする。

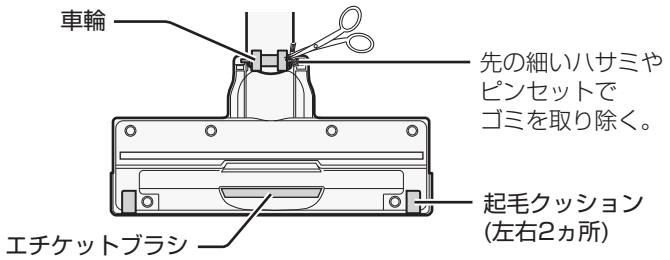

水洗いできるもの



⚠警告 お手入れ時は必ず運転を停止し、ACアダプターはコンセントから抜く【感電・けがの原因】

2 お手入れする


フィルターホルダー

クリーニングブラシで
ゴミやほこりを取り除く。




ウレタンフィルター

軽くはたいてゴミやほこりを落とす。

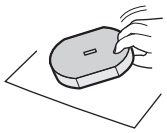

筒型フィルター(上)(下)、フィルターカバー

筒型フィルター(上)(下)を矢印方向に回してはずし、
クリーニングブラシでゴミやほこりを取り除く。

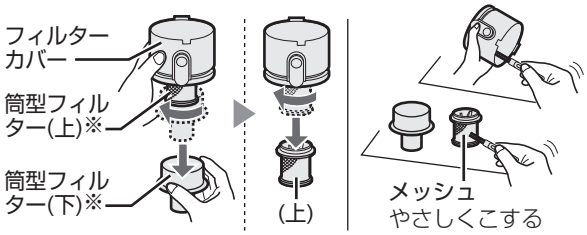

※組立状態により、はずれる順番が変わる場合があります。

汚れがひどいときは水洗いできます



軽くもみ洗いする。
つけおき洗いはしない。
(劣化の原因)




水または薄めた
中性洗剤で洗う。

- **シンナー・ベンジン・アルコール類(除菌シートなども含む)やお湯(約40℃以上)は使わないでください。**

3 組み立てる


① フィルターカバーに
筒型フィルター(上)(下)を付ける

差し込み位置を合わせて、回す。

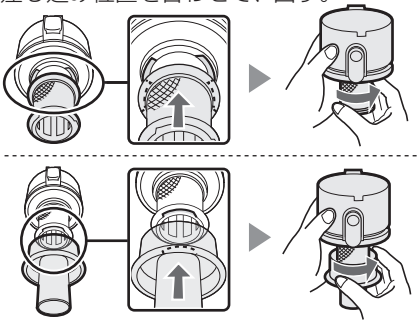


② ウレタンフィルターを
フィルターホルダーに付ける

- **フィルターは必ず取り付けてください。(故障の原因)**

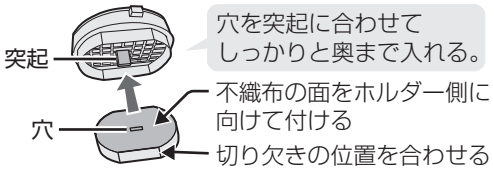

③ フィルターホルダーを
フィルターカバーに付ける

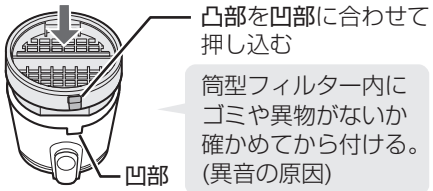

④ ダストカップを付け、ダストカップセットを本体に取り付ける (11ページ)

車輪・起毛クッション・エチケットブラシが摩耗した場合は使用を中止し、(4ページ)をご確認のうえ、お買いあげの販売店にご相談ください。
(お近くに販売店がない場合は (19ページ))

お願い

- **洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール類(除菌シートなども含む)やお湯(約40℃以上)は使わないでください。(変質や変形の原因)**
- **水洗いした後は、水気をしっかり切り、風通しのよい所で陰干しして、充分に乾かしてください。**
- **ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。(変形や故障の原因)**

収納する

付属品は紛失しないよう、
大切に保管してください。


収納のしかた

ストラップを使って収納する場合

ストラップを市販のフックにかけて収納してください。


すき間ノズルの収納

パイプや本体に取り付けて
収納できません。

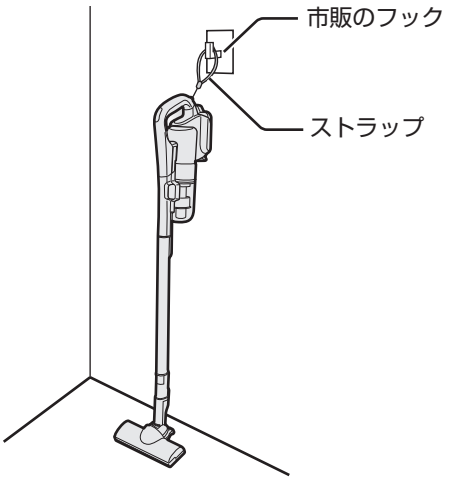


お願い


- 掃除機の転倒によるけがや床面の傷付き・故障を防ぐために、次のことをお守りください。
  - ストラップを使わずに、壁に直接立てかけないでください。
  - 掃除機を宙吊りにしないでください。
  - 周囲に壊れやすい物がないか確認してください。特に乳幼児やペットを近付けないよう、ご注意ください。
  - ストラップが切れかかっている場合は、ストラップを使わずに収納してください。(下記参照)
    (別売のストラップ 17ページ)
  - 市販のフックが、がたついた場合は固定し直してください。

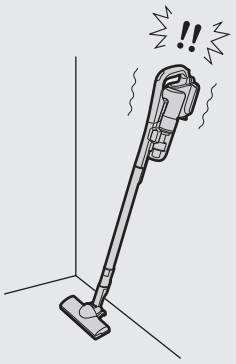


ストラップを使わずに収納する場合


壁と家具のすき間や部屋の隅、クローゼットの中など倒れにくい場所で、フックを家具などに引っかけて収納してください。

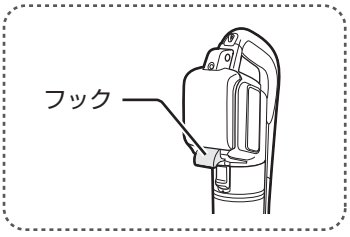

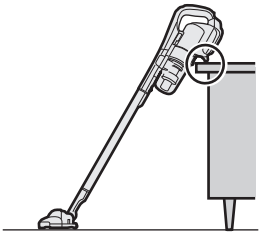

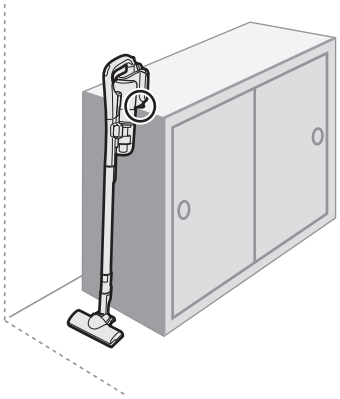

長期間使わないときは、
下図の状態にして収納
してください。

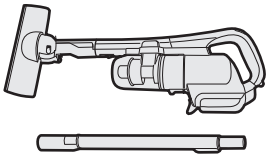

お願い


- 壁に直接立てかけると転倒のおそれがありますので、ご注意ください。(転倒による破損の原因)
- 周囲に壊れやすい物がないか確認してください。
  特に乳幼児やペットを近付けないよう、ご注意ください。
- 床や家具などが滑りやすく引っかけられないときは無理に引っかけず、分解して収納してください。
- 壁や家具の種類によっては、フックがこすれて色が付くことがありますので、ご注意ください。

こんなときは？ 1

修理のご依頼やお問い合わせの前に、もう一度下記の内容をお調べください。



運転中の本体のトラブル

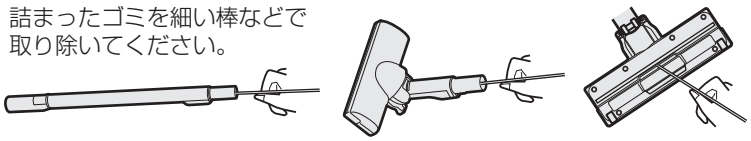こんなとき	お調べください	参照ページ
運転できない	●バッテリー残量がなくなっていませんか。充電してください。	6
	●充電中に 標準 強 を押したのではありませんか。充電中は運転できません。充電完了後もACアダプターのプラグを本体に接続した状態では運転できません。運転するときは、ACアダプターのプラグを本体のプラグ差込口から抜いてください。	6
運転を停止したのにすぐに止まらない	● 切 を押してからしばらくの間はモーターが惰性で回転しますが、故障ではありません。	—
運転中に 標準 強 を押しても反応しない	●お知らせランプ(赤)点滅中は、 標準 強 を受け付けません。 切 を押して運転を止め、対処をしてから操作してください。	7
運転時間が短い	●バッテリー(電池)が消耗しています。満充電にしても運転時間が極端に短くなったときは、バッテリーの交換を依頼してください。	17
	●低温環境でご使用時、バッテリー残量の減りが速くなります。	—
「強モード」で運転中に吸込力が弱くなる・吸込力が強くならない	●筒型フィルターやウレタンフィルターが目詰まりしていませんか。各フィルターをお手入れしてください。	12, 13
	●直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温環境で強の連続運転をおこなうと、バッテリー(電池)の劣化防止のため過熱保護回路が働き、吸込力が自動で弱くなる場合があります。	—
途中で止まる バッテリー残量ランプ(緑)が速く点滅する (7ページ)	●バッテリー残量がなくなっていませんか。充電してください。	6
お知らせランプ(赤)が速く点滅する (7ページ)	●筒型フィルターやウレタンフィルターが目詰まりしていませんか。細かい粉類(小麦粉・石こう・チョークなど)を吸わせていませんか。各フィルターをお手入れしてください。	12, 13
	●本体が熱くなっていませんか。運転を止めて、涼しい所にしばらく放置してください。本体の状態によっては、再度運転できるまで1時間程度かかる場合があります。	7
	●吸込口がふさがっていませんか。(マット掃除時や付属吸込口使用時など)	7
吸込力が弱い 異音がする	●ダストカップセットを本体に正しく取り付けていますか。	11
	●ウレタンフィルターと筒型フィルターの間にゴミや異物が入っていませんか。	13
	●ダストカップにゴミがいっぱいたまっていませんか。	10, 11
	●ティッシュペーパーなどの大きいゴミがダストカップ内部に巻き付いていませんか。	12, 13
	●パイプ・吸込口などにゴミが詰まっていませんか。 詰まったゴミを細い棒などで取り除いてください。	—
		
	それでもお知らせランプが点滅する場合は、別売のウレタンフィルターをお買い求めいただき、取り換えてください。	17
次の場合は故障の可能性があります。お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。 • 上記の処置をしても、お掃除中に止まる場合 • バッテリー残量ランプ(緑)は消えた状態で、お知らせランプ(赤)だけ点滅する場合		19

こんなときは？2

	こんなとき	お調べください	参照ページ
熱い		本体は運転時40℃程度の温度になりますが、異常ではありません。	
	本体が熱い	●筒型フィルターやウレタンフィルターが目詰まりしていませんか。各フィルターをお手入れしてください。	12, 13
	充電中に本体やACアダプターが熱い	●制御回路に電流が流れるため熱が発生しますが、異常ではありません。	—
充電	**充電できない(バッテリー残量ランプ(緑)が点灯しない)**	●当製品の付属ではないACアダプターを使って充電していませんか。 ●ACアダプターをコンセントにしっかり差し込んでいますか。 ●ACアダプターのプラグを本体のプラグ差込口にしっかりと奥まで差し込んでいますか。 それでも充電できない場合は故障の可能性があります。お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。	— 6 6 19
	充電が終わらない(バッテリー残量ランプ(緑)が消えない)	●当製品の付属ではないACアダプターを使って充電していませんか。 ●周囲温度・使用時間などのご使用条件により最長約5時間かかる場合があります。 ●ACアダプターのプラグを本体のプラグ差込口から抜き、バッテリー残量ランプが消えたことを確認してから、もう一度、ACアダプターのプラグを本体のプラグ差込口にしっかりと奥まで差し込んでください。 ●周囲温度が約5℃以下になったときは、バッテリー残量ランプ(緑)が点灯していても、充電が正常におこなわれていない場合があります。(バッテリーの安全性を確保するため) その場合は、掃除機を常温(15℃～25℃目安)の所に約30分以上置いてから、再度充電してください。 それでも充電が終わらない場合は故障の可能性があります。お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。	— — — — 19
ダストカップセット	**本体に取り付けできない**	●ダストカップセットの各部品を正しく組み立てていますか。	13
	ダストカップセットを組み立てられない	●ダストカップのゴミを捨ててください。 ●筒型フィルターにゴミが巻き付いていませんか。 ●フィルターホルダーをフィルターカバーに正しく取り付けていますか。 ●ダストカップセットの各部品を正しく組み立てていますか。	10, 11 13 13 13
その他	**排気がにおう**	●ダストカップにゴミがいっぱいたまっていませんか。ゴミの種類によっては、におう場合があります。 ●筒型フィルターやウレタンフィルターを水洗いした後、充分に乾かしていますか。水分が残ったまま使用すると、においの原因になります。	10, 11 12, 13
	筒型フィルターのメッシュが波うっている	●メッシュが波うったり、へこんだりしていることがありますが、品質上の問題はありません。	—
	運転中、バッテリー付近から風が出ている	●バッテリーを冷却するために風を通しています。異常ではありません。	—

モーターの寿命について知っておいていただきたいこと

掃除機のモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう場合があります。これは、モーターの部品(カーボンブラシ)が磨耗する際に発生するものです。

運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。19ページ

バッテリー(電池)の交換

危険
修理技術者以外の人は
バッテリーの交換をしない
【火災・感電・けがの原因】

本機のバッテリーはお客様ご自身では交換できません。バッテリーの交換は、お買いあげの販売店、または修理に関するご相談窓口 (19 ページ) **にご依頼ください。**

バッテリーは消耗品です。くり返し使用することで劣化し、運転時間が徐々に短くなります。
バッテリーの劣化は、ご使用状況や動作環境により異なりますが、満充電にしても運転時間が極端に短くなったときは、バッテリーの交換を依頼してください。

- **バッテリーの交換目安** (6 ページ)
- **バッテリー交換費用(バッテリー代込)**
  9,900円(税込)
  (2025年11月現在)

別売品

- この製品を安全に正しくご使用いただくために、当社指定の純正品をご使用ください。
- お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。
- お買い求め・お問い合わせの際は、各部品の形名または流通コードをご連絡ください。
- 下記の部品および希望小売価格は、2025年11月現在のもので、変更する場合があります。

●ウレタンフィルター
流通コード 217 337 0580
希望小売価格 1,320円 (税込)




●ストラップ
EC-PT3-H(グレー系)
流通コード 217 933 0004
希望小売価格 550円 (税込)




EC-PT3-P(ピンク系)
流通コード 217 933 0003
希望小売価格 550円 (税込)



●スタンド台
形名 EC-DA2
希望小売価格 5,500円 (税込)
収納用スタンド台です。

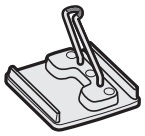


●コンパクトふとん掃除ヘッド
流通コード 217 936 0792
希望小売価格 3,080円 (税込)



ペットの抜け毛などを集め取るゴムブレードと、ほこり・花粉を取るエチケットブラシの2種類のヘッドで使えます。ふとんにも使えます。

●タテヨコ曲がるすき間ノズル
形名 EC-N02SN
希望小売価格 4,950円 (税込)



壁と家具などの間の狭いすき間・
家具などの下の狭いすき間のお掃除に。

シャープホームページからお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは、**https://jp.sharp/support/cleaner/option.html** をご覧ください。

仕 様

- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整の必要はありません。
- 本機は日本国内向け仕様です。海外ではご使用できません。

使用環境	5℃～35℃			
本体寸法	スティック時：幅208mm×奥行230mm×高さ900mm ハンディ時　：幅89mm×奥行187mm×高さ370mm	ACアダプター	電源	入力：AC 100-240V 50-60Hz共用 出力：DC 12.5V 0.7A
質量	1.2kg：本体(バッテリー含む)・パイプ・吸込口の合計		消費電力	充電中：約10W／充電完了後：約0.3W
集じん容積	0.13L		充電時間	約3.5時間 (周囲温度・使用時間などのご使用条件により最長約5時間かかる場合があります)
電源方式	充電式(リチウムイオン電池、DC10.8V、1730mAh)			
最長連続運転時間※	標準モード：約25分 強モード　：約10分		コードの長さ	180cm

※ 満充電・電池初期/20℃の場合。床面の種類・使用環境・使用状態により異なります。

製品を廃棄するときは


バッテリー(リチウムイオン電池)は、リサイクル可能な貴重な資源です。

不要になったバッテリーは廃棄せずに、充電式電池のリサイクル協力店へお持ちいただくか、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルのご協力をお願いします。
詳しくは、一般社団法人 JBRCのホームページをご覧ください。 **https://www.jbrc.com/**

Li-ion22
リチウムイオン電池のリサイクルマークです。

使用済みバッテリーの取り扱いについて

コネクターの端子部にセロハンテープやビニールテープなどを巻いて絶縁してください。また、分解しないでください。




バッテリー(リチウムイオン電池)の不適切な廃棄が原因で、ゴミ収集車で火災が発生しています。事故が起こらないよう、上記について確認してください。


バッテリーのはずしかた

ご注意
- バッテリーをはずす前に 標準 強 を押して、完全に止まるまで運転させ、バッテリーを使いきってください。
- 運転直後はバッテリーが熱くなっていますので、冷めてからはずしてください。
- バッテリーをはずすときは、指輪などの金属類ははずして作業してください。(感電の原因)
- 製品廃棄時以外は、バッテリーをはずさないでください。


1 ネジをドライバーではずす

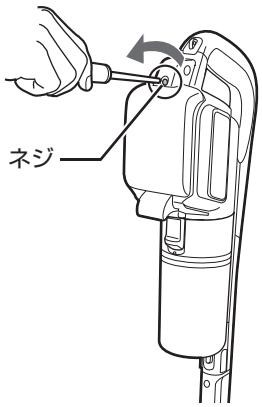

2 バッテリーを矢印方向に引き出す

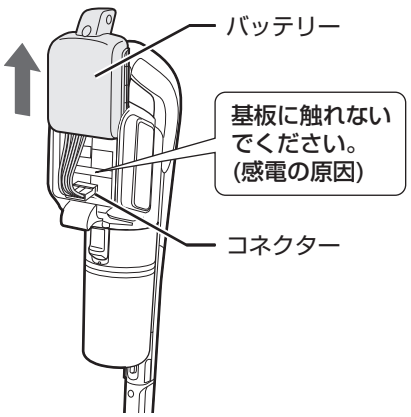

3 コネクターをはずす

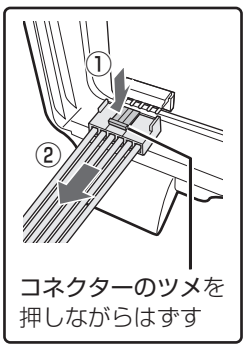

お願い
- はずしたバッテリーは、本体に再度接続しないでください。(バッテリーの液漏れ・発熱・破裂・発火の原因)

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

持込修理

1 「こんなときは?」(15, 16ページ)を調べてください。

2 それでも異常があるときは、使用をやめて、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書

- **保証書は**(裏表紙)**にあります。**
- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**
  保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  ただし、消耗品(バッテリー(電池)、ウレタンフィルターなど)は保証期間内でも有料とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は充電式掃除機の補修用性能部品を製品の製造打切後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。
- 環境への配慮のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
  また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品やお手入れ方法などサポート情報が手軽にご利用いただけます。

COCORO MEMBERS MY家電登録はこちら

https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html

いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

シャープ　お問い合わせ　検索

https://jp.sharp/support/

お問い合わせはこちら

修理のご依頼、進捗確認はWebで!

シャープ　修理相談　検索

https://jp.sharp/support/repair.html

修理のお申し込みはこちら

使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：**9:00～18:00** ●日曜・祝日：**9:00～17:00**

固定電話からは、フリーダイヤル
0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル
0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：**9:00～20:00** ●日曜・祝日：**9:00～17:00**

固定電話からは、フリーダイヤル
0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル
0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 7732 - 8086

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

※沖縄県にお住まいのお客様については、**那覇サービスセンター**におかけください
電 話：**098 - 861 - 0866**
受付時間：月曜～金曜 **9:00～17:00** (祝日など弊社休日を除きます)

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

当社指定の宅配業者が修理依頼品をお引き取りし、修理完了後に修理完了品をご自宅までお届けするサービスです。(有料)

宅配業者引き取りサービスはこちら

https://soss.jp.sharp/consumer/carry-in-repair/

■ＱＲコードについて
ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

■ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報の取扱いの詳細については、**https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html**をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 (2K2507)

SHARP

充電式掃除機 保証書

持込修理

形名	EC-PT3	製造番号	
お客様	お名前（ふりがな） 様 ☎		
	ご住所 〒		
取扱販売店名・住所・電話番号			
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より	本体は1年間 ただし、消耗部品は除く	

- 本書は記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことを、お約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参のうえ、お買いあげの販売店にご依頼し、本書をご提示ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。
- ご転居・ご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております、「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧のうえ、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無料修理いたします。

2 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面にて弊社が禁止している事項に抵触したことで発生した故障・損傷。
(ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)、および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 持込修理の対象製品を直接メーカーへ送付した場合の送料などは、お客様のご負担となります。また、出張修理を依頼された場合の出張料は、お客様のご負担となります。
(ト) 一般家庭用以外(例えば業務用に使用・車両船舶に搭載)に使用された場合の故障・損傷。
(チ) 寿命部品や消耗品の自然消耗、摩耗、劣化などにより部品の交換が必要な場合。
(リ) 電池の液漏れ、または指定規格外の電池の使用による故障・損傷。

3 製品の保証期間内であっても、弊社が別途定める当該製品の製造打切り後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けできないことがあります。

4 製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますので、ご了承ください。

5 環境への配慮や修理料金低減のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

6 本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)をおこなった製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7 お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害については補償いたしません。

8 本書は日本国内においてのみ有効です。

★本保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
★保証期間経過後の修理、または補修用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

シャープ株式会社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
お問い合わせ先 固定電話からは、フリーダイヤル 0120-078-178 携帯電話からは、ナビダイヤル 0570-550-449
フリーダイヤル、またはナビダイヤルがご利用いただけない場合 050-3852-5405

愛情点検

長年ご使用の充電式掃除機の点検を!
このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ACアダプターやコードを動かすと、本体のバッテリー残量ランプがついたり消えたりする。
- 運転中、ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体やACアダプターが変形したり異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。

ご使用中止

事故防止のため、すぐに運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
(お近くに販売店がない場合は 19ページ)
なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」(15, 16ページ)をご確認ください。

お客様ご相談窓口(19ページ)よりお問い合わせください。

Webもご活用ください。
(機種により対応していない項目もあります)

シャープ お問い合わせ 掃除機 検索
https://jp.sharp/support/cleaner/

◆ **よくあるご質問** ～Q&A情報～
◆ **故障診断ナビ** ～お困りごとを解決～

シャープ株式会社 本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

TINSJA757VBRZ
TINSJA757VBRZ 25H ①