

# SHARP

## 扇風機

## 取扱説明書


保証書付  
裏表紙にあります

形名

# PJ-S3DS



プラズマクラスター 7000 \*

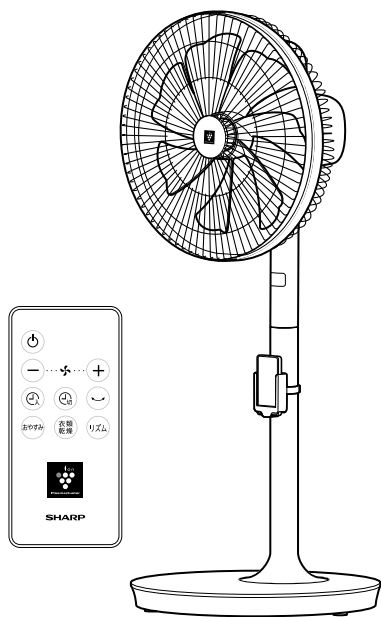

\* 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、風量最大時に、プラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm<sup>3</sup>当たりのイオン個数の目安です。



プラズマクラスターロゴおよび  
プラズマクラスター、Plasmacluster は  
シャープ株式会社の登録商標です。

## もくじ

|               |   |
|---------------|---|
| 安全上のご注意 ..... | 2 |
| 各部のなまえ .....  | 4 |
| 組み立てかた .....  | 6 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 運転する / 停止する .....        | 8  |
| 首振り角度の調整 .....           | 8  |
| 風量の調整 .....              | 9  |
| リズム風 .....               | 9  |
| 衣類乾燥 .....               | 9  |
| おやすみ .....               | 10 |
| タイマー運転 .....             | 10 |
| チャイルドロック .....           | 11 |
| ランプ 明 / 暗 切り換え .....     | 11 |
| プラズマクラスターイオン 入 / 切 ..... | 11 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| お手入れ .....         | 12  |
| 保 管 .....          | 13  |
| こんなときは? .....      | 14  |
| 保証とアフターサービス .....  | 15  |
| お客様ご相談窓口のご案内 ..... | 15  |
| 仕 様 .....          | 裏表紙 |
| 保証書 .....          | 裏表紙 |

はじめに

使いかた

必要なとき

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

 **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容

 **注意** 軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある内容

 してはいけないこと

 しなければならないこと



**警告**

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

## 電源プラグ・コードやコンセントは



- 交流 100V 以外で使わない  
日本以外では使わない  
(火災・感電・故障の原因)
- コードを傷付けない・加工・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねるなどしない・重いものを載せたり、はさみ込ませない  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 傷んだ電源プラグ・コードや差し込みがゆるいコンセントは使用しない  
(火災・感電・ショートの原因)
- タコ足配線やコードを束ねたまま使用しない  
(火災の原因)
- ぬれた手で抜き差ししない  
(感電・けがの原因)



- コンセントの奥までしっかり差し込む  
(火災・感電・故障の原因)
- ホコリなどは定期的に取り除く  
(火災の原因)

## リモコンは



- 水や火の中に入れたり、充電・加熱・分解しない (漏液・発熱・破裂・発火の原因)
- 電池の⊕極と⊖極を逆にして取り付けない  
(漏液・発熱・破裂・発火の原因)



- 乳幼児の手の届かないところに保管する  
(誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因)

## ご使用や取り扱い時は



- 絶対に分解・修理・改造をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
修理は、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検・修理を依頼してください。  
(15 ページ)
- 水につけたり、水をかけたりしない  
(感電・ショート・けがなどの原因)
- 幼児の手の届く範囲では使用しない  
(感電・けがなどの原因)
- 羽根・ガードを付けずに運転しない  
(故障・けがの原因)



- 前ガードや羽根を分解後、組み立てるときは、スピナーをしっかり締める  
(けがや故障の原因)



- 異常時 (こげくさいニオイなど) や故障時は、運転を停止して電源プラグを抜く  
(火災・感電・けがの原因)  
すぐに電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。  
(15 ページ)
- お手入れ・移動時には必ず運転を停止し、電源プラグを抜く  
(感電・けがの原因)



## 注意

漏電やけがを防ぎ、家財などを守る

### 電源プラグ・コードやコンセントは



- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く（火災・感電・ショートの原因）
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く（絶縁劣化による感電・漏電火災の原因）

### リモコンは



- 乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない（誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因）
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしない（漏液・発熱・破裂・発火の原因）



- 電池の溶液が目に入ったり、お肌や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、医師に相談する（目や皮膚に障がいを与える原因）

### ご使用や取り扱い時は



- 次のような場所では使用しない。  
ガスレンジなど炎の当たる所 / 屋外や直射日光の当たる所 / 引火性のガスのある所  
雨や水しぶきがかかる所 / 高温、多湿、油・ホコリ・金属粉の多い所  
（感電・火災の原因）
- 風を長時間からだに当てない（体調不良・健康障害の原因）
- ガードの中や可動部へ指などを入れない  
運転中および入タイマー設定中は、羽根・ガードに触れない  
（けが・故障の原因）
- 不安定な場所や障害物の近くでは使用しない（破損・故障・けがの原因）
- 製品を引きずらない（破損・床に傷が付く原因）
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない（感電・ショート・故障の原因）




- 本体に異常な振動が発生したときは、使用を中止する（けが・故障の原因）
- 洗濯物が落ちてきたり、カーテンやひもなどを巻き込んだりしない場所に設置する（けが・故障の原因）
- 衣類乾燥時、本体の上に水滴が落ちないように洗濯物をよく脱水する（感電・漏電・故障の原因）

### 使用上のご注意


- テレビ・ラジオにノイズが入る、または電波時計が正しく時刻表示しないときは、できるだけ離す（電波障害の原因）
  - 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した商品\*は使わない  
本体内部にフッ素樹脂やシリコンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。
- \* ヘアケア商品（枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど）・化粧品・制汗剤・静電気防止剤・防水スプレー・つや出し剤・ガラスクリーナー・化学ぞうきん・ワックスなど

# 各部のなまえ

## 本体

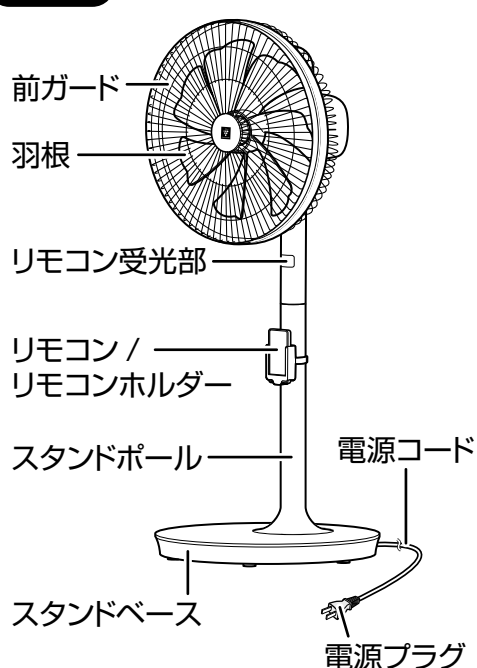


後ろガード 取っ手

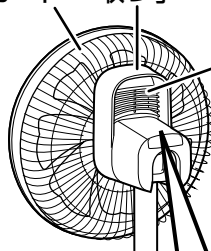

プラズマクラスター  
イオン発生ユニット

## 操作部

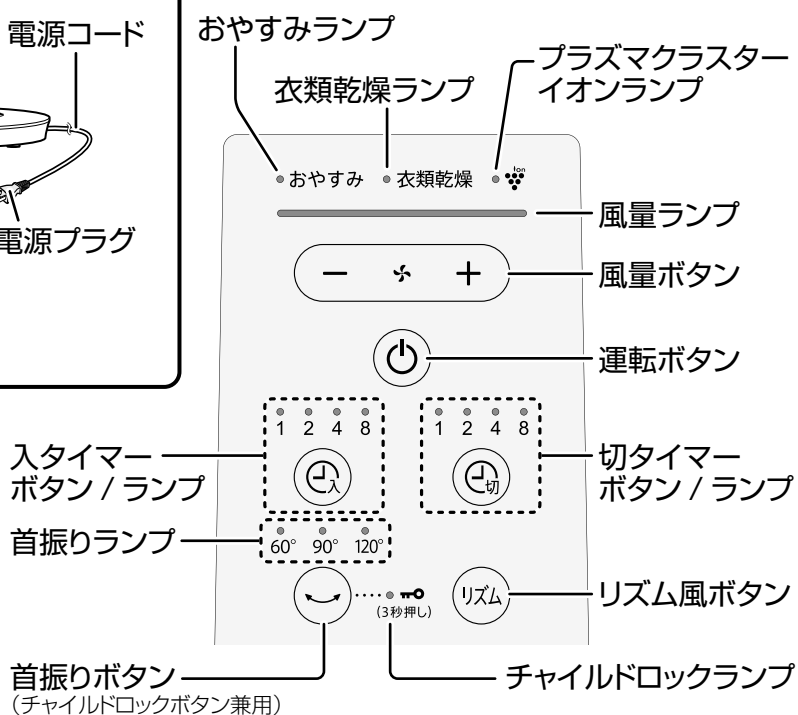


## 同梱品

リモコン  
(電池内蔵 CR-2025)



リモコン  
ホルダー



ユニット清掃  
ブラシ



スピナー



ナット  
(2 個)




## 取扱説明書 (保証書付)

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。


This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

## リモコン

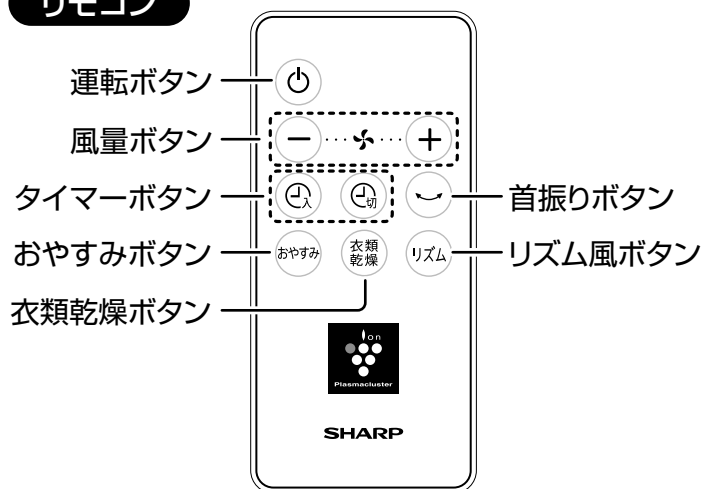


## リモコンの準備

ご使用前に、絶縁シートを引き抜いてください。

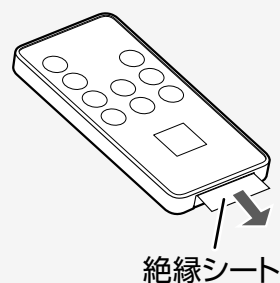


## 電池を交換するときは

① リモコンの裏側に上にし、電池ホルダーを引き出して、電池を取り出す

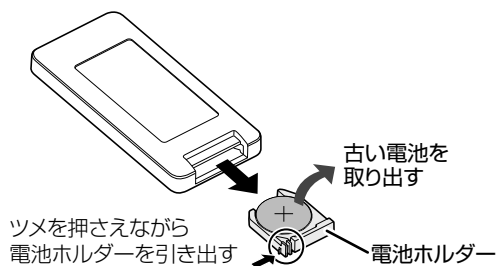


② 電池を入れ（種類：CR-2025）電池ホルダーをリモコンに取り付ける

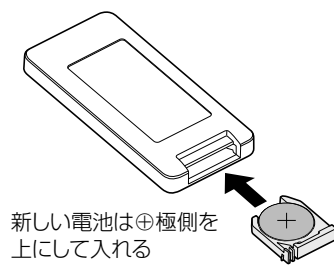

● 電池は⊕極と⊖極をテープなどで絶縁し、お住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。

## ご注意

- リモコンを受光部に向けて操作してください。
- リモコンと受光部との間に障害物があると、作動しないことがあります。
- 電池が消耗すると、リモコン操作のできる範囲が狭くなります。
- 付属の電池は最初にお使いいただくために用意しているもので、短期間で消耗することがあります。
- インバーター式の照明器具の下や、直射日光の当たる場所では、リモコンの受信感度が落ち、作動しないことがあります。
- 長期間使わないときは電池を取り出す（液漏れによる故障防止）

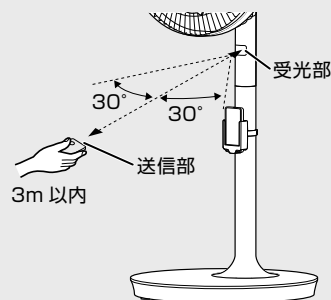

# 組み立てかた



**警告**



プラグを抜く

組み立て時は、必ず運転を停止し、  
電源プラグを抜く  
【感電やけがの原因】



組み立てる時は、スピナーや  
ナットをしっかりと締める  
【けがや故障の原因】


包装ケースや梱包材は、保管するときに必要です。捨てないでください。

## 1 スタンドポールをスタンドベースに取り付ける

- ① スタンドポールをスタンドベースに差し込む
- ② ナットをしめつける

**ご注意**



- 使用中にゆるまないようにしっかりと締めつけてください。

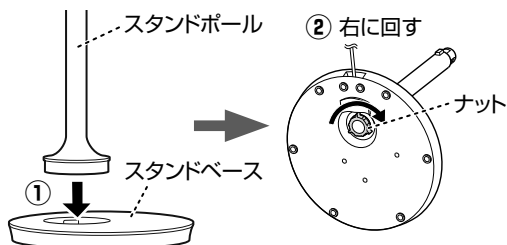

## 2 送風部をスタンドポールに取り付ける

取りはずすときは


スタンドポール上部の  
つまみを押しながら、  
送風部を上へ引き抜いて  
ください。

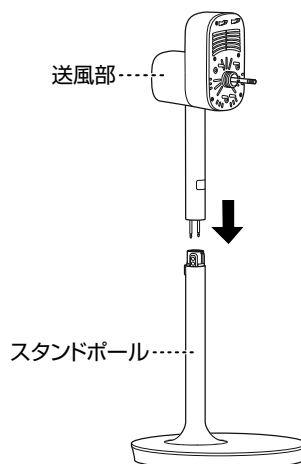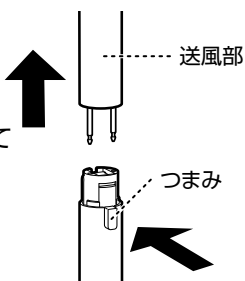


## 3 モーター軸からチューブ（透明）を取りはずす

**ご注意**

- チューブ（透明）は、収納時にモーター軸のサビ防止になります。はずした後は包装ケースと一緒に保管してください。

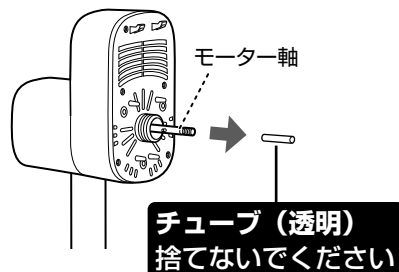

## 4 後ろガードから前ガードをはずす

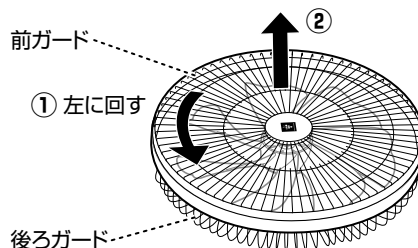


## 5 後ろガードを取り付ける

- ① 後ろガードの穴にモーター軸を差し込む
- ② モーター部のツメに後ろガードの角穴を引っ掛けて、取りつける
- ③ ナットをしめつける

### ご注意

- ナットはしっかりと締めつけてください。  
(羽根が割れる原因)
- 後ろガードが浮いていないか確認してください。

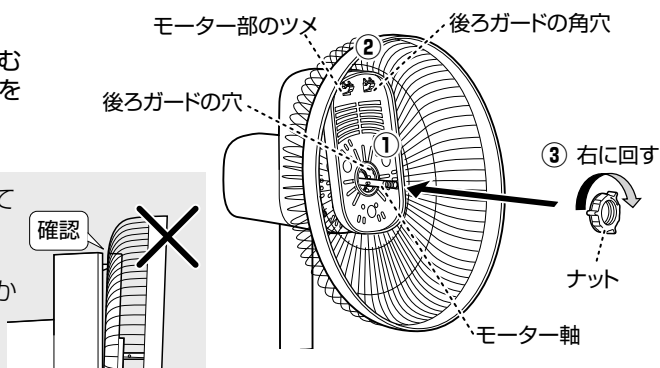


## 6 羽根を取り付ける

- ① 羽根裏側の凹部をモーター軸の回り止めピンに合わせて差し込む
- ② スピンナーを矢印の方向にしめつける

### ご注意

- 使用中に羽根がゆるまないように、スピンナーをしっかりと締めつけてください。  
(羽根が割れる原因)

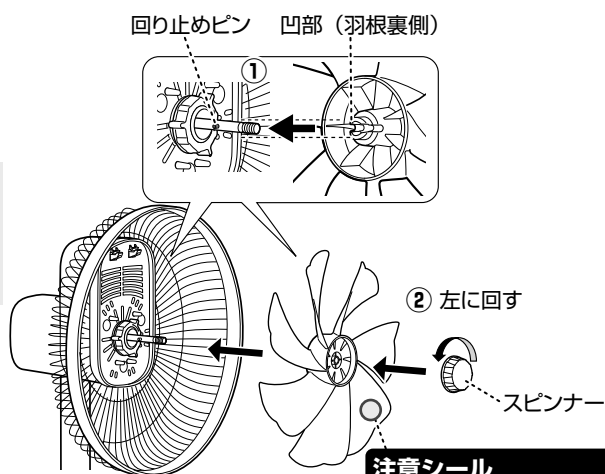


注意シール  
はがさないでください

## 7 前ガードを取り付ける

- ① 前ガードの合わせマークを後ろガードの合わせマークに合わせてはめ込む
- ② 矢印の方向に回す


### ご注意

- 前ガードの●印が、後ろガードの●印に合うまで、回してください。

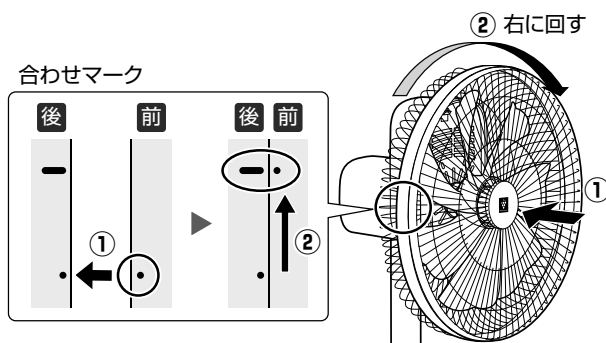

## 8 リモコンホルダーを取り付ける

- リモコンやユニット清掃ブラシを使用しないときは、リモコンホルダーに収納してください。
- スタンドボールの突起の上側に取り付けると、リモコンホルダーがずり落ちるのを防止します。

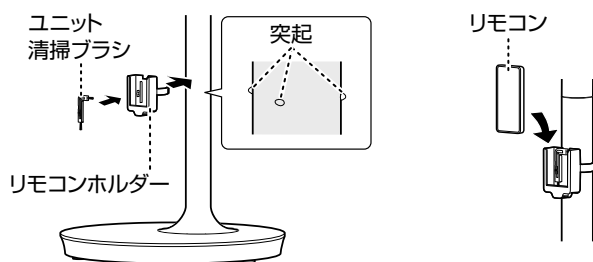

# 運転する / 停止する

本体

リモコン



「運転」



「停止」



## お知らせ



- 電源プラグを差した直後は、風量「1」で運転します。  
電源プラグを抜かない限り、前回の運転内容を記憶しています。

# 首振り角度の調整

左右首振りスイング角度を設定します。

本体

リモコン

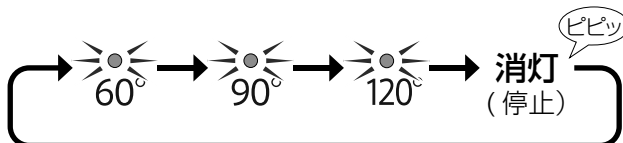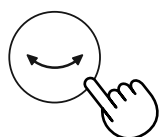


## 首振り角度の位置合わせについて

運転開始時、首振り角度の位置確認のため、一時的に首振りが止まるありますが（最長 約20秒）異常ではありません。

上下の首振り角度の調整は、手動でお好みの位置に合わせてください。

図のように、モーター部を持って上下に動かします。

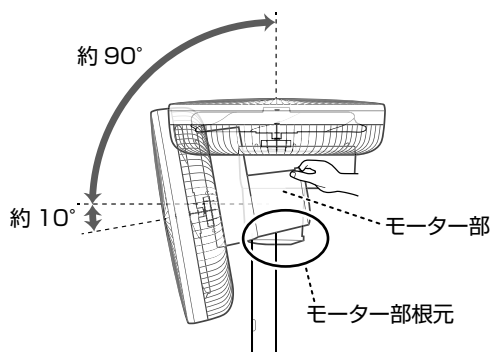


## ご注意



- モーター部根元に指をはさまないようご注意ください。
- ガードと羽根を取り付けていない状態では操作しないでください。
- 運転中に前ガードや後ろガードを持って、風向きを変えないでください。  
羽根が破損し、けがをするおそれがあります。
- 左右の風向きは手動で変えないでください。（故障の原因）

# 風量の調整

## 本体



## リモコン

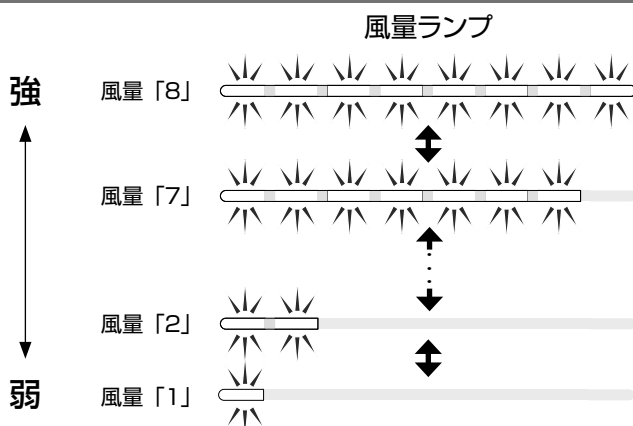

### お知らせ


- 風量は 8 段階で調整できます。
- 風量「1」時に⊖ボタンを、または風量「8」(ランプ全点灯)時に⊕ボタンを押すと、「ピピピッ」と鳴り、風量は変化しません。

# リズム風

風量が強弱のリズムをつけて変化します。

## 本体

## リモコン




- 設定すると、右端の風量ランプが点滅します。



# 衣類乾燥

部屋干し衣類に風を当てて、切タイマーで自動的に運転を停止します。

## リモコン

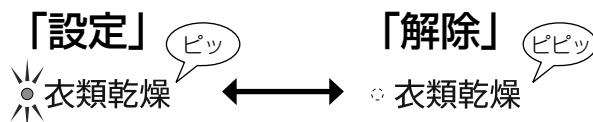

- 電源プラグを差し込んだ後は、以下の内容で運転します。  
・ 風量「8」 ・ 首振り角度「90°」 ・ 切タイマー「8 時間」
- 風量、首振り角度、タイマー時間、リズム風の設定を変更できます。(切タイマーは解除できません)
- 電源プラグを抜かない限り前回の衣類乾燥時の設定を記憶しています。
- 衣類に直接風が当たるように、首振り角度を調整してください。
- プラズマクラスターイオン「切」に設定できません。  
(プラズマクラスターイオン「切」に設定している場合、自動的に「入」になります)


### ご注意

- 風の当たりにくい所や、洗濯物の量が多いときは、乾燥しにくくなります。

# おやすみ

ランプの明るさをおさえ（暗）、切タイマーと連動して徐々に風量を弱めて、自動的に停止します。

## リモコン

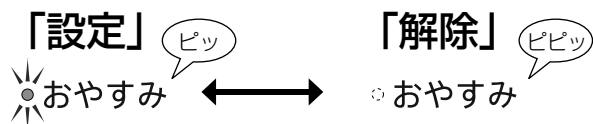

- 電源プラグを差し込んだ後は、切タイマー「1 時間」、入タイマー「解除」で設定します。
- タイマー時間、風量、首振り角度、リズム風の設定を変更することができます。（切タイマーは解除できません）
- 電源プラグを抜かない限り前回のおやすみ時の設定を記憶しています。

# タイマー運転



## 本体

## リモコン

### 切タイマー

設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。



好みの切タイマー時間を選択する

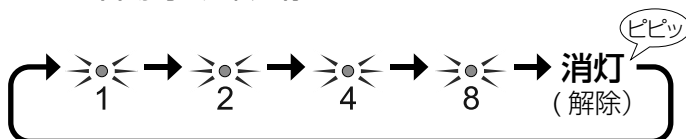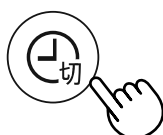

### 入タイマー

設定した時間が経過すると自動的に運転を開始します。

好みの入タイマー時間を選択する

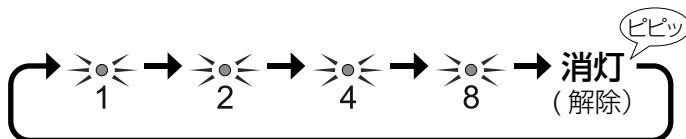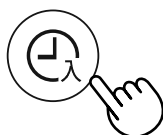

- 入タイマー設定後、風量、首振り角度、リズム風、プラズマクラスターイオン 入 / 切の設定を変更できます。

## お知らせ

- 時間が経過するとともに、ランプが切り換わり、残時間を表示します。
- タイマー時間を変更したいときは、設定中にボタンを押して時間を変更してください。タイマーを解除したいときは、ランプを消灯させてください。
- 運転を停止すると、タイマー運転は解除されます。
- 切タイマーと入タイマーは同時に設定することができます。

例：運転中に切タイマー「2 時間」、入タイマー「8 時間」を設定



# チャイルドロック

小さなお子様のいたずらや、誤操作を防止したいときに

## 本体



3 秒以上長押し

## 「設定」



## 「解除」



### お知らせ

- チャイルドロックの解除、運転「切」以外の操作はできません。
- 停電時や電源プラグを抜くと、「解除」になります。

# ランプ 明 / 暗 切り換え


操作部のランプがまぶしいとき

## リモコン

(運転中に)



3 秒以上長押し



### お知らせ

- 停電時や電源プラグを抜くと、「明」になります。


# プラズマクラスターイオン 入 / 切

## リモコン

(運転中に)



3 秒以上長押し

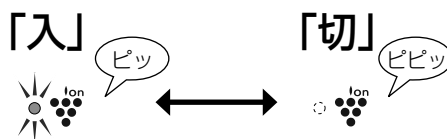

### お知らせ

- ランプ点灯時は、プラズマクラスターイオンが発生しています。
- 停電時や電源プラグを抜くと、「入」になります。
- 衣類乾燥モードのときは、「切」にできません。

# お手入れ



警告



プラグを抜く

お手入れ時は、必ず運転を  
停止し、電源プラグを抜く  
【感電やけがの原因】

指定以外の洗剤は使わないでください。

(樹脂や塗装部分に変色、変質するおそれ、または内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー  
ベンジン  
アルコール



オープンクリーナー  
クレンザー  
漂白剤



柑橘類由来成分  
含有洗剤  
(リモネンなど)



住宅・家具用  
合成洗剤  
(アルカリ性)





スプレー式洗剤  
金属タワシ

## 本体・羽根

「組み立てかた」(6～7ページ)の手順5～7と逆の手順で  
前ガード・羽根・後ろガードを取りはずしてください。

### やわらかい布でふき取る

- ① 汚れがひどいときは、ぬるま湯、または薄めた台所用中性洗剤  
を含ませた布でふき取る。
- ② その後、洗剤が残らないように水拭きして、よく乾燥させる。

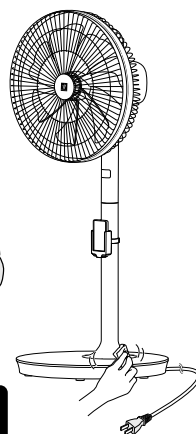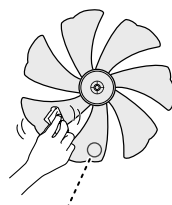


注意シール  
はがさないでください

## プラズマクラスターイオン発生ユニット(電極部)


### ユニット清掃ブラシで電極部(2カ所) のよごれを取り除く

- ユニット清掃ブラシは、リモコンホルダーに収納  
しています。紛失しないよう、保管してください。

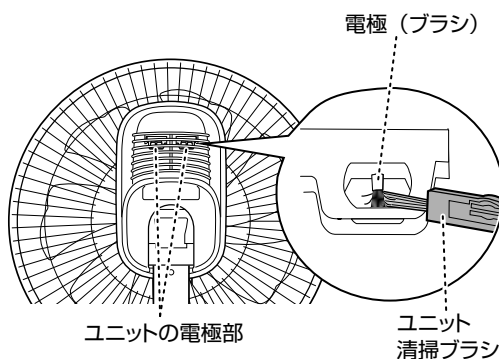

### お知らせ

- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておくと、変質したり塗装がはげたり  
することがありますので、ご注意ください。
- 運転直後はモーター部が熱くなっていますので、ご注意ください。
- 電源プラグとコンセントの間にほこりや水分が付着することがあります  
ので、電源プラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用ください。

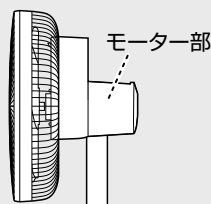

# 保管


湿気の少ないところに保管してください。

## 1 お手入れをする (12 ページ)



## 2 「組み立てかた」(6～7 ページ)の逆の手順で部品をはずす

- モーター軸の汚れをふき取り、モーター軸にミシン油などを薄く塗り、チューブ(透明)をかぶせてください。
- 本体や羽根に油がついたときは、よく拭き取ってください。変色や破損するおそれがあります。

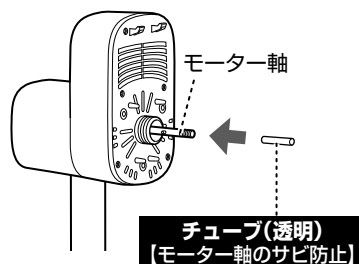

## 3 包装ケースの説明図通りに収納する

### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### (本体への表示内容)

- 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体にしています。

【製造年】(本体に4桁で表示してあります)



#### ※【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

#### (設計上の標準使用期間とは)

- 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することが出来る標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

#### ■標準使用条件 日本産業規格 JIS C9921-1による


| 大項目    | 中項目        | 小項目        | 備考                 |
|--------|------------|------------|--------------------|
| 環境条件   | 電圧         | 100V       | 機器の定格電圧による         |
|        | 周波数        | 50Hz及び60Hz |                    |
|        | 温度         | 30℃        |                    |
|        | 湿度         | 65%        | JIS Z 8703の試験状態を参考 |
|        | 設置         | 標準設置       | 機器の取扱説明書による        |
| 負荷条件   |            | 定格負荷(風速)   | 機器の取扱説明書による        |
| 想定時間など | 1日あたりの使用時間 | 8h/日       |                    |
|        | 1日使用回数     | 5回/日       |                    |
|        | 1年間の使用日数   | 110日/年     |                    |
|        | スイッチ操作回数   | 550回/年     |                    |
|        | 首振運転の割合    | 100%       |                    |

- 「経年劣化とは」……長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

必要なとき

# こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に  
もう一度お調べください。

| こんなとき                                                                                                                       | お調べください                                                                                            | 参照<br>ページ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 運転しない<br>羽根が回転しない                                                                                                           | ● スタンドポールをスタンドベースに、または送風部をスタンドポールに、確実に差し込んでいますか？                                                   | 6,7       |
|                                                                                                                             | ● 羽根とガードが当たっていませんか？                                                                                | 7         |
| ボタンを押しても<br>操作できない                                                                                                          | ● チャイルドロックを設定していませんか？                                                                              | 11        |
| リモコンで操作できない                                                                                                                 | ● 絶縁シートが付いたままではありませんか？                                                                             | 5         |
|                                                                                                                             | ● リモコンの電池が古くなっていませんか？<br>⇒ 新しい電池と交換してください。<br>( 付属品の電池は最初にお使いいただくために用意している<br>もので短期間で消耗することがあります ) | 5         |
|                                                                                                                             | ● 電池の向き ( ⊕ 極 ・ ⊖ 極 ) が間違っていないですか？                                                                 | 5         |
| 異常音がる                                                                                                                       | ● 羽根やガードはしっかりと取り付けられていますか？                                                                         | 7         |
|                                                                                                                             | ● 羽根とガードが当たっていませんか？                                                                                | 7         |
| 首振り運転中に首振りが<br>一時的に止まる                                                                                                      | ● 首振り角度の位置確認をおこなうためであり、異常ではありません。                                                                  | —         |
|                                                                                                                             | ● 2 分以上待っても首振り動作をしないときは、すぐに電源コードをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検・修理を依頼してください。                 | 15        |
| 切タイマーランプ<br>「1」と「2」が点滅<br>               | ● 羽根とガードが当たったり、異物が入ったりして、羽根が止まっていますか？<br>⇒ 電源プラグを抜き、原因を取り除いてください。                                  | 6,7       |
| 切タイマーランプ「1」と<br>首振り角度ランプ「60°」<br>が点滅<br> | ● 電源プラグを抜き、しばらくしてからもう一度運転操作をおこなってください。                                                             | —         |

その他のランプが点滅したり、上記の確認をしても症状が改善しない場合は、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検・修理を依頼してください。

# 保証とアフターサービス

持込修理

## 修理を依頼されるときは

1. 「こんなときは？」(14ページ)を調べてください。
2. それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
3. お買いあげの販売店に保証書を添えてご持参ください。

## 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

修理することで使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です         |

## 保証書（裏表紙）

保証期間…お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、扇風機の補修用性能部品を製品の製造打切後10年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。



会員サービス入会で製品情報を上手に活用 [COCORO MEMBERS]

ご愛用品を「MY 家電登録」いただくと、お手入れ方法などのサポート情報が手軽にご利用いただけます。

<https://cocoromembers.jp.sharp/ml>



いつでも便利な Web サービス

[シャープオンラインサポート]

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

シャープ お問い合わせ

検索

[https://jp.sharp/support/e\\_fan](https://jp.sharp/support/e_fan)



使いかた・お手入れなどのご相談窓口 おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間（年末年始を除く）

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

**0120-078-178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570-550-449**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

| 電話                           | FAX          |
|------------------------------|--------------|
| 050-3852-5405                | 06-6792-5993 |
| 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 |              |



修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間（年末年始を除く）

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

**0120-02-4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570-550-447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

| 電話                           | FAX          |
|------------------------------|--------------|
| 050-3852-5520                | 06-6792-3221 |
| 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 |              |

※沖縄県にお住まいのお客様については、那覇サービスセンターにおかけください。

電話：098-861-0866（受付時間：月曜～金曜 9:00～17:00 祝日など弊社休日を除きます）

■QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

2K2211

必要なとき

愛情点検



長年ご使用の場合は商品の点検を！

こんな症状はありませんか？

- 運転ボタンを押しても羽根が回らない。
- 羽根が回っても回転が遅かったり不規則。
- モーター部が異常に熱い。
- 回転するときに異常な音がする。
- こげくさいニオイがする。

ご使用中

発煙や発火のおそれがあります。

事故の防止のため、運転を停止してから電源プラグを抜き、販売店、または「お客様相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。

# 仕様

|                        |                    |           |           |                        |
|------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------|
| 電 圧                    | 100 V              | 首振り角度     | 上下 (手動)   | 上: 約 90° / 下: 約 10°    |
| 周波数                    | 50 Hz / 60 Hz      |           | 左右 (自動)   | 約 60° / 約 90° / 約 120° |
| 消費電力 (W)               | 風量最大 ※1<br>風量最小 ※2 | 21<br>2.2 | 質 量 (kg)  | 約 4.2                  |
| 風速 (m/min) ※3          |                    | 235       | コード長さ (m) | 約 1.8                  |
| 風量 (m³/min) ※3         |                    | 32        | 外形寸法 (mm) | 幅<br>370               |
| プラズマクラスター適用床面積 (目安) ※4 | 約 10 畳             |           | 奥行<br>高さ  | 360<br>875             |

※1 左右首振りあり

※2 左右首振りなし

※3 風量最大時 (左右首振りなし)

※4 商品を壁際に置いて、風量最大時に、部屋中央 (床上 1.2m) で 7,000 個 / cm³ のイオンが測定できる床面積の目安です。

## SHARP

### 扇風機 保証書

持込修理

|                |                   |      |                       |
|----------------|-------------------|------|-----------------------|
| 形名             | PJ-S3DS           | 製造番号 |                       |
| お客様            | ふりがな<br>お名前 様     |      |                       |
|                | ご住所 〒 -           |      |                       |
|                | 電話番号 ( ) -        |      |                       |
| 取扱販売店名・住所・電話番号 |                   |      |                       |
| 保証期間           | お買いあげ日<br>年 月 日より |      | 本体は 1 年間<br>ただし消耗品は除く |

- 本書は、記載内容の範囲で無料修理、または製品交換をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に製品と本書をご持参のうえ、修理をご依頼し、本書をご提示ください。
- お買いあげの年月日、販売店名などに記入もれがありますと無効となります。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。
- ご転居、ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### 《無料修理規定》

- 1 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無料修理または製品交換いたします。
  - 2 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
    - (イ) 本書のご提示がない場合。
    - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
    - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面にて弊社が禁止している事項に抵触したこと発生した故障・損傷。
    - (ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
    - (ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源 (電圧、周波数)、および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害 (硫化ガスなど) その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
    - (ヘ) 一般家庭用以外 (例えば業務用に使用・船舶に搭載) に使用された場合の故障・損傷
    - (ト) 寿命部品や消耗品 (電池) の自然損耗、摩耗、劣化などにより部品の交換が必要な場合。
    - (チ) 電池の液漏れ、または指定規格外の電池の使用による故障・損傷。
    - (リ) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。  
(例: ホコリ、サビ、カビ、小動物の侵入・糞尿・損傷)
    - (ヌ) 持込修理の対象製品を直接メーカーへ送付した場合の送料や出張修理をおこなった場合の出張料などはお客様の負担となります。また、出張修理を依頼された場合の出張料はお客様のご負担となります。
  - 3 製品の保証期間内であっても、弊社が別途定める当該製品の製造打切り後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けできないことがあります。
  - 4 製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
  - 5 環境への配慮や修理料金低減のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。
  - 6 本書に基づき無料修理 (製品交換を含む対応) をおこなった製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
  - 7 お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
  - 8 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★ 本保証書はおお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

## シャープ株式会社

〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町 1 番地

お問い合わせ先: お客様ご相談窓口

固定電話からは、フリーダイヤル  
0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル  
0570-550-449

IP 電話などでフリーダイヤルサービス、  
またはナビダイヤルサービスがご利用頂けない場合 050-3852-5405