

SHARP

サーキュレーター

取扱説明書


保証書付

形名

PK-18S01



プラズマクラスター NEXT *

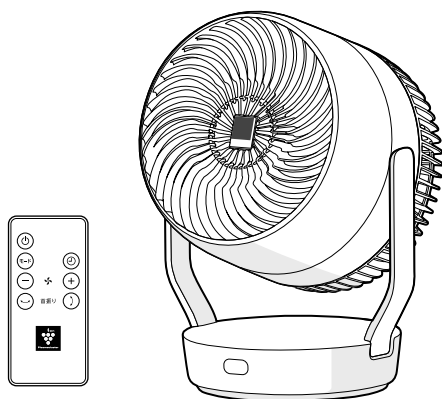

*当技術マークのイオン個数の目安は、商品を壁際に置いて、風量「10」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で1cm³ 当たり50,000 個以上です。



プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster は
シャープ株式会社の登録商標です。



「製品登録」をお願いします

- 家電製品をWEBでまとめて管理できる！
- 登録製品に関する消耗品、取扱説明書などサポート情報へ簡単アクセス！
- 抽選で当社製品などが当たる「わくわくポイント」がもらえる！

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>



もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
設置について	6

運転する / 停止する	7
運転モードの切り換え	7
風量の調整	8
タイマー運転	8
首振り角度の調整	9
チャイルドロック	10
ランプ 明 / 暗 切り換え	10
プラズマクラスターイオン 入 / 切	10

お手入れ	11
こんなときは?	14
保証とアフターサービス	15
お客様ご相談窓口のご案内	15
仕様	裏表紙
保証書	裏表紙

はじめに

使いかた

必要なとき

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に必ず
保存してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

 **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容

 **注意** 軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある内容

 してはいけないこと

 しなければならないこと



警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

AC アダプター・コンセントは



- 交流 100V 以外で使わない
日本以外では使わない
(火災・感電・故障の原因)
- コードを傷付けない・加工・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねるなどしない・重いものを載せたり、はさみ込ませない
(コードが破損し、火災・感電の原因)
- 傷んだ AC アダプター・コードや差し込みがゆるいコンセントは使用しない
(火災・感電・ショートの原因)
- タコ足配線やコードを束ねたまま使用しない
(火災の原因)
- ぬれた手で抜き差ししない
(感電・けがの原因)



- コンセントの奥までしっかり差し込む
(火災・感電・故障の原因)
- ホコリなどは定期的に取り除く
(火災の原因)
- 必ず付属の AC アダプターを使用する
(火災・感電・故障の原因)

ご使用や取り扱い時は



- 改造はしない
また修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
- 水につけたり、水をかけたりしない
(感電・ショート・けがなどの原因)
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
(感電・けがなどの原因)
- ストープなどの燃焼機器に風を当てない
(一酸化炭素中毒の原因)
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない
(感電・ショート・故障の原因)



- 前ガードや羽根を分解後、組み立てるときは、スピナーをしっかりと締める
(けがや故障の原因)



- 異常時(こげくさいニオイなど)や故障時は、運転を停止して AC アダプターを抜く
(火災・感電・けがの原因)
すぐに AC アダプターを抜いて、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。(15 ページ)
- お手入れ・移動時には必ず運転を停止し、AC アダプターを抜く
(感電・けがの原因)

**警告**

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

リモコンは

- 水や火の中に入れたり、充電・加熱・分解しない（漏液・発熱・破裂・発火の原因）
- スマートフォンなどの精密機器や磁気カードなどを近づけない（記録が破壊されたり、使用できなくなったりする原因）
- 電池の⊕極と⊖極を逆にして取り付けない（漏液・発熱・破裂・発火の原因）



- 乳幼児の手の届かないところに保管する（誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因）
- 磁石が内蔵されているため、ペースメーカーなどの医療用電子機器を使用中の方は、取り扱いに注意する（医療機器の誤作動の原因）

**注意**

漏電やけがを防ぎ、家財などを守る

AC アダプター・コンセントは

- AC アダプターに長時間触れない（低温やけどの原因）



- 抜くときは、必ず AC アダプターの本体、およびプラグを持って抜く（火災・感電・ショートの原因）
- 使用時以外は、AC アダプターをコンセントから抜く（絶縁劣化による感電・漏電火災の原因）

リモコンは

- 落としたり、強い衝撃を与えたりしない（漏液・発熱・破裂・発火の原因）




- 電池の液が目に入ったり、お肌や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、医師に相談する（目や皮膚に障がいを与える原因）

ご使用や取り扱い時は

- 次のような場所では使用しない
ガスレンジなど炎の当たる所 / 屋外や直射日光の当たる所 / 引火性のガスのある所
雨や水しぶきがかかる所 / 風呂場などの高温、多湿な所 / 油・ホコリ・金属粉の多い所
不安定な所や障害物に近い所 / 囲われる所（感電・火災・破損・故障・けがの原因）
- 風を長時間からだに当てない（体調不良・健康障害の原因）
- ガードの中や可動部へ指などを入れない
運転中および入タイマー設定中は、羽根・ガードに触れない（けが・故障の原因）
- 手で首振り角度を変更しない（けが・故障の原因）
- 乳幼児や体の不自由な方だけで使用しない（誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因）
- 羽根・ガードを付けずに運転しない（けが・故障の原因）




- 移動するときは、ベースを持って運ぶ（けが・破損・床に傷が付く原因）

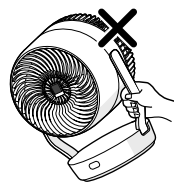

- 洗濯物が落ちてきたり、カーテンやひもなどを巻き込んだりしない場所に設置する（けが・故障の原因）
- 衣類乾燥時、本体の上に水滴が落ちないように洗濯物をよく脱水する（感電・漏電・故障の原因）
- 本体に異常な振動が発生したときは、使用を中止する（けが・故障の原因）

各部のなまえ



本体

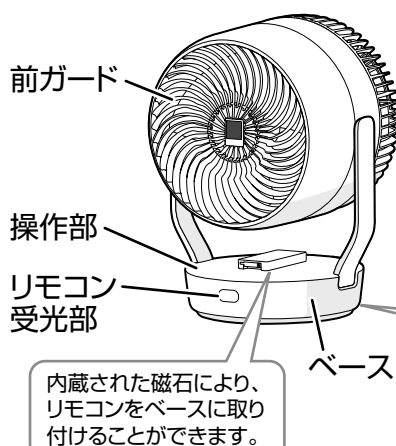


付属品

AC アダプター


リモコン

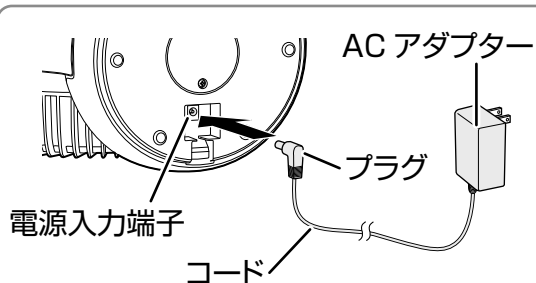

分解図

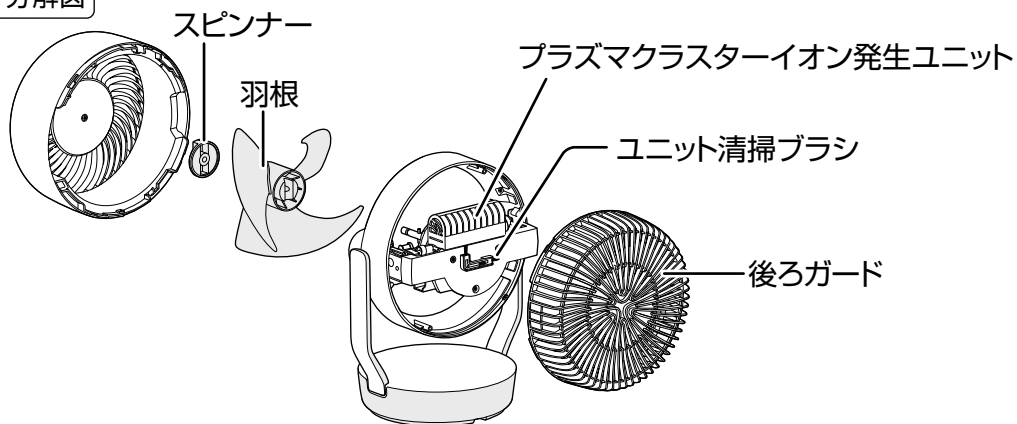


操作部

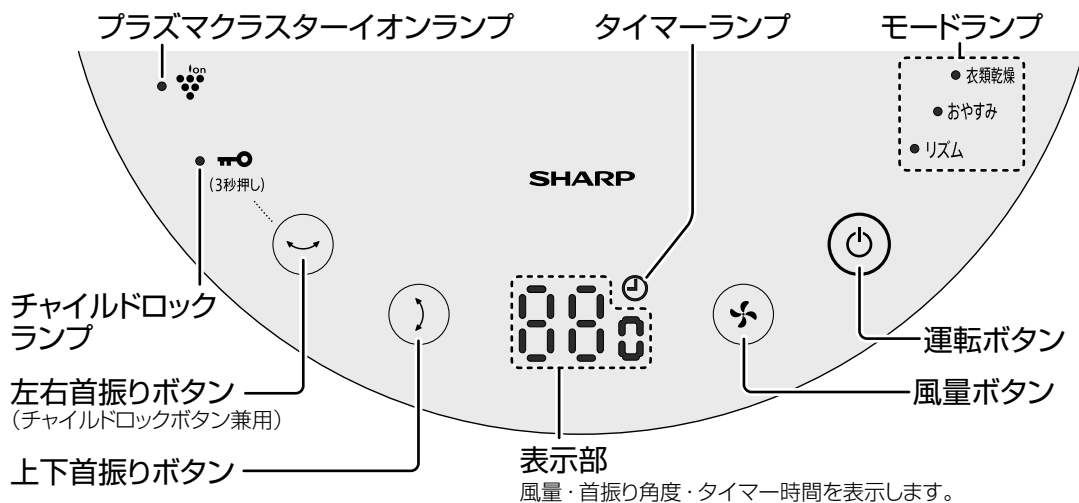


リモコン

磁石を内蔵しているの、ベースの中央に取り付けることができます。

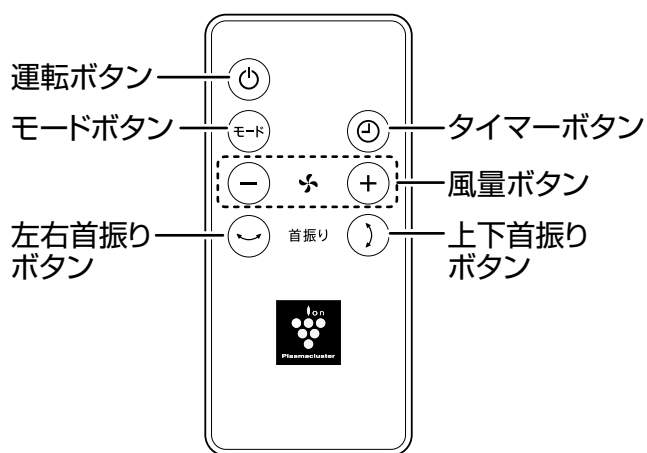


リモコンの準備

ご使用前に、絶縁シートを引き抜いてください。

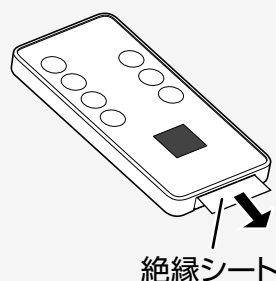


電池を交換するときは

① リモコンの裏側に上にし、電池ホルダーを引き出して、電池を取り出す

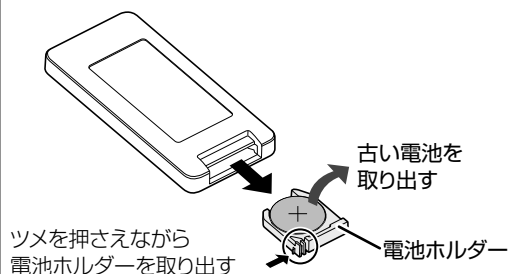


② 電池を入れ（種類：CR-2025）電池ホルダーをリモコン本体に取り付ける

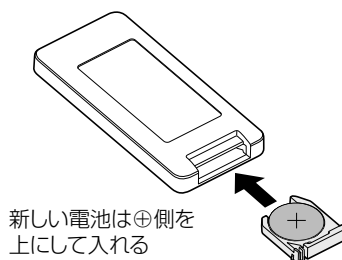

● 電池は⊕極と⊖極をテープなどで絶縁し、お住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。

ご注意


- 付属の電池は最初にお使いいただくために用意しているもので、短期間で消耗することがあります。
- リモコンをベースの受光部に向けて操作してください。
- リモコンと受光部との間に障害物があると、作動しないことがあります。
- 電池が消耗すると、リモコン操作のできる範囲が狭くなります。
- インバーター式の照明器具の下や、直射日光の当たる場所では、リモコンの受信感度が落ち、作動しないことがあります。
- 長期間使わないときは電池を取り出す。（液漏れによる故障防止）

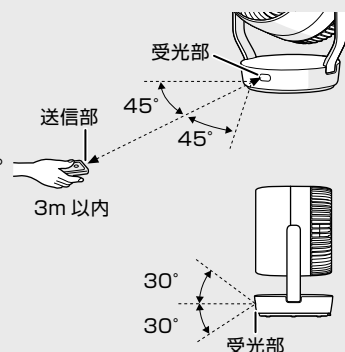

設置について


障害物がないか確認の上、水平な床や机の上に置いてご使用ください。
手の届かない所には置かないでください。

冷房時に

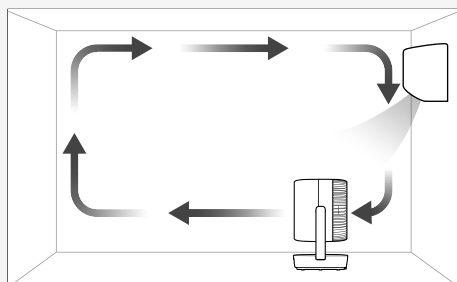


エアコンの冷気を効率よく
お部屋に送ります。

暖房時に

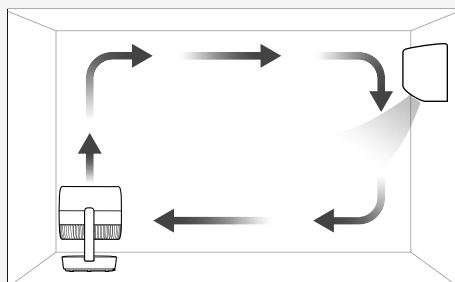


天井付近にたまりやすい暖気を
循環します。

換気時に

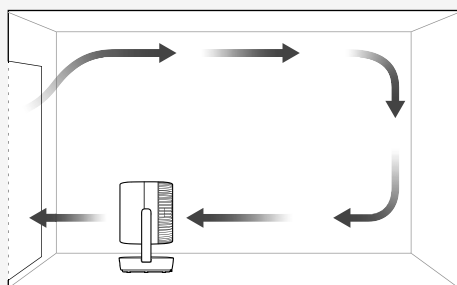

外気と室内の空気の入れ替えが
できます。

衣類乾燥時は

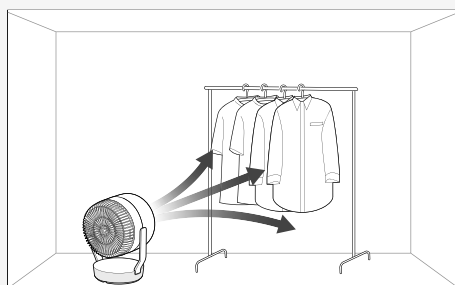

洗濯物に風を当てることで、
乾燥時間を短縮できます。


エアコンの風向や部屋の形状などで空気の流れは変わります。
部屋の状態に合わせて風量・首振り角度を調整してご使用ください。

使用上のご注意

- テレビ・ラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、できるだけ離す。
(電波障害の原因)
- 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した商品*は使わない。
本体内部にフッ素樹脂やシリコンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。
- * ヘアケア商品 (枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど)・化粧品・制汗剤・静電気防止剤・防水スプレー・つや出し剤・ガラスクリーナー・化学ぞうきん・ワックスなど。


運転する / 停止する

AC アダプターを
差し込む



本体

リモコン

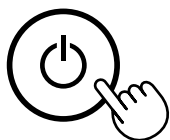

「運転」



「停止」



お知らせ

- 連続モードで運転を開始します。


AC アダプターを差し込んだ直後は、風量「1」（初期設定）で運転します。

- メモリー機能

AC アダプターを抜かない限り、連続モード、おやすみモード、衣類乾燥モードの設定内容を記憶しています。停電時や AC アダプターを抜くと、初期設定に戻ります。

運転モードの切り換え

リモコン



連続
(消灯)



リズム



おやすみ



衣類乾燥

連続 モード

風量一定で運転します。

リズム モード

風量が強弱のリズムをつけて変化します。

おやすみ モード

表示ランプの明るさをおさえ（暗）、切タイマーと連動して徐々に風量を弱めて、自動的に停止します。

- AC アダプターを差し込んだ後は、切タイマー「1 時間（初期設定）」で運転します。（運転内容は直前の設定で運転します）
- 風量、切タイマー時間、首振り角度は変更できます。（切タイマーは解除できません）
- 表示部は、切タイマーの残時間表示になります。

衣類乾燥 モード

洗濯物に風を当てて、切タイマーで自動的に運転を停止します。



- AC アダプターを差し込んだ後は、以下の内容（初期設定）で運転します。
 - ・ 風量「10」
 - ・ 左右首振り角度「90°（スイング）」
 - ・ 切タイマー「9時間」
 - ・ 上下首振り角度「上向き 50°（固定）」
- 風量、切タイマー時間、首振り角度は変更できます。（切タイマーは解除できません）
- 洗濯物に風が当たるように、首振り角度を調整してください。
風の当たりにくい所や、洗濯物の量が多いときは、乾燥しにくくなります。
- 表示部は、切タイマーの残時間表示になります。

はじめに


使いかた

風量の調整

本体

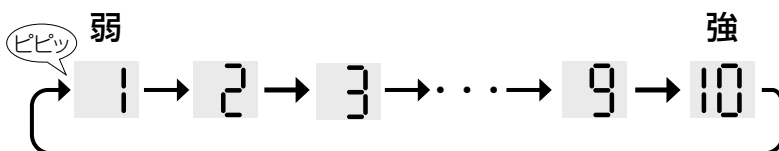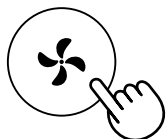

リモコン

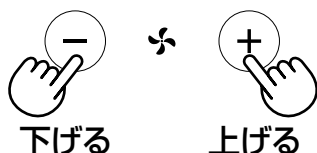




お知らせ

- タイマー設定時は、8 秒後に風量表示からタイマー表示に戻ります。
- リモコンで風量「1」の時に⊖ボタンを、または風量「10」の時に⊕ボタンを押すと、「ピピピッ」と鳴り、風量は変化しません。

タイマー運転

切タイマーと入タイマーは同時に設定できません。

リモコン

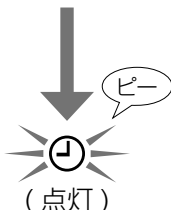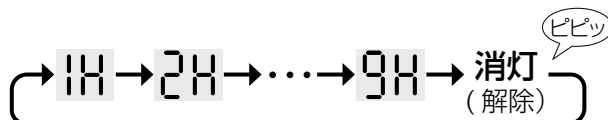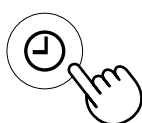

- ボタンを押すごとに、1 時間ずつ設定時間が変わります。

- 8 秒後、自動的に設定を完了します。
(他の操作をした場合もランプが点灯に変わり、設定を完了します)

運転中に設定すると

設定した時間が経過したら自動的に運転を停止する **切タイマー設定** になります。

停止中に設定すると

設定した時間が経過したら自動的に運転を開始する **入タイマー設定** になります。

- 入タイマー設定後、風量・首振り角度・プラズマクラスターイオン「入 / 切」を変更することができます。




お知らせ

- 表示部は、タイマー運転の残時間表示になります。
- タイマー設定中にタイマーボタンを押すと、タイマー時間を変更することができます。
- 停電時や AC アダプターを抜くとタイマー運転は「解除」になります。
- おやすみモードや衣類乾燥モード時は、タイマー運転を解除できません。

首振り角度の調整



左右首振り (スイング)

本体 リモコン

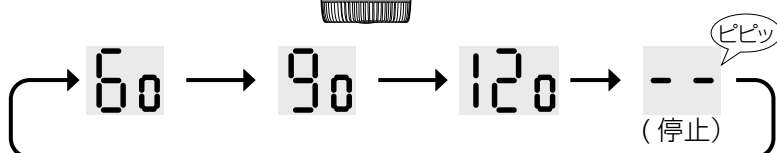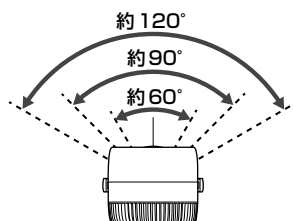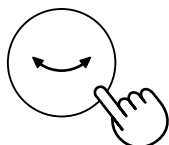

上下首振り (スイング)

本体 リモコン

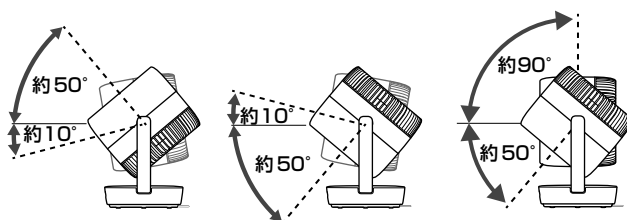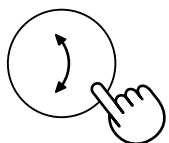

使
い
か
た

首振り角度の位置合わせについて

- 運転開始時、首振り角度の位置を確認するため、一時的に左端や真上を向いて首振りが止まる場合がありますが（最長 約 30 秒）異常ではありません。
- お好みの位置で停止したいとき（位置固定）は、左右首振り時は「120°」、上下首振り時は「140°」に設定してから、お好みの位置でボタンを押して止めてください。
- 首振り角度を正面にしたいときは、12 ページの「手順1」をご確認ください。


お知らせ

- 手でガードを持って停止させたり角度の調整をしないでください。（けが、故障の原因）首振り角度がずれたときは、AC アダプターを差し直して運転してください。
- 連続モードから他のモードへ変更しても、再度運転すると、前回の連続モードの首振り角度で運転を開始します。

チャイルドロック


小さなお子様のいたずらや、誤操作を防止したいときに

本体

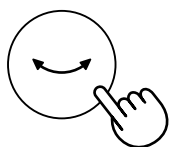

3 秒以上長押し

「設定」



「解除」



お知らせ

- チャイルドロック設定時は、チャイルドロックの解除、運転「切」以外の操作はできません。
- 停電時や AC アダプターを抜くと「解除」になります。


ランプ 明 / 暗 切り換え

表示部やランプがまぶしいとき

本体

リモコン

(運転中に)

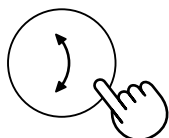

3 秒以上長押し




お知らせ

- 停電時や AC アダプターを抜くと「明」になります。

プラズマクラスターイオン 入 / 切

リモコン

(運転中に)

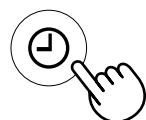

3 秒以上長押し

「切」



「入」



お知らせ

- ランプ点灯時は、プラズマクラスターイオンが発生しています。
- 停電時や AC アダプターを抜くと「入」になります。
- 衣類乾燥モードのときは、「切」にできません。

お手入れ (1)



警告



お手入れ時は、必ず運転を
停止し、AC アダプターを抜く
【感電やけがの原因】

洗剤は使わないでください。

(樹脂や塗装部分の変色、変質するおそれ、または内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー
ベンジン
アルコール



オープンクリーナー
クレンザー
漂白剤



柑橘類由来成分
含有洗剤
(リモネンなど)



住宅・家具用
合成洗剤
(アルカリ性)



スプレー式洗剤
金属タワシ


本体

やわらかい布でふき取る
掃除機などで、ホコリを吸い取る

汚れがひどいときは、ぬるま湯を含ませた布でふき取り、
その後、よく乾燥させる

本体を傷つけないように気をつけてください。

前ガードや後ろガード、羽根は、取りはずしてお手入れできます。(12 ページ)

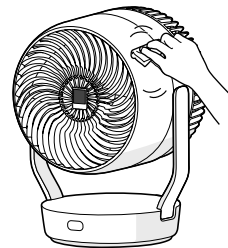


プラズマクラスターイオン発生ユニット(電極部) 約6カ月に1回


安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するためにも、こまめなお手入れが必要です。
(プラズマクラスターイオン発生ユニットは、交換の必要はありません)

後ろガードをはずす


矢印の方向に回してはずす
ユニット清掃ブラシ

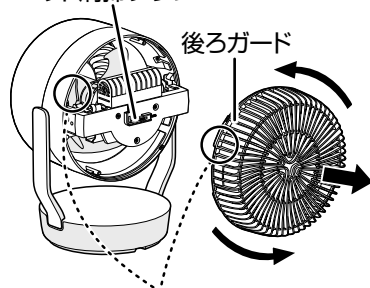

ユニットの電極部に付いたホコリを、
付属のユニット清掃ブラシや、市販の綿棒で
取り除く

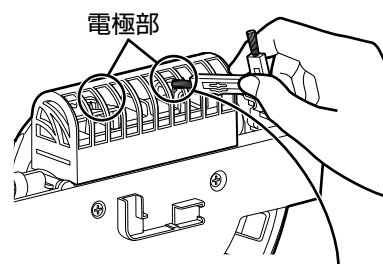


取り付け用の
目印があります
⇒ 後ろガードの
取り付けかた
(13 ページ)

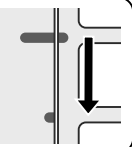

清掃前

清掃後

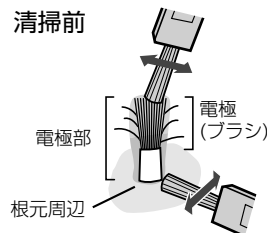

イラストと実際の電極部の形状が異なる場合があります。
また、清掃によって電極(ブラシ)の一部が切れ落ちる場合
があります。いずれも性能上問題ありません。

使
い
か
た

必
要
な
と
き

お手入れ (2)



警告



お手入れ時は、必ず運転を
停止し、AC アダプターを抜く
【感電やけがの原因】

本体内部 (前ガード・後ろガード・羽根)

1. 運転停止中に、リモコンのモードボタンを 3 秒以上押す


- 首振り角度が自動で正面に戻ります。
→ 「ピーッ」と鳴って終了

(運転停止中に)


リモコン



3 秒以上長押し

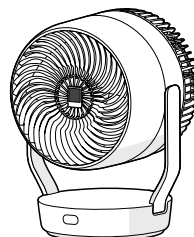


2. AC アダプターを抜く

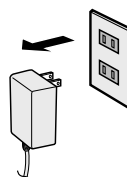


3. 前ガードをはずす

- 矢印の方向に回してはずす。

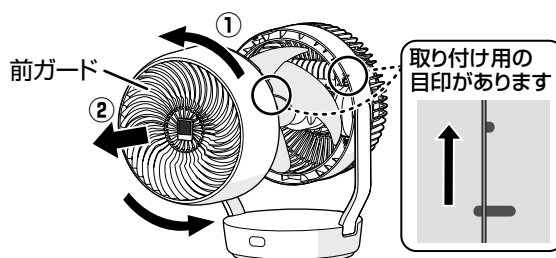


4. スピンナーをゆるめ、羽根をはずす

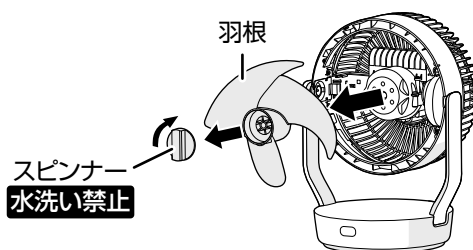


5. 後ろガードをはずす

- 矢印の方向に回してはずす。
- 内部にホコリが付いているときは
掃除機でやさしく吸い取ってください。

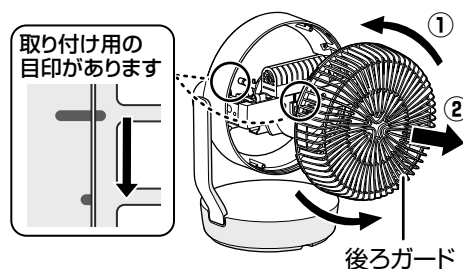


6. 前ガード・羽根・後ろガードの汚れを取り除く

- やわらかい布でふき取る。
- 汚れがひどいときは、水洗いできます。
(洗剤は使用しないでください)
本体に取り付ける前に十分に乾燥させてください。

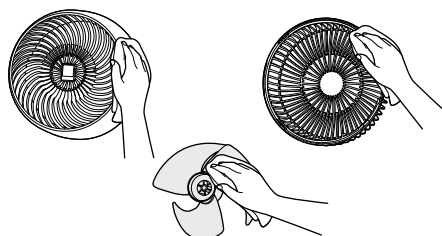


7. プラズマクラスターイオン発生ユニット のお手入れをする (11 ページ)

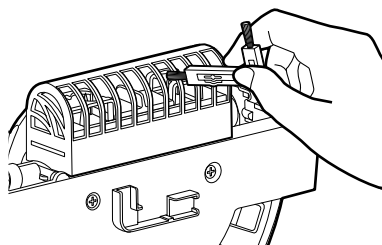


8. 後ろガードを取り付ける

- 後ろガードの内側に目印
↑ (上方向) があります。
方向を確認してください。

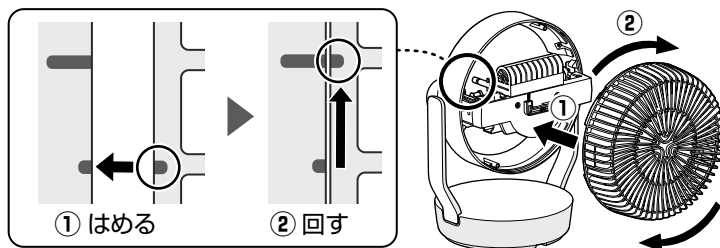


9. 羽根を取り付け、スピナーで 締め付ける

- 羽根 (裏側) の凹部をモーター軸の
回り止めピンに合わせて差し込む。

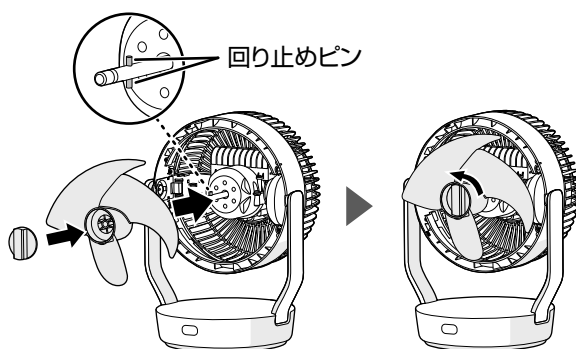

10. 前ガードを取り付ける

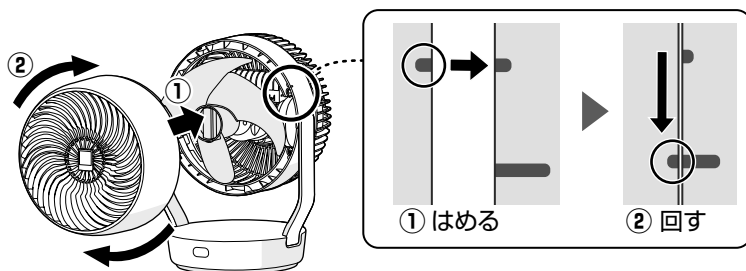

ご注意

- 前ガード、後ろガードがきちんと取り付けられているか確認してください。
(けが・破損・故障の原因)

こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に
もう一度お調べください。

こんなとき	お調べください	参照 ページ
運転ボタンを押しても羽根が回らない	● 羽根とガードが当たっていませんか？	13
ボタンを押しても「ピピピッ」と音が鳴って操作できない	● チャイルドロックを設定していませんか？	10
リモコンで操作できない	● 絶縁シートが付いたままではありませんか？	5
	● 受光部に向けて操作していますか？	5
	● リモコンの電池が古くなっていませんか？ ⇒ 新しい電池と交換してください。 (付属品の電池は最初にお使いいただくために用意しているもので短期間で消耗することがあります)	5
	● 電池の向き (⊕ 極 ・ ⊖ 極) が間違っていないですか？	5
異常音をする	● 羽根やガードはしっかりと取り付けられていますか？	13
	● 羽根とガードが当たっていませんか？	13
首振り運転中に首振りが一時的に止まる	● 首振り角度の位置確認をおこなうための動作であり、異常ではありません。(最長 約 30 秒)	-
	● 2 分以上待っても首振り動作をしないときは、すぐに AC アダプターをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検・修理を依頼してください。	15
首振り角度がずれる	● 手で首振り角度を調整しませんでしたか？ ⇒ AC アダプターを差し直してから、もう一度運転操作をおこなってください。	9
AC アダプターが熱い	● AC アダプターが熱くなることがありますが、故障ではありません。手で持てない熱さになっている場合は、運転を停止し、AC アダプターをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検・修理を依頼してください。	15
[1] 表示	● 羽根とガードが当たったり、異物が入ったりして、羽根が固定されていませんか？ ⇒ AC アダプターを抜き、原因を取り除いた後で、もう一度運転操作をおこなってください。	12,13
[6] 表示	● AC アダプターを抜き、もう一度運転操作をおこなってください。	-

上記の確認をしても症状が改善しない場合は、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検・修理を依頼してください。

保証とアフターサービス

持込修理

修理を依頼されるときは

1. 「こんなときは？」(14 ページ)を調べてください。
2. それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず AC アダプターをコンセントから抜いてください。
3. お買いあげの販売店に保証書を添えてご持参ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理することで使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です

保証書（裏表紙）

保証期間

…お買いあげの日から 1 年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、サーキュレーターの補修用性能部品を製品の製造切後 6 年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。



いつでも便利な Web サービス

【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

シャープ お問い合わせ

検索

https://jp.sharp/support/e_fan



使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間（年末年始を除く）

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050-3852-5405	06-6792-5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町 3 丁目 1 番 72 号	



修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間（年末年始を除く）

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050-3852-5520	06-6792-3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町 3 丁目 1 番 72 号	

※沖縄県にお住まいのお客様については、那覇サービスセンターにおかけください。
電話：098-861-0866（受付時間：月曜～金曜 9:00～17:00 祝日など弊社休日を除きます）

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県を除く

当社指定の宅配業者が修理依頼品をお引き取りし、修理完了後に修理完了品をご自宅までお届けするサービスです（有料）

<https://smj.jp.sharp/cs/repair/pickup/>



■QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

2K2211

愛情点検



長期で使用する場合は商品の点検を！
こんな症状はありませんか？

- 運転ボタンを押しても羽根が回らない。
- 羽根が回っても回転が遅かったり不規則。
- モーター部が異常に熱い。
- 回転するときに異常な音がする。
- こげくさいニオイがする。

ご使用中

発煙や発火のおそれがあります。

事故の防止のため、運転を停止してから AC アダプターを抜き、販売店、または「お客様ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。

必要なとき

仕様

電 源	入力	ACアダプター AC100V-240V 50/60Hz	首振り角度 (自動) ※4	上: 約 60° 下: 約 60° 上下: 約 140° 左右: 約 60° 約 90° 約 120°
	出力	DC24V 2.0A		
消費電力 (W)	風量「10」※1	21	外形寸法 (mm)	幅 253 × 奥行 197 × 高さ 329
	風量「1」※2	2.5	質 量 (kg)	約 2.6
プラスクラスター適用床面積 (目安) ※3		約 10 畳 (約 17m ²)	コード長さ (m)	約 1.8

※1 上下・左右首振りあり

※2 上下・左右首振りなし

※3 商品を壁際に置いて、風量「10」運転時に、部屋中央（床上 1.2m）で 50,000 個/cm³ のイオンが測定できる床面積の目安です。

※4 上は上向き約 50°～下向き約 10°、下は上向き約 10°～下向き約 50°、上下は上向き約 90°～下向き約 50°です。

SHARP

サーキュレーター 保証書

持込修理

形名	PK-18S01	製造番号	
お客様	ふりがな お名前	様	
	ご住所 〒	-	
	電話番号 ()	-	
取扱販売店名・住所・電話番号			
保証期間	お買いあげ日	本体は 1 年間 ただし消耗品は除く	
	年 月 日より		

- 本書は、記載内容の範囲で無料修理、または製品交換をさせていただきますことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に製品と本書をご持参のうえ、修理をご依頼し、本書をご提示ください。
- お買いあげの年月日、販売店名などに記入もれがありますと無効となります。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。
- ご転居、ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

＜無料修理規定＞

- 1 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無料修理または製品交換いたします。
 - 2 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面にて弊社が禁止している事項に抵触したこと発生した故障・損傷。
 - (ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）、および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用に使用・船舶に搭載）に使用された場合の故障・損傷
 - (ト) 寿命部品や消耗品（電池）の自然損耗、摩耗、劣化などにより部品の交換が必要な場合。
 - (チ) 電池の液漏れ、または指定規格外の電池の使用による故障・損傷。
 - (リ) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
(例：ホコリ、サビ、カビ、小動物の侵入・糞尿・損傷)
 - (ヌ) 持込修理の対象製品を直接メーカーへ送付した場合の送料や出張修理をおこなった場合の出張料などはお客様の負担となります。また、出張修理を依頼された場合の出張料はお客様のご負担となります。
 - 3 製品の保証期間内であっても、弊社が別途定める当該製品の製造打ち切り後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けできないことがあります。
 - 4 製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
 - 5 環境への配慮や修理料金低減のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。
 - 6 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）をおこなった製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
 - 7 お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
 - 8 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★本保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ★保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

シャープ株式会社

〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町 1 番地

お問い合わせ先：お客様ご相談窓口

固定電話からは、フリーダイヤル

 0120-078-178

IP 電話などでフリーダイヤルサービス、

またはナビダイヤルサービスがご利用頂けない場合

携帯電話からは、ナビダイヤル

 0570-550-449

050-3852-5405