

SHARP

プラズマクラスター
ストレートアイロン 家庭用

取扱説明書 保証書付



形名
アイビー エス

IB-S8000



海外・国内 両用

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmacluster は、シャープ株式会社の登録商標です。

もくじ

ページ

はじめに

安全上のご注意
各部のなまえ

2

8

使いかた

使いかた
スタイリングのしかた
お手入れ
海外で使うとき

9

12

14

15

困ったとき

こんなときは？
保証とアフターサービス
お客様ご相談窓口のご案内
保証書
仕様

16

18

20

22

裏表紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保管してください。

業務用として使用しないでください。



「製品登録」をお願いします

- 家電製品を WEB でまとめて管理できる！
- 登録製品に関する消耗品などサポート情報へ簡単アクセス！
- 当社製品などが抽選で当たる「わくわくポイント」を進呈！

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>



安全上のご注意(1) 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために



分解禁止

- 改造はしない。修理技術者以外は、分解・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理は「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

20 ページ



水場使用禁止

- 水に浸けたり、水をかけたりしない
- 浴室や湿気の多い所(水のかかる場所)で使用・保管をしない
(感電・ショート・火災・故障の原因)

電源プラグや電源コードは



- 傷付けない、変形させない、加工しない、高温部に近づけない、無理に曲げない、ねじらない、重いものをのせない、挟み込まない、束ねたまま使わない
(ショートの原因)

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。




しなければならないこと。


電源プラグや電源コードは



- 収納時にコードを本体に巻きつけない
- 収納時にコードがねじれたままにしない
(断線・感電・ショートの原因)

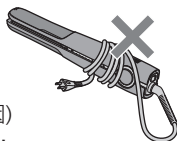

- 傷んでいたり、変形していたり、ねじれていたり、熱くなったりするときは使用しない

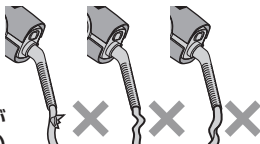

- コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)
- めれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない (感電・ショートの原因)
- 延長コードの使用や他の器具とコンセントを併用しない (発熱・発火・感電の原因)

安全上のご注意(2) 必ずお守りください



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源プラグや電源コードは



- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
(火災・感電・やけどの原因)
- 交流100-120V、200-240Vの地域で使用する
(発熱・発火・感電の原因)
- 電源プラグのほこりは定期的にとる
(火災の原因)



プラグを抜く

- お手入れ時・使用後は、必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜く
(火災・発火・やけど・感電・けがの原因)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに先端の電源プラグを持って抜く
(断線による火災・感電の原因)

ご使用時・保管に関して



- 乳幼児には使用しない
- 乳幼児の手の届く場所に保管しない
- 乳幼児の手の届く所で使用しない
- 子供だけで使用させない
(感電・やけど・けがの原因)
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー・ガスなど)の近くで使用しない
(爆発・火災の原因)
- 使用中に本体にヘアスプレーや可燃性の整髪料などをかけない
(火災・感電・やけどの原因)
- 本体・付属品に整髪料などが付いたまま放置しない
(故障・変色・割れ・異臭の原因)

ご使用時・保管に関して



- 使用中に吹出口をのぞき込まない
(風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、
けが・やけどの原因)
- 吸込口・吹出口をふさがない
- 毛髪以外に使用しない
- 使用中や、使用直後プレート部が熱いときは、
燃えやすいものや熱に弱いものの近くに置かない
- 電源スイッチを入れたままその場を離れない
(火災・やけど・周囲のものが変形する原因)
- ぬれた手で使用しない
(感電・ショートの原因)
- 吸込口・吹出口からヘアピンや針金などの異物を
入れない
(火災・感電・異常動作の原因)
- 使用するとき、高温部を耳、えり足などに
触れさせない
- ぬれた毛髪に使用しない
(毛髪を傷める原因・やけどの原因)
- 1カ所に長時間あてつづけたり、同じ毛束に何度も
連続で使用したりしない
(やけど・毛髪を傷める原因)
- 毛髪についた薬剤は、洗い流して、乾燥させて
から使用する
(火災・発火・やけど・感電・けがの原因)
- プレート部の塗装はがれがある場合は、使用しない
(けが・毛髪を傷める原因)

安全上のご注意(3) 必ずお守りください



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

ご使用时・保管に関して



- 次の異常・故障時にはただちに使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて、お客様ご相談窓口へ点検・修理を依頼する
 - ・電源プラグ・コードの根元部分に変形したり傷んでいる。
 - ・本体が異常に熱かったり、部分的に変形している。
 - ・プレート部に傷がある。
 - ・その他の異常や故障がある。
- (火災・感電・やけどの原因)



注意

感電や火災など事故やけがを防ぐために

ご使用时に関して



- 落としたり、ぶつけたりしない (感電・発火の原因)
- 人の毛髪の整髪以外に使用しない
- ペット、衣類、靴、非耐熱ウィッグ、つけ毛に使用しない (火災・やけど・故障の原因)

ご注意

- 本体の近くで、シリコーンを配合した化粧品など*を使用すると、本体内部にシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しにくくなります。

※ ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。



注意

感電や火災など事故やけがを防ぐために

ご使用時に関して




- 毛髪を無理に引っ張りすぎない
- ヘアピンを付けたまま使用しない
(毛髪を傷める原因)




接触禁止

- 使用中や使用後しばらくは、プレート部周辺()が高温になっているので肌(耳やひたい、えり足など)に触れさせない

先端押さえ部は指で触れることができます。

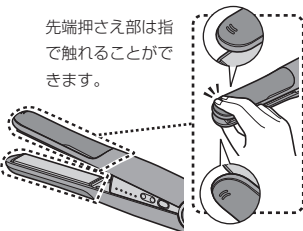

- お手入れは本体・プレート部が冷めてからおこなう(やけどの原因)
- 使用中、()部に指を挟まないように本体を持つ
(けがの原因)




この部分で指を挟まない

下記の場合、ただちに使用を中止し、お客様ご相談窓口にご相談ください。

- 電源プラグが異常に熱い
- 本体が異常に熱い
- 電源コードを折り曲げたり回転させると通電したり、しなかったりする
- 本体が部分的に変形している
- 電源コードの一部が異常に熱い
- 異常な音、振動、コゲ臭いにおいがする
- 風が出ない、または出たり、出なかったりする

各部のなまえ

本体

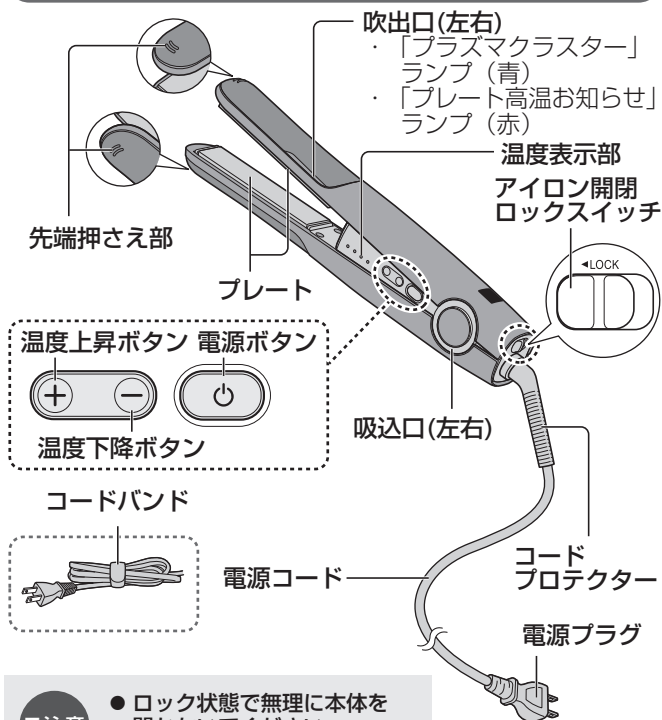

ご注意

- ロック状態で無理に本体を開かないでください。
(故障の原因)

● 付属品：取扱説明書(保証書付)

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

使いかた(1)



警告



水場使用禁止

浴室や湿気の多い所(水のかかる場所)で使用・保管をしない

【感電・ショート・火災・故障の原因】

各部のなまえ

基本的な使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む




2 電源ボタンを約2秒長押しして、電源をONにする



最後に設定した温度が設定されます。

11 ページ

3 設定温度を変える



温度上昇ボタン、または温度下降ボタンで設定します。

ボタンを1回押すたびに、120℃～200℃の間で20℃刻みで設定できます。

<例 120℃に設定する場合>



設定温度 点滅



現在温度 点灯

4 髪をスタイリングする

- アイロンをゆっくりすべさせます。

スタイリングのしかた 12, 13 ページ

使いかた

使いかた(2)

5 電源ボタンを約2秒長押しして、電源をOFFにする




200	180	160	140	120
○	○	○	○	○

温度表示LEDが消灯します。


アイロンの電源をOFFした時にプレートの温度が一定以上の場合、吹出口のランプが赤く光ります。

6 電源プラグをコンセントから抜く



ご注意

- 使用中や使用後は、プレート部がしばらく高温になっているので触れない。(やけどの原因)
- 収納するときは、電源コードを本体に巻き付けない。
(断線・ショートの原因)
コードバンドを使用する。

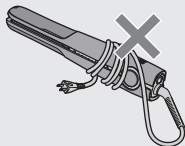


各機能について

送風停止機能

前髪に施術する時など風がない方が良い時に吹出口から出る風を止めることができます。

- 温度上昇ボタン（**+**）、または温度下降ボタン（**-**）を長押しします。再度、ボタンを長押しすると送風が再開します。
※送風停止と同時に、プラズマクラスターイオンは発生しなくなります。



使
い
か
た

温度メモリー機能

電源ボタンを長押しして電源を OFF したときは、最後に設定した温度を記憶します。

200 180 160 140 120
○ ○ ○ ○

120℃で使用



電源ボタン
を長押しして
電源 OFF
(設定温度を
記憶)



200 180 160 140 120
○ ○ ○ ○

電源 ON
(記憶された設定
温度で運転開始)

- 電源ボタンで電源OFFせずに、電源プラグを抜いた場合は、「前回使用したときに記憶した温度」に戻ります。

自動電源OFF機能

約30分間、ボタン操作をしなかった場合、自動的に電源OFF(スタンバイモード)になります。


- 再び使用する場合は、電源ボタンを長押ししてください。

スタイリングのしかた


スタイリングテクニック

基本のスタイリング

プラスマクラスターイオンの風をアイロン後の髪にあてることで、スタイリング力を高めます。

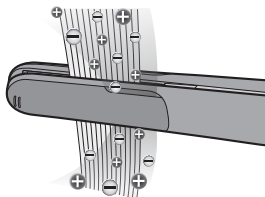

ストレートスタイリング

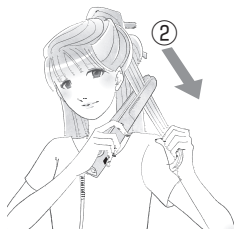

- ① 5cm程の毛束を取り、アイロンで挟む。（毛束は少なめにとると伸ばしやすくなります。）
- ② 毛先に向かっては挟みながらすべらせる。

ポイント



ゆっくりと一定の速さでまっすぐ下に向かってすべさせます。

- 根元から毛先への目安
- ショート 約3秒
- セミロング 約4～5秒
- ロング 約7～8秒

- ③ ①・②を髪全体に行う。

カールスタイリング



ポイント

吸出口がある側の
プレートを、カール
の内側に巻き込むように
動かすと簡単にカールが
作れます。


- お願い
- 家庭用パーマ液と同様の成分（チオグリコール酸、システイン）が含まれたスタイリング剤は使用しないでください。
 - 同じ場所にアイロンをあてつづけないようにしてください。（髪を傷める原因）

ご注意

髪が完全にぬれた状態では使用しないでください。

- ストレート用スプレー等、ヘアケア材を使用される場合は、髪やプレートのコゲ付きの原因になるため、つけすぎにご注意ください。
- アイロンプレート部を直接触らないでください。（やけどの原因）

先端押さえ部は
指で触れること
ができます。

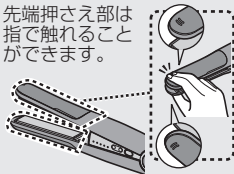

お手入れ

警告



プラグを抜く



必ず電源プラグをコンセントから
抜き、製品が冷めてからおこなう

【感電・発火・やけど・けがの原因】

吹出口/吸込口

お手入れ時期：1カ月に1回以上

ベビー綿棒などを使って、ほこりを取り除く

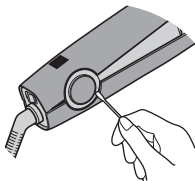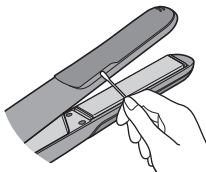

ほこりが取れにくいときは、掃除機で取り除いてください。
ほこりが付着すると風量が落ちる原因になります。



警告




吹出口・吸込口から、ヘアピンや針金などの
異物を入れない【火災・感電・異常動作の原因】

本体/プレート部

お手入れ時期：汚れたら

本体・プレート部の汚れた箇所を
乾いた柔らかい布で拭く

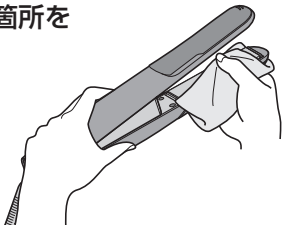

本体のお手入れに次のものは使わないでください。

(表面の変色・ひびわれや、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー
ベンジン
アルコール



オープנקリーナー
クレンザー
漂白剤



柑橘類
由来成分
含有洗剤
(リモンネンなど)



住宅・家具用
合成洗剤
(アルカリ性)



スプレー式洗剤
金属タワシ



お手入れ

海外で使うとき

ご注意

- 本体やプレート部に整髪料が付着した場合は、本体・プレート部が冷めてから、柔らかい布などできれいに拭き取ってください。
(故障・変色・ひび割れの原因)
- 汚れが取れにくいときは、水または薄めた中性洗剤で湿らせた布を固く絞り拭いてください。その後、洗剤が残らないように、よく拭き取ってください。

海外で使うとき

本製品は100-120V, 200-240V対応A-2プラグ仕様です。
A-2プラグ以外の地域ではプラグアダプターを別途ご準備ください。
また、同一国内でも地域によって電圧、プラグ形状が異なることがあります。海外へご旅行の際は、事前に現地ホテルや旅行代理店などにご確認ください。

全ての国と地域で動作を保証するものではありません。

こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください。

こんなとき	お調べください	参照 ページ
コゲ臭い においがする	● プレート部に髪の毛や整髪料、ほこりなどが付着していませんか？ ⇒ お手入れしてください。	14
プラズマクラスターイオンの効果が 感じられない	● 髪質によって異なります。 パーマをあてて間もないとき、カラーリング、縮れ毛、くせが強い、細い、短い、柔らかい方は、効果が現れにくい場合があります。	—
	● 吹出口・吸込口にほこり、汚れなどが付着してふさがれていませんか？ ⇒ ほこり・ふさいでいるものを 取り除いてください。	14
風が弱くなった	● 吹出口・吸込口にほこり、汚れなどが付着してふさがれていませんか？ ⇒ ほこり・ふさいでいるものを 取り除いてください。 上記の原因以外のときは、 ただちに使用を中止し、 お客様相談窓口にご相談 ください。	14
使用中に温度表示 LEDが消えた	● 自動電源OFF機能が働きました。 もう一度電源をONしてください。	11

こんなとき	お調べください	参照 ページ
照明がちらつく	● 照明器具によっては、ちらつきが起こることがありますが、故障ではありません。気になるときは、別のコンセントに接続してご使用ください。	—
ファンが止まった	● 送風停止機能でファンを停止させていませんか？ ⇒ 温度上昇ボタン（+）、または温度下降ボタン（-）を長押しし、送風停止機能を解除してください。	11
120℃・140℃のLEDが点滅する	● 温度センサー異常エラーです。 使用を中止し、お客様相談窓口にご相談ください。	—
160℃・180℃・200℃のLEDが点滅する	● 高温異常エラーです ⇒ 電源プラグを抜き、しばらくしてから再度電源を入れてください。 繰り返しエラー表示になるときは、使用を中止し、お客様相談窓口にご相談ください。	—

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 「こんなときは？」(16, 17 ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お客様ご相談窓口にご連絡ください。

保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理または同等商品と交換させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理または同等商品と交換させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電 話 () —

お買いあげ日 年 月 日

保証書

- 保証書は **22, 23 ページ** にあります。
- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はストレートアイロンの補修用性能部品を、製品の製造打切後、5年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長期で使用する場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、コゲ臭いにおいがする。
- 風が出たり、出なかったりする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから取りはずし、必ずお客様ご相談窓口にて点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用はお客様ご相談窓口にて、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後1～4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。
点検費用については、お客様ご相談窓口にてご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、
しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ

検索

<https://jp.sharp/support/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



使用方法のご相談など

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く)

- 月曜～土曜：9:00～18:00
- 日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル



0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理や持込修理のご相談など

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く)

- 月曜～土曜：9:00～20:00
- 日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル



0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

※沖縄県にお住まいのお客様については、**那覇サービスセンター**におかけください
電 話：098 - 861 - 0866 (受付時間：年末年始を除く月曜～金曜 9:00～17:00)

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア：日本国内地域。
ただし、沖縄県を除く。

当社指定の宅配業者が修理依頼品をお引き取りし、修理完了後に修理完了品をご自宅までお届けするサービスです (有料)

宅配業者引き取り
サービスはこちら



<https://smj.jp.sharp/cs/repair/pickup/>

- ご利用料金：「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・保証期間外にかかわらず有料となります。[往復の運送費＋梱包資材費＋代引き手数料]がかかります。
(保証期間内の修理料金は、保証書記載の「無料修理規定」に準じます。
また、保証期間外は有料です)

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。
(2024年8月現在)

■QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。
個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

仕様

形 名	IB-S8000	
電 源	AC100-120V, 200-240V / 50-60Hz	
	AC100-120V	AC200-240V
消費電力	280-1W	500-1W
プレート部温度	120-200℃	
質 量	約420g	
安全装置	電流ヒューズ	
電源コードの長さ	約1.7m	



すべての国や地域で動作を保証するものではありません。また、同一国内でも地域によって電圧、プラグ形状などが異なることがあります。海外へご旅行の際は、事前に旅行地の電圧やプラグ形状を必ずご確認ください。

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度
「こんなときは?」(16ページ)をご確認ください。



Webもご活用ください
【シャープオンラインサポート】

シャープ お問い合わせ 検索
<https://jp.sharp/support/>



使用方法のご相談など
【お客様相談室】

固定電話からは、フリーダイヤル
☎ 0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル
☎ 0570-550-449



修理のご相談など
【修理相談センター】

固定電話からは、フリーダイヤル
☎ 0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル
☎ 0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書20、21ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

Printed in China
TiNSJA158XBRZ 24H ①