

SHARP

冷凍冷蔵庫(家庭用) 形名 SJ-D15P 取扱説明書

保証書付

ご購入いただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。お読みになった後は、いつでも見ることのできる所に必ず保管してください。



「製品登録」をお願いします


- 家電製品をWEBでまとめて管理できる！
- 登録製品に関する消耗品などサポート情報へ簡単アクセス！
- 当社製品などが当たる抽選応募用「わくわくポイント」を進呈！
- 自動回答に加え会員限定でオペレーターとチャット相談可能！

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>



各部のなまえ

- 食品収納スペースの目安(8ページ)は庫内部品を図のように配置して算出しています。
- 温度は、周囲温度32℃、温度調節つまみ「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの目安です。

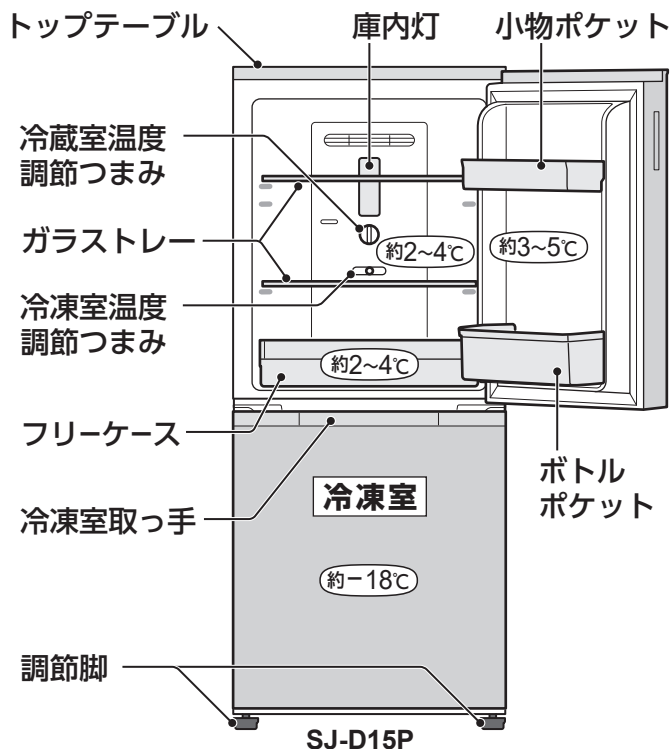


トップテーブル

オーブンレンジや電子レンジなどが置けます。(3ページ)


- 耐熱温度100℃
- 耐荷重30kg

段差より手前に物を置かないでください。

段差

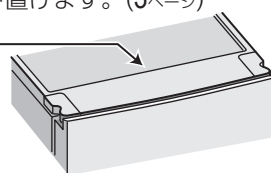

ガラストレー

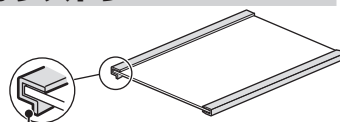

突起を奥下側にする。向きが違くとトレイが落ちることがあります。

ナノ低温脱臭触媒


(SJ-D18Pのみ)
冷気の通路に設置しています。
操作、お手入れの必要はありません。

冷凍室



貯氷ケース


氷はここで保存。製氷しないときは、小物食品入れに。

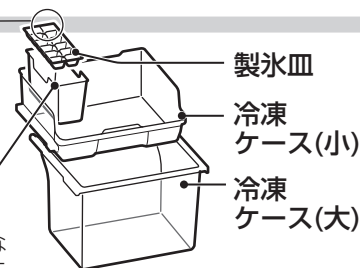

製氷皿

冷凍ケース(小)

冷凍ケース(大)

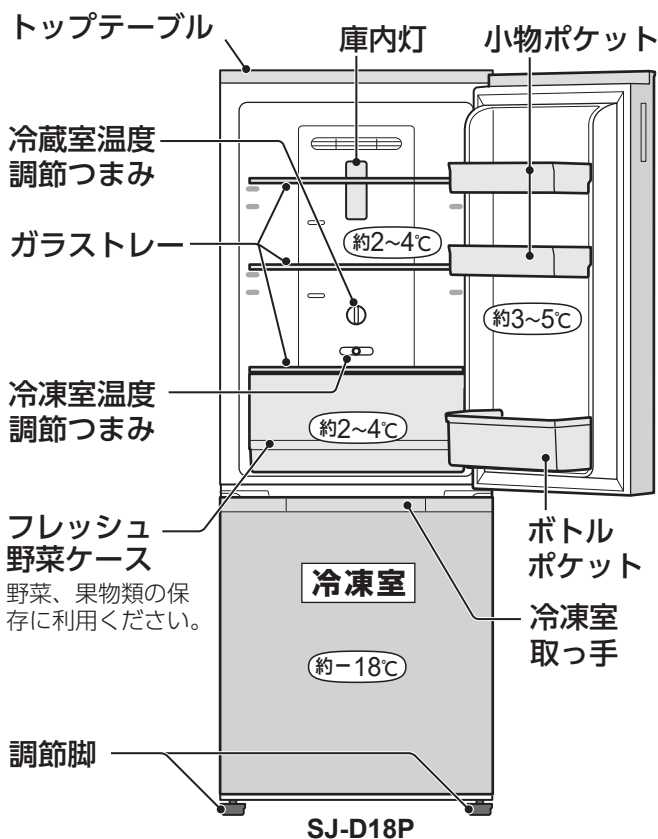


食品収納について

- 食品は、ケース内に収まるように入れる。

(食品の変形や、わずかなすき間による冷却不良、露/霜付きを防ぐため)

(冷凍室を横から見た図)
食品がケースを押し上げる

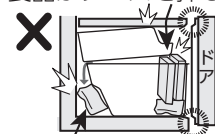


食品がケースを押し上げる

わずかなすき間

霜取りは不要です

冷却器(外からは見えない)に付いた霜は、定期的に溶かされ蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。

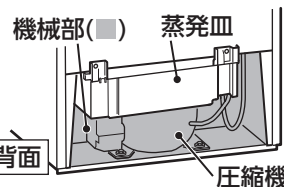


ご注意

- 冷気の吹出口付近に水気の多い食品や野菜を置かない。
凍結のおそれあり。
(缶ビールや炭酸飲料などは、凍ると破裂するおそれがあります。)

吹出口

吹出口

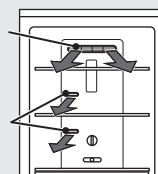

- 製氷皿に水を入れた状態で冷凍ケース(小)を強く出し入れしない。水がこぼれるおそれあり。

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

電源や電源プラグ・コードは



- コードを持ってプラグを抜かない
- 冷蔵庫でプラグを壁などに押し付けない
- コードを束ねない・傷付けない
- ぬれた手でプラグを触らない
- 傷んだプラグやコード、差し込みがゆるいコンセントは使わない



- 交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う(延長コードの使用、タコ足配線は過熱・発火の原因)
- コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグに付いたほこりを乾いた布で拭き取る



- お手入れ時や長期間使用しないときは、プラグを抜く

プラグを抜く

ご使用時は



- 液体を入れた容器はのせない
- トッテテーブルに不安定なものを置いたり、トッテテーブルの段差より手前に重量をかけない(1ページ)
- ガラス製の棚に衝撃を加えない(割れると、けがの原因)
- ドアにのらない、ぶら下がらない、寄りかからない
- 本体や庫内に水をかけない
- 引火しやすい物はいれない
- 庫内では電気製品を使用しない
- 冷却回路(配管)を傷付けないまた、霜取りをするために機械的な器具やその他の手段を使わない(本機は自動霜取りをします)(可燃性冷媒が漏れると発火・爆発の原因)
- 学術試料・薬品を入れない(変質のおそれあり) 温度管理の難しいものは保存できません。薬品によっては、冷却回路腐食による冷媒漏れの原因となり、発火・爆発のおそれがあります。
- 可燃性スプレーを近くで使わない



- 分解・修理・改造しない部品が破損した状態のまま使用しない(けが・感電・火災の原因)
- 都市ガスなどが漏れたら、冷蔵庫に触れずに窓を開け換気する(引火・爆発の原因)
- 冷却回路を傷付けたときは、火気を避け、窓を開けて換気し、販売店に連絡する
- 異常や故障時は、プラグを抜き、使用を中止する<異常・故障例>電源コードやプラグが異常に熱い、電源コードに傷がある、ピリピリと電気を感じる、焦げ臭いにおいがする、など。

廃棄時は



- 廃棄まで保管するときは、ドアパッキンをはずす(幼児が閉じ込められるおそれあり)
- 廃棄時は販売店や市町村に引き渡す(放置すると冷媒漏れによる発火・爆発の原因)



注意

けがを防ぎ、家財を守る

ご使用時は




- ビン・缶を冷凍しない(中身凍結により破裂したり、周辺部品が破損すると、けがの原因)
- 冷凍室内の部品・容器(とくに金属製)・食品にぬれた手や体の一部で触れない(触れると離れなくなり凍傷・けがの原因)
- 冷蔵庫の下や背面の機械部(1ページ)に手や足を入れない(発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり)

- 異臭がしたり、変色した食品は食べない(食中毒や病気の原因)

ドアを開閉するときは



- 下図の□部に手をはさまない(そのままドアを閉めると、けがの原因)
- ドアを強く開閉しない(引き出し式ドアのはずれや棚の食品の落下でけがの原因)
- 冷凍室ドアに足を近づけない
- 冷凍室ドアの開閉は、取っ手(1ページ)を持つ

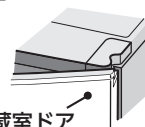

冷蔵庫ドア

移動・運搬時は



- 傷付きやすい床での移動にはあらかじめ毛布などを敷く
- 移動時は重いので、しっかり持つ(持ちかたが悪いと手がすべり、けがの原因)

冷凍室ドアを付け換えるときは(4ページ)



- 部品は確実に取り付ける(ドアがはずれると、けがの原因)
- ドアをしっかり持って作業する(ドアを落とすと、けがの原因)



警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

設置時は



- 屋外や軒下など水がかかる所に設置しない
(絶縁が悪くなり、感電・火災の原因)




- 周囲にすき間をあける
(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因)
- 水平で丈夫な所に調節脚でしっかり固定する(不安定な場所は、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れる原因)
- 地震にそなえて転倒防止処置をする



アース線接続

- 湿気の多い所・水気のある所で使うときは、アース・漏電しゃ断器を取り付ける
(漏電時の感電防止のため)

●水道管・ガス管 **×**
(感電・爆発の危険あり)

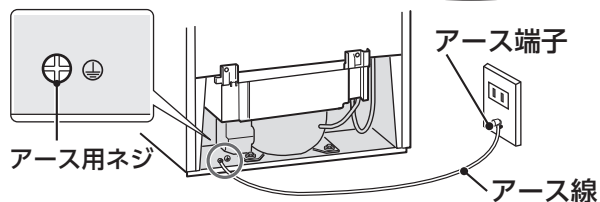

- アース線(銅線直径1.6mm)は、お買いあげの販売店などでお買い求めください。
- アース端子がないとき、漏電しゃ断器の取り付けは、お買いあげの販売店、または電気工事店にご依頼ください。


準備と使いかた

設置場所を確認し、放熱スペースをあける

●設置場所

- 水平で丈夫な所・熱気・湿気の少ない所
- 直射日光の当たらない所(冷却力低下や変色の原因)
- じゅうたん・たたみ・クッションフロアなどには丈夫な板または床保護プレート(別売品:8ページ)を敷く。
(熱や重みで変形・変色することがあるため)

●放熱スペース

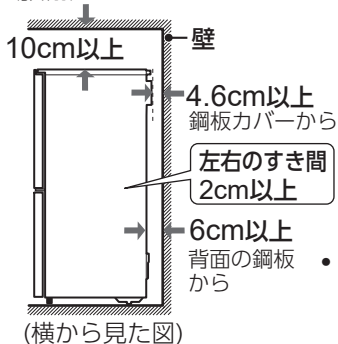

(横から見た図)


- 放熱による空気の流れで、周囲の壁が汚れ、変色することがあります。

4

電源コードをフックからはずして電源プラグを差し込む

(交流100V、定格15A以上)

設置後すぐに差し込みます。

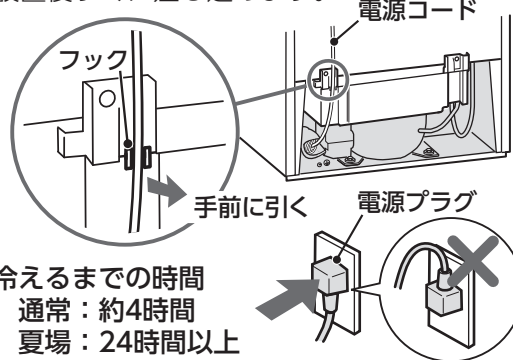

冷えるまでの時間
通常: 約4時間
夏場: 24時間以上

5

庫内が冷えたら食品を入れる

電子レンジをのせて使うとき

電子レンジの設置条件や使用上のご注意、安全上のご注意を取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。


- 電子レンジは、脚間寸法(外側)が、幅410mm、奥行340mm以内、重量30kg以下とし、トップテーブルの中央にのせる。
- ウォーターオープンのをせる場合、ウォーターオープンに使用する水をこぼさないように注意する。
- オープントースターなど表面が100℃を越えるものはのせない。

お知らせ

- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のため、においがこもらないように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- 下水管や浄化槽から発生する硫化ガスの影響で冷蔵庫の配管が腐食することがあります。温泉地域、工業地域周辺も同じです。(これによる故障は保証の対象外となります)

固定する


- 地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する

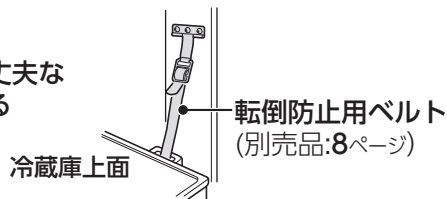

2

●水平に調整・固定する

(左右の調節脚を床につくまで回す)
不安定な据え付けは、振動や騒音、ドアの開閉などによる冷蔵庫転倒の原因になります。がたつくときは、調節脚で調整してください。

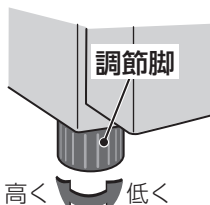

3

庫内を清掃する

かたく絞ったふきんで拭く。
最後から拭きをし、水分を取り除く。

冷蔵庫ドアの付け換え

開ける方向を変えることができます。

マイナスドライバーをご用意ください



動画でも確認できます

「つけかえどっちもドア」の付け換え方法

ご注意


- ドアを落下させないように作業する。
(落下すると、けがの原因)
- はずした部品は、幼児が飲み込まないように注意する。
- 軸やドアのグリス(油分)は、拭き取らない。

右開きから左開きに変えるとき

- ① 電源プラグを抜く
- ② ドアのポケットをすべてはずす
- ③ 冷蔵庫ドアを開める

2 左右の「カバー」をはずす

凸部を押しながら外側に押す。

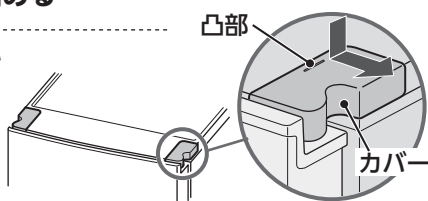


3 「軸(上)」を抜く

マイナスドライバーを使用

3 ご注意

ドアを開けて作業すると、ドアを落とすことがあります。

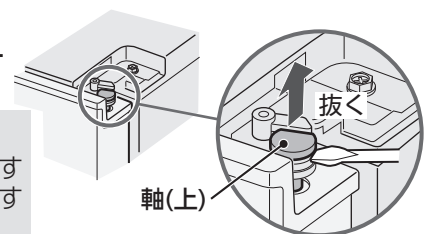

4 両手で「冷蔵庫ドア」をはずし、床に置く


- ドアの上部を少し手前に引き、持ち上げる。
- 倒れないように、ドアや床を傷付けないように置く。



「穴カバー」を付け換える

凹みを押してははずす。

5

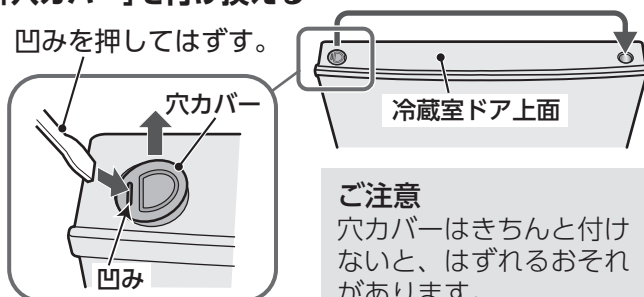

ご注意


穴カバーはきちんと付けないと、はずれるおそれがあります。

① 右の「軸受け」から「軸(下)」をはずす

- 軸(下)は、はずしたドアの下側に付いていることがあります。


② 左の「軸受け」にはめる

6

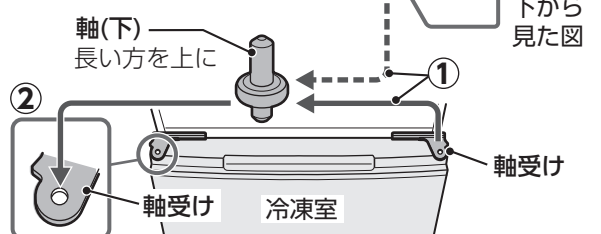

「冷蔵庫ドア」の左下側の穴を「軸(下)」にはめる

7

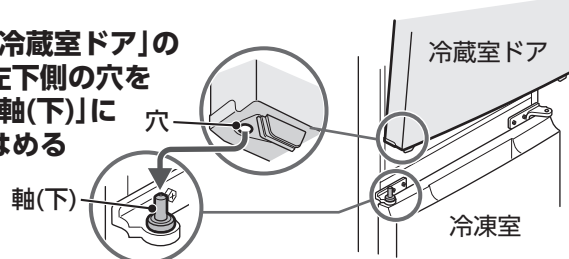

ご注意


- 冷蔵庫ドアを落とさないようにしっかり持つ。
- 冷蔵庫ドアと軸(下)の間に指をはさまない。

① 「冷蔵庫ドア」を閉め、「穴」を合わせる

② 「軸(上)」をはめる

- 冷蔵庫ドアが斜めになっていると軸(上)が、はまりません。


8

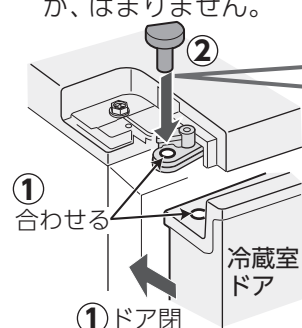

⚠ 注意

軸の平らな面はヒンジ部品に添わせる。軸の取付が不十分だとドアが落下し、けがの原因。

上から見た図

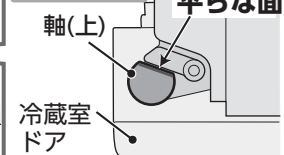


横から見た図



上から見た図


ドアを開けたときに軸(上)がBの下になることを確認する。

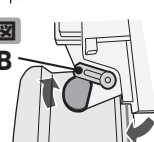


左右の「カバー」を付ける

- カバーを矢印方向に押し込み、ツメとガイドをはめ込む。

9

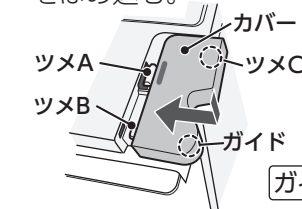


横から見た図

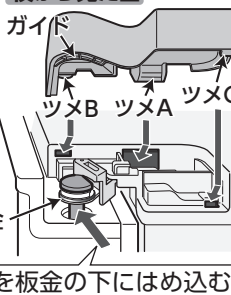

ガイドを板金の下にはめ込む。

ご注意

カバーが浮いていると、ドアが落下することがあります。

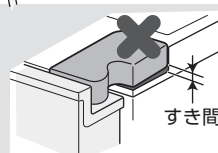

8 からもう一度やり直してください。

10 「冷蔵庫ドア」が、なめらかに開閉することを確認する

11 ドアにポケットを付け、電源プラグを差し込む

- 左開きから右開きに変えるときも、手順は同じです。
- ドアの付け換えサービスは、お買いあげの販売店またはお客様相談窓口(7ページ)でも承っております。
(有料：事前に、ご確認ください)

温度調節

冷蔵室温度調節 つまみ

冷え具合を変えたいときに調節する。

弱	「中」より約2~3℃ 高め
中	通 常
強	「中」より約2~3℃ 低め




- 冷凍室の温度も上記調節に合わせて変動します。

冷凍室温度調節 つまみ

冷蔵室と冷凍室の冷気の割合を調節する。

季節(室温)によって、調節が必要です。

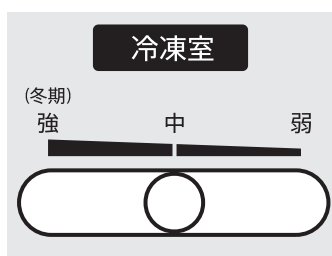

	冷気の割合	季節(室温)による調節のしかた
弱	冷凍室に送る冷気を減らす	夏場(室温10℃以上)に使用。「強」では冷蔵室が冷えにくくなります。
中	通 常	
強 (冬期)	冷凍室に送る冷気を増やす	冬場(室温10℃以下)に使用。「弱」「中」では冷凍室が冷えにくくなります。


冬場に冷凍室温度調節を「強」にする理由

この冷蔵庫は、冷蔵室の温度変化に合わせ、冷却運転を入/切します。冷蔵室温度があまり上昇しない冬場は、冷却運転が減るため、冷凍室の温度が上昇する傾向にあります。「強」にすると、冷蔵室に送る冷気をおさえ、冷凍室に送る冷気をより増やして、これを補正します。

こんなときは

移動/運搬するとき

- 移動の前に食品を出す。電源プラグを抜きアースをはずす。製氷皿の水や水を捨てる。
- 通路に保護シートや毛布などを敷く。床の傷付きを防ぎます。また蒸発皿(1ページ)に水が残っていると、床を汚すことがあります。
- 横積みをしな。機械部(圧縮機など)が故障して冷えなくなることがあります。

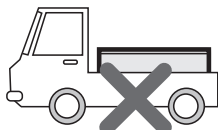

停電のとき

- 食品の追加保存、ドアの開閉を控える。

長期間使わないとき

- 1 電源プラグを抜く。
- 2 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け乾燥させる。(においやカビ・サビを抑えるため)

お手入れ



- 1 電源プラグを抜く。
電源プラグは、いったん抜いたら6分間は差し込まない。(故障の原因)
- 2 むるま湯を使い、柔らかいふきんで拭く。
汚れが取りにくい場合は、うすめた中性洗剤(食器用洗剤)を使う。

使わないでください。

(ドアの表面を傷めたり、プラスチック部分の変色、変形や、傷付き、割れの原因)

- ・アルコール・シンナー・ベンジン・たわし・みがき粉
- ・ナイロンたわし・粉石けん・熱湯(60℃以上)
- ・アルカリ性、弱アルカリ性の洗剤
- ・樹脂を傷めるおそれのあるもの

次のものもプラスチック部品の割れ・変色の原因になります。

- ・原液の中性洗剤
必ずうすめて使用し拭き取る。(水拭きして、から拭き)
- ・付着した食用油・かんきつ類の果汁
とくにMCTオイル(中鎖脂肪酸油)は、割れの原因になります。すぐに拭き取ってください。

汚れやすいところ

● ドアパッキン

汚れると早く傷み(はずれ・破れ)、ドアの開閉に支障が出ます。こまめにお手入れを。(強く拭くと傷みの原因)

月に1度

- 本体
柔らかい布で拭く。
- 庫内部品
はずして柔らかいスポンジで洗い、乾燥させて取り付ける。

年に1度

● 脚まわり・背面・床・壁面


ほこりを長期間放置していると、壁などが変色することがあります。

冷凍ケース(大)のはずしかた・取り付けかた

- ドアを引き出し、冷凍ケース(小)をはずす。

- ① ドアをいっぱいまで引き出す。少し持ち上げてさらに引き出し床に付ける。
- ② 取り出す。

取り付けは、はずしかたの逆の手順で。

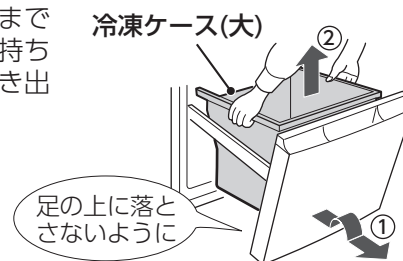

ご注意

- 庫内部品は、ゆっくりはずし、落としたり強い衝撃を与えたりしない。(プラスチックやガラスの、ひびや割れ、傷の原因)
- ガラストレーは、確実に取り付ける。(落下して、破損するとけがの原因) 取り付け方向(1ページ)
- ふきんは、かたくしぼる。(水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因)

故障かな？

ホームページもご確認ください。
気になる音を動画で確認できます。




修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

こんなとき

もしかしたら



こうしてください



異常ではありません

冷蔵庫側面が
熱い

(夏場に多い)

庫内の熱を側面から外側へ出すことで、庫内を冷やしています。
側面は約50～55℃になることもあります。側面は、表面が鉄製の
ため、かなり熱く感じますが、安全および性能上問題はありません。

気になる音が
する

- キーン、シャリシャリ(圧縮機の音) ▶ 設置直後や夏場はとくに音が大きくなります。
 - ヒューン、ウィーン、ブーン ▶ 早く冷やすためにファンがときどき高速回転し、大きな音がします。
 - ポコポコ、ジュッ ▶ 冷媒が流れる音。大きな音のときがあります。(ピチピチ、カチカチ、ブーブーなども)
 - パキッ・ポコッ ▶ 冷却運転により、庫内が収縮・膨張をくり返すためです。
- 上記でなければ、据え付け状態を確認してください。(壁に当たっていないか？ 床がしっかりしているか？ 周囲に物が落ちていないか？ 据え付けが悪くがたついていないか？)

フローリングに音が響く場合は、床保護シートのご利用をおすすめします。
(別売品 8 ページ)

冷え具合

全室が
よく冷えない

- 冷蔵庫に直接エアコンや温風機 ▶ 熱源から離し直射日光の当たらない、風通しのよい場所へ据え付けの暖気が当たっていませんか？ ▶ けてください。[とくに暑いときは冷却力が低下することがあります]
- 周囲のすき間を詰めていませんか？ ▶ 放熱用のすき間をあけてください。(3 ページ)
- 熱い食品を入れていませんか？ ▶ 冷ましてから入れてください。
- 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や吸込口 ▶ 吹出口(1 ページ)、吸込口(フリーケース、フレッシュ野菜ケースの右奥)の位置をふさがないでください。
- ドアをひんばんに開けたり長時間開けたままにいませんか？ ▶ ドアの開閉を減らし、食品の袋などがはさまって、半ドアになっていませんか？ ▶ きちんと閉めてください。
- 冷蔵室温度調節が「弱」寄りになっていませんか？...▶ 「強」寄りにしてください。(5 ページ)

以上の確認をしても冷えないときは、いったん電源プラグを抜き、6分後に差し込んで様子を見てください。

冷蔵室が
よく冷えない

- 夏場に冷凍室温度調節が「強」になっていませんか？...▶ 「中」にしてください。夏場は「中」に戻さない
と冷蔵室が冷えにくくなります。(5 ページ)

冷凍室が
よく冷えない

- 冷蔵室温度調節が「弱」寄りになっていませんか？...▶ 冷蔵室を「強」寄りにしてください。(5 ページ)
- 冬場に冷凍室温度調節が「中」になっていませんか？...▶ 冷凍室を「強」にしてください。(5 ページ)

冷蔵室の食品
が凍る

- 水気の多い食品を吹出口近くに置いていませんか？ ▶ 吹出口近くから移動してください。(1 ページ)
- 冷蔵室が「強」寄りではありませんか？ ▶ 「弱」寄りにしてください。(5 ページ)
- 室温が低い(5℃以下)と、冷蔵室が「弱」でも凍ることがあります。▶ 冷凍室を「強」にしてください。(5 ページ)

露や霜

庫外や庫内に
露や霜が付く
拭き取りかた
露：乾いた布
霜：湿った布

- 水気の多い食品をラップしないで入れていませんか？ ▶ ラップしてください。
- ドアをひんばんに開けたり、食品の袋などが ▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。
- ドアパッキンが傷んでいませんか？ ▶ 販売店に部品交換をご相談ください。
- 雨の日など湿度が高いときは、本体やドアに露が付くことがあります。

その他

氷が丸い

- 長期間貯氷すると、氷が自然に丸くなる場合があります。

ドアを閉めると他のドアが開く

- 閉めたときの風圧や食品の量、床の状態などにより一瞬開くことがあります。
- ドアを閉めて他方のドアが開いたままになる場合は、両方の調節脚を回し、前側を高めに調節してください。

床がぬれて
いる

- ドアパッキンが傷んでいませんか？ ▶ ドアパッキンの交換は販売店にご相談ください。
ドアパッキンが傷んでいると冷却器に付く霜が増え、蒸発皿から水があふれます。


庫内のおい
が気になる

- においの強い食品をラップせずに入れていませんか？ ▶ ラップしてください。
- 庫内に付いたにおいは、かたくしぼったふきんで、拭いてください。

部品や庫内に
スジがある、
穴がある、
くぼみがある


- 性能上の問題はありません。部品や製品の製造過程で生じるものです。

●樹脂材料の合流箇所や金型の接合部によるもの

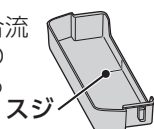

●断熱材の充填時に内部の空気を逃すための小さな穴

冷蔵庫ドア



●冷蔵庫側面の波打ちや歪み(照明の当たり方などにより見えることがあります)



庫内灯が点滅
している

- 電気部品の故障です。修理を依頼してください。
(冷却運転は続けますが、冷えすぎたり冷えが悪くなる場合があります)

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

出張修理

- 1 「故障かな？」(6 ページ) を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

- 保証期間中は保証書をご提示ください。保証書の規定に従い修理いたします。
- 保証期間が過ぎている場合は、ご希望により有料で修理いたします。
- 修理料金は下記内容で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金。
部品代	修理に使用する部品代金。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金。

保証書(裏表紙)

- 保証期間：お買いあげ日から本体は1年間、密閉機械部分(保証書に記載)は5年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 本品は家庭用冷凍冷蔵庫です。特殊用途に使用した場合や食品以外のものを入れた場合、製品の故障および入れた物品の補償はいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製品の製造打切後、9年保有しています。

廃棄時のご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検



長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を！
こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとビリビリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・買い替えなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。



【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品などのサポート情報が手軽にご利用いただけます。

<https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html>



Webサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは

シャープ お問い合わせ

検索

<https://jp.sharp/support/>



修理のご依頼、進捗のご確認はWebで！

シャープ 修理相談

検索

<https://jp.sharp/support/repair.html>



使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

■ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、<https://jp.sharp/privacy/index-j.html>をご参照ください。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

冷蔵庫 保証書

出張修理

形名		製造番号	
お客様	ふりがな お名前	様	☎
	ご住所 〒		
取扱販売店名・住所・電話番号			
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より 本体は1年間 ただし、密閉機械部分は5年間		

本書は、記載内容の範囲で無料修理させていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買いあげの年月日、販売店名など記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、7ページに記載しております「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧くださいのうえ、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

本書は、再発行いたしません。大切に保管してください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書やラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無料修理いたします。
ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地へのお出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
 - 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やラベルなどの注意書にて弊社が禁止している事項に抵触したことで発生した故障・損傷。
(ニ) お買いあげ後の、引っ越し等による取付場所の移送、輸送、落下などによる故障・損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)、および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)・その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障・損傷。
(ト) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。(例：ホコリ、錆、カビ、小動物の侵入・糞尿・損傷)
 - 環境への配慮や修理料金低減のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
 - 製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
 - 本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、最初の購入時の保証期間が適用されます。
 - お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害(食品など)については補償いたしません。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★ 5年間保証の密閉機械部分とは、次のものをいいます。
・放熱器(凝縮器)・圧縮機・毛細管・冷却器・配管。
・冷気循環用または放熱器冷却用のモーターとファン。
- ★ 本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは7ページをご覧ください。

修理メモ

お問い合わせ先： 固定電話から ☎ 0120-078-178 携帯電話から 📞 0570-550-449

シャープ株式会社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 フリーダイヤル、ナビダイヤルが使用できない場合 050-3852-5405

仕様

機 種 名		SJ-D15P	SJ-D18P
電 源	定 格 電 圧	100V	
	定 格 周 波 数	50/60Hz共用	
電動機の定格消費電力		52／52W	52／52W
電熱装置の定格消費電力		110W	110W
消 費 電 力 量		冷蔵庫ドア内側の品質表示銘板に表示	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		495×600×1203mm	495×600×1353mm
質 量 (重 量)		37kg	41kg
定 格	全内容積	152L	179L
内容積 ※1	冷蔵室	94L 〈 73L 〉	121L 〈 97L 〉
	うちフレッシュ野菜ケース	——	〈 17L 〉
	冷凍室 (フオースター)	58L 〈 40L 〉	58L 〈 40L 〉

※1

- ・定格内容積はJIS C 9801-3:2015に基づき、庫内の温度制御に必要なでない部品(棚やケースなど)をはずした状態で算出しています。
- ・()は消費電力量測定における各室の区分を示します。
区分はJIS C 9801-1:2015および9801-3:2015に定められています。
- ・〈 〉は食品収納スペース(貯蔵室ごとの実際に食品を収納することができ空間の容積)の目安です。
JIS C 9801-3:2015に基づき、庫内部品を取り付けた状態で算出しています。

■冷凍室の性能

日本産業規格(JIS C9607:2015)の規定による。

性能を表す記号	*** (フォスター)
冷凍室内の負荷(食品)温度	-18℃以下
市販冷凍食品の保存期間の目安	約3ヵ月

■別売品(お求めはお買いあげの販売店へ)

型番・希望小売価格は変わることがあります。

	床保護プレート 「しーとこ」(4枚セット)	転倒防止用ベルト (2本セット)
型番	ST0001	201 939 9339
希望小売価格	2,673円(税込)	2,805円(税込)

(2024年11月現在)

- 当商品は、日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan. The manual is in Japanese only.
- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

