

SHARP


ドラム式電気洗濯乾燥機

家庭用


取扱説明書

据付説明付き

形名 **ES-12P2**

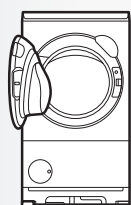

(ドア左開き)

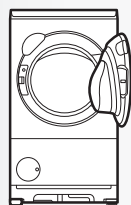

(ドア右開き)

ご購入いただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書(据付説明付き)は、シャープクラウドサービスガイド・洗剤ご使用ガイド・保証書・据付チラシとともに、いつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- 設置の際には「設置のしかた」をご確認ください。
- ご転居や配管清掃後の再設置に備えて、輸送用固定ねじ・水準器や未使用の部品とともに、必ず保管してください。
- シャープは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおります。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒点や黒いすじが入る場合がありますが、性能・強度などには影響ありません。



「製品登録」をお願いします

- 家電製品をWEBでまとめて管理できる!
- 登録製品に関する消耗品などサポート情報へ簡単アクセス!
- 当社製品などが当たる抽選応募用「わくわくポイント」を進呈!
- 会員限定のキャンペーン・イベントに応募ができる!

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>



プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmacluster は、シャープ株式会社の登録商標です。

もくじ

ページ

安全上のご注意 (必ずご確認ください)	2
各部のなまえ(本体/付属品)	4
ご使用前に(チャイルドロック)	5
操作部の見かた	6
クラウドサービス	8
コースの紹介(エコ運転)	10
洗濯物の確認 (必ずご確認ください)	12
洗剤類の使いかた (自動投入/手動投入/のりづけのしかたなど)	14
音声機能(「聞いて」キー/「音量調整」キー)	21
洗濯・乾燥の流れ	22

はじめに

洗濯する/洗濯～乾燥する (標準(AI標準)/おうち流/時短/ガンコ汚れ/シワ抑え/柔軟剤プラスコース)	24
・運転内容を変更する	26
・乾燥の仕上り具合を調整する	26
乾燥する (標準(AI標準)/おうち流/時短/シワ抑えコース)	27
自分だけのコースを登録する (おうち流コース)	28
気になる汚れの予洗いに (サッと予洗いコース)	29
デリケートな衣類を洗う (ホームクリーニングコース)	30
プラズマクラスターで除菌・消臭 (除菌・消臭コース)	32
毛布やカーベットカバーなど大物に (大物・毛布コース)	34
「脱水だけ」など個別に設定する (「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾かす」の時間や回数を選んで運転)	37
予約運転する	38

使いかた

設定を変更する (時刻の設定/脱水時の立ち上がり調整/初期化など)	39
お手入れする (フィルター類/洗剤投入部など)	43
ドラムを清潔に(槽クリーンコース/槽洗浄コース)	50
設置のしかた (寸法図/事前確認/輸送用固定ねじ/排水ホース/水平設置/給水ホース/試運転など)	52
保証とアフターサービス (修理を依頼されるときは/お客様ご相談窓口のご案内)	63
こんなときは?	64
コースの詳細	72
エラー表示・お知らせ表示 (E・/C・/U・などの表示が出たとき)	73
仕様	75
別売品	裏表紙

必要なとき

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■ お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。

 しなければならないこと。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは



- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものを載せない、はさみ込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- ぬれた手で抜き差ししない
- コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
(感電・ショート・発火の原因。破損の場合はお買いあげの販売店へ修理のご相談を)



- 交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く(火災の原因)

次のような衣類は(洗濯後でも)絶対に乾燥しない (油の酸化熱による自然発火や引火の原因)



- 油や溶剤などが付いた衣類
 - ・ 食用油・動植物系油・機械油・灯油・ガソリン・軟膏・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油・美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイル)など
- 発泡ウレタン(スポンジ類)・ポリプロピレン繊維・樹脂(セルロース系)・手芸用ボンドなどを使ったもの

異常・故障時は



- すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてお買いあげの販売店に点検・修理を依頼する(感電や漏電・ショートなどによる火災の原因)
- ドアのロックがかからない場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼する(けがの原因)

子どもの事故を防ぐために



- 子どもには触れさせない
- 近くに台を置かない
(ドラム内に閉じ込められたりやけどやけがの原因)
チャイルドロックの設定方法は [5 ページ](#)
- 扱いに不慣れな方だけでは使わせない



- 付属の水準器は子どもの手の届かないところに置く(誤って飲み込み窒息する原因)

据え付けは



- 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない
(感電や漏電による火災の原因)



アース線接続

- アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに感電の原因)
アース工事は販売店または、最寄りの電気工事店にご相談を

お手入れの際は



- 本体各部に直接水をかけない
(ショート・感電の原因)



プラグを抜く

- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)

その他



- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどの引火物や、それらが付着した洗濯物を絶対にドラムに入れたり近付けたりしない(火災・爆発の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近付けない
(火災・変形の原因)
- ドア取付金具(ヒンジ部) [4 ページ](#) の近くに手を置いたまま、ドアを開閉しない(ドアと本体の間に手や指をはさんでけがをする原因)
- 改造しない。また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない(火災・感電・けがの原因)
点検や修理はお買いあげの販売店にご相談を



注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯・脱水・乾燥できないものは



●防水性の衣類やシート

- ・レインコート・サウナスーツ・ウインドブレーカー・理美容用クロス・自転車や自動車などのカバー・オムツカバー・寝袋・防水シート・防水エプロンなど
(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、本体の転倒・損壊でけがをしたり、衣類や床・壁などの損壊、水漏れ被害の原因)

●カーペット・水を通しにくいカーペットカバーやマット類(裏にゴムなどが付いているもの)

●毛布洗いネットを使用しない

(脱水中に異常振動を起こし、周囲の壁などの損壊やけがの原因)



電源プラグは



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(感電・ショート・発火の原因)
- 長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く(絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因)

温度に注意



- 温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない(プラスチック部品の変形や傷みによる感電や漏電・故障の原因)



- 衣類は、運転が終わってから取り出す(乾燥中はドラム・衣類・ドアが高温になっており、やけどをするおそれがあります。終了直後に衣類を取り出す際もご注意ください)

水漏れに注意



- 糸くずフィルターは、必ず確実に取り付け使用する(水漏れして床が水浸しになる原因)
- 洗濯前は必ず水栓を開けてホースの接続を確認する(本体との接続部がゆるんだり、ホースのロックレバーが確実に掛かっていないと、水漏れして水浸しなどの思わぬ被害の原因)
- 運転後は、必ず水栓を閉じる(万一の水漏れ防止)

ドアやロックは



- ロックされたドアを無理に開けない(ドアやロック機構部が破損して、予期せぬけがの原因)
- ドアを閉めるとき、衣類などをはさまない(水漏れなど故障の原因)
- ドアにぶらさがったり無理な力を加えない(本体の故障や水漏れの原因)

その他



- 本体の上のぼったり、壊れやすい物を置かない(変形・破損によるけがや運転時の振動により、置いた物が落下・破損する原因)
- 運転中は、本体の下に手足などを入れない(電気部品・回転部があり、けがや感電の原因。特に置台などを使用すると床面とのすき間が大きくなります。ご注意ください)
- 用途外には、使用しない(洗濯乾燥機本来の用途以外のものの洗濯・脱水・乾燥をしない。異常振動を起こすなど、本体の損壊やけがの原因)
- 運転中は、乾燥フィルターをはずさない(けがや本体破損の原因)

その他のご注意

- 糸くずフィルターと乾燥フィルターを確実に取り付ける
- ポケットの中のものを取り出す
- 洗濯物を出し入れするときに、ドアパッキンを傷付けない
- 乾燥運転中や終了後はドラム・衣類・ドアなどが高温になることがあるため注意する

- ドラムを揺すらない
- 本体やドアに洗剤類が付いたらすぐ拭き取る
- ドアパッキンやガラス面の糸くず・毛髪などは取り除く

愛情点検



長期で使用する場合は商品の点検を！ こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても、動かないときがある。
- ドラムが止まりにくい。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎでなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわるとピリピリ電気をを感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

事故防止のため、ご使用を中止してください。
水栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。


- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。
- 点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

各部のなまえ

- 右開きタイプをお買いあげのお客様へ
本書は左開きタイプで説明しています。
右開きタイプは、ドアの開く方向が逆になります。
- 本書に記載のイラストは、実際のものとは異なる場合があります。



本体

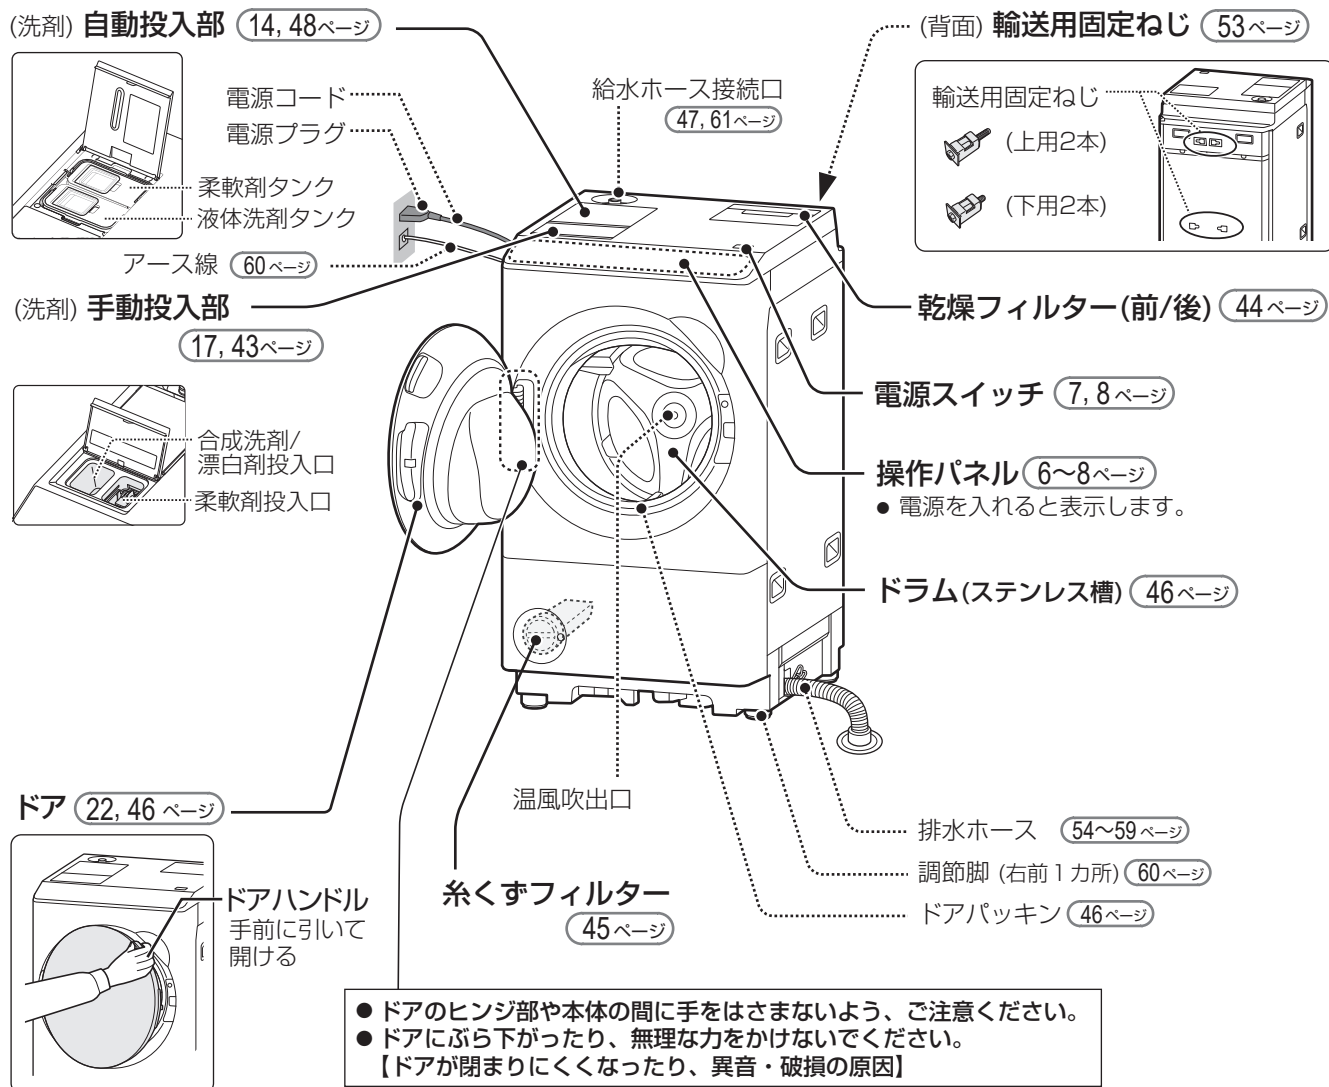

付属品

印刷物付属品(各1部)

- 取扱説明書※
- シャープクラウドサービスガイド※
- 洗剤ご使用ガイド※
- 据付チラシ※
- 保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


洗濯キャップ(1個)

(13, 35ページ)



給水ホース(1本)

長さ0.8m
(61, 62ページ)

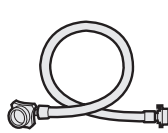

外部ホース(1本)

長さ0.8m
(54~59ページ)



● ホースクリップ
(1個)

水準器(1個)

(60ページ)



輸送用固定ねじ (53ページ)

(上用2本)



(下用2本)



ビスシート (53ページ)

(2枚入×2組)



水準器・輸送用固定ねじは、
ご転居時の輸送や据え付けに必要です。
未使用の部品も必ず保管してください。

ご使用前に

チャイルドロック

チャイルドロックを設定すると、電源が切れているときにもドアをロックできます。【お子様が誤ってドラムに入るのを防ぐため】

- 工場出荷時は、チャイルドロックが設定されていません。([チャイルドロック]キーを表示しない)
- チャイルドロックを設定すると、電源を入れたとき「チャイルドロック」キーを表示します。
 - ・チャイルドロックの設定中にドアがロックされているときは、**ドアロック**・**チャイルドロック**の両方を表示します。

チャイルドロックの設定

1 電源「切」の状態で、電源スイッチを「ピーッ」と鳴るまで長押しする(約4秒)

▶「設定モード」に入る
(39ページ)

2 現在の設定内容を表示

OFF

「チャイルドロック」キーを表示しない
(初期設定)

3 続けてタッチして変更する



OFF

「チャイルドロック」キーを表示しない

【チャイルドロックを設定】

On

「チャイルドロック」キーを表示する

4 決定する



ピーッ
設定しました

▶ 記憶して電源が切れる

設定を解除するときは

同様の操作をおこない、手順 **3** で「OFF」を選んでください。

使いかた

チャイルドロック設定中のドアの開けかた



3秒以上タッチ



●ロックがはずれて、洗濯物が取り出せます。

「チャイルドロック」キーを3秒以上タッチする
(電源が切れているときは、電源を入れてからタッチしてください)

必要に応じて、再びロックしてください

ドアを開める

▶ 「チャイルドロック」キーを3秒以上タッチする



3秒以上タッチ

●再びロックがかかります。
ドアを引いて、確実にロックされたことをご確認ください。

●チャイルドロック設定中にドアがロックされているときは **ドアロック**・**チャイルドロック** の両方を表示します。

初めてお使いになる前に「乾燥試運転」をおこなってください

乾燥の使いはじめの、ゴムなどのにおいを軽減できます。



60分


「60分」を選ぶ



- 洗濯物や洗剤は、入れないでください。
- においが気になるときは、もう一度おこなってください。

2 終了後、電源を切りドアを開けておく

ドラムやドアが高温になります。
特に小さなお子様には十分にご注意ください。

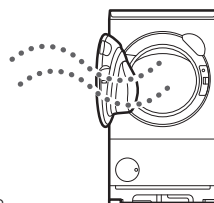

操作部の見かた

操作パネル

- 電源が入っていないときは、操作部は見えません。
- 電源を入ると、操作できるキーを表示します。
(運転内容キーは、状況により表示していても操作できない場合があります)
- キーをタッチするごとに、その時点で操作できるキーを表示します。

矢印 表示

- チャイルドロック キー
- 音量調整 キー
 - ・洗剤自動投入・予約時刻・現在時刻の設定などに使います。(15, 38, 40 ページ)
 - ・矢印表示にタッチしても反応しません。
 - ・クラウドサービス接続時にも使います。

8 ページ

数字表示部

洗剤量目安 (18 ページ)

(例) 洗剤 0.3 杯

0.3 杯

残り時間目安

(例) 残り 2 時間 30 分

2:30 分

1 分刻みで表示します。

現在時刻

時刻の合わせかた (40 ページ)

20:30

予約時刻 (38 ページ)

(例) 7 時 30 分に運転終了

7:30

エラー表示・お知らせ表示

(73~75 ページ) (例) E02 エラー

E 02


シワ防止運転 (23 ページ)

0 分

乾燥終了後、置きジワを防ぐためにシワ防止運転をおこないます。(2 分ごとに約 30 秒ドラムが回転し、「残り」表示が点滅)

チャイルドロック キー (5 ページ)

チャイルドロック設定、チャイルドロック中のドアロックの解除に使います。
・工場出荷時は表示していません。

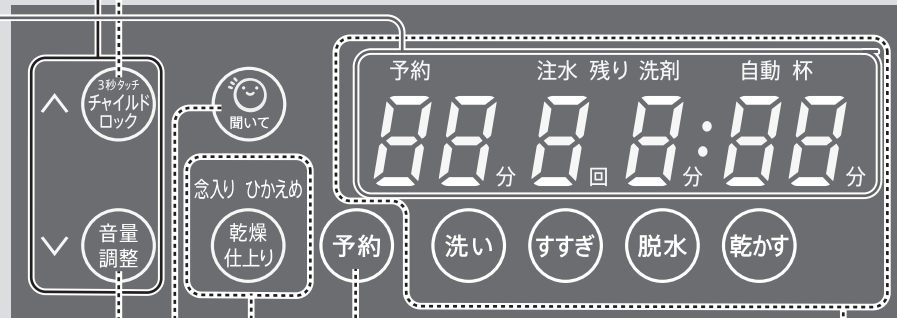

予約 キー (38 ページ)

運転終了時刻を予約できます。

乾燥仕上り キー (26 ページ)

乾燥の仕上り具合を調整できます。

聞いて キー (8, 21, 73 ページ)

「音声機能」によるお知らせがあるときに表示します。

音量調整 キー (21 ページ)

お知らせ音声や操作音の音量を小さくできます。
・矢印表示(∨)が点灯しているときは調整できません。

- ✓ 操作パネルはぬれた手でさわらないでください。また汚れていたり、水や洗剤、柔軟剤などが付いたときは、水を含ませたやわらかい布で拭き取ったあと、から拭きしてください。
- ✓ ゴム手袋やばんそうこうなどをしていると操作できません。指で直接操作してください。

プラズマクラスターイオンランプ

プラズマクラスターイオンを放出する運転を選ぶと点灯します。放出中は点滅します。

コネクトランプ 8 ページ

AI 表示 9 ページ

運転切替 キー 10, 11 ページ

キーにより、選べるコースが異なります。選択中の運転切替キーは青色に点灯します。

- 洗濯** 標準 (AI 標準) / おうち流 / 時短 / サッと予洗い / ガンコ汚れ / ホームクリーニング / 大物・毛布 / 槽クリーン / 柔軟剤プラス / 槽洗浄
- 洗～乾** 標準 (AI 標準) / おうち流 / 時短 / ガンコ汚れ / 大物・毛布 / シワ抑え / 槽洗浄
- 乾燥** 標準 (AI 標準) / おうち流 / 時短 / ホームクリーニング / 大物・毛布 / シワ抑え / 除菌・消臭

チャイルドロック 表示 5, 75 ページ

スタート・一時停止 キー


ドアロック 表示

運転中やシワ防止運転中はドアをロックしています。
(「ドアロック」表示点灯)
・「スタート」キーをタッチすると一時停止し、ドアが開けられます。

自動投入 キー 15, 49 ページ

エコ 表示 11 ページ

ダウンロードコース キー 9 ページ

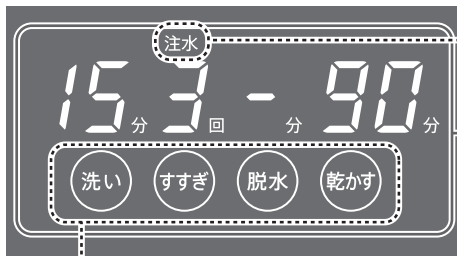

運転内容 キー

タッチするたびに時間・回数が変わります。

- ・運転中は進行中の運転内容キーが点滅します。
- ・各コースの運転内容や所要時間などの詳細は (72, 73 ページ)

点灯：注水すぎ
消灯：ためすぎ

運転内容／進行表示

選んだ行程の運転内容キーと、各行程の時間・回数を表示します。

- ・「一」表示は自動運転を表します。

電源スイッチ



運転が終わると自動的に電源が切れます。電源を入れたまま放置すると、5分後に切れます。(オートパワーオフ)

- ・シャープクラウドサービスに接続済みの場合は (8 ページ)

クラウドサービス

クラウドサービスへの接続や接続後に使用する、キーや表示

クラウドサービスへの接続方法などについては、別冊の「シャープクラウドサービスガイド」をご覧ください。

電源スイッチ

シャープクラウドサービスに接続済みで、無線モジュールが起動しているときは、電源を入れたまま5分以上放置すると「スリープ状態」に変わります。

- 自動で電源は切れません。電源スイッチを押すと「スリープ状態」を解除し、もう1度押すと電源が切れます。
- クラウドサービスからの更新情報を正しく受信するために、洗濯機を使用しないときも、電源を切らずに「スリープ状態」にしておくことをおすすめします。



コネクトランプ (📶) 無線LAN通信状態を表示します。

点灯：シャープクラウドサービスに接続しています。

点滅：シャープクラウドサービスが利用できません。

消灯：内蔵の無線モジュールが停止、または、ルーターと無線LAN接続が完了していません。

- シャープクラウドサービスに接続済みで洗濯機の電源が切れている場合、次回、電源を入れたときにコネクトランプが点灯するまでにしばらく(20秒程度※)かかります。その間、洗濯機の操作はできますが、シャープクラウドサービスは利用できません。シャープクラウドサービスを利用したいときは、コネクトランプの点灯を確認してから、操作してください。

(📶) — コネクトランプ(点灯)

※ 無線LAN通信状況により、時間がかかる場合があります。

聞いてキー

- 洗濯機とルーターの接続時に使います。
- シャープクラウドサービスからお知らせがあるときに点滅します。

AI表示 (AI 標準コース)

9 ページ



矢印表示

- チャイルドロック キー
- 音量調整 キー
- 洗濯機からのメッセージに応答するときに使います。
- 矢印表示にタッチしても反応しません。

ダウンロードコース キー 9 ページ

- シャープクラウドサービスに接続し、専用アプリまたは、洗濯機からのメッセージに従って、お好みのコースをダウンロードすると点灯します。
- 無線LANの設定モード操作時にも使います。

運転内容 キー

無線LANの設定モードの操作中、切り替えキーとして使います。



クラウドサービスで使えるコースや便利機能

シャープクラウドサービスに接続すると、便利な「AI 標準コース」や「ダウンロードコース」が使えるようになったり、外出先から予約時刻を変更できます。

また、自動投入の洗剤の補充や乾燥フィルターのお手入れのタイミングなどもお知らせします。

- 接続については、別冊の「シャープクラウドサービスガイド」をご覧ください。
- 操作やダウンロードコースの種類などについては、接続後専用アプリをご覧ください。

外出先から予約時刻の変更や、乾燥の追加・取消し

対象コース※ 標準(AI標準) / おうち流

専用アプリで離れた場所から運転終了時刻の変更や、乾燥運転の追加・取消しができます。

- あらかじめ本体で予約設定をしたときのみ、アプリから操作できます。
- 操作方法など詳細については、専用アプリをご覧ください。



※ 2026年 9月現在。アプリのアップデート等により、変更する場合があります。

AI 標準コース

専用アプリのレポートで「標準コース」の仕上がりに
ついて答えるとAIが学習し、使うたびにお好みの
仕上がりに近づくように洗濯します。

AI 標準



- 「洗濯」「洗〜乾」「乾燥」それぞれの運転で、「AI 標準コース」が使えます。
- 選んだ運転切替キー(「洗濯」「洗〜乾」「乾燥」)が青点灯します。

AI 標準コースの使いかた

- ① 専用アプリでお使いの洗濯機を機器登録する
- ② 通常の「標準コース」で自動運転する
- ③ ②の運転後、洗濯の仕上がりについて専用アプリのレポートで答える
▶ 次回以降「AI 標準コース」で運転 (操作部の「AI」「標準」が点灯)

- 専用アプリで設定を初期化すると「標準コース」に戻ります。
(操作部の「AI」表示が消灯)
- 「予約」「自動投入」が使えます。

ダウンロードコース




専用アプリより、便利なコースを選んで
「ダウンロードコース」キーに登録できます。(最大4件)

- コースを登録すると、「ダウンロードコース」キーが白点灯します。
ダウンロードコース選択中は青点灯し、ダウンロード番号が表示
されます。同時にコースに応じた運転切替キー(「洗濯」「洗〜乾」
「乾燥」キーのいずれか)も青点灯します。
- ダウンロード番号(**DL1** **DL2** **DL3** **DL4**)は、「ダウンロードコース」キーをタッチするごとに切り替わります。
 - コースを登録した番号のみが表示されます。
 - 「予約」キーを選択したときは、予約に対応しているコースの番号のみが表示されます。

- シャープクラウドサービスから、
お好みのコースを登録すると、
「ダウンロードコース」キーが使える
ようになります。
- アプリに記載されている洗濯容量
(推奨容量)をお守りください。
また、推奨洗剤が、液体石けんや
おしゃれ着用洗剤の場合は、洗剤
自動投入はご利用いただけません。

コースの紹介

選べるコースと機能

こんなときに		コース名	参照ページ	洗濯
運転時間など詳細は 72, 73ページ				【洗濯
日常の衣類に 	ふだんのまとめ洗いや乾燥に ・乾燥運転で、衣類の除菌*1・消臭*2、 また静電気を抑える*3こともできます。	標準(AI標準)	24,27,(9)	12kg
	自分だけのコースをつくる	おうち流	24,27,28	12kg
	軽い汚れをスピーディに洗濯・乾燥したいときに ・洗濯のみ/2kg以下なら、約10分でお洗濯	時短	24, 27	12kg
	標準コースよりしっかり洗いたいときに	ガンコ汚れ	24	12kg
	洗濯前に泥や食べこぼしなどの 汚れをサッと予洗いしたいときに 	サッと予洗い	29	2kg
	柔軟剤の効果を高めたいときに	柔軟剤プラス	24	2kg
おしゃれ着や デリケートな衣類に 	ウールのセーター・水着・ ブラジャーなどデリケートな衣類に	ホームクリーニング (洗濯)	30	2kg
	セーターや水着・ぬいぐるみや 布製スニーカーなどの乾燥に	ホームクリーニング (乾燥)	30	—
シワが気になる衣類に	ワイシャツなどのシワを抑えたいときに	シワ抑え	24, 27	—
毛布やマット類などに 	大物や厚物をていねいに洗って 念入りにすすぐ	大物・毛布	34	毛布は 4.7kg
水洗いせずに除菌*4・ 消臭*5したいときに	プラズマクラスターイオンで衣類などを除菌・消臭 ・ブーツの除菌*6・消臭*5や、衣類の花粉を落と したい*7ときにも	除菌・消臭	32	—
ドラム内のお手入れに	清潔に保ちたいときに	槽クリーン	50	洗濯物・洗剤 は入れない
	汚れやにおいが気になったら	槽洗浄	50	洗濯物は 入れない

・ふろ水は使用できません。(ふろ水ポンプを付属していません。また、市販のふろ水ポンプも使用できません)

洗濯量はJIS(日本産業規格)に規定の布地によるもの、乾燥量は日本電機工業会自主基準の衣類です。

ワイシャツ
(混紡約200g) 

ブラウス
(混紡約200g) 

長袖アンダー
シャツ
(綿約130g) 

パジャマ(上下)
(綿約500g) 

スリッパ
(混紡約150g) 

トランクス
(綿約80g) 

靴下
(混紡約50g) 

タオル
(綿約70g) 

バスタオル
(綿約300g) 

シーツ
(綿約500g) 

衣類の取扱い表示に合ったコースをお選びください

👕や👖などの
表示の毛布やマット

▶ 大物・毛布コース

👕や👖の表示が
あるデリケートな衣類

▶ ホームクリーニング
コース

🚫(家庭での洗濯禁止)

▶ 洗えません


取扱い表示



		使える機能			
洗～乾 ・乾燥量の上限】	乾燥	自動投入	15ページ	予約	乾燥仕上り
		洗剤	柔軟剤	38ページ	26ページ
6kg	6kg	○	○	○	○
6kg	6kg	○	○	○	○
6kg	6kg	○	○	○	○
6kg	—	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
—	—	○	○	○	—
—	—	—	○	—	—
—	0.5kg	—	—	—	—
1kg	1kg	○	○	○	○
毛布は4kg	毛布は4kg	○	○	○	—
—	3kg	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
洗濯物は入れない	—	—	—	—	—

エコ運転

センサーで、衣類の量/
布質/乾き具合/周囲温度/
フィルター類の詰まり具合
を判定し、自動で節電・
節水・時間短縮をおこな
います。※8

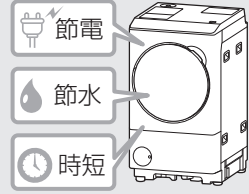

エコ運転①

標準・時短・シワ抑え・柔軟剤プラスコースで、
「洗い～脱水」がすべて自動運転(「—」表示)の場合

センシングにより、状況に合わせた最適運転

布質を判定し、すすぎや脱水の時間を短縮して、
節電・節水します。

エコ運転② 乾燥が自動運転の場合

布質と乾き具合に合わせた運転

布質に合わせた乾燥と、湿度センサーで乾き具合
を判定し、乾き過ぎを抑えて消費電力量を抑え
ます。

エコ表示

ECO

エコ運転①か②に該当する場合
表示

ECO

エコ運転①の布質判定中点減

ECO

布質判定完了後、点灯に戻る

●条件によっては、正しく判定できない場合も
あります。

●エコ運転をやめる設定もできます。(41ページ)

※8 標準コースのエコ運転ONとOFFの比較。(当社比)
化繊比率85%の場合。

・洗濯(2kg)時
消費電力量 45Wh→25Wh
使用水量 35L→31L
運転時間 25分→19分

日本電機工業会自主基準による消費電力量とは異なります。

※1 ● 試験機関:(一財)日本食品分析センター ● 試験方法:菌付着試験布を洗濯～乾燥運転させた際の
菌の減少率測定 ● 除菌方法:プラスマクラスターおよび洗濯～乾燥運転による ● 対象部分:ドラム内の
衣類 ● 試験結果:洗濯～乾燥運転で99%以上抑制 ● イオン濃度:約600,000個/cm³(ドラム中央部
にて測定) ※2 ● 試験機関:(株)MIZUKEN ● 試験方法:汗臭を塗布した試験布を標準コース(定格
容量)の洗濯～乾燥運転させて測定、6段階臭気強度表示法に準拠して評価。 ● 対象部分:ドラム内の
衣類 ● 試験結果:洗濯～乾燥運転で99%以上抑制 ● イオン濃度:約600,000個/cm³(ドラム中央部
にて測定) ※3 ● 当社調べ。乾燥時、化繊100%の衣類の静電気を当社2014年度モデルES-V600
(ヒーター乾燥、プラスマクラスター送風なし)に比べ約57%低減(乾燥2kg時)2015年度モデル ES-Z
210(本機と乾燥方式が同等):8.50kV、ES-V600:19.98kV ※4 ● 試験機関:(一財)日本食品分析セ
ンター ● 除菌方法:プラスマクラスターによる ● 対象部分:ドラム内の衣類 ● 試験結果:10分後で菌発
育99%以上抑制 ● イオン濃度:約600,000個/cm³(ドラム中央部にて測定) ※5 ● 試験機関:(一財)
ボーケン品質評価機構 ● 消臭方法:プラスマクラスターによる ● 対象部分:ドラム内の衣類 ● 試験結果:
5分(静止)運転後臭気除去率90%以上、30分(静止)運転後臭気除去率99%以上(報告書データに基づ
き当社にて除去率に換算) ● イオン濃度:約600,000個/cm³(ドラム中央部にて測定) ※6 ● 試験機関:
(一財)日本食品分析センター ● 除菌方法:プラスマクラスターによる ● 対象部分:ドラム内のブーツ
● 試験結果:30分後で菌発育99%以上抑制 ● イオン濃度:約600,000個/cm³(ドラム中央部にて測定)
※7 ● 当社調べ。あらかじめ花粉を付着させた化繊混紡の試験布を除菌・消臭コースで運転後、花粉リリー
ス性試験に準拠して評価を実施。30分運転後の花粉減少率:91%

洗濯物の確認

衣類の取扱い表示の詳細は、
こちらをご確認ください。

https://jp.sharp/support/washer/doc/care_instructions.html



本書や本体注意ラベルなどの記載に従わず、不適切な状態で使用した場合の衣類破れや製品のダメージは、保証の対象外となります。

洗濯機で洗えるかを確認する

- 衣類の取扱い表示を必ず確認してください。
- 「安全上のご注意 (2, 3 ページ)」にも洗濯できない衣類について記載していますので、ご確認ください。



取扱い表示

例



洗濯も乾燥もできないもの (例)

- (家庭での洗濯禁止) 表示のあるもの

- 取扱い表示や組成表示が確認できないもの



防水性のものや
水を通しにくい
もの



座ぶとん・枕・
クッションなど
(ウレタン・スポンジ
類・わた・ビーズ
を使用したもの)



カーペット・水を
通しにくいカーペット
カバーやマット類
(裏がウレタンや
ゴム製のもの)



レーヨン・キュブラ・
絹・皮革や毛皮など
(著しい収縮や変色、
表面変化、装飾の損傷を
起こすおそれのある素材)



固い芯材が入ったもの
(帽子・洗濯ネット・
洗濯補助具など)

他にも・・・

- 芯地が多く、形くずれしやすいもの
(ジャケット・ネクタイ・スーツ・ブレザー・コート・
ワンピースなど)
- 毛倒れするもの (ベルベット・ペロア・別珍など)
- 色落ちしやすいもの

- 和服・和装小物
- シワ・エンボス加工したもの (布に凹凸などをほどこしたもの)
- 強燃糸使用の生地 (ちりめん・ジョーゼット・クレープなど)
- コーティング加工・樹脂加工・接着剤を使用したもの
- 衣類以外 (紙おむつ・靴など)

ご注意

洗濯機で洗える表示があるものでも、防水性のものや水を通しにくいもの、また、厚いもの・固いもの・吸水性が高いものは洗濯・脱水・乾燥しないでください。
【異常振動を起こし、けが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因】

乾燥できないもの (例)

- 以下の表示のあるもの※



(パークロエチレン
および石油系溶剤による
ドライクリーニングができる)



(つり干しがよい)



(日陰の平干しがよい)



(タンブル乾燥禁止)



のりづけした
衣類



装飾品の
付いたもの



タイツ・
ストッキング※



ウールなどの
獣毛製品(混紡含む)※



油や溶剤が付着
したもの



ペットの毛が
付着したもの

他にも・・・

- 皮革製のパッチの付いたもの(ジーンズなど)
- プリントの付いたもの
- 発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、
樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったもの

ペットの毛が付着したものを乾燥すると、乾燥経路に毛がたまり、故障の原因になります。

※ ホームクリーニングコースで乾燥できるものもあります。(30 ページ)

洗濯物を準備するときの注意

確認しましょう

- 衣類の取扱い表示を確認し、コースを選ぶ。
- しみや部分汚れは、繊維の種類やしみの内容に応じた方法で処理。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確認。(色落ちしやすいものは、分けて洗う)

本体や衣類の傷付きを防ぐために

- 砂や泥、ペットの毛などはあらかじめ落とす。
- ひもは結び、ファスナーは閉じる。金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするかネットに入れる。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにする。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。
- 綿の衣類やタオルばかりを入れるとドラム内に衣類が張り付きやすくなるため、化繊の衣類といっしょに洗う。




● 洗濯物はバランサーより奥に入れる。

【ドアとドアパッキンの間に洗濯物がはさまって、衣類の破れ、ドアパッキンが破損して水漏れの原因】

- 特に軽い衣類は運転中にドア側へ移動しやすいため、ドラムの奥に入れる。

● 以下の場合、必ず洗濯キャップを使う。 35ページ

- 大物・毛布コースを使用するとき。 34ページ
(毛布・ふとん・カーペットカバー・マット類などの洗濯時)
- 標準コースなどの洗濯時に洗濯物の量が多く、投入口(バランサー)から洗濯物がはみ出しそうとき。
- 柔道着など、水を吸っても形が変わらない洗濯物や厚手のゴワゴワする洗濯物といっしょに洗濯するとき。
- カーテンやシーツなど、投入口(バランサー)から洗濯物がはみ出しそうとき。
- すべりやすい洗濯物(ジャージなど)や小さい洗濯物(ハンカチ・靴下など)を洗濯する際、洗濯物の量が多いとき。
- 「洗濯可」と表示のある学生服の上着を洗濯するとき。

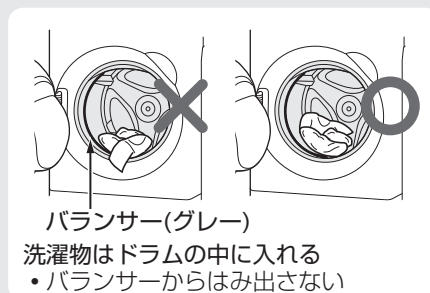

上記の洗濯物を洗濯するときに洗濯キャップを使わなかったり、正しく使用せずに洗濯物や本体、洗濯キャップが傷んだ場合、保証の対象外となります。

● 以下の衣類は、種類別に分けて洗濯ネットに入れる。

小物(靴下やハンカチなど)・デリケートな衣類・軽やかさばる衣類(フリース素材など)

【運転中に衣類が飛び出して、衣類や本体を傷める原因】

- 入れる量は少なめに。1つの洗濯ネットにまとめて入れず、他のネットに小分けする。・ファスナーの金具はカバーに収める
- 【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や、脱水中の衣類の片寄り、飛び出しの原因】
- ワイヤー入りのブラジャーは市販の専用ネットに入れ、ホームクリーニングコースで洗う。 30ページ

固い芯材が入った洗濯ネットは、破れたときに芯材で衣類を傷めるおそれがあるため、市販のドラム式専用洗濯ネットのご使用をおすすめします。

● 吸水すると重くなる衣類(ジーンズやトレーナーなど)は1枚だけで洗わず、他の衣類といっしょに洗う。


【脱水中に衣類が片寄り、振動や異音の原因】

- バスタオルなど1〜3枚をいっしょに入れると、片寄りにくくなります。

洗剤類の使いかた

洗剤の投入方法について

本機には洗剤投入部が2カ所あります。

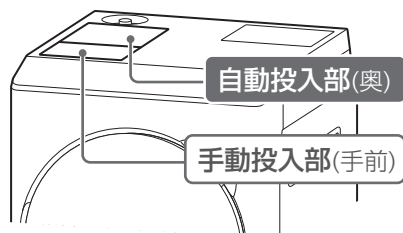


自動投入部

洗濯物の量に合わせて、液体洗剤や柔軟剤が自動で投入されます。

・ご利用前に、基準量や自動投入の設定などの準備が必要です。

(14～17ページ)

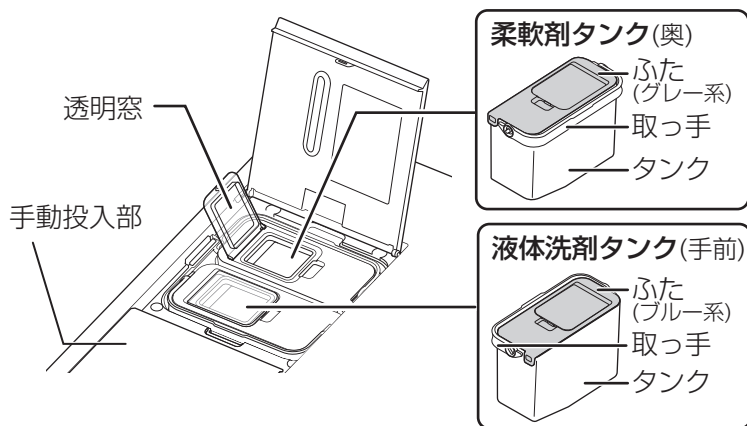


手動投入部

お洗濯のたびに洗剤や柔軟剤を量って入れます。(17～19ページ)

・自動投入しない設定で
ご使用ください。

合成洗剤/
漂白剤投入口
(粉末・液体)

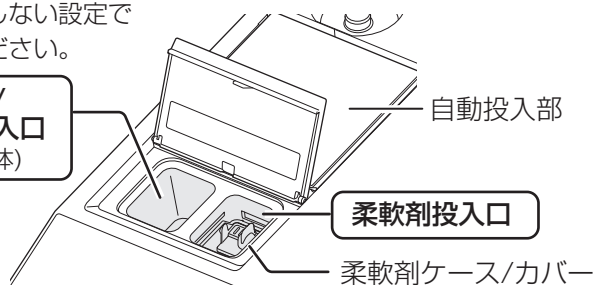


(43ページ)

漂白剤を使うときは

●漂白剤は、自動投入ご利用時も、
手動投入部の「合成洗剤/漂白剤投入口」
に入れてください。

手動投入部
「合成洗剤/漂白剤投入口」

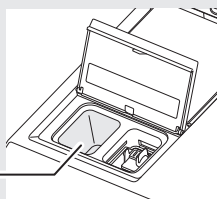

自動投入の使いかた

工場出荷時は、自動投入しない設定です。
(手動投入設定になっています)

初めて自動投入をご使用になるときや、洗
剤や柔軟剤の種類を変えるとときには必ず、

①～③をおこなってください。

① 基準量の設定 (15ページ)

② 自動投入の設定 (15ページ)

③ タンクに入れる (16ページ)

「① 基準量の設定」をおこなわないと、正しい量
が投入されないため、運転や汚れ落ちに影響し
ます。ご注意ください！

多く入りすぎると

泡が多く発生し、汚れ落ちやすすぎ能力が低下
したり、内部に糸くずがたまることによる乾燥
能力低下などの原因になります。

少なすぎると

汚れ落ちが悪くなったり、柔軟剤
の効果が低下します。



洗剤・柔軟剤の基準量 (例)

(水30Lに対する使用量)

2026年9月現在

液体 合成 洗剤	NANOX自動投入洗濯機専用	6mL
	アタックZERO	10mL
	香りつづくトップ	25mL
	さらさ	
	アリエール除菌プラス	27mL
	ニュービーズ	
	アタック抗菌EX	30mL

柔 軟 剤	ハミング消臭実感自動投入専用	5mL
	ハミングフレア	10mL
	ウルトラダウニー	12mL
	ふんわりソフラン	
	ソフランアロマリッチ	15mL
	レノア超消臭1WEEK	
	レノアハピネス	16mL
	さらさ	
	ハミング	20mL

【洗剤類の名称や使用量は、変更される場合があります】

お使いの洗剤・柔軟剤の容器の表示(水30Lに
に対する使用量)をご確認ください。

・容器に記載がない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。
・同じ基準量でも、異なる洗剤や柔軟剤を混ぜて使わ
ないでください。【正しく計量できなくなる原因】

クラウドサービスに接続すると専用アプリでお使いの洗剤や柔軟剤の設定が簡単にできます。
接続については別冊の「シャープクラウドサービスガイド」をご覧ください。

1 電源「切」の状態、電源スイッチを「ピーッ」と鳴るまで長押しする(約4秒)

電源 入/切

ピーッ

▶ 「設定モード」に入る
39 ページ

2 基準量を設定するものを選ぶ

- 洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。



洗剤の基準量が
設定できます。

- 柔軟剤の設定は 自動投入 で切り替えます。



3 ご使用の洗剤や柔軟剤の基準量を設定する



1 mLずつ
増える



洗剤

工場出荷時は10mLが
設定されています。

「水30Lに対する使用量」は
容器の表示をご確認ください。

- 記載がない場合は、
洗剤メーカーに
お問い合わせください。



- 基準量は「水30Lに対する使用量」です。
- 3～30mLの範囲で設定できます。(基準量が30mLを超える洗剤類は
設定できないため自動投入が使用できません。手動投入をご使用ください)

4 決定する



ピーッ
設定しました


▶ 設定内容を記憶して、電源が切れる

1 電源を入れて、自動投入するものを選ぶ

電源 入/切



- タッチするごとに切り替わります

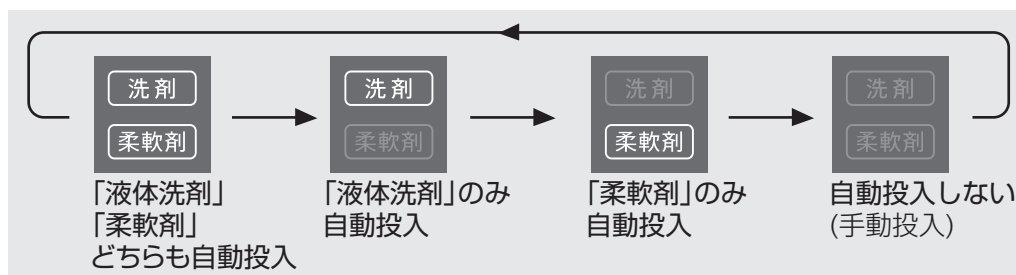

2



- 「スタート」キーをタッチすると、設定を記憶します。
(運転も始まりますので、運転しない場合は、電源をお切りください)

「③ タンクに入れる」は 16 ページ


洗剤類の使いかた

自動投入の使いかた（つづき）

③

液体合成洗剤・柔軟剤をタンクに入れる


1 自動投入部ふたを開き、透明窓を開ける

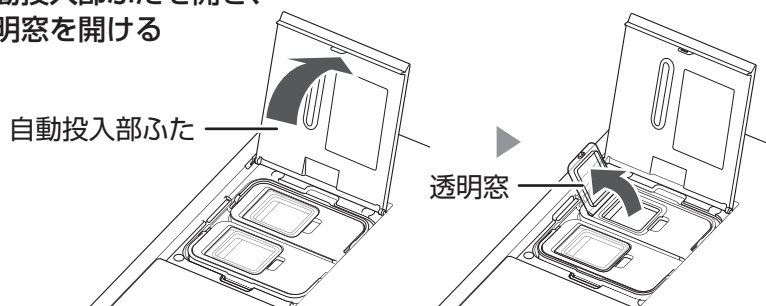

本体の上に棚があるなど、自動投入部ふたが開けにくい場合、はずすことができます。

はずしかた


少し持ち上げ、手前に引く。

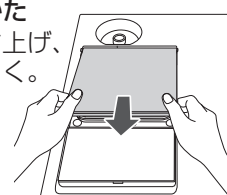


取り付けかた

ふたのヒンジを溝に沿わせて取り付ける。

- ・奥まで確実に押し込んでください。

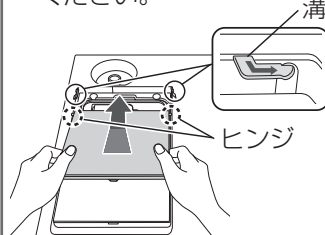

2 自動投入タンクに液体洗剤や柔軟剤を入れる

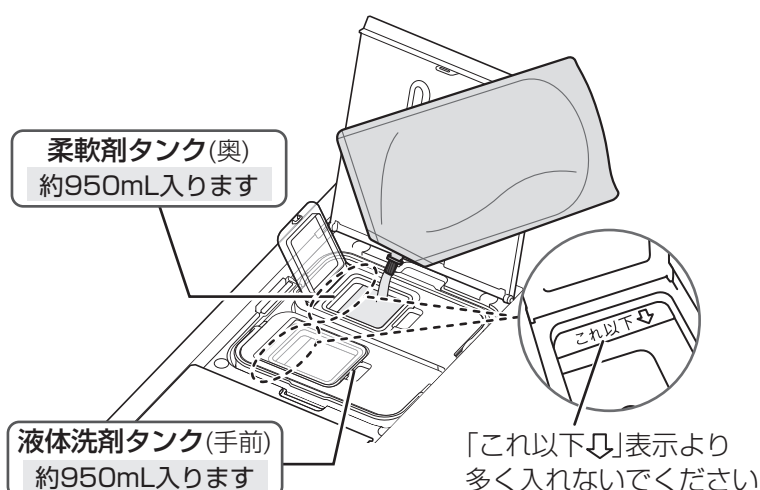

3 透明窓を閉めて、自動投入部ふたを閉める

- 透明窓を開いたままにしていると、タンクの洗剤や柔軟剤がゼリー状になったり、タンクフィルターや自動投入経路が詰まる場合があります。

●洗剤と柔軟剤を入れ間違えたときは…

- ①タンクを取り出して別の容器に移し替える。
- ②自動投入部をお手入れする。(48, 49 ページ)
- ③洗剤と柔軟剤を正しく入れ直す。

●液体洗剤や柔軟剤の種類を変更するときは…

- ①自動投入部をお手入れする。(48, 49 ページ)
- ②基準量を再設定する。(15 ページ)

洗剤・柔軟剤の補充について

少なくなると **洗剤** や **柔軟剤** を点滅させてお知らせします。早めに補充してください。

- 点滅したままお洗濯を続けると、洗剤や柔軟剤が投入できなくなるため、汚れ落ちが悪くなったり、再汚染などの原因になります。

例



クラウドサービスに接続すると、洗剤や柔軟剤の量が少なくなったとき、専用アプリでお知らせします。接続については別冊の「シャープクラウドサービスガイド」をご覧ください。

○ 自動投入部(タンク)に入れて使えるもの

液体合成洗剤・柔軟剤

✕ 自動投入部に入れて使えないもの

粉末合成洗剤・おしゃれ着用
液体中性洗剤・粉石けん・液体
石けん・漂白剤・ジェルボール
型洗剤・スティック型洗剤・香
り付けビーズ・洗濯のり・重曹
など


手動投入の使いかた

手動投入する設定になっているか
確認してください。(15 ページ)

例 洗剤と柔軟剤を
手動投入する場合




手動投入部のふたを開ける

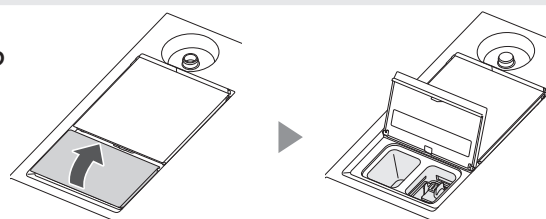

洗剤を入れたあとは、必ずふたを閉めてください
(運転中の水漏れ防止のため)

- 安全のため、ふたが開き過ぎるとはずれる構造
になっています。はずれたときは、ヒンジを
取り付けてください。

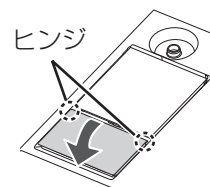

ワンポイント アドバイス

こんな
使いかたも！


洗剤は自動投入したいが、
柔軟剤はお洗濯ごとに使い分け
たい場合など、自動投入と手動
投入を組み合わせで使えます。

例 洗剤を自動投入、柔軟剤は
手動投入したいとき

- ① 「洗剤」を自動投入設定する
 - 設定したものは、自動で投入
されます。
 - 設定のしかたは (15 ページ)



- ② 柔軟剤は、洗剤量目安表示
に合わせて量り、手動投入
部に入れる

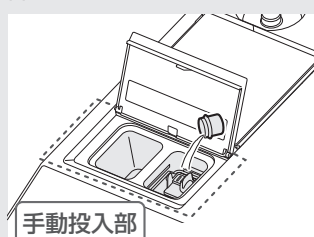

柔軟剤カバー
(グレー系)
「これ以下 ↓」表示

柔軟剤 約70mL入ります

- 「最終すすぎ」の給水中に入ります。
- 「これ以下 ↓」表示より多く入れない
でください。【すぐに流れ出る原因】



合成洗剤／漂白剤

- 「洗い」の給水中に入ります。
- 液体と粉末を同時に使うときは、液体を先に入れてください。
- 予約運転では、液体と粉末を同時に使えません。液体のみ、または粉末
のみでお使いください。(予約待機中、粉末が固まる場合があるため)



手動投入部について

- 必ず、柔軟剤カバーを取り付けて
使ってください。また、運転中は
必ずふたを閉めてください。
【故障・水漏れの原因】
- サイフォン構造のため、運転終了後、
柔軟剤投入口に水が残りますが異常
ではありません。
- ご使用前に、必ず乾いた布で手動
投入部を拭いてください。
【粉末が溶け残る原因】
- ご使用後は毎回手動投入部をお手
入れしてください。
- 柔軟剤を入れたまま12時間以上放置
したり、温度が低い場合、固まること
があります。
- 粉末洗剤が固まっているときは、ほぐ
してから入れてください。
- 洗剤を入れ過ぎないでください。
【内部で詰まり、水漏れの原因】
- 洗剤類以外の異物や、ジェルボール型
洗剤・スティック型洗剤・粉石けん・
洗濯のり・香り付けビーズなどは投入
部に入れないでください。
【手動投入部から水漏れの原因】

洗剤類の使いかた

* 専用アプリで洗剤登録している場合は、登録した洗剤に付属のスプーンやキャップを基準に表示されます。


手動投入の使いかた（つづき）

洗剤類の使用量（標準/ おうち流 / 時短 / ガンコ汚れ / 大物・毛布 / シワ抑え / 柔軟剤プラスコース）

洗剤量目安表示と表を参考に量ってください

ドラム式洗濯乾燥機は節水性が高いため、水量ではなく洗濯量に合わせて表示しています。

- 「洗剤量目安表示」は、水30Lに対し22gの粉末合成洗剤に同梱されているスプーン(すり切り1杯52g*)が基準です。
洗剤の種類により使用量やスプーン、キャップなどが異なるため、「洗剤量目安表示」と下表を参考に正しく量ってください。

容器に記載されている 水30Lに対する使用量		合成洗剤(粉末) 		合成洗剤(液体) 		柔軟剤 		
		22g	30g	10mL	25mL	10mL	15mL	16mL
 表にないものは、 容器の表示をご覧ください。		・アタック高活性 バイオパワー	・部屋干しトップ 除菌EX	・アタックZERO ドラム式専用 NANOX one スタンダード	・香りつづくトップ	・ハミングフレア	・ランドリン ・ソフラン ・アロマリッチ ・ふんわりソフラン	・レノアハビネス
		洗剤量目安表示(杯)						
重 さ で 量 る 場 合	1.0	52g	71g	24mL	59mL	20mL	30mL	32mL
	0.9	47g	60g	20mL	50mL			
	0.6	33g	45g	15mL	38mL	12mL	18mL	19mL
	0.4	22g	30g	10mL	25mL			
	0.3	17g	24g	8mL	20mL			
	0.2	14g	20g	7mL	16mL			
杯 数 で 量 る 場 合	1.0	1.0杯	1.0杯	1.0杯	1.3杯	0.5杯	0.8杯	0.8杯
	0.9	0.9杯	0.8杯	0.8杯	1.1杯			
	0.6	0.6杯	0.6杯	0.6杯	0.8杯	0.3杯	0.5杯	0.5杯
	0.4	0.4杯	0.4杯	0.4杯	0.5杯			
	0.3	0.3杯	0.3杯	0.3杯	0.4杯			
	0.2	0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.4杯			

- 洗剤類の名称や使用量は、変更される場合があります。

- ホームクリーニングコースは使用量が異なります。
(30 ページ) の表をご覧ください。
- 液体石けんの使いかたは (20 ページ)



2026年 9月現在

		酸素系 液体漂白剤	
	20mL	20mL	40mL
・ハミング		・ブ ・ワイ ・ド ・ハイ ・スト ・ロン ・グ EX パ ワ ー	・ワイ ・ド ・ハイ ・ター
40mL		20mL	40mL
		15mL	30mL
24mL		10mL	20mL
1.1 杯		0.4 杯	1.0 杯
		0.3 杯	0.8 杯
0.7 杯		0.2 杯	0.5 杯

**手動投入部に入れて使えるもの**

液体合成洗剤・粉末合成洗剤・漂白剤・おしゃれ着用液体中性洗剤・柔軟剤・液体石けん

**手動投入部に入れて使えないもの**

粉石けん・ジェルボール型洗剤・スティック型洗剤・香り付けビーズ・洗濯のり など

お願い

- 洗剤は入れ過ぎないでください。入れ過ぎると泡が大量に発生し、洗浄能力が低下したり、送風経路に泡が付着して内部にほこりがたまるなど、本体に様々な影響を与えます。泡がドアの半分程度までである場合は、次回から洗剤を2～3割減らしてください。

洗剤量目安表示に対する、洗濯量・水量(洗い時)の目安

(標準・おうち流・ガンコ汚れ・シワ抑え・柔軟剤プラスコース時)

- ・「1.0杯」：約6～12kg (約35L)
 - ・「0.4杯」：約2～4kg (約22L)
 - ・「0.6杯」：約4～6kg (約24L)
 - ・「0.3杯」：約2kg 以下 (約18L)
- (水量は多めに変更できます (42 ページ))

各コースの洗剤量目安表示

- ・時短：「0.2杯」～「0.6杯」
- ・大物・毛布：「0.6杯」「0.9杯」
- ・ホームクリーニング：「1.0杯」

ホームクリーニングコースは、おしゃれ着用液体中性洗剤をご使用ください。詳細は (30 ページ)

洗剤類について

- ジェルボール型洗剤・スティック型洗剤・香り付けビーズは、直接ドラムに入れてください。(使用量は、容器の表示をご覧ください)
- 洗剤類が本体に付いたら、すぐに水を含ませた布で拭き取ってください。
【プラスチック部などが傷んで割れる原因】
- 洗剤類は周囲の温度や湿度など保管条件の変化にご注意のうえ、早めにご使用ください。
保管条件により、洗剤が固まる・柔軟剤がどろどろになったり粒ができるなど、状態が変化する場合があります。
このような洗剤類は溶けにくいので、効果が十分に発揮できなくなったり、しみの原因になることがあります。

洗剤類の使いかた

液体石けんの使いかた


自動投入を設定しているときは「自動投入しない」設定に変更してからおこなってください。 **15 ページ**

使用量

洗剂量目安表示と表を参考に量ってください

2026年 3月現在

容器に記載されている 水30Lに対する使用量	液体石けん	
	50mL	45mL
洗剂量目安表示(杯)	お肌のための のせっけん	液体そよ風
1.0	118mL	106mL
0.9	100mL	90mL
0.6	75mL	68mL
0.4	50mL	45mL
0.3	40mL	36mL
0.2	33mL	29mL

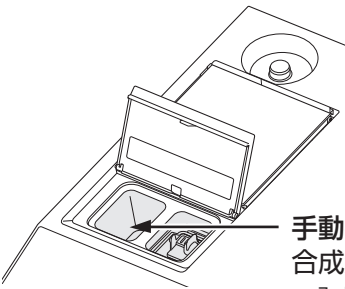

手動投入部
合成洗剤/漂白剤投入口に入れる
●入れたあとは必ずふたを閉める。

液体石けんは自動投入タンクに入れないでください。
【内部で詰まり、給水時に水があふれて水漏れする原因】


お願い

- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすすいでください。【黄ばみやにおいの原因】
注水すすぎ3回をおすすめします。
 - 入れ過ぎないでください。【石けんかすがたまる原因】
 - 液体石けんは予約運転に使わないでください。【石けんが固まる原因】
- 粉石けんは溶けにくいいため、使用しないでください。【内部で詰まり、水漏れの原因】

のりづけのしかた

自動投入を設定しているときは「自動投入しない」設定に変更してからおこなってください。 **15 ページ**

- ① 「洗濯機用」と表示している化学合成のりを 1 Lの水で薄める。
- ② 薄めたのりをドラムに少しずつ流し込む。
- ③ のりづけする洗濯物(1.5kg以下)を入れてドアを閉める。
- ④ 「洗濯/標準コース」「洗い/10分」「脱水/1分」に設定して、スタートする。
- ⑤ 運転が終わったら洗濯物を取り出す。
- ⑥ ドラムに付着したのりを落とすため、すぐに「洗濯/標準コース」「洗い/5分」「脱水/3分」を運転する。
(漂白剤を約10mL入れると効果的)

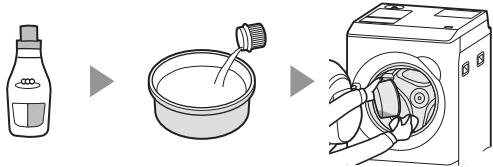

- のりは手動投入部や自動投入部のタンクに入れないでください。【内部で固まって水漏れの原因】
- ドラムに付着したのりは洗い落としてください。指定以外の洗濯のりを使わないでください。
【目詰まりや水漏れなど、故障の原因】
- のりづけした洗濯物は、本機で乾燥しないでください。【ドラムの汚れや故障の原因】

音声機能

本機は、音声とメロディで、使いこなしのアドバイスをお知らせする機能を搭載しています。また、シャープクラウドサービスに接続すると、お住まいのエリアのお天気情報や、洗濯・乾燥に関するアドバイスなど、お洗濯に役立つ情報を音声でお知らせしたり、あらかじめ登録したご使用の洗剤の使用量を音声でお知らせします。

接続については、別冊の「シャープクラウドサービスガイド」をご覧ください。


- 「自動のお知らせ」と、「『聞いて』キーで聞くお知らせ」があります。
- 「自動のお知らせ」は消すことができます。(41 ページ)

自動のお知らせ

電源を入れるとお洗濯のヒントなどをご案内し、スタート後には洗剤についてお知らせします。また、運転の状況に応じたお知らせをする場合もあります。

- 例
- 「洗剤量はおよそ0.4杯です」
 - 「残りおよそ3分で洗濯物が取り出せます」……など


お洗濯のヒント♪
乾燥運転でタオルを
ふわふわにできますよ

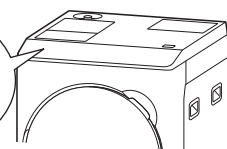

「聞いて」キーで聞くお知らせ

運転状況や、エコ運転の判定内容 (11 ページ) など、お知らせがあるときは「聞いて」キーが点滅(または点灯)します。キーをタッチすると、その内容を聞くことができます。

また、エラー「E../C../」やお知らせ「U../」などを表示したときは、その説明が聞けます。(73~75 ページ)

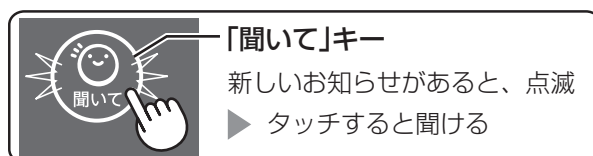


湿度を見分けて、乾燥の
し過ぎをおさえました。
電気代が節約できましたよ

- 例
- 「すすぎやすい衣類と判定。節水できました♪」
 - 「プラズマクラスターで槽クリーン中です」……など

- お知らせを聞いたあと、「聞いて」キーが点灯している間は、同じお知らせをくり返し聞けます。
- 運転終了後にお知らせがある場合、15分間「聞いて」キーが点滅(または点灯)します。

音量を小さくしたいときは

1 「音量調整」キーが点灯中に、変更できます

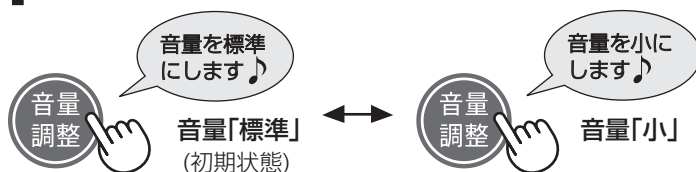

タッチするごとに変わります (音声でお知らせします)

2



- 「スタート」キーをタッチすると、設定を記憶します。
(運転も始まりますので、運転しない場合は、電源をお切りください)
- 運転中も音量調整できます。

洗濯・乾燥の流れ

標準コース


準備して洗濯物を入れる

洗濯物を準備する (12, 13 ページ)

水栓を開ける

ドアを開けて洗濯物を入れる

- 洗濯物が多いときは、洗濯キャップをご使用ください。(13, 35 ページ)
【洗濯物や本体が傷む原因】

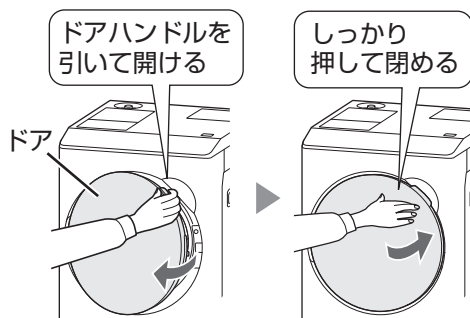

- 開けるときは、必ずドアハンドルを持ってください。
- 確実にドアが閉まっていないと「E02」を表示します。(73 ページ) いったんドアを開け、衣類のはさみ込みなどを確認後、ドアを閉め直して再スタートしてください。

電源を入れ運転内容を選ぶ

電源 入/切

運転したい
運転切替キーを
青点灯させる



自動
投入


洗剤の入れかたを選ぶ

(15 ページ)

(前回の設定を記憶しています)

自動投入部(奥)

手動投入部(手前)

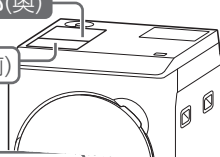

自動投入の場合

自動投入したいもの
(洗剤 や 柔軟剤)
を表示させる

洗剤


柔軟剤

洗濯量に合わせ、液体洗剤や柔軟剤が自動で投入されます。

- ご利用前に、基準量や自動投入の設定など、準備が必要です。

(14~17 ページ)

自動投入部

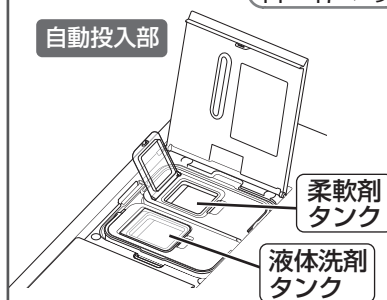

柔軟剤
タンク

液体洗剤
タンク

手動投入の場合


洗剤 ・ 柔軟剤

を消灯させる

- 工場出荷時はこの状態です。

お洗濯のたび、洗剤や柔軟剤を量って入れます。(17~19 ページ)

手動投入部

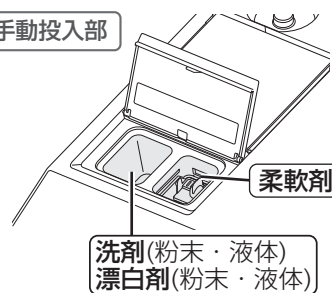

洗剤(粉末・液体)
漂白剤(粉末・液体)

運転中の基本的な動き

洗濯

給水



洗剤量表示
(約20秒)後、
給水開始

洗い

左右に反転しながら洗う



衣類を転がして
もみ洗い



衣類を持ち上げて
たたき洗い



衣類を張り付かせて
汚れ除去


排水

すすぎ

シャワーすすぎ



中間脱水

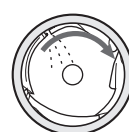

シャワーすすぎ

水漏れやがたつきなど、据え付け状態が悪いときは、お買いあげの販売店、または、設置業者にお問い合わせください。



注意

長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
プラグを抜く【絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因】

はじめてお使いになるとき、残水が出たり、ドアガラスにくもりや水滴が付着している場合があります。これらは工場テスト時の水で、異常ではありません。

スタートする・洗剤を入れる

運転

洗濯物を取り出し お手入れする

はじめに



ドアをロックして洗濯量計量

- **洗濯** **洗濯～乾燥**：約15秒計量
- **乾燥**：約10分計量

自動投入の場合

洗濯量に応じた量の洗剤や柔軟剤が、自動的にドラムに入ります。

- 漂白剤は、洗剤量目安表示と(18, 19ページ)の表に合わせて、手動投入部の「合成洗剤/漂白剤投入口」に入れてください。(14ページ)

手動投入の場合



洗剤量目安表示に合わせて手動投入部に入れる (18ページ)

洗剤量表示後、給水開始

残り時間目安

残り 2:30 分

洗濯～乾燥

「U05」は洗濯物の量が多いお知らせです。(75ページ)

残り時間目安

残り 2:10 分

洗濯・洗濯～乾燥

乾燥

終了
メロディ

ドアを開けて洗濯物を取り出す

水栓を閉じる


お手入れする (43～46ページ)

乾燥フィルター
(乾燥のたびに)

手動投入部
(使うたびに)

ドア内側の
ガラス面
(使うたびに)

糸くずフィルター
(1～2週間ごとに)

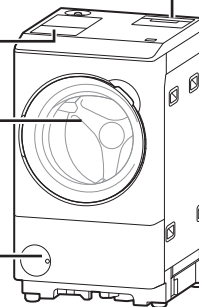

乾燥 乾燥

シワ防止運転

置きジワ防止のため、乾燥後に約2時間、断続的に送風運転します。乾燥は終わっていますので、「スタート」キーでロックを解除してドアを開け、早めに取り出してください。

- 取り出し忘れを防ぐため、定期的に終了のお知らせをします。

脱水



センサーで
乾燥具合を検知

ためすぎ



ためすぎ

排水

中間脱水

洗濯する／洗濯～乾燥する

標準(AI標準)/おうち流/時短/ガンコ汚れ/シワ抑え/柔軟剤プラスコース

洗濯・乾燥量の上限		洗濯	洗濯～乾燥
標準(AI標準)/おうち流	まとめ洗いに	12kg	6kg
ガンコ汚れ	しっかり洗いたいときに		
時短	軽い汚れに (2kg以下なら約10分でお洗濯)	12kg (2kg)	
シワ抑え	シワを抑えたいときに	—	1kg
柔軟剤プラス	柔軟剤効果を高めたいときに	2kg	—

準備

水栓を開けて洗濯物を入れ、ドアを閉める

CHECK 運転前のご確認

- ✓ ドアにはさまって傷付かないように、洗濯物はドラムの奥に入れる。
- ✓ 量が多いときは洗濯キャップを使う。
(13, 35 ページ)

開けた

ドアハンドルを引く



閉めた

ドアをしっかり押す



1

電源 入/切



洗～乾



青点灯

標準

- 工場出荷時は「洗～乾/標準コース」に設定されています。
- 選んだ運転切替キーが青色に点灯、選んだコースが点滅します。

必要に応じて設定

- 他のコースや「洗濯」キーのコースを選ぶ

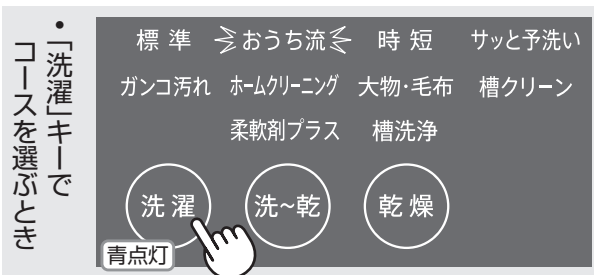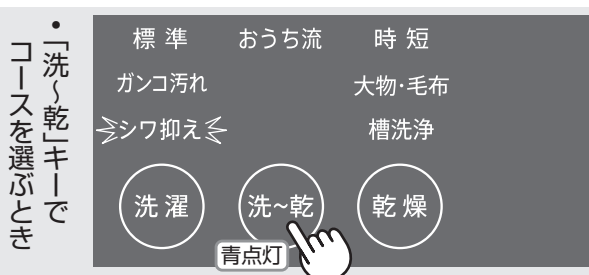

標準(AI 標準)/ おうち流/ 時短/ ガンコ汚れ/ 大物・毛布/ シワ抑え/ 柔軟剤プラスコースを運転すると、そのコースと運転内容(「洗濯」または「洗～乾」)を記憶します。(「乾燥」は記憶しません)

- 次回電源を入ると、記憶したコースと運転内容を表示します。

- 必要に応じて選ぶ

● 予約運転するとき



38 ページ

● 乾燥の仕上り具合を調整するとき



26 ページ

2



洗濯量計量(約15秒)



3

洗剤を入れる (14～19 ページ)

自動投入の場合

設定しておく、洗濯量に応じた量の洗剤や柔軟剤が自動的にドラムに入ります。(14～17 ページ)

(表示例)

洗剤

柔軟剤

- 洗剤や柔軟剤が少なくなると、表示を点滅させてお知らせします。

(表示例)



(16 ページ)

- 漂白剤は、手動投入部の「合成洗剤/漂白剤投入口」に入れてください。

(14 ページ)


手動投入の場合



洗剤量目安表示
(約20秒)

表示に合わせて手動投入部
に入れる (17～19 ページ)

【手動投入部】

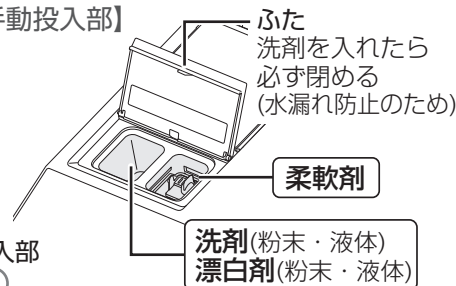

ふた
洗剤を入れたら
必ず閉める
(水漏れ防止のため)

柔軟剤

洗剤(粉末・液体)
漂白剤(粉末・液体)

- 工場出荷時は、手動投入の設定になっています。
- 途中で給水が始まったときは、一時停止して入れてください。



残り時間表示

- 乾燥中はドラム内にプラズマクラスターイオンを放出します。



運転

運転終了



ドアを開けて
洗濯物を取り出す

終了
メロディ

- 洗濯のみの場合、「スタート」キーにタッチしなくても開けられます。

- 乾燥後は、シワ防止運転をおこないます。(約2時間)
乾燥は終わっていますので、早めに取り出してください。(23 ページ)



シワ防止運転中の表示

ワンポイント
アドバイス

「AI 標準コース」

AI 標準

- 専用アプリのレポートで「標準コース」の仕上がりについて答えると、AIが学習し、使うたびにお好みの仕上がりに近づくように運転します。(9 ページ)

ご注意

- 乾燥後は、ドアやドラムが熱くなる場合があります。

- 衣類を取り出すとき、ドラム上部に張り付いていないかをご確認ください。
- 運転後、ドア内側のガラス面をお手入れしてください。(46 ページ)
「洗～乾」の場合は乾燥フィルターもお手入れしてください。(44 ページ)
- 洗剤を手動投入した場合は、運転後に洗剤投入部と柔軟剤ケースをお手入れしてください。(43 ページ)
- 「洗～乾」運転をおこなう場合、乾燥能力の低下を防ぐため、定期的に槽洗浄コースを運転してください。(50, 51 ページ)
- 「U04」を表示したときは、乾燥フィルターを水洗いしてください。(44 ページ)
- 柔軟剤プラスコースは、柔軟剤の有効成分をより多く残し、柔軟剤の効果が高めるよう衣類をすすぎます。
 - ・柔軟剤効果の感じ方には個人差があります。
 - ・洗剤や柔軟剤の種類や使用量、衣類の種類によって、柔軟剤効果の感じ方が異なる場合があります。
 - ・運転終了後、ドラム内に長時間放置すると、柔軟剤効果や香りを実感しにくくなる場合があります。

洗濯する／洗濯～乾燥する

運転内容を変更する

洗い中、「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾かす」の時間や回数を変更できます。

対象コース 標準/おうち流/ガンコ汚れ/大物・毛布/シワ抑え/柔軟剤プラス

1 洗い中に



一時停止する

2 変更したい行程のキーを選ぶ



- 選べる時間や回数などは (72, 73 ページ)
(「洗～乾」の「脱水」などは変更できません)

3



再スタートする

洗濯物を追加するときは

- 「スタート」キーでドアロックを解除して入れる。※
(水や泡のこぼれにご注意ください)
- 洗濯物は押し込まない。【水面が上がってあふれる原因】
- ドアに付いた水や泡は拭き取る。【床に流れる原因】

※ドラム内に規定量以上の水が残っているときは、水漏れ防止のため、ロック解除できません。(特に水量の多い大物・毛布コースなどの場合)
洗濯物を追加したいときは、いったん排水してからドアを開け、初めから運転し直してください。
(排水のしかたは (37 ページ))

- 洗い中でも終わり近くになると、変更できません。
- 運転が始まると、変更できない内容
 - ・コースの変更
 - ・「乾燥」の追加・取消
 - ・乾燥の仕上り具合の変更
 - ・「予約」の変更・追加・取消
 - ・「自動投入」の設定

乾燥の仕上り具合を調整する


乾燥自動運転の仕上り具合を「念入り」や「ひかえめ」に調整できます。

- 「洗～乾」キーや「乾燥」キーで対象コースを選ぶと、「乾燥仕上り」キーが点灯します。乾燥を自動運転にしていない場合(「30分」など時間を選んでいるとき)は、キーが消灯するため調整できません。

対象コース 標準/おうち流/時短/ガンコ汚れ/シワ抑え

標準	通常の乾燥(変更なし)
念入り	厚物やしっかり乾かしたいとき(乾燥時間が長くなります)
ひかえめ	シワを抑えたいとき(時間が少し短く、乾き残りや乾きむらができることがあります)

1 「乾燥仕上り」キーの点灯を確認し、タッチして変更する

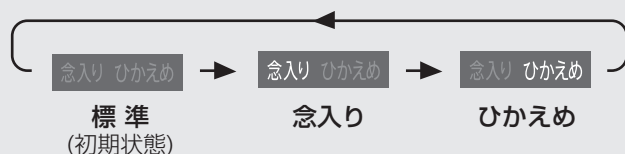

2




- 「スタート」キーをタッチすると、設定を記憶します。
(運転も始まりますので、運転しない場合は、電源をお切りください)

「念入り」や「ひかえめ」にすると、スタート後も「乾燥仕上り」キーは点灯していますが変更はできません。変更したい場合は電源を入れ直してください。

乾燥する

標準(AI標準) / おうち流 / 時短 / シワ抑えコース 乾燥

1 乾燥したいものを入れてドアを閉める

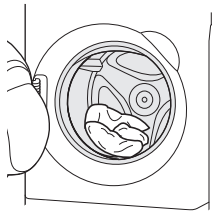


- 衣類は十分に脱水し、シワを伸ばして入れてください。

乾燥量の上限

標準(AI標準) / おうち流 / 時短	6kg
シワ抑え	1kg

2 電源を入れ、「乾燥」キーでコースを選ぶ

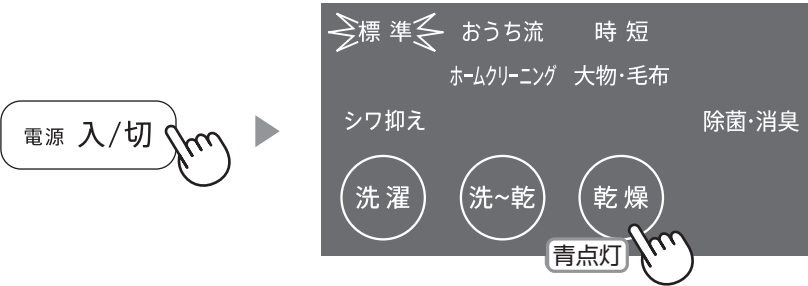

必要に応じて

- 予約運転する
予約 38 ページ
- 乾燥の仕上がり具合を調整する
乾燥仕上り 26 ページ

3 スタート一時停止



- 乾燥量を計量し、約10分後に乾燥時間の目安を表示します。



- 運転中、ドラム内にプラズマクラスターイオンを放出します。



運転
運転終了



ドアを開けて洗濯物を取り出す



- 乾燥後シワ防止運転をおこないません。(約2時間)乾燥は終わっていますので、早めに取り出してください。



シワ防止運転中の表示

- 乾燥後はドアやドラムが熱くなる場合があります。ご注意ください。
- 運転後、乾燥フィルターやドア内側のガラス面をお手入れしてください。
44, 46 ページ
- 乾燥能力の低下を防ぐため、定期的に槽洗浄コースを運転してください。
50, 51 ページ



「AI 標準コース」

AI 標準

- 専用アプリのレポートで「標準コース」の仕上がりについて答えるとAIが学習し、使うたびにお好みの仕上がりになくように運転します。
9 ページ

使
い
か
た

自分だけのコースを登録する


おうち流コース **洗濯** **洗濯～乾燥** **乾燥**

洗濯 **洗～乾** **乾燥** それぞれの「おうち流」が登録できます。

- 1 水栓を開け、洗濯物を入れてドアを閉め、電源を入れる

電源 入/切

- 2 登録したい運転切替キーで「おうち流」を選ぶ

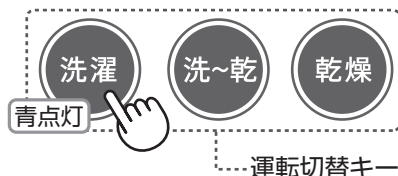

➤おうち流➤

- 選んだキーが青色に点灯します。

- 3 登録したい行程の時間や回数を選ぶ



- 選べる時間や回数などは **72, 73 ページ**

- 登録時に自動投入を選ぶと、「洗濯」「洗～乾」の両方に登録されます。

• **自動投入** **15 ページ**

- 4 **スタート** 一時停止
- スタートすると、選んだ内容をおうち流コースに登録します。

必要に応じて

- 予約運転する

予約

38 ページ

- 乾燥の仕上り具合を調整する

**乾燥
仕上り**

26 ページ

工場出荷時の設定

	洗い	すすぎ	脱水	乾かす
洗濯	5分	ため1回	1分	—
洗～乾	5分	ため1回	自動	自動
乾燥	—	—	—	自動

- 「洗～乾」では、脱水の変更・取消はできません。

- 次回電源を入れると、選んだ運転内容(「洗濯」または「洗～乾」)の「おうち流」を表示します。
- 「乾燥」は記憶しません。

気になる汚れの予洗いに

サッと予洗いコース **洗濯**

洗濯量の上限

2kg

洗濯の前に、泥や食べこぼしなどの汚れが付いた衣類だけをサッと予洗いしたいときに、2kgまでの衣類を約5分で洗います。

- 「予約」「自動投入」は使えません。



水洗いして脱水するコースです。汚れが気になる部分には、直接洗剤を塗ってください。

- 1 水栓を開け、予洗いしたいものを入れてドアを閉め、電源を入れる

電源 入/切

- 2 「洗濯」キーで「サッと予洗い」を選ぶ



⇒サッと予洗い⇐

- 手動投入部に洗剤を入れないでください。

洗剤が多く入ると、大量の泡が発生してドアを開けたときに水漏れする場合があります。

- 3 **スタート**
一時停止

残り 5分

- 残り時間を表示

運転

予洗い終了

終了
メロディ

終了後、他の洗濯物といっしょに本洗いしてください

- 洗濯物は、本洗い前にいったんほぐしてください。
- なるべく早く本洗いしてください。
時間をあけ過ぎると、汚れが落ちにくくなります。

使
い
か
た

デリケートな衣類を洗う

ホームクリーニングコース 洗濯 乾燥

衣類の確認

🔥 や 30 表示があると、(P) (F) などのドライクリーニング表示の衣類も洗えます。

- 例
- ・ウール・カシミアなどのセーター
 - ・ブラウス、スカート、スラックスなど
 - ・ブラジャーなどのランジェリー類



- 上記の絵表示があっても、ホームクリーニングコースで洗濯できないものもあります。(12ページ)

洗濯・乾燥量 の上限	洗濯	乾燥
	2kg	0.5kg

乾燥について

- 乾燥できる衣類が確認してください。(12ページ)
- ☒ 表示があっても乾燥できるものがあります。

- 例
- ・ホームクリーニングコースで洗った衣類など
 - ・手洗いでの水洗いが可能なもの
(セーター、ぬいぐるみ、布製のスニーカーなど)

熱に弱い素材や装飾品を使用したものは乾燥できません。
スニーカーは、乾燥することはできますが洗濯はできません。

乾燥 0.5kgの目安 (乾燥時間の目安：2時間)

- セーターや水着の場合1枚／
ぬいぐるみの場合1個／スニーカーの場合1足

洗剤について

ホームクリーニングコースでは、おしゃれ着用液体中性洗剤をお使いください。
洗剤は自動投入されません。必ず、手動投入部に入れてください！

- 柔軟剤は自動投入されます。(自動投入設定時)
- おしゃれ着用液体中性洗剤以外は使わないでください。(ジェルボール型洗剤など)
【衣類が傷む原因】
- 水温は30℃以下でお使いください。【ウール・カシミアなど動物繊維の縮み・変形の原因】



洗剤類の使用量 (容器に記載されている「水30Lに対する使用量」に応じて、下表を目安に量ってください)

おしゃれ着用液体中性洗剤		柔 軟 剤		
容器に記載されている「水30Lに対する使用量」				
40mL (アクロン・エメール など)	10mL (ハミングフレア など)	15mL (ソフランアロマリッチ・ ランドリン など)	16mL (レノアハビネス など)	20mL (ハミング など)
▼ 40mL	▼ 12mL	▼ 18mL	▼ 19mL	▼ 24mL

(「洗い」の水量は約27L)

お洗濯後


ホームクリーニングコースで乾燥する

- 洗濯したものを入れ直して乾燥する。(31ページ)

形を整えて陰干しする 例

セーター

- 市販の平干しネットに。

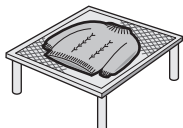

ブラウスなど

伸びにくいもの

- ハンガーに。



毛足が長いもの

- 振りながら、形を整えて干す。

アイロンをかける




あて布使用

- 衣類の絵表示に従う。てかりの出やすいもの、刺繍・ビーズなどの付いたものにはあて布を。

縮んだら アイロンを浮かせてスチームをあてる。

- 縮みやすい繊維
(ウール、麻など)
でも、ある程度
は伸ばせます。

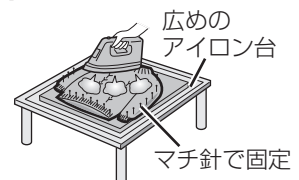

操作のしかた


準備

洗濯・乾燥できる衣類を確かめ (30 ページ)、ドラムに入れてドアを閉める

洗濯

- ① そでが重ならないよう、ドラムの底に入る程度に大きめにたたむ
- ② 2枚以上の場合は重ねる

- スニーカーは、洗濯できません。

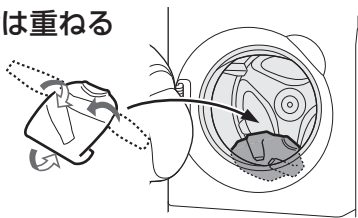

乾燥

きれいに洗ったものを十分に水を切ってドラムの底に入れる

- セーターなどは、ドラムの底に入る程度に大きめにたたむ。
- スニーカーやぬいぐるみなどは、タオルなどで水分を拭き取る。



1 水栓を開けて電源を入れ、「洗濯」キーまたは「乾燥」キーで「ホームクリーニング」を選ぶ

電源 入/切

洗濯

乾燥

ホームクリーニング

- 選んだキーが青色に点灯します。

- 「予約」は使えません。

- (乾燥) の時間は「2H(2時間)」に設定されています。変更できます。 (73 ページ)

2

スタート
一時停止

- 洗濯量計量はありません。

洗濯

手動投入部に、おしゃれ着用液体中性洗剤を入れる (30 ページ)

手動投入部

ふた
洗剤を入れたら
必ず閉める

- ホームクリーニングコースでは、洗剤は自動投入されません。
- 柔軟剤は自動投入されます。(自動投入設定時)

柔軟剤 (手動投入時)

おしゃれ着用液体中性洗剤

乾燥

低温でやさしく乾燥します。
(ドラムは回転しません)

運転

運転終了

終了
メロディ

- シワ防止運転をおこないませんので、乾燥後ドアを開けるときの「スタート」キーにタッチする必要はありません。

ドアを開けて洗濯物を取り出す

● 運転終了後は

すぐに衣類を取り出してください。
放置するとシワになることがあります。
干しかたは (30 ページ)

● 乾き残りがあるときは

反対にたたみ直したり
上下逆にして、追加乾燥
してください。

ホームクリーニング

例 60

乾燥

乾か

スタート
一時停止

使
い
か
た


プラズマクラスターで除菌・消臭

除菌・消臭コース ドラムは回転しません

水洗いせずに除菌・消臭したいときに。ブーツも除菌・消臭できます。
また、「30分」運転では衣類に付いた花粉を落としやすくします。
•「予約」は使えません。

除菌・消臭のしくみ

- プラズマクラスターイオン発生ユニットから発生した
プラズマクラスターイオンと送風で、スピーディに除菌・消臭します。

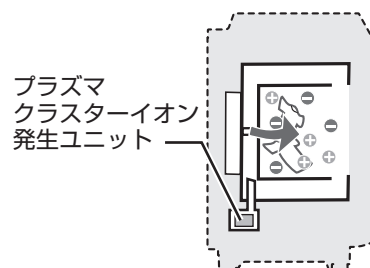

運転できるもの

例

- タオル ● 下着 ● Tシャツ ● パジャマ ● シーツ
- 掛けふとん ● 毛布 ● カーペットカバー ● マット類
- 革製品 ● 絹製品 ● ニット製品 ● ワンピース
- ジャケット ● スニーカー ● スリッパ ● 帽子
- かばん ● めいぐるみ ● ブーツ など

重さの上限	3kg
	毛布・掛けふとん・カーペットカバー・マット類 (34 ページ) の表「乾燥」に従ってください。 (洗濯キャップは使いません) ブーツ 高さ：31cm以下 奥行：25cm以下

運転時間	こんなときに
5分 (消臭) 10分 (除菌・消臭)	● 薄手の衣類や、小物のお急ぎ除菌・消臭に
30分 (除菌・消臭)	● 厚手のもの、大物、ブーツの除菌・消臭に ● しっかりにおいを取りたいときに ● 衣類の花粉を落としたいときに



運転できないもの

例

- 毛皮 ● めれた革製品や絹製品 ● 金属製品
- 和服・和装小物 ● ゴム・ビニール製品
- ペットなど、生きもの



操作のしかた

準備

- 運転できるものを確認する。(32 ページ)
 - 糸くず・砂・ペットの毛などの固形汚れは取り除く。
 - 1分程度乾燥運転したあと、ドラム内を乾いた布で拭く。
- ・洗濯後など、ドラム内がぬれている場合、除菌・消臭コースで運転するものがぬれる場合があります。必ずおこなってください。

1 運転したいものを入れてドアを閉め、電源を入れる

電源 入/切

2 「乾燥」キーで「除菌・消臭」を選ぶ



≧ 除菌・消臭 ≦

3 「乾かす」キーで運転時間を選ぶ



例

10 分

タッチするごとに変わります



5 分

10 分

30 分



- 運転中は、プラズマクラスターイオンランプが点滅します。



運転

運転終了

終了
メロディ

運転したものをすぐに取り出す

衣類の入れかた


ドラムの底に入る程度に広げる
・重なると効果が十分に得られない場合があります。



ブーツの入れかた

洗濯バサミで留める

- ・ファスナーを開けておく
においが取れやすくなります。

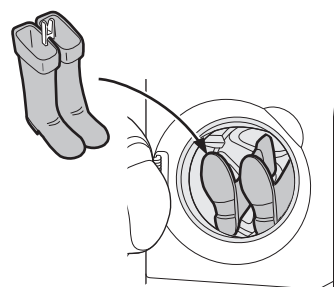

ブーツのはき口を温風吹出口付近に、靴底をドア側に向けて置く

- 花粉を落とす運転をおこなった後は、衣類を取り出す前にドラム内で花粉を軽く払い落としてください。取り出した後は、ドラム内の花粉をサッと予洗いコースで洗い流すようおすすめします。

(29 ページ)

使
い
か
た

毛布やカーペットカバーなど大物に

大物・毛布コース

洗濯

洗濯～乾燥

乾燥

洗濯・乾燥できるもの

 表示*のあるもの


(表示のないもの、防水性のものは洗わないでください)

※ これらの絵表示でも、大物・毛布コースで洗濯できないものもあります。(12ページ)

	毛 布		掛けふとん		カーペットカバー	
	洗 濯	洗 濯～乾 燥 乾 燥	洗 濯	洗 濯～乾 燥 乾 燥	洗 濯	
素 材	合成繊維100% (アクリルなど) 綿100%	合成繊維100% (アクリルなど)	ポリエステル100% 羽毛	ポリエステル100%	カーペットや 水を通しにくい もの*は不可	
サイズ	シングル ダブル (シングル：150cm×210cm以下／ダブル：180cm×230cm以下)	シングル	シングル ダブル	シングル	タフト織り 2.5畳まで マイヤー織り 3畳まで	
重さの 上 限	約4.7kg	約4kg	中綿約1.8kg 羽毛約1.5kg	中綿約1.1kg		


大きくかさばるものの入れかた

1 長手方向に 4～6つ折りにする。

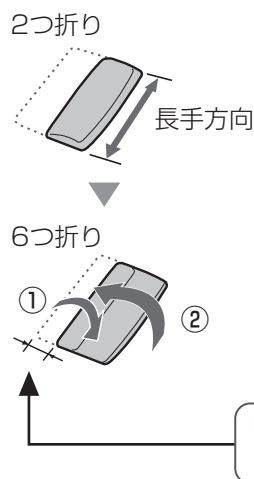


2 ドラム内で、前後のびょうぶ折りに しながら入れる。


●途中で6つ折りが崩れないよう注意。

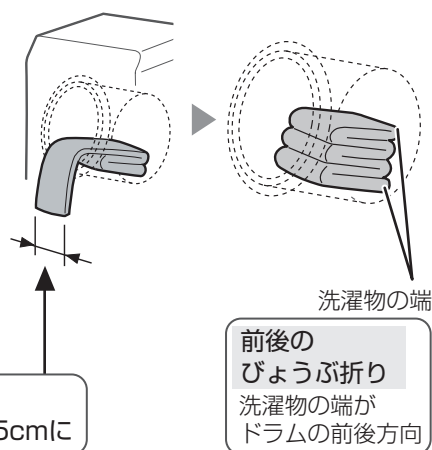

3 ドラム内で90°回転させて、 左右のびょうぶ折りにする。

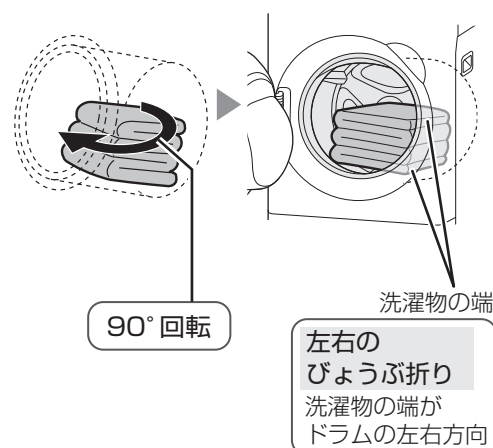

●はみ出しているときは、
奥まで手を入れ均一にならす。

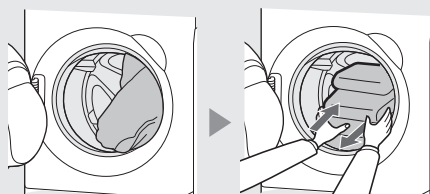


●最後の折り目が
半端な場合は
巻き込む。



	マット類 キッチンマット・バスマットなど
洗濯～乾燥 乾燥	洗濯／洗濯～乾燥 乾燥
*裏にゴムなどが付いているもの	
2畳まで	約2kg

- 4** 洗濯キャップを取り付ける。
- 中心が投入口の中央になるようにセットする。

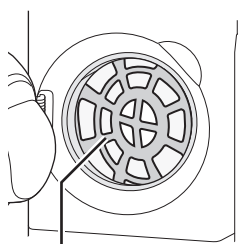


洗濯キャップ

お願い

- 内部でシワになったり片寄らないようにする。
 - 前後のびょうぶ折りにしたり、巻き込んだりしない。また、ねじれたり丸めたまま入れない。
- 【片寄って脱水時に振動が大きくなったり「E04」表示の原因】

73 ページ

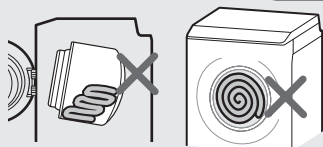

- 洗濯物の素材やサイズ、重さを確認してください。
- 洗濯キャップを必ずお使いください。
(毛布洗いネットは絶対使わない
【脱水中にネットが片寄り、異音や振動の原因】)
- 毛布や掛けふとんは、必ず1枚で洗ってください。
- しみなどの部分汚れは、ドラムに入れる前に処理してください。



必ず洗濯キャップをご使用ください

- 大物・毛布コースを使用するとき。
- 通常のお洗濯でも洗濯物の量が多く、バランスからはみ出しそうなとき。(13ページ)
- 水を吸っても変形しないゴワゴワしたもの。(柔道着など)

このようなときにも、洗濯キャップのご使用をおすすめします。

- カーテンやシーツなどがバランスからはみ出しそうなとき。
- 少量の洗濯物でも、化繊衣類の割合が多く、バランスからはみ出しそうなとき。
- 「洗濯可」と表示のある学生服の上着。
- 洗濯キャップに裏表の区別はありません。
- 乾燥にも使えます。

取り付けかた

- 1** 洗濯物を入れてから、上→下の順に入れる。



- 2** 洗濯キャップが均一に入っているか(片寄り、ねじれなどがないか)、また洗濯キャップを手で回してスムーズに動くかを確認。
(運転中、洗濯キャップはドラムといっしょに回転します)
【異音や、洗濯物が傷む原因】

はずしかた

上部を引き出してから、全体をゆっくり取り出す。



操作のしかたは 36 ページ

毛布やカーペットカバーなど大物に

操作のしかた

1

- ① 水栓を開けて洗濯物を入れる (34 ページ)
- ② 洗濯キャップを取り付ける (35 ページ)
- ③ ドアを閉めて電源を入れる

電源 入/切

必要に応じて


- 予約運転する

予約

(38 ページ)

2

ご希望の運転切替キーで「大物・毛布」を選ぶ

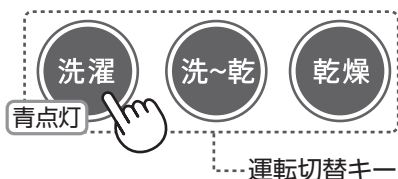

- 選んだキーが青色に点灯します。

≧ 大物・毛布 ≦

洗濯

洗濯～乾燥

乾燥

3



- 洗濯量を計量します。
- スタートすると、大物・毛布コースを記憶します。次回電源を入ると「大物・毛布」を表示します。

3



- 乾燥量を計量し、約10分後、乾燥時間の目安を表示します。
- 「乾燥」は記憶しません。

4

液体洗剤を入れる (14～19 ページ)

- 粉末タイプは使わないでください。【溶け残る原因】

自動投入の場合


洗濯量に応じた量の洗剤や柔軟剤が自動的にドラムに入ります。

- 漂白剤は、手動投入部の「合成洗剤/漂白剤投入口」に入れてください。

(14 ページ)

手動投入の場合

洗剤量目安表示に合わせて手動投入部に入れる (18 ページ)

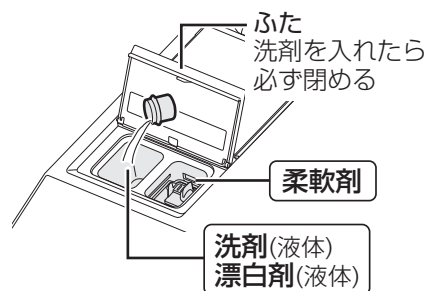

運 転

運転終了



ドアを開けて洗濯物を取り出す

終了
メロディ

- 洗濯のみの場合、「スタート」キーにタッチしなくても開けられます。

- 乾き残りがあるときは、反対にたたみ直して、追加乾燥してください。

≧ 大物・毛布 ≦

例

60



「脱水だけ」など個別に設定する

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾かす」の時間や回数を選んで運転

- 1 水栓を開け、
洗濯物を入れてドアを閉め、電源を入れる

電源 入/切

- 必要に応じてコースなどを選ぶ。

- 2 運転したい行程のキーを選ぶ



- 選べる時間や回数などは (72, 73 ページ)

例 こんなときに

- 脱水だけしたい →
- 排水だけしたい※ →

※「排水だけ」するときには、ドラムが回り始めた時点で、
槽内に溜まった水の排水は完了しています。
脱水回転の前に電源をお切りください。

- すすいで乾燥したい



- 「洗～乾」運転の脱水は自動「-」に設定されます。
(脱水時間を選べません)
- 「すすぎ」から始めると、まず、排水→脱水をおこない、
その後すすぎの行程に入ります。

3



予約運転する

クラウドサービスに接続していると、専用アプリから予約時刻を変更できます。

【対象コース：標準(AI標準) / おうち流】(9 ページ)
接続については別冊の「シャープクラウドサービスガイド」をご覧ください。

運転終了時刻を予約

- 1 水栓を開け、
洗濯物を入れてドアを閉め、電源を入れる
- 必要に応じてコースなど、運転内容を選ぶ。

電源 入/切

対 象
コース

標準(AI 標準)/
おうち流/ 時短/
ガンコ汚れ/
大物・毛布/
シワ抑え/
柔軟剤プラス

- 2 予約時刻を設定する
- ① 「予約」キーをタッチする



● 「時」が点滅

- ② で「時」を設定する

3秒タッチ
チャイルド
ロック

音量
調整

増える

減る



● 0時～23時まで

- ③ 「予約」キーで「時」を決定する



● 「分」が点滅

- ④ で「分」を設定する

3秒タッチ
チャイルド
ロック

音量
調整

増える

減る



● 10分単位

- ⑤ 「予約」キーで「分」を決定する



● 予約時刻が決定

- 液体石けんは、予約運転に使わないでください。
- 給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、設定した終了時刻を前後することがあります。

- 3
- スタート
一時停止
- 予約完了
- 「洗剤量目安」「運転内容」「現在時刻」「予約時刻」の順に表示し、しばらくすると予約待機状態に変わる。



「予約」キーのみ点灯

運転の初めに自動で30分のつけおき運転を追加し、洗浄効果を高めます

- 対象コース：標準・おうち流・ガンコ汚れ・シワ抑え・柔軟剤プラス
- 「洗い」が「自動(---表示)」で、設定した終了時刻まで十分な時間がある場合

予約内容を確認めたいとき

- ▶ 予約 をタッチする。

- 「予約時刻」「洗剤量目安表示」「運転内容」「現在時刻」の順に表示し、予約待機状態に戻ります。

予約後に変更や取消しをしたいとき

- ▶ 電源を入れ直して、初めからやり直す。

- 洗濯物を追加したい場合も電源を切ってください。ロックがはずれてドアが開けられます。(必要に応じて、再度予約設定をおこなってください)

設定を変更する

「設定モード」から変更できる設定


変更できる設定		こんなときに	変更 に 使うキー
便利な機能	1 現在時刻に合わせる (40 ページ)	現在の日時を設定するときに。	予約
	2 洗濯槽を自動でお掃除する (40 ページ)	最終すすぎ中の水の勢いを利用して、ドラムの外側に汚れが付くのを抑えたいときに。	すすぎ
	3 終了音を消す (41 ページ)	運転終了音とシワ防止運転中のお知らせ音を消したいときに。	乾燥
	4 エコ運転をやめる (41 ページ)	センサーによる衣類の判定をおこなわないようにしたいときに。	洗濯
	5 音声機能の自動のお知らせを消す (41 ページ)	自動のお知らせ (21 ページ) を消したいときに。	聞いて
洗い・脱水	6 「洗い」の水量を多めにする (42 ページ)	「洗い」の使用水量が少ないと感じたときに。	洗い
	7 脱水時の立ち上がりを調整する (42 ページ)	脱水時間が長すぎると感じたり、脱水の振動が気になるときに。	脱水
初期化	8 初期化する (42 ページ)	すべての設定を工場出荷時の状態に戻したいときに。 (シャープクラウドサービスの登録情報は初期化されません)	洗～乾
自動投入	洗剤・柔軟剤の基準量を設定する (15 ページ)	液体洗剤や柔軟剤の種類を変更するときなどに。	自動投入
ロック	チャイルドロックを設定する (5 ページ)	お子様がドラム内に閉じ込められないよう、常にドアが開かないようにしたいときに。	3秒押し チャイルド ロック
クラウドサービス	シャープクラウドサービスに接続する (シャープクラウドサービスガイド)	接続すると、洗濯に役立つ情報が聞けるなど、楽しく便利に洗濯機が使えます。	クラウドサービス

設定モード

上表の変更をおこなうときは、まず「設定モード」に設定します。

電源「切」の状態、電源スイッチを「ピーッ」と鳴るまで長押しする(約4秒)

- 「ピーッ」と鳴って、下記「設定モード」に入ったら、電源スイッチから指を離してください。
離さずにいると、電源が切れてしまいます。

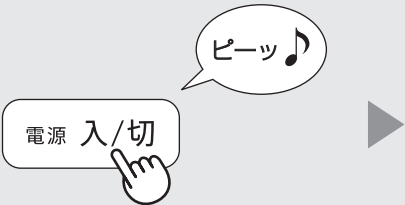

「設定モード」

- 各設定変更に必要なキーを表示します。
- 詳しくは、各設定の操作説明をご覧ください。



使
い
か
た


必
要
な
と
き

設定を変更する

1 現在時刻に合わせる


1 電源「切」の状態、電源スイッチを「ピーッ」と鳴るまで長押しする(約4秒)
▶ 「設定モード」に入る (39 ページ)

2  ▶ 「時刻」設定表示に変わる

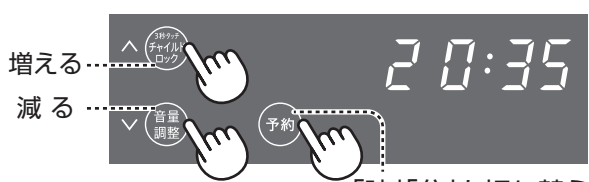3 「時刻」を合わせる (例: 20時35分)

 増える...
 減る...
 「時」「分」を切り替え


4  ▶ 「年」設定表示に変わる

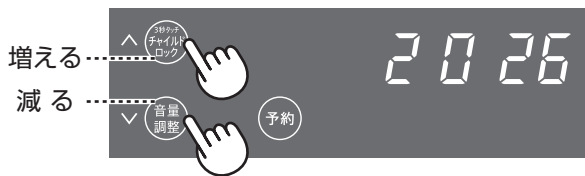5 「年」を合わせる
 ● 西暦の下2桁のみ設定 (例: 2026年)


 増える...
 減る...

6  ▶ 「月・日」設定表示に変わる

7 「月・日」を合わせる (例: 9月15日)

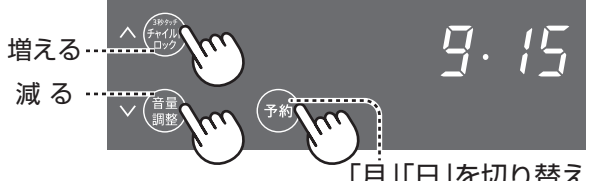
 増える...
 減る...
 「月」「日」を切り替え

8 決定する
 
 ▶ 記憶して電源が切れる

現在時刻の設定を途中でやめるときは
 「スタート」キーを
 タッチする前に

電源 入/切

2 洗濯槽を自動でお掃除する

最終すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用して、ドラムの外側に付いた汚れを洗い流し、黒カビを抑えます。*

自動お掃除すると、運転時間は約2分長く、使用水量は約5L多くなります。

対象 コース	標準(AI標準)/ おうち流
-----------	-------------------

1 電源「切」の状態、電源スイッチを「ピーッ」と鳴るまで長押しする(約4秒)


▶ 「設定モード」に入る (39 ページ)

2  現在の設定内容を表示

 自動お掃除しない
 (初期状態)

3 続けてタッチして変更する

  ↔ 
 自動お掃除しない 自動お掃除する

4 決定する
 
 ▶ 記憶して電源が切れる

※ ● 試験機関: (株)MIZUKEN ● 試験方法: 黒カビ、菌を付着させた試験布を洗濯槽自動お掃除運転させて測定
 ● 除菌方法: 洗濯槽自動お掃除運転による ● 対象部分: 外槽 ● 試験結果: 洗濯槽自動お掃除運転で99%以上抑制

3 終了音を消す

運転終了音、シワ防止運転中のお知らせ音を消すことができます。

- 1 電源「切」の状態、電源スイッチを「ピーッ」と鳴るまで長押しする (約4秒)


▶ 「設定モード」に入る (39ページ)

- 2  現在の設定内容を表示  終了音が鳴る (初期状態)

- 3 続けてタッチして変更する



- 4 決定する

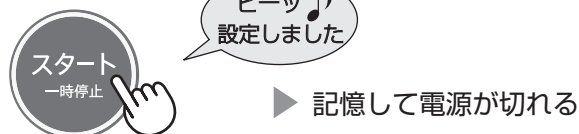

4 エコ運転をやめる

センサーによる衣類の判定をおこなわないように設定できます。

- 1 電源「切」の状態、電源スイッチを「ピーッ」と鳴るまで長押しする (約4秒)


▶ 「設定モード」に入る (39ページ)

- 2  現在の設定内容を表示  エコ運転する (初期状態)

- 3 続けてタッチして変更する



- 4 決定する

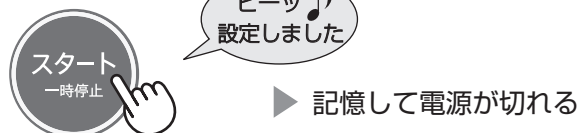

5 音声機能の自動のお知らせを消す

- 1 電源「切」の状態、電源スイッチを「ピーッ」と鳴るまで長押しする (約4秒)

▶ 「設定モード」に入る (39ページ)

- 2  現在の設定内容を表示  音声「入」 (初期状態)

- 3 続けてタッチして変更する



- 4 決定する



必要なとき

設定を変更する

6 「洗い」の水量を多めにする

「洗い」の水量が少ないと感じた場合にお試しください。
約7L増えます。(コースや洗濯量で若干異なります)

対象コース 標準/ おうち流/ ガンコ汚れ/ シワ抑え/ 柔軟剤プラス

1 電源「切」の状態、電源スイッチを「ピーッ」と鳴るまで長押しする
(約4秒)

▶ 「設定モード」に入る (39ページ)

2



現在の
設定内容を表示



標準
(初期状態)

3

続けてタッチして変更する




標準



7L多め

4

決定する



▶ 記憶して電源が切れる

● 水量を「多め」に変更しても、手動投入する際の洗剤量は「洗剤量目安表示」に従ってください。(18ページ)

7 脱水時の立ち上がりを調整する

脱水時の振動を抑えたり、スムーズに立ち上げたり、調整できます。

標準	通常の脱水(変更なし)
スムーズ	脱水をすばやく立ち上げる(振動が大きくなることがあります)
低振動	脱水時の振動を抑え、ゆっくり立ち上げる(脱水時間が長くなることがあります)

対象コース	標準/おうち流/ ガンコ汚れ/シワ抑え/ 柔軟剤プラス
-------	-----------------------------------

1 電源「切」の状態、電源スイッチを「ピーッ」と鳴るまで長押しする
(約4秒)

▶ 「設定モード」に入る (39ページ)

2



現在の
設定内容を表示



標準
(初期状態)


3

続けてタッチして変更する



4

決定する



▶ 記憶して電源が切れる

8 初期化する

本体の設定を工場出荷状態に戻せます。

初期化すると無線モジュールは停止しますが、シャープクラウドサービスの登録情報は初期化されません。
シャープクラウドサービスの情報を初期化する場合、別冊「シャープクラウドサービスガイド」の「無線モジュールの初期化」をご覧ください。

1 電源「切」の状態、電源スイッチを「ピーッ」と鳴るまで長押しする
(約4秒)

▶ 「設定モード」に入る (39ページ)

2




3



▶ 初期化して電源が切れる

お手入れする

- はずした部品は必ず取り付けてください。
【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品のため、破れたときは
お買いあげの販売店でお求めください。

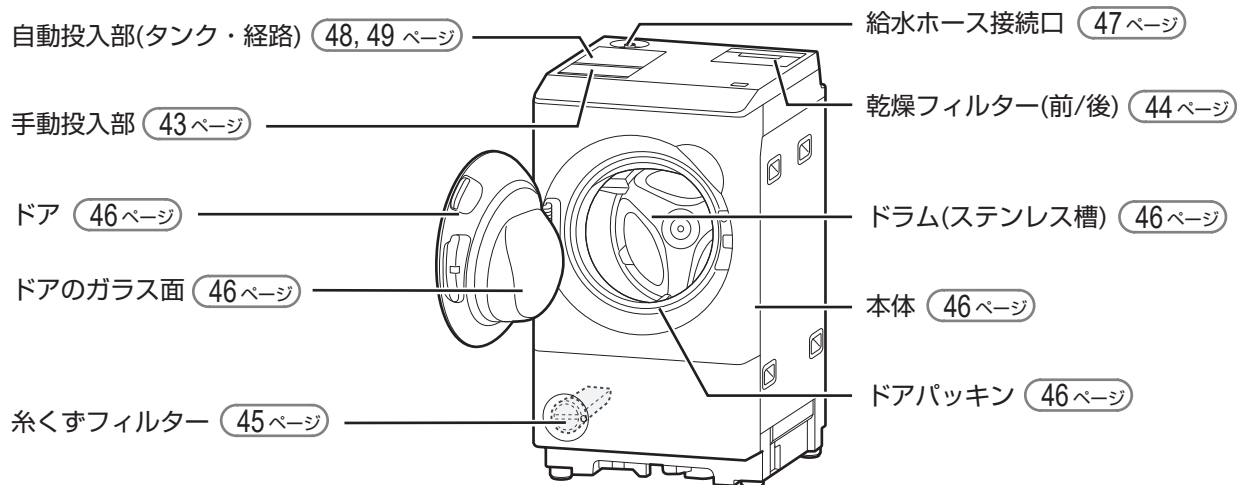


手動投入部【使うたびに】


柔軟剤ケースを水洗いし、水分を拭き取る。他の部分は水を含ませたやわらかい布で拭く

【カビ・におい・汚れ・水漏れの原因】

- 1** 手動投入部のふたを開ける。
柔軟剤ケースを取り出し、カバーをはずす。

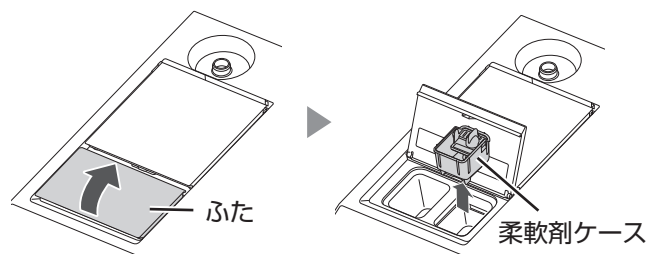


柔軟剤カバーのはずしかた

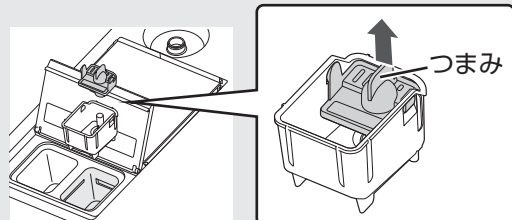

つまみを持ち上げてはまず。

- 2** 柔軟剤ケースとカバーを水洗いする。
本体側とふたに残った洗剤などを拭き取る。

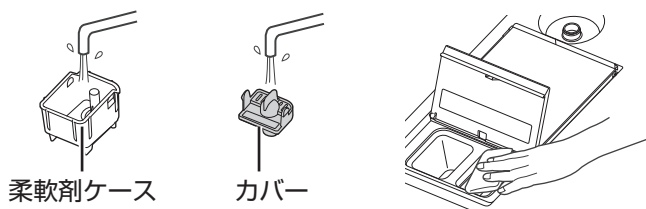


ご注意

- お手入れ後は、柔軟剤ケースのカバーを必ず取り付ける。【故障・水漏れの原因】

ヒンジ部などの汚れが気になる場合、ふたをはずしてお手入れすることができます。
水を含ませたやわらかい布で拭いた後、元の位置に取り付けてください。

上部を傾けて
真上に持ち上げ
ゆっくりはまず

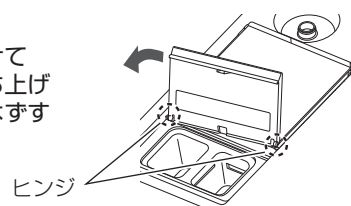

必要なとき

- 3** 柔軟剤ケースを元の位置にもどし、ふたを閉める。


お手入れする

乾燥フィルター(前／後)【乾燥のたびに／「U04」を表示したとき】

はずしてシャワーで洗い、水分を拭き取る


- 乾燥フィルターが目詰まりすると、乾燥時間の増加や乾燥むらの原因となります。必ずお手入れしてください。

1 はずす

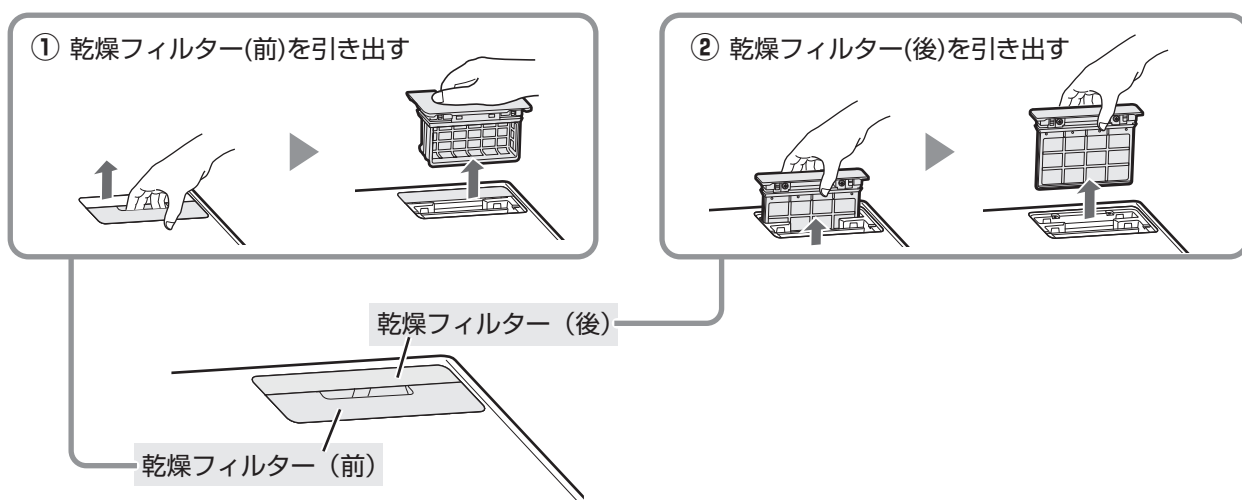


2

乾燥フィルター (前)

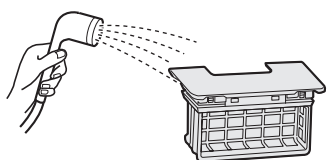

乾燥フィルター (後)

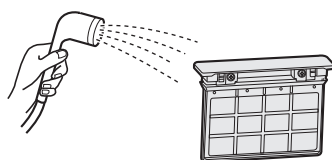

乾燥フィルターをはずした内側 (本体側)



3

元どおり取り付ける

- 取り付け前に、乾燥フィルター(前/後)に水滴が付いていないことを確認してください。
- 乾燥フィルター(前/後)は奥まで確実に押し込んでください。

お願い

- 乾燥フィルターをはずしたまま運転しないでください。
【乾きが 悪くなったり、乾燥中にほこりが舞い上がる原因】
- フィルター部は、強くこすったり押さえたりしないでください。【破れの原因】
- 気温・湿度・水温など環境により、運転後に乾燥フィルターやはずした内側(本体側)がぬれることがありますが、異常ではありません。やわらかい布で拭き取ってください。(71ページ)
- 乾燥フィルターをはずした際、本体の開口部に物を落とさないようご注意ください。【けがや本体の破損、故障の原因】 本体の開口部に物を落として故障した場合は、保証の対象外となります。

**警告**

本体各部に水をかけない
【ショート・感電の原因】



糸くずフィルター【1～2週間ごとに／「UF」「E03」を表示したとき】

●凍結予防(47ページ)などの場合も、ここから水を抜きます。


準備

- ① 水栓を閉じ、ドアを確実に閉める。
- ② 洗面器などの水受けを用意する。
- ③ 多量の残水が出ることもあるため排水する。(排水のしかたは 37ページ)

はずしかた

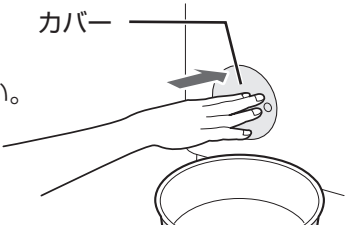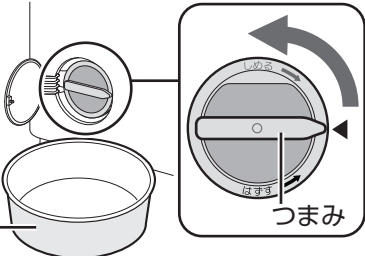- 1 カバーを押して開ける
●カバーは強く開けない。【破損の原因】

- 2 つまみを少しずつゆるめながら水を出す

洗面器など
- 3 水が出なくなったら、糸くずフィルターを引き出す



- 4 糸くずフィルターの糸くずや異物を取り除く
●糸くずフィルターの内側・外側の糸くずや異物をつまみ取る。
●パッキン部やねじ部、また、本体側にも糸くずや異物があれば取り除く。【異物が残ると水漏れの原因】



糸くずなどは、
指で矢印方向に寄せると、
取り除きやすくなります。

糸くずフィルター

取り付けかた

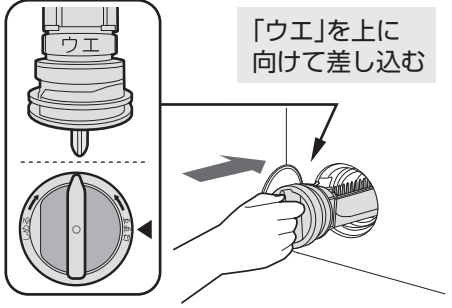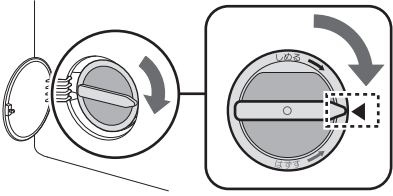- 1 糸くずフィルターを奥に当たるまで確実に差し込む

「ウエ」を上に向けて差し込む
- 2 つまみを回し、止まるまで確実にしめ付ける【しめ付け不足は水漏れの原因】

つまみの先を◀に合わせる
- 3 カバーを元どおり閉める
●カバーを無理に閉めない。【破損の原因】

ご注意


- 「UF」「E03」を表示しているときは、糸くずフィルターが詰まっているおそれがあります。お手入れの際、多量の残水が出ることもありますので、必ず洗面器などを用意してください。
- 糸くずフィルターは必ず正しく取り付けてください。糸くずフィルターが入っていないかたり、ゆるんだまま使用すると、水漏れしたり「E31」を表示して運転できません。(74ページ)

お手入れする

ドアのガラス面【使うたびに】

水を含ませたやわらかい布で拭いた後、から拭きする

- クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油・化学ぞうきん・ガラスクリーナーなどは使わない。
【さびたり、破損の原因】

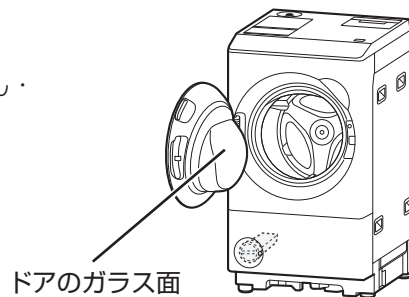

ドアパッキン【糸くずやごみが付着したら】

ドアパッキンをめくり、水抜き穴のごみを取り除く 【穴にごみがたまり、水漏れの原因】

- 洗濯物により異なりますが、2～3週間に1回程度確認してください。
- ドアのガラス面やドアパッキンの表裏、プラスチック部に付いた糸くずやごみも必ず取り除く。
【次の運転中に衣類に付着したり水漏れする原因】
- ドアパッキンにぬめりがあるときは、酸素系漂白剤をしみ込ませた布で全周を拭き取り、最後に水拭きする。
(やわらかいため、傷が付かないようにご注意ください)



本体・ドア【汚れたら】

水を含ませたやわらかい布で拭く

- クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油・化学ぞうきんなどは使わない。
【プラスチック部などが傷んで割れる原因】
- 汚れが気になる場合は、台所用中性洗剤を薄めてご使用ください。洗剤使用時は、仕上げに水拭きしてください。
- 本体やドア、操作部などに液体洗剤・柔軟剤・漂白剤・洗濯槽クリーナーなどが付いたら、**すぐに水を含ませた布で拭き取る。**【放置するとプラスチック部の変色・傷み、金属部の腐食の原因】
- 操作パネルが汚れているとタッチキーの反応が悪くなる場合があります。やわらかい布で、から拭きしてください。

ドラム(ステンレス槽)【汚れたら】

水を含ませたやわらかい布で拭く

- 洗濯終了後は衣類をすぐに取り出し、水を含ませたやわらかい布で拭く。
- さびに気付いたら市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 汚れやにおい、カビが気になるときは、槽洗浄コースをご利用ください。 (50, 51 ページ)

**警告**

本体各部に水をかけない
【ショート・感電の原因】

給水ホース接続口【水の出が悪くなったら】

給水ホースをはずして、フィルターのごみを歯ブラシなどで取り除く

- お手入れ前に給水ホースの水を抜いてください。(62ページ)
- お手入れが終わった後など、給水ホースを再び取り付ける際は、水漏れを防ぐため、(61, 62 ページ) をご覧のうえ、確実に接続してください。

給水弁用
フィルター



ごみをフィルターの
内側へ入れない。


- 給水弁用フィルターは必ず取り付けてください。
- 給水弁にごみが入って故障することがあります。破れたり、ごみが取れなくなったときは、別売の給水弁用フィルターをお買い求めください。
- フィルターは先の細いラジオペンチなどで引き出せます。取り付けるときは、必ず奥まで押し込んでください。【確実に取り付けないと給水弁故障の原因】

排水口【設置前は必ず/定期的に/「UF」「E03」「U04」を表示したとき】

はずして掃除する

【糸くずがたまると、においや水漏れの原因】

- 排水口からホースをはずすときはぞうきんなどをそえてください。ホースから残水が出ることがあります。
 - ① 排水口からホースをはずす
 - ② 上部の部品から順にはずして、水洗いする(糸くずは取り除く)
 - ③ 元の状態に戻す

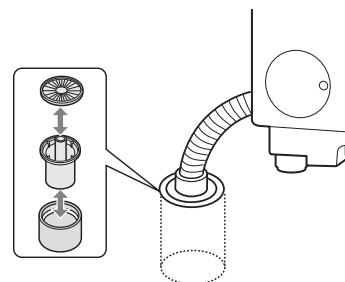

凍結を防ぐために

凍るおそれのある場所には設置しないでください。

- ① 水栓を閉じて給水ホースをはずし、ホース内の水を抜く。
(給水ホースのはずしかたは (62 ページ))
- ② 糸くずフィルターのお手入れの要領で、ドラム内の水を抜く。(45 ページ)




凍結したときは

- 水栓と接続部は、蒸しタオルで包む。


接続部

水栓

給水ホース

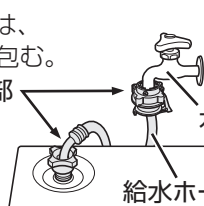

- 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する。

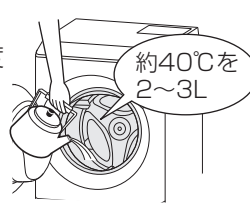

約40℃を
2～3L

- 給水ホースは、約40℃のお湯につける。



必要なとき

お手入れする

自動投入タンク・経路【6か月ごとに/洗剤や柔軟剤の種類を変えるときなどに】


以下のような場合にも、お手入れしてください。

- 自動投入を1か月以上使わなかったとき
- 洗剤と柔軟剤を入れ間違えて運転したとき
- 透明窓を開けたまま放置したときなど、長期間空気に触れたとき
- タンク内の液体合成洗剤や柔軟剤がゼリー状になっているとき

1 タンクの取っ手を起こして真上に引き上げる


ご注意

- タンクのまわりやタンクをはずした内側(本体側)に洗剤や柔軟剤、汚れなどが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
【カビが発生したり、自動投入経路が詰まる原因】

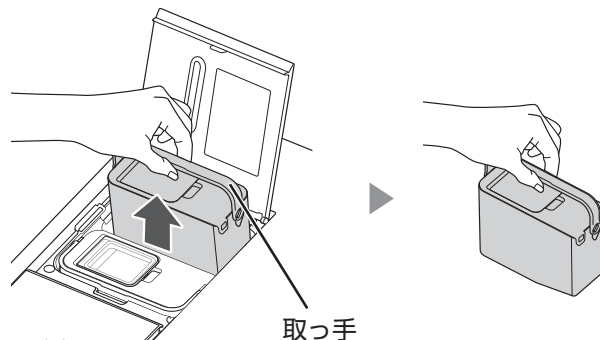

2 ツメを押し上げてふたをはずし、タンクやふたを水洗いする

- めめりが取れるまで洗ってください。
- 残った洗剤や柔軟剤は再利用しないでください。

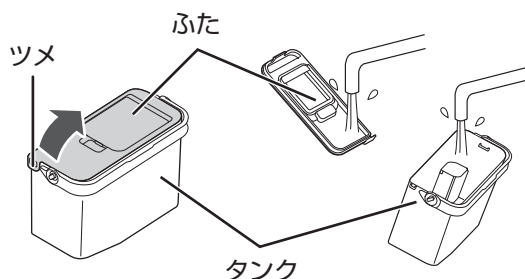

お願い


水洗い後、タンクを振り「カラカラ」音がすることを確認してください。

音がしない場合は、タンク内に洗剤や柔軟剤が固まっていることがあります。約40℃のお湯を入れて洗い流してください。

本体側が汚れているときは

- 水を含ませたやわらかい布で拭く。

タンクをはずした内側(本体側)

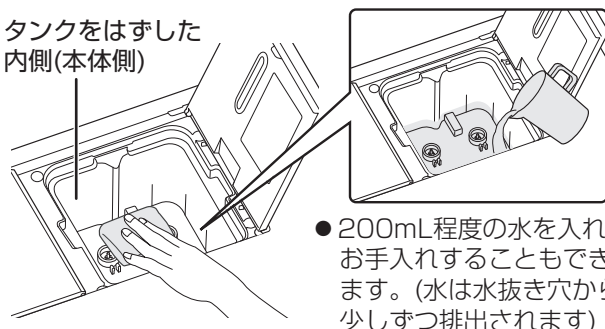


- 200mL程度の水を入れてお手入れすることもできます。(水は水抜き穴から少しずつ排出されます)

ヒンジ部などの汚れが気になるときは



自動投入部ふたをはずしてお手入れすることができます。水を含ませたやわらかい布で拭いた後、元の位置に取り付けてください。

はずしかたは **16 ページ**

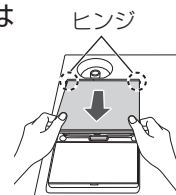

3 ふたを取り付けてタンクに水を入れ、元の位置に取り付ける

- ふたはそれぞれのタンクに取り付けてください。逆には取り付けできません。
- 取っ手を倒して、しっかり取り付けてください。

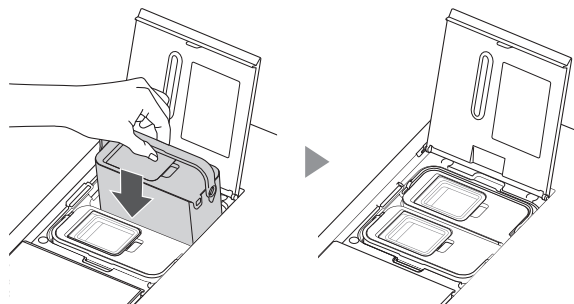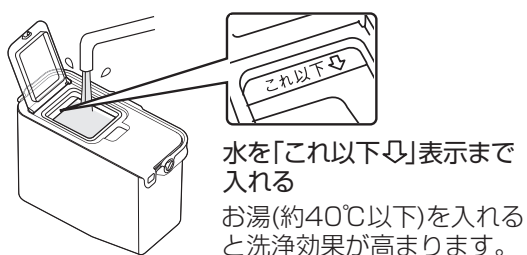

4 以下の手順で経路を洗浄する

- ① 水栓を開けて、電源を入れる

電源 入/切

●洗濯物は入れないでください。

- ② 「自動投入」キーを3秒以上長押しする




長押し(約3秒以上)

ピッ

▶ 「自動投入経路の洗浄モード」に入る

- ③ 「自動投入」キーで
洗浄したいタンク・経路を選ぶ

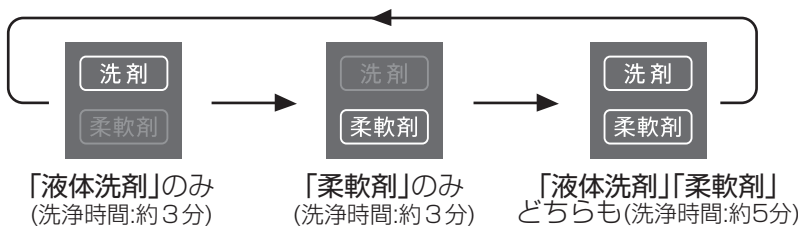

- ④ スタートする



運転

- ⑤ お手入れ運転終了

終了
メロディ


▶ タンクを取り出して水を捨て、水分を拭き取る。

5 タンクを元の位置に取り付け、タンクに洗剤や柔軟剤を入れてから、自動投入部ふたを閉める

●取っ手を倒して、しっかり取り付けてください。

ご注意

●お手入れ後は、必ずタンクを取り付ける。
【自動投入されない原因】

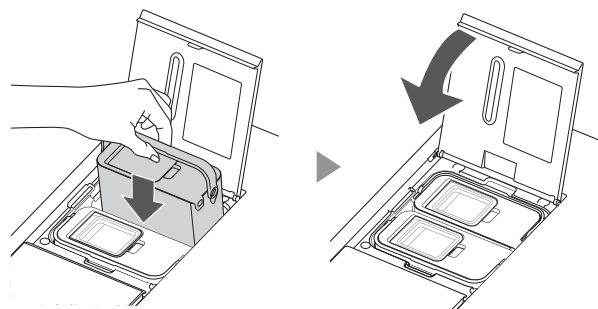

タンクフィルター






各タンクの底にあります。
タンクを取り出してから
お手入れしてください。

ワンポイント
アドバイス

タンクフィルターが詰まっているときは・・・
▶ はずして洗うことができます。

- ① タンクフィルターをはずす ② 水洗いする ③ 元の位置に取り付ける

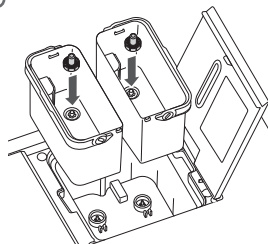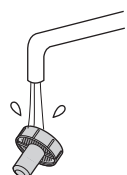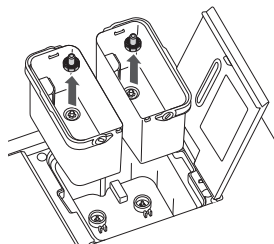

ご注意

●お手入れ後は、必ず
タンクフィルターを
取り付ける。
【自動投入されない原因】

ドラムを清潔に

槽クリーンコース

ドラム内外の汚れをきれいな水で洗い流したあと、プラズマクラスターイオンをドラムと本体内部に放出し、ドラムやヒートポンプユニットの付着カビ菌の繁殖を抑えます。※

また、運転の最後に少量の水で排水ホースの汚れを洗い流します。

- 洗濯物や洗剤などは入れないでください。
- 運転時間は約17分、使用水量は約5Lです。
- 「予約」は使えません。

※●試験機関：(一財)日本食品分析センター
●カビ抑制方法：プラズマクラスターによる
●対象部分：ドラムおよびヒートポンプユニット
●試験結果：カビ菌発育の抑制を確認
●イオン濃度：約600,000個/cm³(ドラム中央部に測定)
：約25,000個/cm³(ヒートポンプユニットにて測定)

1 水栓を開けてドアを閉め、電源を入れる

電源 入/切

2 「洗濯」キーで「槽クリーン」を選ぶ



≧槽クリーン≦

3 スタート一時停止

残り 17分

- スタート後、すぐに開始しない場合があります。
例 ドラム内に水が残っているとき(排水後開始)
- プラズマクラスターイオン放出中は、プラズマクラスターイオンランプが点滅します。
- 運転時間は変更できません。
- 一時停止できます。
- 途中で止めたいときは電源を切ります。



運 転

槽クリーン終了

終了
メロディ

槽洗浄コース

ドラムの汚れやにおいが気になったとき、ご利用ください。

また、洗濯～乾燥運転または乾燥運転をおこなうと、本体内部に糸くずがたまり、徐々に乾燥能力が低下する場合があります。糸くずを除くために1か月に1回程度、槽洗浄コース(洗い：2時間)運転をおすすめします。

- 「予約」は使えません。

(洗 浄)：ドラム回転とつけおき主体の洗浄

(乾 燥)：ドラム内を乾燥 (約1時間)

お願い

- 運転中は換気を十分におこなってください。
- 洗濯槽クリーナー以外は使わないでください。

槽洗浄専用コースのため、衣類用洗剤や台所用漂白剤などを使うと泡立った洗剤があふれて水漏れの原因になることがあります。

- 洗濯槽クリーナーは、当社別売品(ES-CD：塩素系 (裏表紙))または、市販の塩素系洗濯槽クリーナーをお使いください。酸素系は泡が大量に発生し、故障の原因になります。市販のクリーナーをご使用の際には、容器に記載の方法に従ってください。
- 乾燥運転後は、ドアやドラム内が熱くなる場合があります。ご注意ください。



こんなとき	洗濯槽クリーナー	洗い(洗浄)時間	所要時間
ふだんの簡単なお手入れに (1週間に1回程度)	何も入れない	洗いなし	洗浄 約10分 洗浄～乾燥 約1時間10分
汚れ・カビ・乾燥能力低下の 防止に(1か月に1回程度)	市販の洗濯槽クリーナー(塩素系) ・使用量などは表示に従う	2H(2時間)	洗浄 約2時間30分 洗浄～乾燥 約3時間30分
汚れ・におい・カビが ひどいときや気になるときに (2～3か月に1回程度)	別売品洗濯槽クリーナー(塩素系) 裏表紙	8H(8時間)	洗浄 約8時間30分 洗浄～乾燥 約9時間30分

1 水栓を開けてドアを閉め、電源を入れる

電源 入/切



2 「洗濯」キーまたは「洗～乾」キーで「槽洗浄」を選ぶ



≧ 槽洗浄 ≦

- 選んだキーが青色に点灯します。

3 洗い(洗浄)時間を選ぶ

例



- 「洗い(洗浄)」時間以外は選べません。

4 洗濯槽クリーナーを 直接ドラムに流し込む



- 「洗いなし」のときは、何も入れないでください。

5




運 転


運転終了

終了
メロディ

糸くずフィルターとドアパッキンの
ゴミを取り除く (45, 46 ページ)

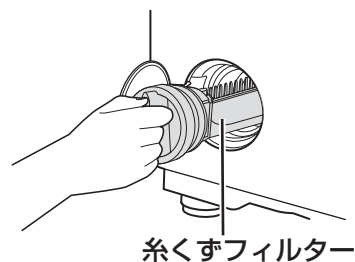

糸くずフィルター

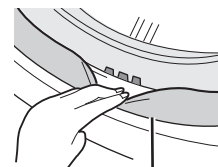


ドアパッキン

設置のしかた

設置はお客様がおこなわず、販売店か設置業者にご依頼ください。指定の付属品や別売品を使わなかったり、取扱説明書どおりに設置や接続、試運転をおこなわず事故や損害が生じた場合、保証の対象外となります。

持ち運びかた

2人以上で持ち運ぶ

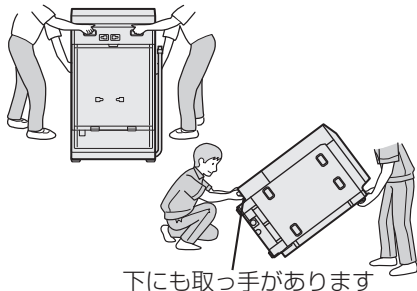


移動させるときは

- 輸送用固定ねじを付けてください。
【外槽が傷付く原因】
- ドアはテープで固定してください。
【ドアが開き、壁などが傷付く原因】
- 床の傷付きなどにもご注意ください。

寸法図

図は左開きタイプです。右開きタイプはドアが開く方向と、ドアハンドルの位置が逆になります。

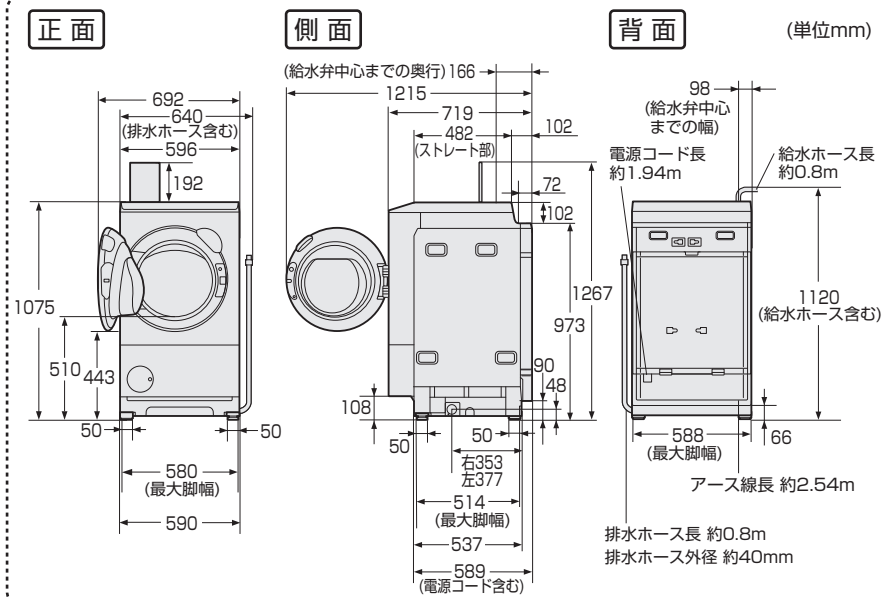


据え付け場所を確認する



警告



浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない
【感電や漏電による火災や故障の原因】

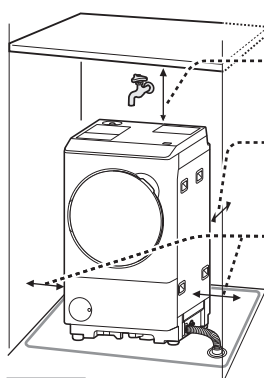

上方

開放する。

- 棚を設けるときは、乾燥フィルターの掃除のために23cm以上あける。
- 洗剤投入部(手動・自動)のふたを開けるためには20cm以上必要です。

後方

壁から1cm以上離す。

左方

壁から1cm以上離す。

- 排水ホースを取り出す側は壁から9cm以上離す。
- 排水口が真下排水の場合は壁から1cm以上離す。
- (ホースの引き回し方によっては更にスペースが必要な場合もあります)

右方


前方 開放する。

- 水栓からも離す。


● 次のような所に設置しない

- 凍るおそれのある所
【残水の凍結による故障や異常動作、異音等の原因】
- 直射日光のあたる所【紫外線でプラスチックが傷み破損したり、変形や故障の原因】
- タイルなどのすべりやすい床、ベランダや弱い床、平らでない所、カーペットの上
【振動や騒音が大きくなったり床を傷める原因】
- ブロックやレンガ、角材の上やキャスター付きの台など不安定な所
【振動や騒音、本体が転倒してけがの原因】

例

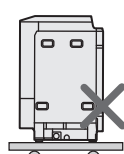


キャスター付きの台

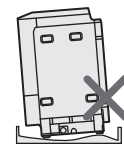

凹凸のある防水パン

● 防水パンに設置する場合、できるだけ前に寄せる

- 水受けが置きやすい。

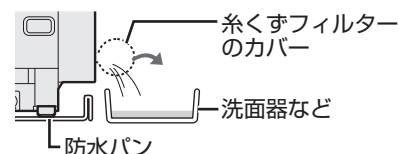

- ラジオ、テレビなどは本体からできるだけ離す(約3m以上)
【雑音や映像の乱れの原因】

設置される方へ

「設置のしかた」を必ずお読みになり、正しく設置してください。
不具合のないことを確かめてからご使用になる方へお渡してください。

同梱の付属品 **4 ページ** をお確かめのうえ、「輸送用固定ねじ」「水準器」や未使用の部品は、ご使用になる方へお渡してください。

設置前に必ず、輸送用固定ねじを
はずしてください。【はずさない
と激しく振動して故障する原因】

●はずしかたは **下記参照**

水栓タイプと水栓の位置を確認する

適した水栓


横水栓 先端の傷に注意
【水漏れの原因】

●水栓つぎてを取り付けて
ご使用ください。
61 ページ

分岐水栓 洗濯機専用として使えます。
●水栓つぎては不要です。

適さない水栓

市販の洗濯機用ニップル(オートストッパー付き)に付け
替えてください。 ●水栓つぎては不要です。

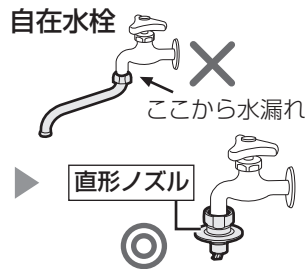


水栓の位置

壁に沿わせて設置する場合、水栓の位置によっ
ては給水ホースとの接続位置を高くするための、
市販の水栓が必要になる場合があります。

設置面から水栓まで	(接続位置を高くするための)市販の水栓
1200mm以上	不要
980mm以上 1200mm未満	水栓の種類によっては 必要
980mm未満	必要 (場合によっては設置不可)

水栓の例

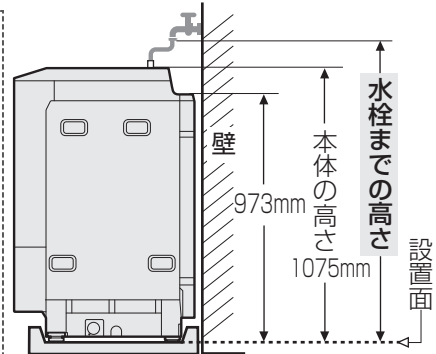

- 日本電機工業会規格JEM1206準拠の水栓や水栓つぎてをご使用ください。ご不明な場合は水栓メーカーにお問い合わせください。
- 水栓にレバーをかけるツバのないものは使わないでください。【水漏れの原因】
- 埋め込み水栓には、日本電機工業会規格JEM1206対応であっても、レバーが確実にかけられなかったり、しっかり差し込めない場合があります。水栓メーカーにお問い合わせください。

輸送用固定ねじのはずしかた

輸送用固定ねじをはずすタイミングは、
設置条件により異なります。 **56～59 ページ**

本体を設置する前には、必ず、輸送用固定ねじをはずして
ください。【はずしないと激しく振動して故障する原因】


- 1 輸送用固定ねじ(上用2本、下用2本)をはずす**
- 市販の六角スパナ(13mm)やモンキーレンチなどをご使用ください。




- 2 輸送用固定ねじをはずした穴(4カ所)に
付属のビスシートを貼り付ける**
(手や指が入ってけがをするのを防ぐため)



輸送用固定ねじ

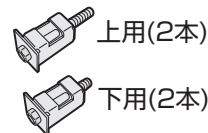

- 「上用」は、「下用」より
長く、ねじの目が
あらい。

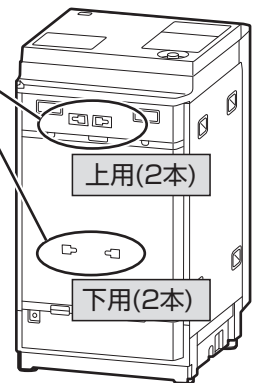


- 取りはずした輸送用固定ねじは、ご転居など
で本体を運ぶ際に必要です。必ず、ご使用に
なる方へお渡してください。

必要なとき

設置のしかた


防水パンの寸法確認

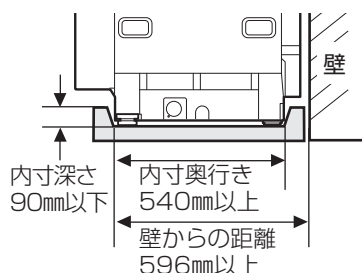

設置前に掃除する

本体を据え付ける前に、防水パンや排水口を掃除する


- 防水パン
【排水ホースが破れて水浸しの原因】
- 排水口
【排水が悪くなったり、水漏れや異臭の原因】
- 設置後も定期的に掃除する。

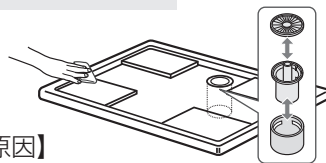

排水口の位置や設置場所を確認する（必要な別売品 等）

排水口の位置や防水パンの形状などにより、設置方法が異なります。設置場所をご確認のうえ、

1 排水口が本体の右側

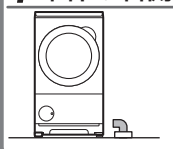

設置方法は
56ページ


2 排水口が本体の左側



設置方法は
57ページ




内寸680mm以上

- 防水パン
- 床に直置き

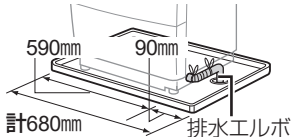


● 排水ホースの位置が高いとき

排水口に排水トラップがある場合、排水ホースの高さは、10cm以下にする

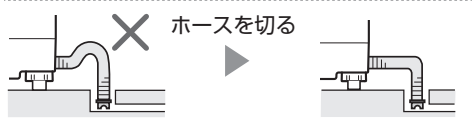

● 排水ホースが折れ曲がるとき

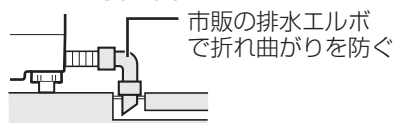

● 排水ホースが短いとき


別売品が必要

内径3cm以上、長さ1.5m以下のホースで延長できます。
(延長後の長さは3m以内)




裏表紙

排水口が本体の下

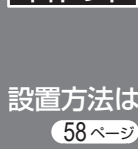


設置方法は
58ページ

3 右にスペース

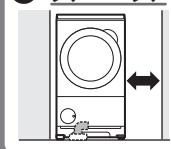

または 左右両方にスペース

4 左にスペース

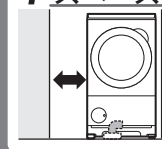

3・4に必要な別売品など

防水パンの形状・幅など	排水エルボ	必要な別売品など
● 台のない防水パン 床に直置き	排水エルボ 内寸600mm以上	あり ・据付脚 ・脚スペーサー(2セット) ^{※1}
	なし	・真下排水つぎてセット ^{※2}
● 台付きの防水パン (四隅が高い)	排水エルボ 内寸590mm以上	あり ・別売品が必要な場合があります
	なし	・市販の排水エルボ + 別売品が必要な場合があります

※1 固定脚3カ所に必要(1セット2カ所分入)

※2 防水パンの周囲の高さによっては真下排水つぎてセットが使用できないことがあります。その場合は、市販の排水エルボ・別売の据付脚、脚スペーサーセット(2セット/1セット2カ所分入)で排水ホースと本体のすき間を確保してください。

以下の場合、高さ調整が必要です

排水エルボの高さ(b)と設置面の高さ(a)の差(c)が15mm以上ある場合、排水ホースと本体のすき間確保のため、本体の高さ調整が必要です。表を参考に、別売の脚スペーサーや据付脚で調整してください。

c寸法(=b-a)	15mm未満	15mm以上24mm未満
脚スペーサー(+9mm ^{※3})	— (不要)	○ (必要) 2セット ^{※4}
据付脚(+27mm)	— (不要)	— (不要)

※3 6mm, 3mmを重ねて使う。


※4 固定脚3カ所に必要(1セット2カ所分入)

排水ホース(外部ホース)について

● 排水ホースは…

- 傷付けないように注意する。
【排水ホースが破れて水漏れの原因】
- 強く引っ張らない。
【排水ホースの本体側の接続部が傷み、水漏れの原因】
- 排水ホースのフックをはずして排水口に接続する。

- 短くするときは、くびれた部分で切って、スリーブを差し替える。

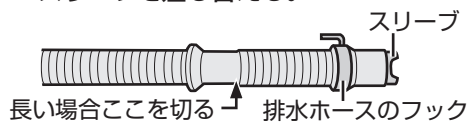

- 排水ホースを切ると、ご転居などの際に排水ホースの交換が必要となる場合があります。交換についてはお買いあげの販売店にご相談ください。


- ご転居など本体移動の際は、排水ホースをはずしてください。はすすとき、水滴が落ちる場合があります。(タオルなどで拭き取ってください) 残水漏れを防ぐため内部排水ホースにタオルなどを詰めてください。

正しく設置してください。

【別売品は (裏表紙)】


排水口が
本体の下
5 左右に
スペースなし

設置方法は
59 ページ

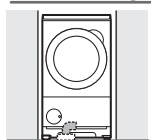

5 に必要な別売品など

防水パンの形状・幅など	排水エルボ	必要な別売品など
・台のない防水パン ・床に直置き 排水エルボ 内寸600mm以上	あり	・据付脚 ・脚スペーサー(2セット) ^{※1}
	なし	・市販の排水エルボ + ・据付脚 ・脚スペーサー(2セット) ^{※1}
・台付きの防水パン (四隅が高い) 排水エルボ 内寸590mm以上	あり	別売品が必要な場合があります
	なし	・市販の排水エルボ + 別売品が必要な場合があります

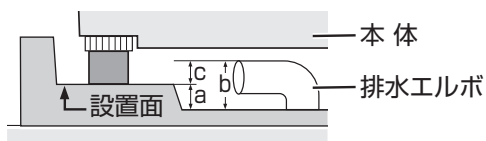

24mm以上42mm未満	42mm以上51mm未満
— (不要)	○ (必要) 2セット ^{※4}
○ (必要)	○ (必要)

● 水が流れやすいように排水口に接続する

【排水が悪いと、排水時間がかかる、運転が途中で止まる、糸くずフィルターをはずすときに多量の水が出る、手動投入部から水漏れする原因】


- 排水ホースを本体や脚ではさみ込まない。
また、強く折り曲げない。
- 排水ホースが排水口から抜けられないよう、しっかり接続する。
【接続不十分の場合、排水ホースが抜けて水漏れの原因】

● 排水口に排水トラップがない場合…


- 別売のホースフック (裏表紙) を利用、または、台を置くなどして、途中で10cm程度立ち上げて排水トラップを作る。(異音や異臭を防ぎます)

例

- 別売のホースフック使用の場合

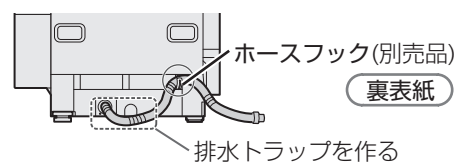

- 台を使用の場合

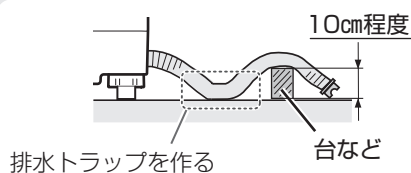

必要なとき

設置のしかた

排水口の位置による設置方法


排水口が**本体の右側**の場合

1 輸送用固定ねじをはずし、本体を水平に設置する

- 輸送用固定ねじのはずしかたは (53 ページ)
- 水平に設置する方法は (60 ページ)


2 本体の接続口に外部ホースを接続する

- ① 外部ホースは奥に当たるまで確実に差し込んでください。

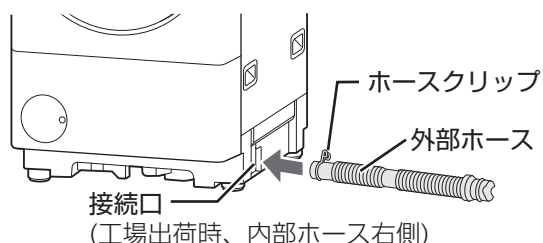

- 外部ホースが、かたく差し込みにくい場合は、ホースの内側に水を付けるとすべりがよくなります。低温の場合は、ドライヤーなどで温めても効果があります。

- ② ホースの先端から3番目の溝にホースクリップを留めてください。

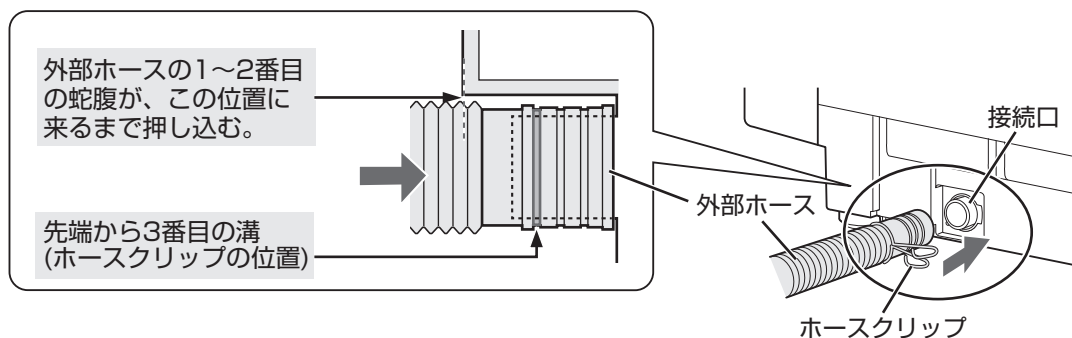

- ホースクリップのつまみは、床に接触しないように留めてください。


3 外部ホースを排水口に接続する

- ホースの処理については (54, 55 ページ)



排水口が**本体の左側**の場合

1 本体右側の接続口のねじをはずす

- はずしたねじは、後で左側の接続口に使用します。

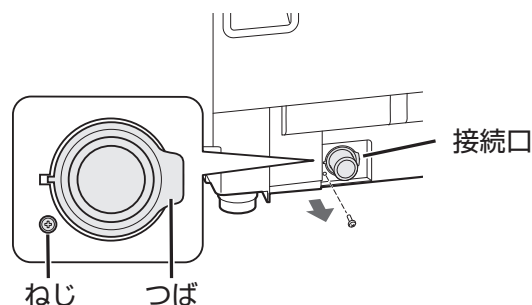


2 本体を傾けて、内部ホースの取り出し方向を左に変える

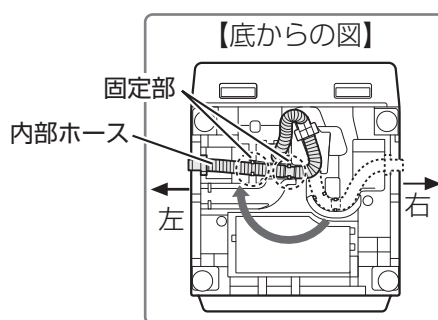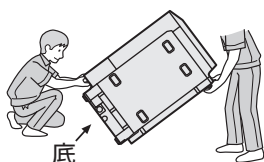

固定部  で確実に固定してください。

3 本体を起こし、接続口のねじをしめる

内部ホースを引き出す際、図のように「つば」を本体の上側に出してください。

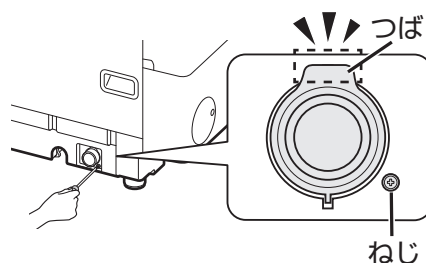

4 輸送用固定ねじをはずし、本体を水平に設置する

- 輸送用固定ねじのはずしかたは (53ページ)
- 水平に設置する方法は (60ページ)

5 本体の接続口に外部ホースを接続する

- 外部ホースの接続方法は (56ページ) → 「排水口が本体の右側の場合・手順 2」

6 外部ホースを排水口に接続する

- ホースの処理については (54, 55ページ)

設置のしかた

排水口の位置による設置方法（つづき）

排水口が**本体の真下**（外部ホースを横出し）の場合


防水パンの形状によっては、据付脚や脚スペーサーなどの別売品が必要な場合があります。（54ページ）裏表紙

排水ホースが横に引き出せるか確認してください。

- 引き出せない場合は（59ページ）→「排水口が本体の真下(左右にスペースなし)の場合」の手順で設置してください。


右側に横出しする場合

1 外部ホースを排水口に接続し、右に出す

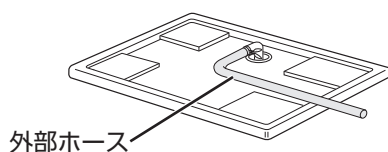

左側に横出しする場合

1 外部ホースを排水口に接続し、左に出す

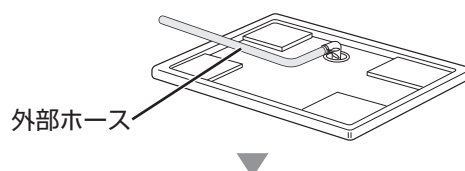



内部ホースの取り出し方向を左に変える

- 内部ホースを左に変える方法は（57ページ）
→「排水口が本体の左側の場合・手順 1～3」

2 輸送用固定ねじをはずし、本体を水平に設置する

- 輸送用固定ねじのはずしかたは（53ページ）
- 水平に設置する方法は（60ページ）

外部ホースを本体や脚ではさみ込まないようにご注意ください。
必要に応じ、別売品で調節してください。（54, 55ページ）裏表紙

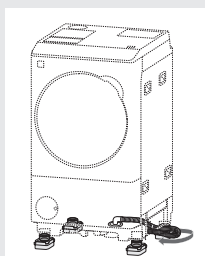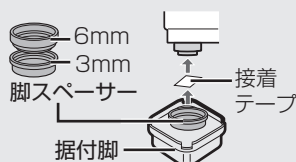

3 本体の接続口に外部ホースを接続する


- 外部ホースの接続方法は（56ページ）→「排水口が本体の右側の場合・手順 2」

排水口が**本体の真下** (左右にスペースなし)の場合

防水パンの形状によっては、据付脚や脚スペーサーなどの別売品が必要な場合があります。(55ページ) **裏表紙**


1 外部ホースを排水口に接続し、前方に出す

- 外部ホースを洗濯機の正面中央に来るように引き出してください。

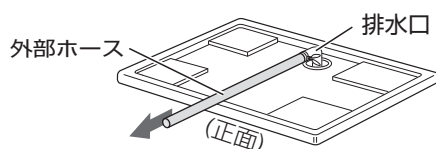


2 本体右側の接続口のねじをはずす


- はずしたねじは、ご転居の際に必要となる場合があります。ご使用になる方へお渡しください。

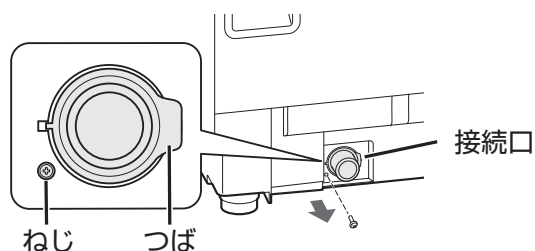

3 本体を傾けて、内部ホースの取り出し方向を前に変える

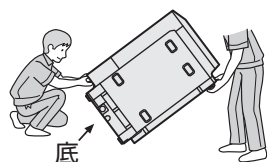

- 固定部  で確実に固定してください。

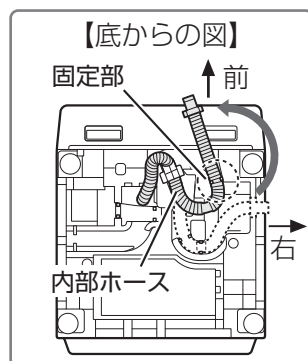


4 本体を起こして輸送用固定ねじをはずし、水平に設置する

- 輸送用固定ねじのはずしかたは (53ページ)
- 水平に設置する方法は (60ページ)

5 外部ホースを内部ホースに接続する


- ① 外部ホースを内部ホースに差し込む

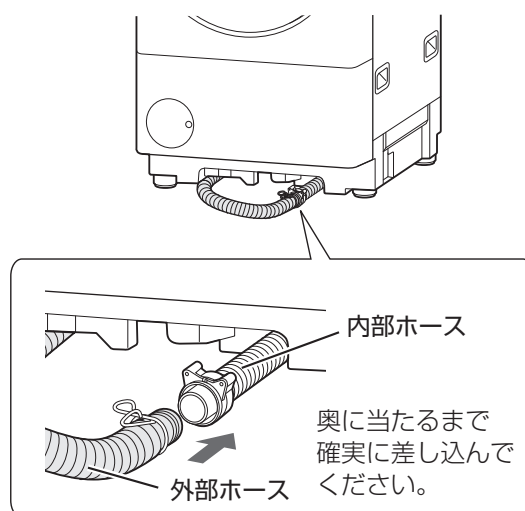

- ② ホースクリップで外部ホースを固定する


ホースクリップを留める位置

外部ホースの2番目の溝が内部ホースの先端にかかるまで差し込む

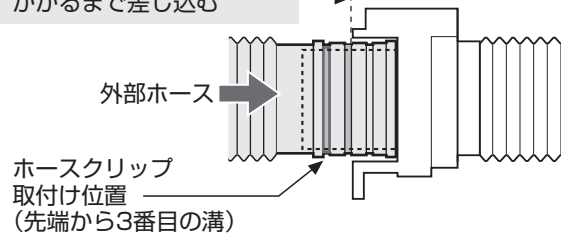

6 外部ホースを本体の下へ収納する

- ホースの折れ曲がりやへこみがないことを確認してください。
- ホースクリップが本体に当たらないようにつまみの向きを調整してください。

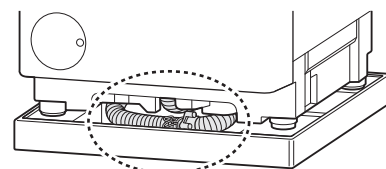



設置のしかた

水平に設置する

がたつきをなくし、水平に設置する。
【がたつきや傾きは大きな振動や運転途中停止の原因】



1 付属の水準器を置いて水平を確認する

気泡に基準点が入れば水平

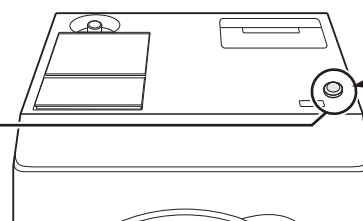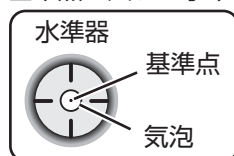

このあたりの
平らな場所に置く

2 調節脚(右前1カ所)を調節する

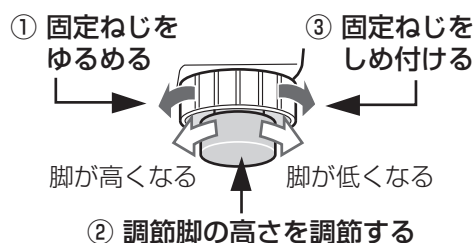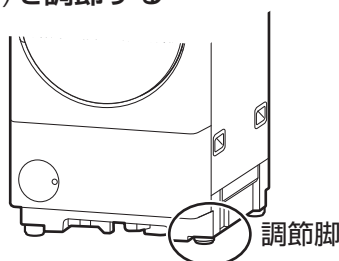

- 調節後、固定ねじは確実にしめ付けてください。【しめ付け不足は振動の原因】

3 上部の対角を押さえながら揺り動かし、がたつかないことを確認する

- がたつく場合は再度調節脚で調節し、水準器で確認してください。



調節脚だけで調節できない場合は、
固定脚を脚スペーサー(別売品)で
調節してください。



- 重ねる場合は、3mmを下に。(逆にするとすき間ができ、変形や破損の原因)



電源とアースを確認する



警告



アースを確実に取り付ける
【故障や漏電のとき、感電の原因】


- 電源は本機1台につき交流100V、定格15A以上で使用してください。
- アース工事(D種接地工事)をしたコンセントを使用し、本機のアースを確実に取り付けてください。
また、漏電遮断器の取り付けもおすすめします。
- アース線を接続するときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。

● アース端子がある場合



● アース端子がない場合

電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買いあげ
の販売店、または最寄りの電気工事店にご依頼ください。
(工事の費用は販売店にご相談ください)

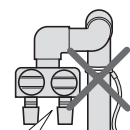

ガス管などに
つながない!

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令で禁止されています)




給水ホースの接続を定期的に確認する
【長期で使用する接続部のゆるみなどで水漏れして思わぬ被害を招く原因】

給水ホースを取り付ける

給水ホースは、付属の新品を使う。
【古いものを使うと、水漏れの原因】

1 本体側に給水ホースを接続する

- ① 袋ナットと給水ホース接続口を傾きがないように水平に合わせる。
- ② 給水ホースが動かないように片手で押さえて、袋ナットを強く締め付ける。

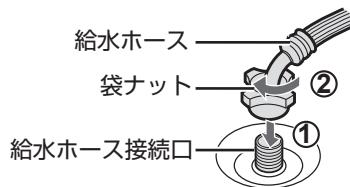


- 給水ホースを回して追い締めをしない。
【過度な締め付けによる水漏れの原因】

2 水栓側に給水ホースを接続する

横水栓 (53 ページ) の場合は
接続前に、別売の水栓つぎてを取り付けてください。(下記参照)

接続前に


水栓先端に傷や汚れなどがないことを確認する
・汚れが取れなかったり傷やさびがある場合は水栓を取り替えてください。

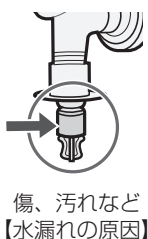

水を含ませたやわらかい布で先端を軽くぬらす


- ・ホース内のパッキン(黒)のすべりをよくして、ねじれを防ぎます。

スライダーを引き下げながら①
水栓側にまっすぐ、「カチッ」と
ロックレバーが掛かるまで
ゆっくり差し込む②

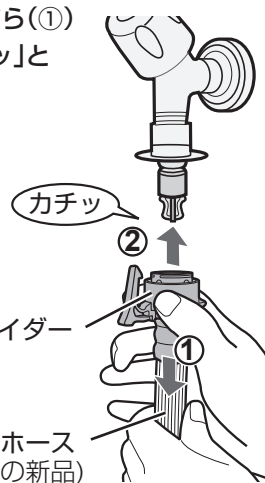


接続後は

ロックレバーが、水栓側のツバに確実に掛かっていることを確認してください。

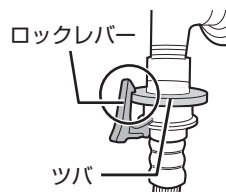


3 取り付け具合を確認・点検する

本体側 ● 給水ホース接続部の傾き・ぐらつき・ゆるみがないか確かめる。【水漏れの原因】



袋ナットが傾いてないことを確認。

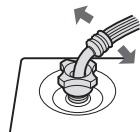


水栓側 ● ホースを引っ張り、傾き・ぐらつき・ゆるみなどがなく取り付けられていることを確かめる。

- 水栓を開け、水漏れしないか確認する。水漏れしたときは、給水ホースをいったんはずして、取り付け直してください。(はずしかたは (62 ページ))

【横水栓の場合】 水栓つぎて(別売)の取り付けかた

・すでに付いている場合も、必ず新品(別売品)を取り付けてください。(裏表紙)

① ねじ(4本)をゆるめて水栓に当てる。



ねじを水栓の径までゆるめて、中央に押し当てる。


壁側のねじ

- 壁側のねじをあらかじめ調整しておくことで取り付けやすくなります。
- 水栓の径が大きい(16mm以上)ときは、つぎてリングをはずします。


つぎてリング



② まっすぐに押し当てながら、ねじを均等にしっかり締め付ける。

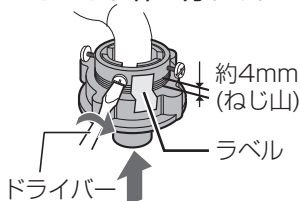

③ ラベルをはがし、ねじ山が1~2mm程度になるまで、締め付けボディを強く締める。

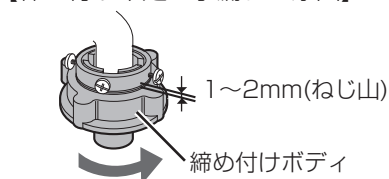

- ・水栓つぎては、傾きやゆるみなく、水栓の中央にしっかり固定してください。
- ・付け直すときは、ねじ山が4mm程度見える状態までいったんゆるめてください。

設置のしかた

給水ホースのはずしかた

1 水栓を閉じて、電源を入れ


⇒ 槽洗浄 ⇐



▶ 約15秒後電源を切る

- はずすときに水が飛び散るのを防ぐため上記の運転でホース内の水を抜きます。

2 給水ホースをはずす

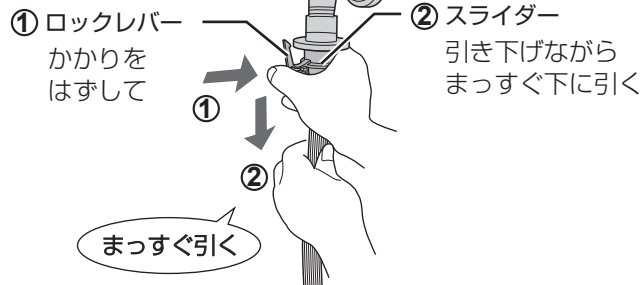

- ホース内に水が残っていますので、容器などで受けてください。

ご注意

給水ホースは、正しく取り付けないと、水漏れの原因になります。
以下にご注意ください！

- 給水ホースや水栓つぎては、付属の新品や別売品を使う。 (4ページ) 裏表紙

・すでに付いている場合も新しいものに取り替えてください。

- 取り付け前に、水栓の先端を確認する。

- ・汚れなどが付着している場合は、取り除いてください。
- ・先端に傷やさび、メッキのはがれなどがある場合は、新しいものに取り替えてください。



- ホースの抜き差しは、まっすぐ、ゆっくりとおこなう。

- ・水漏れの原因となるホース内のパッキン(黒)の傷付きやねじれを防ぎます。

- ホースや接続部分などに、無理な力がかかったり、折れ曲がりがないように取り付ける。

- ・ホースが短い場合は、別売の延長用給水ホースで延長してください。 裏表紙

斜めに抜き差しすると、オートストッパー付き水栓先端のレバーでパッキンを傷つけ、水漏れすることがあります。特にご注意ください。

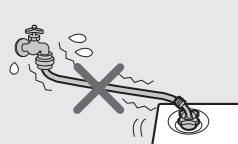

試運転する

設置後、必ず実施してください。

運転中に、本体、給水ホースや排水ホースの接続部、排水口などから、水漏れや異音・異常な振動がないことを確認する。

ドラムに何も入れずに電源を入れ、

⇒ 標準 ⇐

5分

3分



- 脱水時、高速運転になるまでの間に一時的に振動が大きくなることがありますが、異常ではありません。
- 「E・・・」「C・・・」「U・・・」などを表示した場合は、原因を取り除いてから (73~75ページ)、試運転し直してください。
- 電源を入れたときに「888888」(店頭用デモ表示) を表示するときは、設定の初期化をおこなってから (42ページ)、試運転し直してください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

出張修理

- 1 「こんなときは？」(64~71 ページ)や「エラー表示・お知らせ表示」(73~75 ページ)などをお調べください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、まず水栓を閉じ、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に下記をお知らせください。

- ・品名：ドラム式電気洗濯乾燥機
- ・形名：(本書の表紙に記載の形名)
- ・お買いあげ年月日 ・故障の状態 (具体的に)
- ・ご住所 ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です

販売店名
電 話 () —
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金

下記内容で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金
部品代	修理に使用した部品代金
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金

保証書(別添)

保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間…お買いあげの日から1年間です。

ただし、次の密閉機械部分のみ3年間です。

- ・放熱器(凝縮器)/圧縮機/毛細管/冷却器/配管

製品が原因ではない誤使用や外部に原因がある場合の修理は、保証期間中でも有料となります。詳しくは保証書をご確認ください。

お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害については補償いたしません。

補修用性能部品の保有期間

当社は、ドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を製品の製造打ち切後、6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

製品の保証期間内であっても、弊社が定める当該製品の製造打ち切り後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けできないことがあります。

部品について

環境への配慮のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

DH_2K2204

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

エラー表示でお困りのときは、表示した内容をメモしてお伝えいただくと、よりよい対応方法をご案内できます。

表示例
E01



【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品やお手入れ方法などサポート情報が手軽にご利用いただけます。

COCORO MEMBERS
MY家電登録はこちら



<https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html>



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、
気軽にアクセス、しっかりアシスト！

お問い合わせはこちら



<https://jp.sharp/support/washer/>

修理のご依頼、
進捗確認はWebで！

修理のお申し込みは
こちら



<https://jp.sharp/support/repair.html>



使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

● 月曜～土曜：9:00～18:00 ● 日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

☎ 0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

☎ 0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

● 月曜～土曜：9:00～18:00 ● 日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

☎ 0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

☎ 0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 7732 - 8086
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。2K2601

■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

こんなときは？

衣類の仕上がり

こんなときは

ご確認ください

参照ページ

タオルなどがゴワゴワする

- ドラム式の「たたき洗い」はタオルがパイル倒れを起こし、ごわつきを感じることがあります。ふんわり仕上げたいときは乾燥までの運転がおすすめです。
- 柔軟剤は洗濯物をやわらかくする一方で、入れ過ぎると吸水性が低下します。
- 天日干し後のごわつきが気になる衣類も30分程度乾燥するとふんわり仕上がります。

—
—
27

衣類が変色する
(黄ばみ・黒ずみ・色移りなど)

変色はさまざまな要因で起こります。

現象	変色の要因	対処方法	
		お試しください	変色した衣類は
しみができた	●一部の柔軟剤では水に溶けにくく、高濃度で付着すると、局部的なしみになりやすいものがあります。 ●柔軟剤を入れ過ぎていませんか。正しく量ってください。	●柔軟剤の量を正しく量る。 ●柔軟剤の種類を変える。 ●濃縮タイプから従来タイプの柔軟剤に変える。	●固形石けんや中性洗剤などで、すぐにもみ洗いする。
黒ずんだ黄ばんだ	●洗剤には衣類から溶け出した汚れを衣類に付着させない(再付着防止)作用がありますが汚れの量に対し洗剤量が少ない場合には、汚れた洗剤液で衣類が汚染されることがあります。特にドラム式は使用水量が少ないため洗剤液に対する汚れ濃度が高く、液体洗剤や液体石けんを使用すると目立ちやすくなります。	●洗剤の量を正しく量る。 ●洗剤を粉末合成洗剤に変える。 ●洗い時間・すすぎ回数を増やす。	●洗剤をよく溶かした高濃度の洗剤液に一晩つけてから洗濯する。 ●落ちない場合、白物は塩素系、色柄物は酸素系の漂白剤で漂白する。
水道管のさびが付いた	●水道管のさびで衣類が変色する場合があります。	—	●白物は還元系漂白剤で漂白する。
変色した	●新しい色柄物など、色落ちしやすいものを同時に洗うと色移りする場合があります。	●色落ちしやすいものは分けて洗う。	●白物は塩素系、色柄物は酸素系の漂白剤で漂白する。(落ちない場合もあります)

衣類が縮む

洗濯しただけで縮むものや、乾燥するとさらに縮むものがあります。縮みの程度は、1回目の洗濯、乾燥が最も大きくなります。

- 綿や麻などの繊維でも、生地織りかた(ニット・織り目の粗い生地など)によって、縮みが大きくなる場合があります。
- 乾燥前に取扱い表示や素材をお確かめください。

—
12

例

縮みやすい衣類 ● 綿や麻のシャツ・トレーナー・セーター・靴下・ガーゼ、ポリウレタンやアクリルの入った混紡の衣類など

縮みにくい衣類 ● ポリエステルのブラウス・ポリエステル混紡のワイシャツなど

乾きが悪い
乾燥時間が長い

- 次の場合は湿り気が残ることがあります。
衣類が多すぎるとき/衣類が少なくドラムの内側に張り付いたとき/衣類がからんでいるとき/厚手の衣類が混ざっているとき/多くの化繊の中に少量の綿の衣類が混ざっているとき/脱水が不十分なとき/途中で電源を切ったり停電したとき/室温が5℃以下、または35℃以上のとき
- 湿り気が残っている場合は、乾燥時間を設定して追加乾燥してください。
- 厚物やしっかり乾かしたいときには乾燥の仕上り具合を「念入り」に調整してください。
- 乾燥フィルターに糸くずがたまっていないですか。
- 排水位置が高かったり、排水ホースの先がふさがっていませんか。
- 排水口に糸くずなどがたまっていないですか。

—
27, 73
26
44
54
47

- 修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度ご確認ください。
- エラー表示・お知らせ表示は (73~75 ページ)



こんなときは		ご確認ください	参照ページ
衣類の仕上がり	乾燥のシワが気になる	生地素材や織りかたなどにより、シワの程度に差が出ます。 ●シワが気になる場合は • 衣類の量を少なめにする。 • 脱水後にいったん衣類をほぐす。 • 乾燥の仕上がり具合を「ひかえめ」で運転後、つり干しまたはアイロンをかける。 例 シワになりやすい衣類 ● パジャマ・シーツ・ワイシャツなど シワになりにくい衣類 ● 綿タオル・ブリーフ・アンダーシャツなど	— — 26
	洗濯物が傷んだ	●衣類の取扱い表示を確認し、表示に合ったコースをお選びください。また、衣類の入れ過ぎにもご注意ください。 飛び出しによる衣類破れや製品のダメージは保証の対象外となります。 ●伸縮性のある衣類に含まれているポリウレタンは、他の素材と比べて劣化しやすい傾向にあります。以下にご注意ください。 • 摩擦やねじれに弱い（衣類の取扱い表示に従ってください） • 塩素に弱い（塩素系漂白剤を使用しないでください） • 熱や紫外線で劣化が進む（陰干しをおすすめします）	10~13 —
	タオルや衣類がドラムに張り付きかたくなる	●綿やタオルばかり入れていませんか。化繊の衣類をいっしょに入れたり、脱水後、ドラム内の衣類をほぐしてから乾燥すると張り付きが減ります。（化繊でも (12 ページ) に記載のものは入れない）	—
	乾燥したのにドラム内や衣類が温かくない	●除湿した温風で衣類を乾かすヒートポンプ乾燥方式のため、熱風で乾かすヒーター方式と比べてドラム内や衣類の温度が低くなりますが、異常ではありません。（温風は約60℃） ヒートポンプ乾燥方式	
におい	においが気になる	●乾燥機能の使いはじめに、ゴムのにおいがすることがあります。「乾燥試運転」をおこなうと、においが軽減されます。乾燥機能のご使用とともに、軽減されます。	5
		●排水ホースを正しく設置していますか。正しく設置されていないと、排水口のにおいが逆流することがあります。	54~59
		●排水口にたまった汚れのにおいが逆流することがあります。排水口は定期的にお掃除してください。	47
		●排水口に排水トラップがない場合は、下水のにおいがすることがあります。排水ホースを途中で10cm程度立ち上げてください。	55
		●乾燥フィルターが詰まっているときにも、排水口のにおいがすることがあります。乾燥フィルターをお手入れしてから、槽洗浄コース（洗いなし）を運転してください。	44 50,51
電源	電源がすぐに切れない 電源が入らない	●ドラム内に溶け残った洗剤に雑菌が発生して、ドラム内がにおうことがあります。別売の洗濯槽クリーナー（塩素系）で槽洗浄コース（洗い8時間）を運転してください。気温が高い時期（春～秋頃）は、月1回程度おこなうことをおすすめします。	50,51 裏表紙
		●少し待ってから操作してください。 ●電源を一切受け付けないときは、電源プラグを抜き、1分ほどしてから差し直してください。それでも電源を受け付けないときは故障のおそれがありますので、水栓を閉じて電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。	— —

こんなときは？


こんなときは		ご確認ください	参照ページ
電源	運転が終了したのに電源が切れない	● 以下の場合には自動で電源が切れません。 ・「音声機能」によるお知らせがあるとき。 ・シワ防止運転中。 ・シャープクラウドサービスに接続しているとき。(スリープ状態になる)	21 23 8
	キーが反応しない	● 操作パネルに水や汚れが付いていませんか。やわらかい布で、から拭きして取り除いてください。 ● 操作パネルにシールやテープを貼っていませんか。シールやテープをはがしてください。 ● 手袋やばんそうこうをしたり、爪やとがったもので操作していませんか。指で直接操作してください。 ● キーの中央から離れたところをタッチしていませんか。中央をタッチしてください。 ● キーをタッチしてすぐに指を離していませんか。少し長めにタッチしてください。 ● タッチするときに他のキーに触れていませんか。 以上を確認しても反応しない場合は、いったん電源を切り、しばらくしてから入れ直してください。	— — — — — —
ドアが開かない	電源が切れているのにドアが開かない	● 運転中に停電したり電源プラグを抜くと、安全のためロックします。電源スイッチを押すとロック解除されます。	—
	運転中にドアを開けたい	● 運転中は安全のため、自動的にドアをロックします。開けたいときは「スタート」キーをタッチします。(洗濯中に開けると、ドアのガラス面に付いた水や泡が床に流れる場合があります。タオルなどで拭いてください) ● ドアロック中にドアハンドルを引くと「E02」表示をすることがあります。	— 73
	一時停止してもドアが開かない	● ドラム内の水が規定量よりも多いと検知したときは、水漏れ防止のため、ドアを自動ロックします。排水するとドアが開けられます。 ● チャイルドロック中はドアが開けられません。(電源を入れると「チャイルドロック」表示)「チャイルドロック」キーを3秒以上タッチすると、ロックを解除できます。	37 5
手動投入	給水が終わるまでに洗剤を入れられなかった 洗剤を入れ忘れた	● 「スタート」キーで一時停止して、洗剤を直接ドラムに入れてください。(給水が停止。運転中にドアを開けるときのドアのガラス面の水が流れることがありますので、ご注意ください) ● 給水までに間に合わないときなどは「スタート」キーで給水を一時停止してください。(もう一度タッチすると運転を再開)	— —
	洗剤が手動投入部に残る	● 水圧の低い地域では洗剤が残ることがあります。洗剤量表示後「スタート」キーで一時停止して、直接ドラムに入れてください。 ● 投入部がぬれていませんか。ご使用前に、必ず乾いた布で拭いてください。	— —
	手動投入部の柔軟剤投入口に水が残る	● サイフォン構造のため運転終了後、水が残ることがありますが異常ではありません。 ● 水が多く残る場合は以下を確認してください。 ・柔軟剤カバーをしっかりと取り付けていますか。 ・柔軟剤カバーをはずした内部に柔軟剤が詰まっていますか。	— 43
	自動投入を選んでいるのに手動投入部に水が流れる	● 自動投入設定時も、手動投入部に水が流れます。	—

- 修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度ご確認ください。
- エラー表示・お知らせ表示は **73～75ページ**



こんなときは		ご確認ください	参照ページ
自動投入	自動投入できない	● 自動投入を設定しましたか。(電源を入れたとき「自動投入」キーの上部に「洗剤」や「柔軟剤」が表示していますか) ● 自動投入されないコースではありませんか。 ● タンクの洗剤や柔軟剤がなくなっていないですか。 ● 「基準量」を正しく設定していますか。「基準量」がご使用の洗剤より少なく設定されている場合、汚れ落ちが悪くなったり、柔軟剤の効果が低下します。容器の表示をご確認のうえ、「基準量」を正しく設定してください。 ● 自動投入経路やタンクフィルターが詰まっていますか。お手入れしてください。 ● 1回当たりの投入量が少なく、タンクの洗剤や柔軟剤が減ったように見えない場合もあります。	15 11 16 15 48,49 —
	洗剤や柔軟剤の「基準量」の確認方法は?	● 容器に表示の、水30Lに対しての量をご確認ください。表示がない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。	14
	「基準量」を設定せずに使うとどうなるの?	● 設定しないと、洗濯量に対して適切な量にならない場合があるため、泡が大量に発生したり汚れ落ちが悪くなったりします。 ● 工場出荷時は、洗剤・柔軟剤ともに、水30L当たり「10mL」が設定されています。	— —
	洗剤や柔軟剤の種類(銘柄)を変えたい	● 以下の手順で変更してください。 ①自動投入タンクを空にして、お手入れする。(タンクや経路の洗浄) ②変更したい洗剤や柔軟剤を入れて、「基準量」を再設定する。	48,49 15
	洗剤や柔軟剤の残量を知りたい	● 透明窓を開けると確認できます。 ● 少なくなると、操作部の点滅やアプリでお知らせします。	14 16
	洗剤や柔軟剤の「基準量」が同じなのに、残量が違う	● 同じ「基準量」でも、投入量は異なります。手動投入時の洗剤類の使用量の表をご参照ください。	18,19
	「洗剤」や「柔軟剤」表示が点滅してから何回洗濯できるの?	● 点滅を始めてからは2～5回程度ですが、早めに補充してください。点滅が速くなると、運転中に自動投入できなくなる場合があります。ご注意ください。	16,75
	洗剤や柔軟剤がなくなる前に継ぎ足していいの?	● 同じ種類(銘柄)のものは、そのまま継ぎ足せます。	—
	「これ以下」表示まで入れると、何回洗濯できるの?	● 洗濯物の量や、洗剤・柔軟剤の種類によって異なります。 - 基準量「10mL」、洗濯量が4.5kgの場合 ・洗剤：約60回／柔軟剤：約45回	—
	自動投入のとき漂白剤はどこに入れるの?	● 手動投入部の「合成洗剤/漂白剤投入口」に入れてください。	14
	自動投入のとき、手動投入部にも洗剤を入れるとどうなるの?	● 入れ過ぎになり、泡が大量に発生して脱水できないなどの不具合が起こる場合があります。	—
	お手入れ時期は?	● 6か月ごと/洗剤や柔軟剤の種類(銘柄)を変えるとき/透明窓を開けたまま放置したときなど、長期間空気に触れたとき/タンク内の洗剤や柔軟剤がゼリー状になっているとき。	48
	タンクをお手入れしても、「洗剤」や「柔軟剤」表示が点滅する	● タンク内に、洗剤や柔軟剤が固まっている場合があります。約40℃のお湯を入れて洗い流してください。	—

こんなときは？

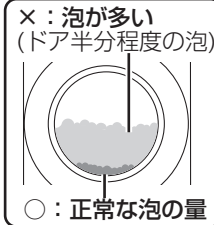こんなときは		ご確認ください	参照 ページ
自動投入	タンクを補充しても「洗剤」や「柔軟剤」表示が点滅する	● タンク内の洗剤や柔軟剤が固まりやすい状態ではありませんか。 ・ 定期的にタンクをお手入れせずに使用を続けている。 ・ ゼリー状の洗剤や柔軟剤を使っている。 ・ 液体石けんなど、使えないものを入れている。 ・ 長期間保管していた洗剤や柔軟剤を入れている。 ・ 種類(銘柄)の異なる洗剤や柔軟剤を混ぜて使っている。 タンク内で詰まると、正しく計量できなくなる場合があります。タンクや経路をお手入れしてください。お手入れ後、洗剤や柔軟剤を入れる前にタンクを振り「カラカラ」音がすることをご確認ください。(洗剤や柔軟剤を検知するための、タンク内のフロートが動くことを確認します)	48 — 17 —
	タンクフィルターを水洗いしても、詰まりがとれない	● 柔らかいブラシなどでこすってください。	—
	透明窓が結露する	● 洗剤や柔軟剤の酸化や蒸発を防ぐ目的で密閉しているため、結露する場合がありますが、異常ではありません。	—
	自動投入部ふたが開けられない タンクに洗剤や柔軟剤を入れにくい	● 設置条件などで、自動投入部ふたが開けられなかったり、洗剤や柔軟剤を入れにくい場合、自動投入部ふたをはずしてからタンクを取り出して入れることもできます。 (自動投入部ふたのはずしかたは (16ページ)) 自動投入部ふたをはずしたときは、必ず元どおり取り付けから運転してください。	—
	タンクを振ると音がする	● 洗剤や柔軟剤を検知するためのフロートが入っています。	—
洗濯・脱水・乾燥	洗濯量を計量しない 洗濯量にかかわらず洗剤量目安表示がいつも最大になる	● 排水事情が悪く、ドラム内に水が多く残る場合に起こります。 ・ 排水ホースを排水口に接続していますか。 ・ 排水ホースを水が流れやすいように設置していますか。 (ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意を) ・ 排水口が詰まっていますか。	— 54,55 47
	水量を変えたい	● 「洗い」の水量を多めに設定変更できます。	42
	洗濯中に給水する	● 水位が下がると、自動的に水を補給します。	—
	(洗いやすすぎ中) 水が見えない	● 少量の水で衣類を持ち上げて落とす「たたき洗い」が、ドラム式の特長です。水が少なくても、しっかり洗濯できます。	—
	泡が多く発生する	● 泡が多く発生すると汚れ落ちやすすぎ能力が低下する・運転時間が長くなる・脱水が途中で止まる・水漏れする・内部に糸くずがたまり乾燥能力が徐々に低下するなどの影響を及ぼします。 ・ 手動投入の場合、洗剤を正しく量って入れてください。正しい洗剤量でも、水質・衣類の種類・汚れ具合により泡が多く発生する場合があります。その場合は洗剤量を2割ほど減らしてください。(18, 19ページ) ・ 自動投入の場合、基準量を正しく設定してください。(15ページ)	×：泡が多い (ドア半分程度の泡)  ○：正常な泡の量
	洗い中に排水する	● 大量の泡を検知すると汚れ落ち低下を防ぐため、泡を消す目的で排水します。排水後も洗いは続きますが異常ではありません。	—
	すすぎなのに回転しながら給水する	● 回転しながら給水する「シャワーすすぎ」をおこなっています。	72
	脱水中なのに脱水運転をしていない	● 脱水の途中で衣類をほぐす運転をしています。	—

- 修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度ご確認ください。
- エラー表示・お知らせ表示は 73～75 ページ



こんなときは		ご確認ください	参照ページ
洗濯・脱水・乾燥	糸くずフィルターに糸くずが残っていない	●ドラム式はたたき洗いのため、糸くずの発生が少ないことが特長です。異常ではありません。	—
	糸くずフィルターに泡が残っている	●すすぎの後、ドラム内に残った泡を排水する場合があります。その際、フィルターに泡が付くことがあります。異常ではありません。	—
	脱水できない	●大きさ・材質などの条件で異なりますが、洗濯物の中に厚手で吸水性の高いもの(ジーンズやトレーナーなど)が1枚だけ入っていたり、また厚手で吸水性の高いものを1枚だけで洗濯すると、洗濯物が片寄り脱水できずに止まる場合があります。([E04]表示)手で軽く絞り、ぬれたバスタオルなどを1～3枚追加してから、脱水し直してください。 ●脱水の立ち上がりを「スムーズ」に調整できます。 ●多くの衣類を1つの洗濯ネットに入れて洗っていませんか。他の洗濯ネットに小分けしてください。	42 13
	洗濯や乾燥の時間が長くなり過ぎる	●以下の場合は運転時間が長くなります。 ・このようなときは、泡を消す運転が自動追加されます。 ・洗剤を入れ過ぎたとき(自動投入：基準量を正しく設定してください/手動投入：正しく量ってください) ・泡立ちの多い洗剤を使ったとき(2～3割減らしてご使用ください) ・自動投入時に柔軟剤タンクに洗剤を入れ間違えたとき(タンクの中身を別の容器に移し、タンク・経路をお手入れしてください) ・糸くずフィルターや排水口が詰まっているとき。(お手入れしてください) ・脱水中に洗濯物が片寄っているとき。(片寄りを直す運転が自動で追加されます) ・乾燥フィルターや乾燥フィルターをはずした内側が詰まっているとき。(お手入れしてください) ・室温が5℃以下または35℃以上のとき。 ●衣類の素材・種類・量によっても乾燥時間が延びる場合があります。	15,18 18,19 48,49 45,47 — 44 — —
	洗濯後、ドラム内に大量の泡が残っている	●自動投入の柔軟剤タンクに洗剤を入れ間違えていませんか。タンクの中身を別の容器に移し、タンク・経路をお手入れしてください。	48,49
	乾燥が終了しているのにドアが開かない([残り0分]表示)	●シワ防止運転をおこなっています。運転は終わっていますので電源を切るか、「スタート」キーをタッチしてロックを解除し、早めに取り出してください。(約2時間/[0分][残り]が点灯または点滅)	23
	予約運転が始まっているのに、運転が止まっているように見える	●予約運転のつけおき洗い中は、ドラムは停止し、ときどきゆっくり回転する運転をおこなっています。つけおき中、残り時間は減りません。	38
	衣類を取り出すときにぬれる ドアパッキンに水がたまる	●ドアパッキンにごみがたまると水がたまるため、ごみを取り除いてください。特にペットの毛はたまりやすいため、ひんぱんに取り除いてください。	46
残り時間表示	残り時間が ・増えたり減ったりすることがある ・減らない ・「20(分)」で点滅している	●残り時間は運転の目安時間を表示しています。運転状況に従って補正しながら表示するので、衣類の種類や質、片寄りなどにより、途中で増減することがあります。特に乾燥中は乾燥状態によって急に増減することがあります。(たとえば「20(分)」から急に「1(分)」に変わることもあります) ●脱水中、一時停止したあと再スタートすると、脱水行程の初めに戻るため、時間が増えます。 ●乾燥の終了をセンサーで確かめているため、検知結果によっては「20(分)」を点滅したまま、1～2時間運転を続けることもあります。 ●予約運転のつけおき中は、残り時間が減りません。	— — — 38
	少量なのに表示時間が長い	●乾燥をくり返すと2回目以降の時間が長めに出ることがあります。 ●衣類の種類や片寄りによって長めに表示することがありますが、実際の運転終了はセンサーで検知するので、適切な時間で終了します。	— —

こんなときは？

こんなときは		ご確認ください		参照 ページ																		
音・ 振動	ドラムを動かすと水の音が する(「シャワシャワ」音)	●脱水時のバランスをとるための部品に封入されている液の音です。 異常ではありません。		—																		
	ドアを開閉するとき 「キューッ」と音がする	●ドアの密閉性を保つため、ドアパッキンとドアのガラス面は密着し ています。開閉時、音がすることがありますが、異常ではありません。		—																		
	異常な音がする 振動が大きい	●輸送用固定ねじをはずしましたか。 ●本体に傾きやがたつきがありませんか。付属の水準器で水平を確認 してください。水平でない場合は、本体の調節脚で調節してくだ さい。 ●脱水時の立ち上がりを「低振動」に調整できます。 ●ヘアピンや金物など、異物がまぎれこんでいませんか。 ●洗濯物が片寄りやすくなっていませんか。 ・洗濯物の中に吸水すると重くなる衣類(ジーンズやトレーナー など)が1枚だけ入っていたり、吸水すると重くなる衣類を1枚 だけで洗っていませんか。バスタオルや他の洗濯物といっしょ に洗ってください。 ・1つの洗濯ネットに衣類を多く入れていませんか。他の洗濯 ネットに小分けして洗ってください。 設置不良やお取扱いによる不具合は保証の対象外となります。		53 60 42 — 13																		
	(脱水中)送風音がする	●効率よく脱水するために送風しています。異常ではありません。		—																		
	(乾燥中) 「ポコポコ」と音がする	●排水ホース内の水と空気が動き、音がすることがあります。 異常ではありません。 ●乾燥フィルターが詰まっている場合、音がすることがあります。 乾燥フィルターをお手入れしてください。 ●排水口に排水トラップがない場合は、音がすることがあります。 排水ホースを途中で10cm程度立ち上げてください。		— 44 55																		
	一時停止したのに 動作音がする	●乾燥運転中に一時停止すると約1分間ファンが継続運転します。 異常ではありません。		—																		
	運転中の音について	●ボタン、ヘアピンなどの異物がある場合は取り除いてください。 ●これらの音は、異常ではありません。		— —																		
	<table><tr><td>カチッ</td><td>ドアをロックする音</td><td>パシャパシャ</td><td>シャワー給水する音(洗いやすすぎ中)</td></tr><tr><td>シャー、キュッ</td><td>給水する音</td><td>ジーカチッ</td><td>排水モーターの音</td></tr><tr><td rowspan="2">ウィーン</td><td rowspan="2">除湿した水を排出する音 (ヒートポンプユニット)</td><td>ジー</td><td>ヒートポンプユニットの音(乾燥中)</td></tr><tr><td>(一時的に) ガタガタ、バタバタ</td><td>脱水時の音</td></tr><tr><td>パチッパチッ</td><td colspan="3">脱水のはじめ、脱水の水が槽に当たっている音</td></tr></table>				カチッ	ドアをロックする音	パシャパシャ	シャワー給水する音(洗いやすすぎ中)	シャー、キュッ	給水する音	ジーカチッ	排水モーターの音	ウィーン	除湿した水を排出する音 (ヒートポンプユニット)	ジー	ヒートポンプユニットの音(乾燥中)	(一時的に) ガタガタ、バタバタ	脱水時の音	パチッパチッ	脱水のはじめ、脱水の水が槽に当たっている音		
	カチッ	ドアをロックする音	パシャパシャ	シャワー給水する音(洗いやすすぎ中)																		
	シャー、キュッ	給水する音	ジーカチッ	排水モーターの音																		
ウィーン	除湿した水を排出する音 (ヒートポンプユニット)	ジー	ヒートポンプユニットの音(乾燥中)																			
		(一時的に) ガタガタ、バタバタ	脱水時の音																			
パチッパチッ	脱水のはじめ、脱水の水が槽に当たっている音																					
 ビジュアルガイドでもご案内しています 																						
水漏れ	水が漏れる	●給水ホースは、正しく取り付けられていますか。 ●糸くずフィルターお手入れ後、つまみをしっかりしめ付けましたか。 ●手動投入部に洗剤がたまっていますか。 ●泡立ちの多い洗剤を使っていますか。(泡が大量に発生しあふれた 泡で床をぬらすことがあります。2～3割減らしてご使用ください) ●排水口が詰まっていますか。 水栓の劣化や排水口の詰まりなど、また、お取扱いによる不具合は 保証の対象外となります。		61 45 43 18,19 47																		
	除菌・消臭コース運転後 ドラム内のおいが 気になる	●運転直後は、ドラム内においがこもる場合があります。通常の 洗濯をおこなうと、においを取ることができます。気になる場合 は槽洗浄コースをご利用ください。		50,51																		
除菌・消臭 コース																						

- 修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度ご確認ください。
- エラー表示・お知らせ表示は (73～75 ページ)



こんなときは		ご確認ください	参照ページ
除菌・消臭コース	除菌・消臭コースでにおいが取れない	● 終了後すぐに取り出しましたか。すぐに取り出さないとドラム内にこもったにおいが移ることがあります。 ● 衣類やにおいの種類、強さによっては、十分に消臭できないことがあります。 ● こんなものにご注意を! ・ タンスなどに長期間保管したもの。 ・ 長期間お洗濯していない厚みのあるもの。(ぬいぐるみ・クッションなど) ・ ペットのきついににおい。 ・ 長期間でついたにおい。(長期間つったカーテンなど) ● 十分に消臭できないときは もう一度運転し直したり、通常の洗濯やドライクリーニングをお試ください。	—
	除菌・消臭コースで衣類などが傷んだ	● 除菌・消臭コースで「運転できるもの」「運転できないもの」をご確認ください。	32
プラズマクラスターイオン	プラズマクラスターイオン発生装置の交換は?	● 交換不要です。	—
	人体への影響は? オゾンは出ないの?	● プラズマクラスターイオンは森林など自然界に存在するイオンと同じ化学組成・構造のため、人体には害がないことを確認しています。浮遊菌やにおいの分子のような微小物体には効果を発揮しますが、大きな物体には、それ自体が表面に静電気を持つため、例えば人体に衝突したとしても、消滅してしまいます。 ● 微量のオゾンが発生していますが、濃度はごくわずかであり、健康上問題ありません。	—
	除去された菌はその後どうなるの?	● 活動する力を失い、単なるチリ・ほこりと同等になります。	—
その他	運転終了後、ドアを開けると水が流れる	● ドアのガラス面(内側)に付いた水滴が流れ落ちることがありますが、異常ではありません。タオルなどで拭き取ってください。	—
	ドアを開けたときに送風している	● ドラム内が高温のときに一時停止後ロック解除した場合、ドアが開いていても送風することがあります。	—
	蛍光灯が一瞬暗くなることがある ブレーカーが落ちる	● ご家庭のコンセント回路によっては、モーターが動き始めるときなど、一瞬電圧が低下したりブレーカーが落ちることがあります。(15A以上の専用コンセント回路をご使用ください)	—
	ドラム内に衣類の綿ぼこりが付いている	● 洗濯物を汚す原因になりますので、槽洗浄コース(洗いなし)運転で洗い流してください。	50,51
	洗剤投入部(手動・自動)の内部がぬれている 乾燥フィルターがぬれている	● 運転中(特に気温が低いとき)の湿気でぬれることがあります。また、乾燥経路の洗浄の水が乾燥フィルターに飛んでぬれる場合もあります。いずれも異常ではありません。放置しておく、においやカビの原因になるため、乾いた布で水分を拭き取ってご使用ください。	—
	「AI」の表示が点灯しない 「AI 標準コース」で運転できない	● シャープクラウドサービスに接続し、機器登録をおこないましたか。 ● 標準コースで自動運転後、仕上がりについて専用アプリのレポートで答えると「AI 標準コース」が使えるようになります。 ● 洗い時間やすすぎ回数などを個別に選べると「AI 標準コース」が解除されます。 ● スタート後、洗い時間やすすぎ回数など、設定を変更すると「AI 標準コース」が解除されます。	— 9 —
	床に脚のあとが付く	● 塩化ビニールの床に設置している場合、床材の成分でゴム製の脚の色が移ることがあります。	—
	プラスチック部品に傷のような細い線が付いている	● 成形時に発生する樹脂の流れのあとや金型接合部によるものです。部品の強度や製品性能上の問題はありません。	—

コースの詳細

洗濯 / 洗濯～乾燥

自動運転の内容

コース	容量の上限	洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥	所要時間の目安
標 準	洗濯	12kg	7～19分	シャワー→ ^{※1}	6分	20～42分
	洗濯～乾燥	6kg	7～14分	ため1回	自動 ^{※2}	65～270分 ^{※4}
時 短	洗濯(10分洗濯)	12kg (2kg)	3～15分	シャワー→ ^{※1}	4～5分	10～35分
	洗濯～乾燥	6kg	3～13分	ため1回	自動 ^{※2}	45～290分
サッと予洗い	洗濯	2kg	4分		1分	5分
ガンコ汚れ	洗濯	12kg	15～22分	シャワー→	9～10分	40～57分
	洗濯～乾燥	6kg	15～20分	ため2回	自動 ^{※2}	65～270分 ^{※4}
ホーム クリーニング	洗濯	2kg	17分	ため3回	ソフト1分	42分
大物・毛布	洗濯	(毛布は)4.7kg	12～13分	ため3回	10分	58～59分
	洗濯～乾燥	(毛布は)4kg		自動 ^{※2}	60～280分	140～320分 ^{※4}
シワ抑え	洗濯～乾燥	1kg	7～10分	シャワー→ ^{※1}	自動 ^{※2}	45～110分 ^{※4}
柔軟剤プラス	洗濯	2kg	7～19分	ため2回	6分	33～53分
槽洗浄	洗 浄	—	8時間	注水2回	3分	8時間半
	洗浄～乾燥				60分	9時間半

各キーで選べる内容


コース	洗 い	すすぎ	脱 水	乾 かす
標 準 おうち流 ガンコ汚れ	「-」(自動)・5分・6分・7分・8分・10分・12分・15分・20分・25分・30分・洗いなし	「-」(自動)・ため1回・注水1回・ため2回・注水2回・ため3回・注水3回・注水4回・すすぎなし	洗濯 「-」(自動)・1分・2分…(1分刻み)…9分・脱水なし 洗濯～乾燥 「-」(自動) ＜変更不可＞	「-」(自動)・30分・60分・90分・2H(2時間)
ホーム クリーニング	17分・洗いなし	ため3回・すすぎなし	ソフト1分・脱水なし	
大物・毛布	「-」(自動)・6分・7分・8分・10分・12分・15分・20分・25分・30分・洗いなし	【標準と同じ】		
シワ抑え	【標準と同じ】		「-」(自動)＜変更不可＞	「-」(自動) ＜変更不可＞
柔軟剤プラス	【標準と同じ】		【標準 洗濯】と同じ	
槽洗浄	8H(8時間)・2H(2時間)・洗浄(洗い)なし	洗浄あり 注水2回 ＜変更不可＞	洗浄 3分＜変更不可＞	60分 ＜変更不可＞
		洗浄なし 注水1回 ＜変更不可＞	洗浄～乾燥 「-」(自動) ＜変更不可＞	

※1 衣類の布質により「ためすすぎ1回」になる場合があります。 ※2 効率良く乾燥するためのほぐし運転をおこなうことから、「洗濯のみ」より時間が長くなる場合があります。 ※3 給水時間(約7L/分)・排水時間・バランス制御・標準的な乾燥時間・送風時間などを含んだ目安です。衣類の種類や量・組み合わせ・室温・水圧・水温・排水状態・センサー検知・布の片寄り具合などにより、実際の所要時間が変わります。 ※4 「洗濯～乾燥」は室温20℃、水温20℃の場合の目安時間です。条件によっては、大幅に長くなる場合があります。(室温が5℃以下や35℃以上するとき/水温が30℃以上するとき/乾燥フィルターや糸くずフィルターの詰まり/排水状態/衣類の量や種類など)

すすぎの種類

シャワーすすぎ

回転しながら、洗濯物全体に水をしみこませ、脱水で絞ってすすぐ。

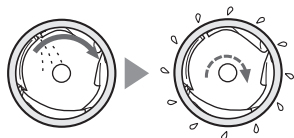

ためすすぎ

一定量まで給水後、すすぐ。



注水すすぎ

一定量まで給水後、注水しながらすすぐ。



乾燥

コース	乾燥量	自動運転※	選べる時間	コース	乾燥量	自動運転※	選べる時間
標準 おうち流	2kg以下	約60～160分	「-」(自動)・30分・ 60分・90分・ 2H(2時間)	ホーム クリーニング	0.5kg以下		30分・60分・ 90分・2H(2時間)
	2～4kg	約120～220分		大物・毛布	(毛布は) 4kg以下		【標準と同じ】
	4～6kg	約180～330分				約70～290分	
時短	6kg以下	約50～260分	自動 <変更不可>	シワ抑え	1kg以下	約60～110分	自動 <変更不可>

※ 所要時間は、標準的な乾燥時間・送風時間などを含んだ目安です。

衣類の種類や量・組み合わせ・室温・センサー検知・布の片寄り具合などにより、実際の所要時間が変わります。


エラー表示・お知らせ表示

音声機能でお知らせ

運転状況などのお知らせがあるとき、また、エラー「E・/C・」やお知らせ「U・」が出たときに「聞いて」キーを表示します。(21ページ)



タッチすると、
表示の説明を
聞けます。

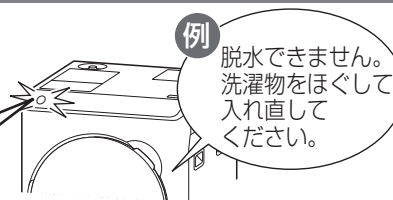

● 運転内容キー(「洗い」「すすぎ」など)を急速点滅させながら、以下の表示でお知らせします。

エラー表示・内容	ご確認ください	再スタート
E 01 給水 できない	● 水栓を開けましたか。 ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターが詰まっていますか。(47ページ)	「スタート」を タッチする
E 02 ドアが 開いている	● ドアを確実に閉めていますか。 ● ドアロック中にドアハンドルを引いても表示することがあります。(表示が消えない場合はドアを軽く押し込む)	ドアを確実に閉め 「スタート」を タッチする
E 03 排水 できない	● 糸くずフィルターをお手入れしてください。(45ページ) ● 排水口が詰まっていますか。(47ページ) ● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 排水ホースの高さが10cm以上になったり、排水ホースの先がふさがっていませんか。(54ページ) ● 排水ホースを3m以上に延長していませんか。(54ページ)	「スタート」を タッチする
E 04 脱水 できない	● 洗濯物が片寄りやすくなっていますか。 ・洗濯物がからまっているときは、ほぐしてください。 ・洗濯物の中に吸水すると重くなる衣類(ジーンズやトレーナーなど)が1枚だけ入っていたり、また吸水すると重くなる衣類を1枚だけで洗濯していませんか。ぬれたバスタオルなどを1～3枚追加して、もう一度脱水してください。 ● 本体が傾いたり、がたついていませんか。(60ページ) ● 脱水の立ち上がりを「スムーズ」に調整してください。(42ページ)	「スタート」を タッチする



必要なとき


エラー表示・お知らせ表示

● 運転内容キー(「洗い」「すすぎ」など)を急速点滅させながら、以下の表示でお知らせします。

エラー表示・内容	ご確認ください	再スタート
 E 17 モーターが回らない	● 重い衣類や吸水すると重くなる衣類を入れ過ぎていませんか。 ● 脱水が不十分なまま乾燥していませんか。 原因を取り除いても表示する場合：電源をいったん切り、しばらくしてから運転し直します。同じ表示が出る場合は故障のおそれがありますので、水栓を閉じて電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。	「スタート」をタッチする
 E 21 ドアロックがかからない、はずれない	● ドアが半開きではありませんか。 ● ドアのロック部に洗濯物などがはさまっていませんか。(ドアを軽く押し込むと改善する場合があります) ● 一時停止してドアを開ける際、ドアロック解除音(カチッ)が鳴る前に、ドアハンドルを引くと、ロックがはずれずエラー表示が出る場合があります。	ドアを確実に閉め「スタート」をタッチする
 E 31 糸くずフィルターがはずれている	● 糸くずフィルターを確実に取り付けてください。(45 ページ)	「スタート」をタッチする
表に記載以外の  ...表示や  ...などの表示のとき	● 電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直してください。同じ表示が出る場合は故障のおそれがありますので、水栓を閉じて電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 ● 「E39」「C10～C12」「C25」「C33～C44」は乾燥に関する表示です。電源を入れ直すと、洗濯運転(洗い～脱水)には使えます。乾燥中に再度同じ表示をする場合は、故障のおそれがあります。 ● 電源を受け付けけないときは (65 ページ)	

● 以下の内容は、故障やエラーではありません。

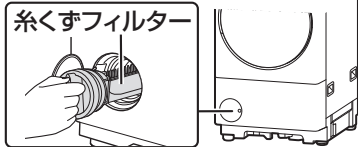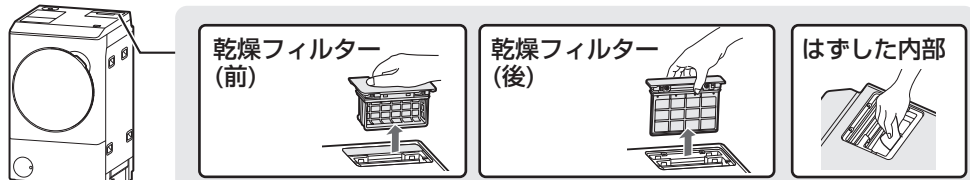お知らせ表示・内容	説明
 UF 糸くずフィルターが目詰まりしている	● 糸くずフィルターをお手入れしてください。(45 ページ) ● 運転終了から24時間表示します。(電源を切ると表示が消えます) 
 U04 (乾燥運転中表示) 乾燥フィルターが目詰まりしている	● 乾燥フィルターを水洗いしてください。(44 ページ) ● 排水口をお手入れしてください。(47 ページ) ● 運転中に表示し、運転終了後も最大24時間表示します。(電源を切ると表示が消えます) ● 運転中に表示に気付いたときは「スタート」キーで一時停止し、お手入れ後必ず乾燥フィルターを取り付けてから再スタートしてください。再スタート後も「U04」を表示しますが、異常ではありません。運転終了後は、電源を切ってください。 ● お手入れせずに運転を続けると乾き残りができたり、運転時間が延びる原因になります。 ● 乾燥フィルターをお手入れしても「U04」をひんばんに表示するときは、槽洗浄コース(洗い8時間)を運転してください。(50, 51 ページ) それでも表示するときは、洗濯機クリーニングサービス (裏表紙) をご利用ください。有償にて、お使いの洗濯機を分解して、乾燥経路を洗浄します。 ● ドラム内に衣類が広がって張り付くと、温風の流れがさえぎられて表示することもあります。ほぐしてください。 

お知らせ表示・内容	説明
 (「洗濯～乾燥」中表示) 洗濯物の量が多い	● いったん電源を切って、洗濯物を適量に減らし運転し直してください。そのまま運転を続けると、(乾燥中やシワ防止運転中も「U05」を表示)衣類がほぐれにくく乾燥むらや乾き残りができるなど、十分な乾燥ができません。(洗濯物がめれていると、重く計量されて表示する場合があります)
 チャイルドロック ロック中	● チャイルドロック設定中は、常にドアがロックされ、ドアは開きません。 チャイルドロック設定中のドアの開けかたは (5 ページ)
 (点滅) 洗剤が少なくなっている  (点滅) 柔軟剤が少なくなっている	● 自動投入タンクの洗剤や柔軟剤が少なくなると、表示を点滅させてお知らせします。タンクに洗剤や柔軟剤を補充してください。 (16 ページ) 補充せずに使用を続けると、表示が急速点滅に変わり、洗剤や柔軟剤が自動投入できなくなります。早めに補充してください。
 (点滅) 時計の電池が なくなっている	● 時計表示や予約運転はできませんが、洗濯・乾燥運転はできます。 時計機能をご利用になりたい場合は、お買いあげの販売店、または修理に関する相談窓口などにご相談ください。
 (点滅) シャープクラウド サービスに 接続できていない	● 別冊「シャープクラウドサービスガイド」の「こんなときは？」をご覧ください。 
 「デモ表示」に 設定されている	● 「初期化する (42 ページ) 」をおこなってからご使用ください。 デモ表示とは、店頭などで商品の特長や機能を説明するための表示です。

仕様

- 表は日本電機工業会の自主基準による。
- 電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
クラウドサービスご利用時の「スリープ状態」では、約4Wとなります。
- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り替えや調整は不要です。
- 無線LAN機能に関する仕様は別冊の「シャープクラウドサービスガイド」をご覧ください。

種 類	ドラム式電気洗濯乾燥機	運 転 音	洗い時26dB、脱水時39dB、乾燥時42dB
電 源	100V 50/60Hz共用	洗 濯 の 方 式	ドラム式
標準洗濯・脱水容量	12kg (乾燥布質量)	乾 燥 方 式	除湿形回転ドラム式
標準乾燥容量	6kg (乾燥布質量)	水 道 水 圧	0.03～0.8MPa
標準使用水量	(洗濯時) 83L (洗濯～乾燥時) 54L	外 形 寸 法	幅640×奥行719×高さ1120 (mm) 幅には排水ホース、高さには給水ホースを含む
電動機定格消費電力	(洗 濯) 280W		
最大消費電力	(乾 燥) 690W	製 品 質 量	約78kg

別売品

下記の部品、流通コードおよび形名は、2026年9月現在のもので変更する場合があります。希望小売価格などの詳細は、お買いあげの販売店または右記のシャープホームページにてご確認ください。

洗濯機・別売オプション品ページ

<https://jp.sharp/support/washer/option.html>



ES-XXXX

検索

「形名」を入力して検索してください。

延長用給水ホース



付属の給水ホースにつき足して使用します。

流通コード 1m用 210 360 0110
2m用 210 360 0111
3m用 210 360 0112
5m用 210 360 0113

給水ホース

水栓つぎては付属していません。

流通コード 0.5m用 210 360 0291
1m用 210 360 0187

水栓つぎて

横水栓のときに使用します。

流通コード 210 217 0106

延長用排水ホース (長さ1.3m)

流通コード 210 360 0575




真下排水つぎてセット

(据付脚 高さ2.7cm 4個同梱)

排水口が本体の下にある場合に。

形名 ES-MH3



据付脚 (高さ2.7cm 4個)

流通コード 210 110 0603



脚スペーサーセット (各2)

流通コード 210 413 0127



ホースフック

においが気になるときの排水トラップ用に。

流通コード 210 214 0994



乾燥フィルター(前)

流通コード 210 337 0569



乾燥フィルター(後)

流通コード 210 337 0570



液体洗剤タンク

流通コード 210 421 0025



柔軟剤タンク

流通コード 210 421 0026



タンクフィルター

流通コード 210 337 0546



給水并用フィルター

流通コード 210 337 0401



洗濯キャップ

(ドラム式洗濯乾燥機用)

形名 ES-CPD1



洗濯槽クリーナー (塩素系)

ドラムの汚れやにおいが気になるときに。

形名 ES-CD



洗濯機をサービスマンがお掃除！

汚れの状態を確認し、部品を取りはすすなどして清掃をおこないます。

<https://jp.sharp/support/washer/cleaning2/drum.html>



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは？」(64～71ページ)、「エラー表示・お知らせ表示」(73～75ページ)をご確認ください。

お客様ご相談窓口(63ページ)よりお問い合わせください

Webもご活用ください

(機種により対応していない項目もあります)

<https://jp.sharp/support/washer/>



ビジュアルガイド 操作手順を動画や写真でご案内

<https://jp.sharp/support/washer/visualguide.html>



よくあるご質問 Q&A情報



故障診断ナビ 症状別の故障診断など

シャープ株式会社

本社 〒541-8522
大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号



TINSJB249QBRZ 26J ②