


# SHARP

## 全自動電気洗濯機 家庭用 取扱説明書

据付説明付き

形名

### ES-GE6G

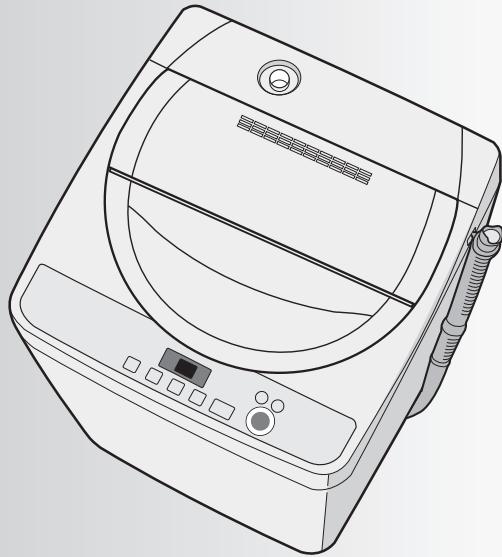

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書(保証書/据付説明付き)はいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- 設置の際には「設置のしかた」をご確認ください。
- ご転居や配管清掃後などの再設置に備えて、未使用の底カバーなども、必ず保管してください。

「製品登録」をお願いします

- 家電製品をWEBでまとめて管理できる!
- 登録製品に関する消耗品などサポート情報へ簡単アクセス!
- 当社製品などが抽選で当たる「わくわくポイント」を進呈!
- 自動回答に加え会員限定でオペレーターとチャット相談可能!

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>



## もくじ

ページ

はじめに

使いかた

必要なとき

安全上のご注意	2
操作部の見かた	4
ご使用前に／チャイルドロック	5
コースの紹介	7
洗剤類の使いかた (洗剤類の使用量など)	8

洗濯する	10
(標準／ガンコつけおき／シワ抑え／時短コース)	
「脱水だけ」など個別に設定する	11
(「洗いだけ」「脱水だけ」など個別に運転)	
デリケートな衣類を洗う	12
(おしゃれ着コース)	
毛布の洗濯に	13
(毛布コース)	
干し時間を短縮したいときに	14
(風乾燥コース)	
予約運転する	15

設定を変更する	16
(念入り洗濯／水量調整／終了音の消しかたなど)	
お手入れする(フィルター類など)	17
洗濯・脱水槽を清潔に(槽クリーン／槽洗浄)	18
設置のしかた	20
(事前確認／排水ホース／据え付け／給水ホース／試運転)	
保証とアフターサービス	26
(修理を依頼されるときは／お客様ご相談窓口のご案内)	
長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について	27
こんなときは？	27
エラー表示(E.../C...などの表示が出たとき)	30
別売品	31
付属品	31
仕様	31

裏表紙

# 安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

**⚠ 警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

**⚠ 注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



## 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

### 電源や電源プラグ・コードは



- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものを載せない、はさみ込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- むれた手で抜き差ししない
- コンセントの差し込みがゆるいときは使わない(感電・ショート・発火の原因)



- 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く(火災の原因)

### 子どもの事故を防ぐために



- 子どもに洗濯・脱水槽の中をのぞかせない
- 本体の近くに台を置かない(洗濯・脱水槽内に落ちて、けが、やけど、感電、窒息、おぼれる原因)
- 扱いに不慣れな方だけでは使わせない



### 運転中は本体の下に手足を入れない



- 本体の下に手足が入るすき間をあけない  
特に置台などを使用するとすき間が大きくなりますのでご注意ください。  
(本体下部には回転部などが  
あり、けがや感電の原因)



### 据え付けは



- 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない(感電や漏電による火災の原因)



- アース線接続
- アースを確実に取り付ける  
(故障や漏電のときに感電の原因)  
アース工事は販売店、または最寄りの電気工事店にご相談を

### 洗濯物を取り出すときは



- 洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない  
(洗濯物が手に巻き付くとけがの原因)

### お手入れの際は



- 本体各部に直接水をかけない  
(ショート・感電の原因)



- プラグを抜く
- 必ず電源プラグをコンセントから抜く  
(感電やけがの原因)

### その他



- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどの引火物や、それらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしない  
(爆発・火災の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近付けない  
(火災・変形の原因)
- 運転中にふたのロックがかからない(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する(けがの原因)
- 改造はしない
- 修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない(火災・感電・けがの原因)  
修理はお買いあげの販売店にご相談を

## 必ずお守りください

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



## 注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

## 洗濯物・本体・周囲の壁などの損壊を防ぐために



- 防水性の衣類やシートは洗濯・脱水・風乾燥しない
  - レインコート・サウナスuits・ウインドブレーカー・スキーウェア・ダウンジャケット・理美容用クロス・オムツカバー・自転車、自動車などのカバー・寝袋・防水シーツ・防水エプロンなど(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)
- 毛布など大物は、折りたたんで重ねた状態で入れない(洗濯中に固まりやすいため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)
 

(13ページ)をご確認のうえ、大型毛布用丸型ネットを使用して正しく入れてください。
- カーペットやカーペットカバー、水を通さないマット類(裏にゴムなどが付いているものは)は、洗濯・脱水・風乾燥しない
- 用途外には、使用しない
 

洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水しない。(異常振動を起こし本体損壊やけがの原因)

  - 衣類の取扱い表示をご確認ください。
  - 異常振動が起こった場合、安全装置がはたらきますが、槽が高速で回転しているときはすぐに止まりませんのでご注意ください。



## 運転前の確認



- 蛇口を開いてホースの接続を確認する(ねじがゆるんでいると、水漏れして水びたなどの思わぬ被害の原因)

## 運転後の確認



- 必ず蛇口を閉じる(万一の水漏れ防止)

## 電源プラグは



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(感電・ショート・発火の原因)
- 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く(絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因)

## 温度に注意



- 温水を使用する場合は、50°C以上のお湯は使用しない(プラスチックが変形し故障の原因)

## その他



- 上にのぼったり重い物を載せたりしない(変形・破損により、けがをする原因)
- ロックされたふたを無理に開けない(ふたやロック機構部が破損の原因)

## その他のご注意

- 操作部付近に、磁石など磁気を帯びたものを近付けない。(誤動作の原因)
- 上に物を置かない。(振動による落下や誤動作の原因)

愛情点検  
長期ご使用の場合は商品の点検を!  
こんな症状はありませんか?

- ときどき運転しないときがある。
- 運転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用について、販売店にご相談ください。

# 操作部の見かた

本書に使用のイラストは、  
実際のものとは異なる場合があります。

## 操作部・表示部

### 数字表示部

●運転残り時間  
100分以上は「2H」～「9H」  
の1時間刻み、99分以下は  
1分刻みで表示します。

残り34分  
残り(分) 34 L 時間後

●水量  
水量38L

残り(分) 38 L 時間後

●予約時間 (15ページ)  
9時間後に終了

残り(分) 9 L 時間後

### 進行表示

ランプの点滅位置で進行状況をお知らせします。

### 洗剤量の目安

(9ページ)

- 洗剤量/水量  
□…38L
- …31L
- …24L
- …12L

### 槽クリーンボタン

(18ページ)

- 洗い
- すすぎ
- 脱水

セレクト

槽クリーン

残り  
(分)

88 L

時間後

### 電源スイッチ

運転が終わると自動的に切れます。電源を入れたまま放置すると、5分後に切れます。

電源が切れたあと、約1秒間は電源「入」を受け付けません。電源を入れ直したいときは、ランプが消えてから操作してください。

電源

切 入

スタート  
一時停止

- 標準
- がたつきおき
- おしゃれ着
- シワ抑え
- 時短
- 毛布
- 風乾燥

コース

### セレクトボタン (7, 11, 16ページ)

「脱水」だけなどの個別運転や念入り洗濯の設定に

### 水量ボタン (7, 9ページ)

- 水量は自動的に決まります。(24L、31L、38Lの3段階)
- お好みの水量に変更できます。(12L\*、24L、31L、38Lの4段階)  
※ 時短コースでは、12Lは選べません。

### 予約ボタン

運転終了時間を予約するときに (15ページ)  
1～24時間後まで1時間単位で選べます。


運転前の準備

- 初めてお使いのときは、がたつきなど設置を確認する (20～25ページ)
- 据え付け状態が悪いときは、お買いあげの販売店、または、設置業者にお問い合わせください。
- はじめてお使いになるときは、排水ホースから工場テスト時の残水が出ることがあります。

- 洗濯物の確認・準備
- 蛇口を開く (6ページ)

運転後のあとかたづけ

### 標準コース・風乾燥コースの動き

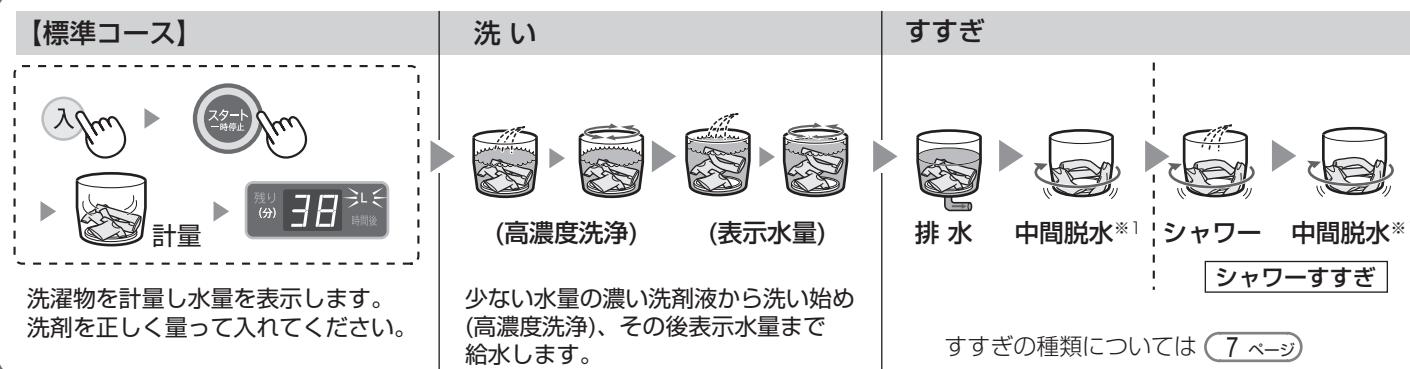

# ご使用前に

はじめに

● エラー表示  
(30ページ)  
残り  
(分) E2 L 時間後


スタート・  
一時停止  
ボタン  
ふたロックを  
解除したい  
ときにも。

コースボタン  
(7ページ)

● 蛇口を閉める  
● 糸くずフィルター  
をお手入れする  
(17ページ)

## ロック中のふたの開けかた


運転中は安全のため、  
ふたを自動ロックしています。




- ▶ ふたが開けられます。
- 脱水中など、槽の回転中は、  
ロック解除に5~15秒かかります。

## 洗濯・脱水槽の プラスチック部について

パルセーター、洗濯・脱水槽の底、液体洗剤/漂白剤投入口、糸くずフィルターの枠などのプラスチック部にAg<sup>+</sup>抗菌・防カビ加工※を施しています。

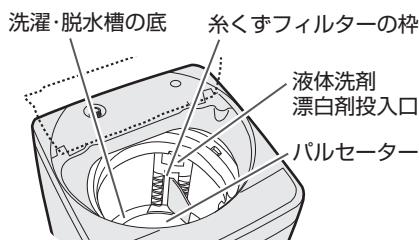

- ※● 試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構
- 試験成績書発行番号: 25019006729-1/2
- 試験方法: JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく
- 抗菌方法: Ag<sup>+</sup>抗菌・防カビ剤練込
- 試験結果: 抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり

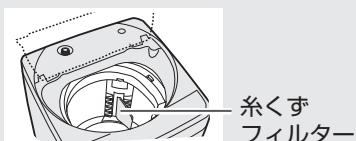

## チャイルドロック

お子様の事故防止のため、運転中だけでなく、次の場合も  
ふたが開かないようにロックします。

- 一時停止中
- 運転終了後、槽に水が残っている場合

### 設定のしかた

電源「切」の状態で「ピーッ」と鳴るまで



### 解除のしかた

電源「切」の状態で「ピピッ」と鳴るまで



## チャイルドロック設定中のふたの開けかた

### 1 運転中は

- 一時停止してから



電源「切」の状態で  
ロックされているときは

- 電源を入れ「L」が消えてから



### 2



- 「カチッ」と鳴ってロック解除します。状況により数秒かかる場合があります。
- 音がするまで押し続けてください。

## 【風乾燥コース】




「かくはん」で衣類をほぐし、  
「高速回転」で水分を飛ばす。

## 脱水



給水 すぎす  
ためすすぎ

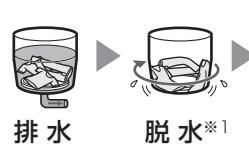

排水 脱水<sup>※1</sup>  
しばらく低速回転して  
から高速回転する。

### ほぐし運転

衣類を取り出しやすく  
するため脱水後、  
約1~3分かくはん運転します。



- ほぐし運転するコース  
標準(約4kg以下) / ガンコつけおき/  
シワ抑え
- 脱水のみの場合は、おこないません。
- ほぐし運転しない設定もできます。

(16ページ)

※1 脱水中は適切な回転数を保つため、間欠運転をおこないます。 ※2 高速回転からかくはんに切り替わる際、4~10分ごとに約30秒止まります。

# ご使用前に

## 洗濯・風乾燥できないもの 例

洗濯も風乾燥もできないもの

- 防水性のもの
- 衣類の取扱い表示や組成表示のないもの
- 以下の表示のあるもの
  - ・
  - ・
- 芯地が多く、形くずれしやすいもの  
ネクタイ・ブレザー・ジャケット・コート・スツ・ツバのある帽子など
- 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材  
レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など
- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地  
強撚糸使用の生地・ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど
- 毛倒れを起こす起毛製品 ベルベット・ベロアなど
- ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- 座ぶとん・クッション・枕など
- 表面の凹凸などが消えやすいもの 防シワ加工品・エンボス加工品など
- ふとん、カーペットやカーペットカバー、水を通さないマット類(裏にゴムが付いているもの)など
- 色落ちしやすいもの
- 和服・和装小物など
- 皮革製品・皮革装飾をほどこしたもの



風乾燥できないもの

- 毛布  
【傷みや毛倒れの原因】
- ウール製品  
【傷みや毛が抜ける原因】
- のりづけした衣類  
【槽内がのりで汚れる原因】
- 以下の表示のあるもの
  - ・ (パークロロエチレンおよび石油系溶剤によるドライクリーニングができる)
  - ・
  - ・
- 装飾品を使用したもの
- タイツ・レース・装飾の多いもの 【型崩れの原因】

## 洗濯物の準備


### 確認しましょう

- 衣類の取扱い表示を確認し、コースを選ぶ。
- しみや部分汚れは、繊維の種類や、しみの内容に応じた方法で処理。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確認。(色落ちしやすいものは、分けて洗う)



### 衣類・洗濯・脱水槽・パルセーター・糸くずフィルターの傷付きを防ぐために

- ひもは結び、ファスナーは閉じる。
- 金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするか洗濯ネットに入れる。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにする。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。
- 砂や泥はあらかじめ落とす。
- ふたに衣類などをはさみ込んだり、ふたの上に物を載せない。【変形や破損の原因】
- ジーンズなどかさばる衣類や浮きやすいもの※は底に入る。【衣類が飛び出し傷付く原因】  
※ くつ下・ハンカチなどの小物類、フリース、化織100%のもの、はっ水加工を施したものなど



ジーンズなど

- 毛布コースで運転するときは、必ず別売の大型毛布用丸型ネットを使う。[13, 31ページ](#)

#### ● 洗濯物は入れ過ぎない。

- 衣類はバランサーより上に出ないように押し込んでください。【給水時浮き上がって水が飛散すると床が水浸しになったり、運転中に槽からはみ出して傷付く原因】



#### ● デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。

- 軽くかさばる衣類(フリース素材など)  
【運転中に飛び出し、衣類や製品を傷める原因】
- ブラジャーは市販の専用ネットに入れる。  
【ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因】
- 入れる量は少なめにする。(洗濯量の目安は[7ページ](#))  
【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】
- 洗濯ネットのファスナー金具はカバーに収める。  
【運転中に接触し、衣類や製品を傷める原因】

- 飛び出しによる衣類破れや製品のダメージは、保証の対象外となります。

ビジュアルガイドでも  
ご案内しています(裏表紙)



# コースの紹介

## 選べるコース・運転内容

衣類の取扱い表示に合ったコースをお選びください

または 表示の毛布 ➤ 毛布コース

表示のデリケートな衣類 ➤ おしゃれ着コース

(F) (F) ➤ 洗えません



取扱い表示

コース	洗濯量 の上限	自動運転内容				水量	上段：50Hz地域 下段：60Hz地域	予約 (15ページ)
		洗い	すすぎ	脱水	所要時間の目安※2			
標準 ふだんのまとめ洗いに (10ページ)	6kg	8~10分 9~10分	シャワー →ため	6分 4~5分	29~35分※3 27~34分※3	24L 31L 38L	○	
ガンコつけおき 標準コースより しっかり洗いたいときに (10ページ)	3.5kg	49分※1	ため2回	9分 5分	1時間23分~1時間25分※4 1時間19分~1時間21分※4	24L 31L	○	
おしゃれ着 デリケートな衣類に (12ページ)	1.2kg	10分	ため2回	ソフト 65秒	33分	31L※5	—	
シワ抑え ワイシャツなどの シワが気になる衣類に (10ページ)	1kg	8分 9分	シャワー →ため	1分	25分※4	24L	—	
時短 軽い汚れをスピーディに (10ページ)	6kg	5~6分	ため1回	6分 5分	22~29分 20~28分	24L 31L 38L	○	
毛布 毛布のお洗濯に (13ページ)	3kg	14分	注水2回	6分	51分	38L※5	○	
風乾燥 化繊の乾燥や干し時間の短縮に (14ページ)	3kg	風乾燥 2時間			2時間	—	○	
槽のお手入れに <small>(洗濯物は入れない)</small>	槽クリーン お洗濯前など日頃のお手入れに (18ページ)	給水/槽の回転 1分			1分	3分	—	—
	槽洗浄 汚れやにおいが気になったら (19ページ)	6時間	注水2回	2分	6時間30分	38L※5	—	

※1 洗い時間のうち、30分がつけおきになります。

※2 給水量が15L/分の場合の目安時間。給・排水事情により長くなります。

※3 容量約4kg以下では、ほぐし運転をおこなうため所要時間が約2~3分長くなります。

※4 容量の上限が4kg以下のため、ほぐし運転の時間を含んでいます。

※5 水量が決まっています。必要に応じて変更してください。(洗濯量は計量しません)

洗濯量はJIS(日本産業規格)に規定の布地によるものです。

ワイシャツ  
(混紡約200g)  
トランクス  
(綿約80g)



ブラウス  
(混紡約200g)



くつ下  
(混紡約50g)



長袖アンダーシャツ  
(綿約130g)



タオル  
(綿約70g)

パジャマ(上下)  
(綿約500g)



バスタオル  
(綿約300g)

スリップ  
(混紡約150g)



シーツ  
(綿約500g)



セレクトボタン



すすぎの種類

シャワーすすぎ

シャワーで全体に  
水をしみこませ脱  
水で絞ってすすぐ。

(シャワー)

ためすすぎ

表示水量まで  
給水後すすぐ。

(給水)

注水すすぎ

表示水量に関係なく  
最大水量まで給水後、  
かくはん→注水すすぐ  
をおこなう。

(給水)


はじめに

# 洗剤類の使いかた

## 洗剤類の入れかた

種類により


入れる場所が  
異なります

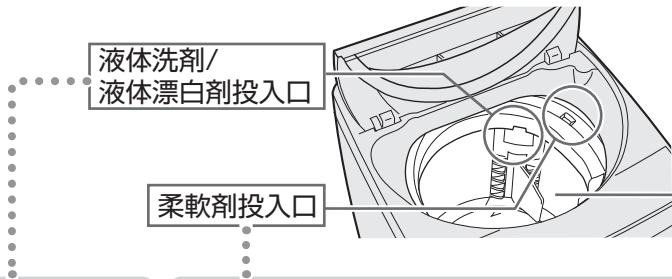

### 液体洗剤・液体漂白剤



液体洗剤/  
液体漂白剤投入口  
に入る

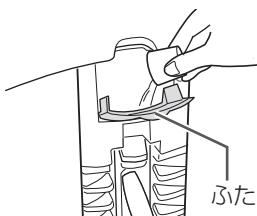

- ふたを開けて少しづつ流し込みます。流し込んだあとは、必ず投入口のふたを閉めてください。

【衣類や製品を傷める原因】

- 予約運転時（15ページ）は、水で薄めてください。
- 表示水量を目安に量って入れてください。
- 粘りのある液体洗剤は、水で薄めて流し込みます。
- 液体漂白剤の使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。
- 漂白剤の原液が衣類にかかるないようにご注意ください。
- 塩素系は色落ち、変色のおそれがあります。

### 柔軟剤



柔軟剤投入口に入る



- 最終すすぎ中に自動的に入ります。
- 表示水量を目安に正しく量って入れてください。【入れ過ぎはカビの原因】
- 入れたまま約12時間以上放置したときや低温のときは固まることがあります。
- 投入口の外に流れないようにご注意ください。洗濯前に衣類に固まって付着すると変色することがあります。
- すすぎの脱水中に一時停止すると、柔軟剤の投入時期が早まり有効にはたらきません。
- 毛布コースは注水すすぎのため、柔軟剤の効果が減少します。



入れにくい位置にあるときは、バランサーを持ち、時計方向に回してください。  
バランサー

ビジュアルガイドでも  
ご案内しています（裏表紙）

### 粉末洗剤・粉末漂白剤



洗濯・脱水槽に  
直接入れる


- 洗濯物をよけて、槽の周辺部に入れます。
- 水に溶けやすいものをお使いください。
- カップの大きさや使用量は、洗剤によって異なります。表示を目安に、量って入れてください。
- 粉末漂白剤の使用量や使いかたは、容器の表示をご覧ください。

- 予約運転時（15ページ）は、ハンカチなどに包み、洗濯物の中央に押し込む。



### ジエルボール型洗剤、香り付けビーズについて

- 槽に直接入れてください。
- 予約運転の場合も、液体洗剤/液体漂白剤投入口に入れないでください。
- 使用量は、容器の表示をご覧ください。

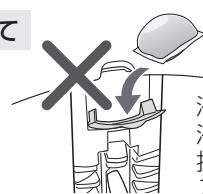

液体洗剤/  
液体漂白剤  
投入口に  
入れない！

## 洗剤・柔軟剤の使用量

2022年11月現在

標準コースなど	表示水量 の目安	合成洗剤						粉石けん	柔軟剤		
		粉末		液体		液体中性					
		18g アタック 高活性 バイオパワー など	30g 部屋干し トップ 除菌EX など	10mL アタック ZERO など	25mL トップ クリア リキッド など	40mL エマール など	36g そよ風 など	7mL ふんわり ソフラン など	16mL レノア ハビネス 夢心地タッチ など		
38L	6kg	■ 約0.5杯	23g	38g	13mL	32mL	51mL	46g	9mL	20mL	25mL
31L	3.5kg	■ 約0.4杯	19g	31g	10mL	26mL	41mL	37g	7mL	17mL	21mL
24L	2kg	■ 約0.3杯	14g	24g	8mL	20mL	32mL	29g	6mL	13mL	16mL
12L	0.3kg	■ 約0.2杯	7g	12g	4mL	10mL	16mL	14g	3mL	6mL	8mL

ガンコつけおきコース	31L	3.5kg	■ 約0.7杯	28g	47g	16mL	39mL	—	56g	7mL	17mL	21mL
	24L	2kg	■ 約0.5杯	22g	36g	12mL	30mL	—	43g	6mL	13mL	16mL
	12L	0.3kg	■ 約0.3杯	11g	18g	6mL	15mL	—	22g	3mL	6mL	8mL

- ガンコつけおきコースでは、洗剤の使用量が他のコースと異なります。
- 「12L」は「水量」ボタンで選んでください。自動では選ばれません。
- 表に記載のない使用量については容器の表示に従ってください。
- 表に記載の洗剤名や使用量は、変わることがあります。
- 洗剤類は周囲の温度や湿度など保管条件の変化にご注意のうえ、早めにご使用ください。  
保管条件により、洗剤が固まる・柔軟剤がどろどろになったり粒ができるなど、状態が変化する場合があります。このような洗剤類は溶けにくいため、効果が十分に発揮できなくなったり、しみの原因になることがあります。

## 石けんの使いかた（粉石けん・液体石けん）

### 槽内で溶かす

- ① 水量「12L」を選び、いったんふたを閉めてスタートする。
- ② 給水が始またら一時停止して、石けんをまんべんなく固まらないように入れ、3分程度運転して十分に溶かす。
- ③ 電源を入れ直し、コースや水量を選び直して洗濯する。

### 溶けにくい場合


- ① 洗面器などに、30℃前後のぬるま湯（約5～10L）を用意し、石けんを少しずつ入れながらかきませて十分に溶かす。
- ② 洗濯を始め、給水が始またら一時停止して、石けん液を槽内に入れる。

- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすすぐ。  
【黄ばみやにおいの原因】
- 入れ過ぎたり低温の水に直接入れない。【石けんかすがたまる原因】
- 粉石けんや液体石けんは予約運転に使わない。

# 洗濯する


## 標準 / ガンコつけおき / シワ抑え / 時短 コース

準備

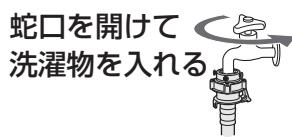

### お願い

ジーンズなどのかさばるものや浮きやすいものは、底の方に入れてください。また、全体がバランサーより上に出ないように押し込んでください。運転中に洗濯物が飛び出し、本体や洗濯物が傷む原因になります。

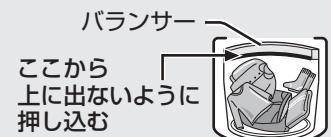

1



## 標準

●工場出荷時は「標準コース」に自動設定されています。

必要に応じて

### 他のコースを選ぶ



- | 標準
- | ガンコつけおき
- | おしゃれ着
- | シワ抑え
- | 時短
- | 毛布
- | 風乾燥

### 予約運転する

(15ページ)



・シワ抑えコースには使えません。

標準・ガンコつけおき・時短・毛布・風乾燥コースを運転すると、コースを記憶します。  
・次回電源を入れると、記憶したコースを表示します。

2



洗濯量計量  
水を入れずに洗濯物をかくはんします

残り(分) 38 時間後


水量を表示

3

### 洗剤を入れる

●表示を目安に量って入れてください。

粉末洗剤／粉末漂白剤  
槽に直接入れる

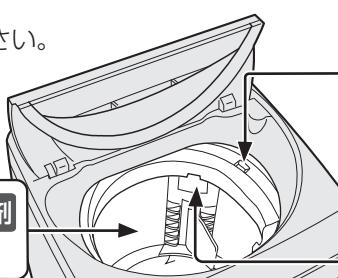

柔軟剤  
「柔軟剤投入口」に入れる

液体洗剤／液体漂白剤  
「液体洗剤／液体漂白剤投入口」に入れる  
・入れたあとは、必ず投入口のふたを閉めてください。

4

### ふたを閉める

カチッ

ロックがかかり、給水を開始

残り(分) 34 時間後

残り時間を表示

運転  
運転終了後  
洗濯物を取り出す

ピーッ  
ピーッ

<シワ抑えコース>  
●運転終了後、脱水が足りないと感じた場合は、追加で脱水してください。(11ページ)

# 「脱水だけ」など個別に設定する

## 洗濯量の上限

標準	ふだんのまとめ洗いに	6kg
ガンコつけおき	標準コースより しっかり洗いたいときに	3.5kg
シワ抑え	ワイシャツなど シワが気になる衣類に	1kg
時短	軽い汚れを スピーディに	6kg

時短コースは軽い汚れ専用のコースです。汚れが気になる場合は、標準コースやガンコつけおきコースをご利用ください。

- 標準コース、シワ抑えコースは「念入り洗濯」に変更できます。  
[16ページ](#)
- 水量が変更できます。  
[4ページ](#)
- 衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあります。  
いつも合わないと感じる場合は水量調整ができます。  
[16ページ](#)

- ガンコつけおきコースは他のコースと洗剤の使用量が異なります。  
[9ページ](#)

- ふたを開けたままにしていると、約1分半後に「E2」表示でお知らせし、一時停止します。ふたを閉めてから「スタート」ボタンを押して再スタートしてください。

## 「洗いだけ」「脱水だけ」など個別に運転

1

### 洗濯物を入れて



- 必要に応じてコース、「予約 [15ページ](#)」などを選ぶ。

2

### 運転したい行程の組み合わせを選ぶ



例

- 「洗い」「すすぎ」「脱水」

- すすぎから始めるときは「水量」も選ぶ。
- 「セレクト」の使いかたや運転内容などは [7ページ](#)

こんなときに  
例

- 脱水だけしたい



- 排水だけしたい

(「排水だけ」のときは、洗濯・脱水槽が回り始めたら排水完了です。電源をお切りください。)

- 洗濯液を再利用したい  
(洗濯液が残る)



- 洗濯量が少ない(1.5kg以下)ときは、水量を多くしないでください。水流が強くなり、水が飛び散るおそれがあります。
- すすぎから始めると、まず、排水→脱水をおこない、その後すすぎの行程に入ります。
- すすぎや脱水から始めるときは、脱水時のバランスを保つため洗濯物を押さえて均等に入れてください。
- 「セレクト」ボタンで選ぶと、標準コース、シワ抑えコースのすすぎは、ためすすぎ2回に変わります。

3

### 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉めて



運転

運転終了後  
洗濯物を取り出す



使いかた

# デリケートな衣類を洗う

## おしゃれ着コース

洗濯量の上限 1.2kg


衣類の確認



\* 表示のあるもの

おしゃれ着やデリケートな衣類

- ・ウール、カシミヤなどのセーター
- ・スカート・スラックス・ブラウスなど




\*これらの絵表示でも、おしゃれ着コースで洗濯できないものもあります。6 ページ

お洗濯後

### 形を整えて陰干しする 例

#### ■セーター

- 市販の平干しネットに。

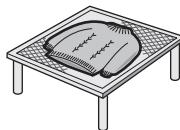

#### ■ブラウスなど伸びにくいもの

- ハンガーに。



#### ■毛足が長いもの

- 振りながら、形を整えて干す。

### アイロンをかける

#### ●衣類の絵表示に従う。

- てかりの出やすいもの、刺繡・ビーズの付いたものはあて布する。




あて布使用

### 縮んだら

#### ●ウール・麻などの縮みやすい

- 纖維でも、ある程度伸ばせます。
- アイロンを浮かせた状態で、スチームをあてる。

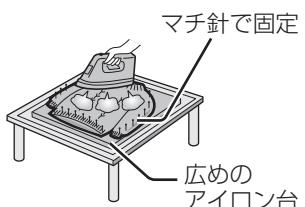

マチ針で固定

広めの  
アイロン台

1

### 洗濯物を入れて



おしゃれ着

2



残り(分)  
3 / 時間後

- 洗濯量計量はありません。

- 水量が変更できます。


4 ページ

- 「予約」は使えません。

3

(表示水量に従い)

液体中性洗剤を入れて  
ふたを閉める

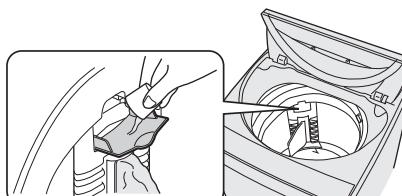


- 給水を開始します。

- 洗剤が衣類に直接かかるないようにご注意ください。

運転

運転終了後  
洗濯物をすぐに取り出す



ご注意


- 水温は30°C以下でお使いください。  
【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】
- ジェルボール型洗剤は使用しないでください。  
【衣類が傷む原因】

- 洗い中に運転が止まったように見えることがあります。
- 素材により浮きやすいものがあります。給水後に一時停止し、押さえて十分に液を含ませて沈めます。
- 終了後、十分に脱水できていないと感じたときは、「おしゃれ着コース/脱水のみ」で追加運転してください。

# 毛布の洗濯に

## 毛布コース

### 洗える毛布

取扱い表示*	 または 
素材	合成繊維100% (アクリルなど)
サイズ	シングル (150cm×210cm以下)
重さの上限	約3kg
別売品	大型毛布用丸型ネット

\* これらの絵表示のないものや、防水性のものは洗わないでください。また、これらの絵表示でも、毛布コースで洗濯できないものもあります。(6ページ)

毛布やカーテンなどの大物を洗うときは、別売の大型毛布用丸型ネットを必ずお使いください。(31ページ)

【洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷める原因】


- 指定の大型毛布用丸型ネットを使わず運転して、洗濯物や製品が傷んだ場合は、保証の対象外となります。



### 大型毛布用丸型ネットの使いかた


● 入れかたは、ビジュアルガイドでもご案内しています(裏表紙)

- 1 6つ折りにしてから巻き込む。

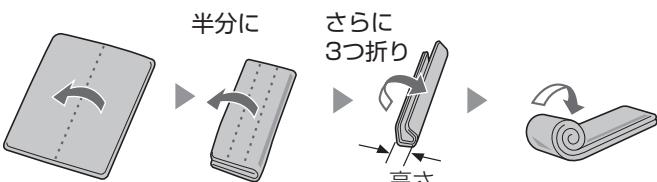

( 高さ : 水面以下に )

- 2 ネットに入れて槽に押し込む。

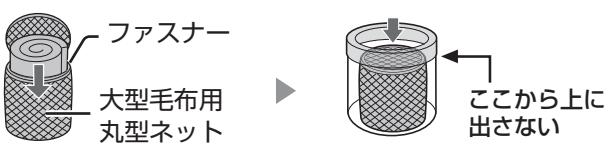

### 1 洗濯物を入れて



毛布

必要に応じて

- 予約運転する

予約 (15ページ)

### 2



残り (分) 38 時間後

- 洗濯量計量はありません。

- スタートすると、毛布コースを記憶します。  
次回電源を入れると、毛布コースを表示します。


- 水量が変更できます。

4 ページ

### 3

(表示水量に従い)  
液体洗剤を入れて  
ふたを閉める

- 給水を開始します。

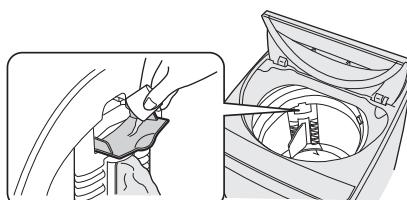

運転


運転終了後  
洗濯物を取り出す



- 粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯(約30°C・5L)に溶かしてから、洗濯物を入れる前に槽に直接入れます。

洗濯中浮き上がりやすいので十分に押し込む。(「洗い」の後半におこなうと効果的)

- ① 一時停止して、浮き上がっている部分の空気を押し出す



- ② 再スタートする  
(自動的に水を補給する)

### お願い

- 少量(1.5kg以下)の場合は、標準コースで洗濯してください。  
毛布コースは水流が強いため、水量を減らしても水が飛び散るおそれがあります。

### 使いかた



# 干し時間を短縮したいときに

## 風乾燥コース

洗濯・脱水槽を回転させて起こした風で洗濯物の水分を飛ばします。

こんなときに

		運転量の上限	運転時間
干し時間を短縮したいとき	一般の衣類	3kg以下	2時間
化織の乾燥に*	ポリエステルなど 化織100%の衣類	1kg以下	2時間

\* 部屋干しと同程度まで乾かせます。

### 容量にご注意ください

#### 衣類が多過ぎる場合


乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内部ですりこすれて、衣類を傷める原因になります。

#### 少ない場合(0.5kg未満)

ハンカチのみなど極端に少ないと、衣類が槽に張り付いて乾きむらになることがあります。途中で一時停止し、ほぐしておくと防げます。

準備

十分に脱水してシワをのばして入れ、ふたを閉める

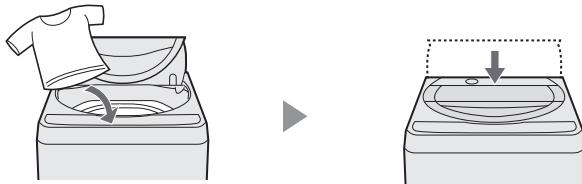

必要に応じて

- 予約運転する

予約 (15ページ)

1



2



風乾燥

3



運転

運転終了後  
洗濯物を取り出す



● スタートすると、風乾燥コースを記憶します。  
次回電源を入れると、風乾燥コースを表示します。

● シワ防止のため、すぐに取り出してください。

# 予約運転する

## 運転終了までの時間を予約

- 1 洗濯物を入れて  



● 必要に応じてコースなど運転内容を選択。
- 2 運転終了までの時間を選ぶ  


● 1~24時間後まで、1時間刻みで選べます。

**残り (分)** 9 時間後
- 3 スタート一時停止  

- 4 必要に応じて洗剤を入れる (8,9ページ)  



**粉末洗剤／粉末漂白剤**  
ハンカチなどに包み、洗濯物の中央に押し込む

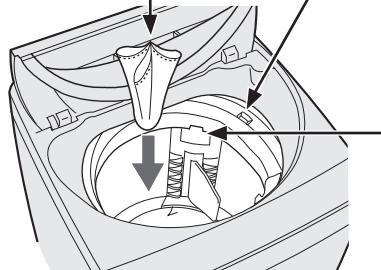

**柔軟剤**  
「柔軟剤投入口」に流し込む



**液体洗剤／液体漂白剤**  
水で薄めて「液体洗剤／液体漂白剤投入口」に流し込む  
・入れたあとは、必ず投入口のふたを閉めてください。

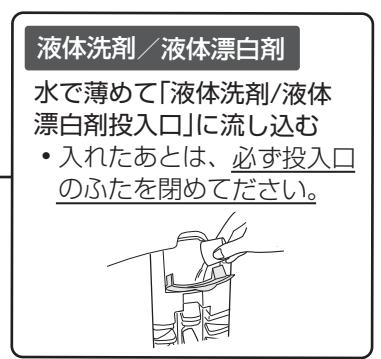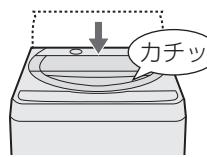
- 5 ふたを閉める  


● ロックがかかり、予約完了。

● しばらくすると待機状態になります。

**残り (分)** 9 時間後

- 一度予約すると、前回選んだ時間を表示します。
- 所要時間 (7ページ) より長めに設定します。短いとすぐに運転が始まり、予約した時間内に終わらないことがあります。

- 粉石けんや液体石けんは、予約運転に使わないでください。
- ジェルボール型洗剤は、槽に直接入れてください。
- 毛布コースで粉末洗剤を使用する場合は、洗濯物を入れる前に、洗剤をぬるま湯に溶かして槽に流し入れてください。(13ページ)

- ふたは必ず閉めてください。ふたを開けたままにしていると「E2」表示でお知らせし、一時停止します。ふたを閉めてから「スタート」ボタンを押して再スタートしてください。(30ページ)
- 給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、選んだ終了時間を前後することがあります。

### 予約内容を確かめたいとき

▶ **予約** を押す。

- 運転終了までの時間と運転内容を表示し、待機状態に戻ります。

### 予約後に変更や取消しをしたいとき

▶ 電源を入れ直して、初めからやり直す。

- 洗濯物を追加したい場合も電源を切ってください。ロックがはずれてふたが開けられます。  
(再度予約をおこなうときは、予約時間にご注意ください)

使いかた



# 設定を変更する

## 念入り洗濯に変更する

念入り洗濯に変更できます。  
('洗い」「脱水」を約3分延長、「すすぎ」を注水2回に変更)

### 設定 / 解除のしかた

スタート後、「洗い」中に **セレクト** を押す

- ▶ 「ピッ」と鳴ると、念入り洗濯になる
- ▶ 「ピピッ」と鳴ると、通常の運転に戻る

**対象コース** 標準・シワ抑え

- 洗い中でも、終わり近くになると変更できません。
- 脱水時間の延長は標準コースのみです。
- すすぎ時間は約13~15分長く、使用水量は約70~90L(15L/分の場合)多くなります。
- 記憶しませんので、ご利用のつど設定してください。

## 水量を調整する

自動的に決まる水量を、多めや少なめに調整できます。

### ① 電源「切」の状態で

水量 を押しながら **入** を押す

**対象コース** 標準・ガンコつけおき・シワ抑え・時短

- 「少なめ」でも洗濯量が多い(6kg)場合は38Lになります。
- 最高は38L以上、最低は24L未満にはなりません。

### ② 水量 で調整する



### ③



- 記憶して電源が切れます。

## 脱水や風乾燥の回転数を抑える

脱水や風乾燥中の音を抑えることができます。  
(運転時間が約1~2分長くなることがあります)

**対象コース** 標準・ガンコつけおき・シワ抑え・風乾燥

### 設定 / 解除のしかた

電源「切」の状態で **槽クリーン** と **水量** を押しながら **入** を押す

▶ 「ピーッ」と鳴ると、回転数を抑える  
(「LCD」を表示)

▶ 「ピピッ」と鳴ると、通常の回転数に戻る

## 終了音を消す

終了音を消すと、「槽の内側/外側の両方を洗浄する」の  
つけおき洗浄終了のお知らせ音も鳴りません。29ページ

### 設定 / 解除のしかた

スタート後に **予約** を押しながら **コース** を押す

▶ 「ピッ」と鳴ると、終了音は鳴らない

▶ 「ピピッ」と鳴ると、終了音が鳴る

## ほぐし運転をやめる

脱水後のほぐし運転(5ページ)をおこなわないように設定できます。

### 設定 / 解除のしかた


電源「切」の状態で **セレクト** を押しながら **入** を押す

- ▶ 「ピーッ」と鳴ると、ほぐし運転をおこなわない
- ▶ 「ピピッ」と鳴ると、ほぐし運転をおこなう

# お手入れする

警告 本体各部に水をかけない  
【ショート・感電の原因】

## お手入れする部分

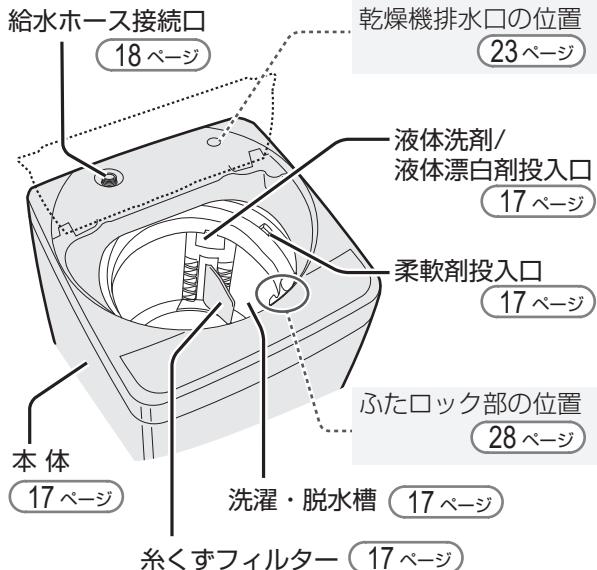

- はずした部品は必ず取り付けて運転してください。  
【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品です。破れたときは、お買いあげの販売店でお求めください。

## 洗濯・脱水槽(ステンレス槽)【使うたびに】

水を含ませたやわらかい布で拭く

- さびに気付いたら市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 槽の内側に白い線(洗剤成分と水中の成分が結合したもの)が付くことがあります。放置するとこびり付くことがあります。気になる場合は、以下の方法をお試しください。
  - 液体洗剤を使う/水量を増やす/念入り洗濯(注水すすぎ2回)を利用する。(16ページ)
  - のりづけした洗濯物を脱水したあとは、水量「38L」を選んで運転し、槽に付着したのりを洗い落とす。  
(給水中に漂白剤を10mL程度入れると効果的)
  - 槽洗浄もご利用ください。(19ページ)

## 糸くずフィルター【使うたびに】


はずして掃除する 【目詰まりするとネットが破れたり糸くずが取れにくくなる原因】

### はずしかた



つまみの奥を押し下げる上部の軸  
つまみ  
つまみの奥を押し下げる上部の軸  
つまみ

### 取り付けかた

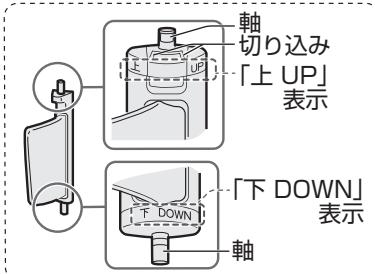

下部の軸を穴に差し込んでから上部を押し込む。

- 上下を確認のうえ、取り付けてください。

ビジュアルガイドでも  
ご案内しています (裏表紙)

## 柔軟剤投入口【2~3回の使用ごとに】

予約運転の場合は、ご使用ごとに

- 約40°Cのお湯約100mLを投入口に流し入れ、5~10分放置する。
- 「時短コース・脱水のみ」を2回くり返して運転する。

## 液体洗剤/液体漂白剤投入口【汚れたら】

歯ブラシなどでごみを取り除く

## 本体【汚れたら】

水を含ませたやわらかい布で拭き取る

- クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油・化学ぞうきんなどは使わない。  
【プラスチック部などが傷む原因】
- 本体やふたなどのプラスチック部や金属部に洗剤・柔軟剤・漂白剤・洗濯槽クリーナーなどが付いたらすぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取る。  
【放置すると傷む原因】

必要なとき

# お手入れする

## 給水ホース接続口【水の出が悪くなったら】

給水ホースをはずしてから、歯ブラシなどでごみを取り除く

- 給水ホースのはずしかたは [25ページ](#)

- お手入れが終わった後など、給水ホースを再び取り付ける際は、水漏れを防ぐため、[24, 25 ページ](#) をご覧のうえ、確実に接続してください。




- 給水弁用フィルターは必ず取り付けてください。
- 給水弁にごみが入って故障することがあります。破れたり、ごみが取れなくなったときは、別売の給水弁用フィルターをお買い求めください。[31ページ](#)
- フィルターは先の細いドライバーなどで引き出せます。取り付けるときは、必ず奥まで押し込みます。  
【確実に取り付けないと給水弁故障の原因】

## 排水口【設置前は必ず/定期的に/E3を表示したとき】

はずして掃除する【糸くずがたまる、においや水もれの原因】

排水口からホースをはずすときはぞうきんなどを添えてください。ホースから残水が出ることがあります。

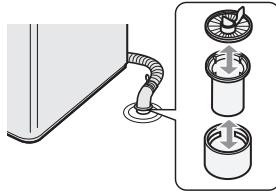


## 凍結を防ぐために

凍るおそれのある場所には設置しないでください。[20ページ](#)

蛇口を開めて給水ホースをはずし、ホースと槽内の水を十分に排水する。

- 給水ホースのはずしかたは [25ページ](#)

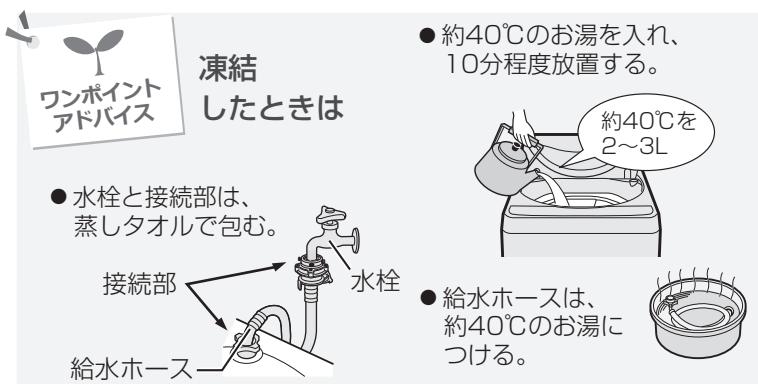


# 洗濯・脱水

## 槽クリーン

パルセーターの裏側や、槽の外側の汚れを、きれいな水で洗い流します。

- お洗濯前など、思いついたときお手軽に槽クリーン運転できます。

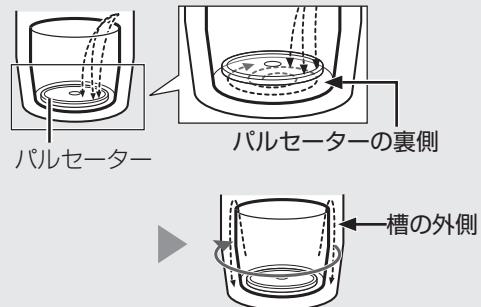

- 運転時間は約3分、使用水量は約3Lです。
- 「予約」は使えません。

### 1 蛇口を開け、ふたを閉めて



- 洗濯物や洗剤などは入れないでください。



→ 槽クリーン



→ ■ 槽クリーン

槽クリーン終了



# 槽を清潔に

洗濯機クリーニングサービスも  
ご利用いただけます。(裏表紙)



## 槽洗浄

槽の汚れが気になるときに。  
槽の内側を洗浄します。



槽の内側

- 「予約」は使えません。
- 運転中は十分に換気してください。
- 運転中に「コース」ボタンを押すと、「CL」で「槽洗浄中」をお知らせします。

### ●つけおき時間の選びかた

こんなとき	汚れが気になり始めたら	汚れがひどいとき	
洗い(つけおき)時間	2H	6H	8H
運転時間	約2時間30分	約6時間30分	約8時間30分

## 準備

### 用意するもの

- 洗濯槽クリーナー ES-CN (31ページ) (塩素系・当社別売品)または市販の塩素系洗濯槽クリーナー
  - ・洗濯槽クリーナーは塩素系をお使いください。酸素系は泡が多量に発生し故障の原因になります。市販のクリーナーをご使用の際には、容器に記載の方法に従ってください。

### 1 洗濯槽クリーナー(塩素系)を入れて、ふたを閉める



- 洗濯物は絶対に入れないでください。

### 2 電源「切」の状態で



- 表示が「CC」\*になったときは、「コース」ボタンを押して「CL」に変更してください。  
※「CC」は「内側/外側両方」を洗浄するモードです。

- 必要に応じて、「セレクト」ボタンでつけおき時間を、「水量」ボタンで水量を変更できます。

### 3



- 給水を開始して槽洗浄が始まる。  
(つけおきと弱いかくはんをくり返して洗浄します)

運転

槽洗浄終了




必要なとき

# 洗濯・脱水槽を清潔に



槽洗浄をおこなっても、  
においが気になるときは

排水口からにおいが出て  
る場合があります

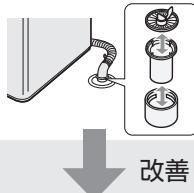

▶ 排水口をお掃除して  
ください。(18ページ)

改善しない場合は

槽の「内側/外側両方」  
を洗浄する方法も  
あります。



本機は穴なし槽のため、運転中は槽の  
内側のみに水がたまります。槽の外側  
の黒カビや汚れがお洗濯の水に混入し  
ない構造ですが、においが気になると  
きは、槽の外側も洗浄することで、改  
善する場合があります。

▶ 用意するものは・・・

- ・洗濯槽クリーナーES-CN  
(塩素系・当社別売品) (31ページ)
- ・バケツなど、水を受けるもの

▶ 洗浄のしかたは・・・

- ・洗濯槽クリーナーの説明書や、  
「こんなときは?」(29ページ)をご覧  
ください。
- ・シャープホームページのサポート  
ページでもご案内しています。

■ 槽の「内側/外側両方」の洗浄のしかた  
[https://jp.sharp/support/washer/info/tank\\_cleaning.pdf](https://jp.sharp/support/washer/info/tank_cleaning.pdf)



# 設置のしかた

設置はお客様がおこなわず、販売店か設置業者にご依頼  
ください。指定の付属品や別売品を使わなかったり、取扱  
説明書通りに設置や接続、試運転をおこなわず事故や損害  
が生じた場合、保証の対象外となります。

## 設置される方へ

「設置のしかた」を必ずお読みになり、正しく設置して  
ください。不具合のないことを確かめてからご使用に  
なる方へお渡しください。

同梱の付属品 (31ページ) をお確かめのうえ、切った  
排水ホースや未使用の底力バーなどは、ご使用になる  
方へお渡しください。

## 据え付け場所を確認する

据え付けやアース工事などに要する費用は、  
販売店にご相談ください。




浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる  
場所に置かない  
【感電や漏電による火災や故障の原因】



本体を高くし手足が洗濯機の下に入る場合は、  
安全のため付属の底力バーを使用する  
【回転部などがあり、けがや感電の原因】

● 据え付け前に排水口を掃除する  
【排水が悪くなったり異臭の原因】



- ・設置後も定期的にお掃除してください。

● 壁などから2cm以上離して設置する

- ・蛇口や水栓つぎてからも離してください。

● ラジオ、テレビなどは本体からできるだけ離す  
【雑音や映像の乱れの原因】

● 次のような所には、置かない

- ・凍るおそれのある所  
【残水の凍結による故障や異常動作、異音等の原因】
- ・直射日光のあたる所 【紫外線でプラスチックが傷み  
破損したり、変形や故障の原因】
- ・タイルなどのすべりやすい床、  
ベランダや弱い床、平らでない所  
【振動や騒音が大きくなったり床を  
傷める原因】
- ・ブロックやレンガ、角材の上やキャ  
スター付きの台など不安定な所  
【振動や騒音、本体が転倒してけがの原因】



本体の下にホースを  
押し込まないで！  
異音や水漏れの原因に  
なります！



### 警告



必ず電源プラグをコンセントから  
抜いておこなう（ぬれた手で抜き差  
ししない）【感電・けがの原因】

## 水栓(蛇口)を確認する

### 適した蛇口



先端の傷に注意  
【水漏れの原因】  
●水栓つぎてを取り付けて  
ご使用ください。（24 ページ）




洗濯機専用として使えます。  
●水栓つぎては不要です。

### 適さない蛇口

市販の洗濯機用ニップル（オートストッパー付き）に  
付け替えてください。 ●水栓つぎては不要です。

#### 自在水栓

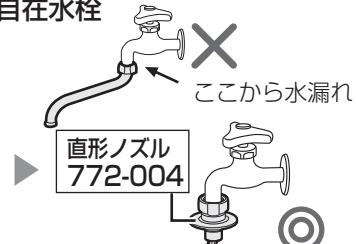

ここから水漏れ

▶ 直形ノズル  
772-004

#### 万能ホーム水栓

先端が弱く、  
はずれるおそれ



▶ L形ノズル  
772-545

●日本電機工業会規格JEM1206準拠の  
水栓をご使用ください。ご不明な場合は  
水栓メーカーにお問い合わせください。

●水栓にレバーをかける  
ツバのないものは  
使わないでください。  
【水漏れの原因】

●埋め込み水栓には、日本電機工業会規格JEM  
1206対応であっても、レバーが確実にかけら  
れなかったり、しっかり差し込めない場合があ  
ります。水栓メーカーにお問い合わせください。

## 排水口の位置と防水パンを確認する

設置場所によっては別売の真下排水つぎてセットが必要になる場合があります。（31 ページ）

●使いかたは、真下排水つぎてセットの説明書をご覧ください。

排水口の位置	本体の真下以外	本体の真下	
設置場所	防水パン／床に直置き	台のない防水パン／床に直置き	台付きの防水パン（四隅が高い）
防水パンの幅（内寸）	610mm以上	590mm以上	
防水パンの形状	 90mm 排水エルボ	 真下排水つぎて	 真下排水つぎて
真下排水つぎてセット (真下排水つぎて+据付脚)	一(不要)	○(必要)	○(必要) (真下排水つぎてのみ使用)
排水ホース 引き回し時の注意点	本体に接触させない 【異音の原因】	本体の底より高くしない 【機構部に接触し異音や水漏れの原因】	



本体の下に手足が入るすき  
間が生じる場合は、安全の  
ため付属の底力バーを取り  
付けてください。  
詳細は、底力バーに同梱の  
取付説明書をご確認くだ  
さい。（31 ページ）

## 排水ホースの処理について確認する


### ● 排水ホースの位置が高い

必ず水平（高さ10cm以下）に設置してください。  
【給水が止まらない、運転が止まる、脱水中の異音などの原因】




### ● 排水ホースが短い

内径3cm以上、長さ1.5m以下のホースで延長できます。




### ● 排水口が本体の下

別売の真下排水つぎてセットを使います。  
（31 ページ）



水が入ると機構部が下がって、排水  
ホースに接触する場合があります。  
【ホースがつぶれたり、機構部や床  
に当たって異音や水漏れの原因】

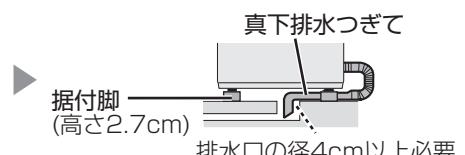

必要なとき

# 設置のしかた


## 排水ホースを接続する

### 準備

排水口に糸くずなどがたまっているか、接続前に確認する


【排水に時間がかかったり途中で止まる原因】

- 排水口は定期的に確認します。

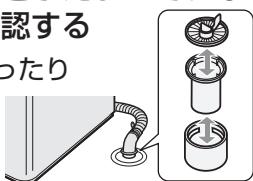

ホースを本体の下に押し込んだり、本体底部に収納したまま、排水口に接続しないでください！

【異音、水漏れの原因】



- 排水ホースの外径は約4cm、長さは約1.1mです。

- 排水ホースを本体や脚で敷きこまない。

- 排水口からはずれないよう、しっかり接続する。【水が床へ流れる原因】

- 排水ホースが鋭利な角に触れないようにする。【ホースに穴があく原因】


### ① 向かって右側面を上に、静かに倒す

#### ▶ キャップを抜く

- ホースに工場テスト時の水が残っていることがありますので、キャップはぞうきんなどをあてがってはずすことをおすすめします。

内部には絶対触れない！  
【けがの原因】


傷が付かないよう  
毛布などを敷く

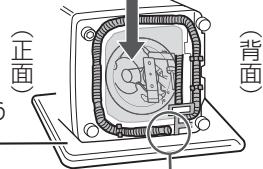

排水ホース → キャップ

### ② ホースを固定部(○ 2カ所)からはずす

- の固定ははずさないでください。

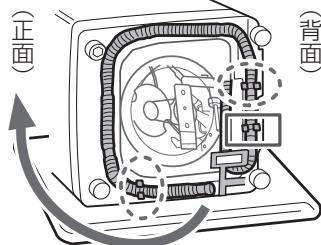

- 長い場合、くびれた部分の中央ラインで切ることができます。

- ・先端のスリーブを差し替えます。

- ・切ったホースは必ず保管してください。

ご転居や、槽の「内側/外側両方」を洗浄する（20, 29ページ）際、必要になる場合が


あります。そのときは、別売の「排水ホースつぎてセット」で、元の長さに戻すことができます。（31ページ）

上記に示す位置以外を切った場合は、別売の「延長用排水ホース」で延長してください。（31ページ）


### ③ 背面側の固定部○で確実に固定し(1)、

#### ホース引出口からホースを引き出す(2)


- の固定ははずさないでください。

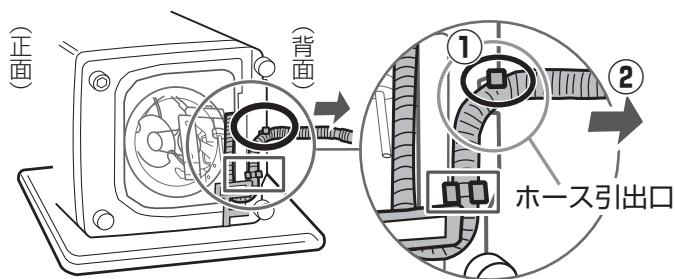


### ④ 本体を設置し、排水口の位置に合わせて、 ホースを背面から引き回す

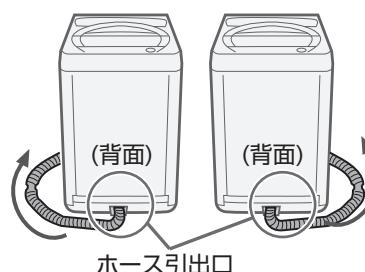


ホースをねじらない！  
【排水が悪くなる原因】

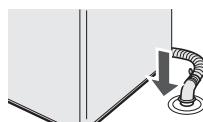

### ⑤ 排水管に接続する

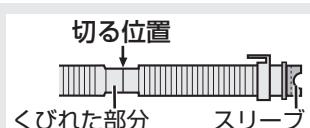




## 水平に設置する

がたつきをなくし、水平に設置する。  
【がたつきや傾きは、大きな振動や運転が途中で止まる原因】

### 1 がたつきをなくす

- (4カ所の脚が浮かないよう、調節してください)
- 調節脚(右前1カ所)で調節する。


- ① 固定ねじをゆるめる。
- ② 調節脚を回して脚の高さを調節する。
- ③ 固定ねじで確実にしめ付ける。  
【しめ付け不足は振動の原因】

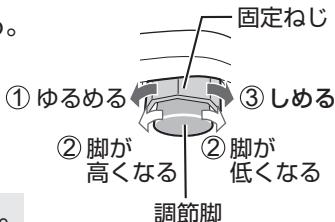

- 必要に応じて、脚スペーサー(別売)で調節する。(31ページ)

#### 脚スペーサーセット(別売)の使いかた

- ・本体の傾きに応じて、脚スペーサーの厚さを変える。
- ・固定脚に接着テープを貼り付け、脚スペーサーを取り付ける。
- ・重ねる場合は3mmを下に。  
(逆にするとすき間ができる、正確な高さになりません)

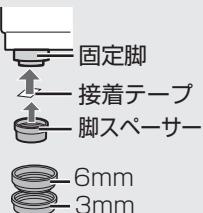


### 2 もう1度、がたつかないことを確かめる

- ① 目で見て、本体が傾いていないか確認。
- ② 本体上部の対角 A(左前と右うしろ)・B(右前と左うしろ)を押さえ、がたつきがないかゆり動かして確認。  
・がたつく場合は、再度調節脚で調節してください。



## 電源とアースを確認する

- 電源は本機1台につき交流100V、定格15A以上で使用してください。
- アース工事(D種接地工事)をしたコンセントを使用し、本機のアースを確実に取り付けてください。また、漏電遮断器の取り付けもおすすめします。



### ● アース端子がある場合



### ● アース端子がない場合

電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買いあげの販売店、または最寄りの電気工事店にご依頼ください。  
(工事の費用は販売店にご相談ください)




ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令で禁止されています)

## 乾燥機を使用する場合

### ● 乾燥機用排水ホースを接続する

- ① 本体の乾燥機排水口のシールを取りはずす。
- ② ホースが長い場合は、図の位置で切断してから本体の排水口にしっかり差し込む。(少し固め)

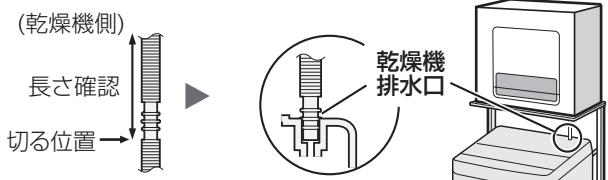

必要なとき


# 設置のしかた

## 給水ホースを取り付ける

給水ホースは、付属の新品を使う。  
【古いものを使うと、水漏れの原因】

### ① 本体に給水ホースを接続する

- 袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい(①)
- 強くしめ付ける(②)
- 袋ナットをホースとともに動かすと、よくします。

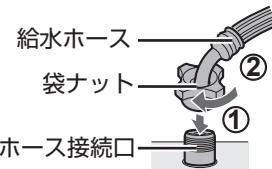

### ② 水栓側に給水ホースを接続する


横水栓 (21ページ) の場合は

接続前に、付属の水栓つぎてを取り付けてください。(下記参照)

#### 接続前に

水栓先端に傷や汚れなどがないことを確認する

- 汚れが取れなかったり傷やさびがある場合は水栓を取り替えてください。

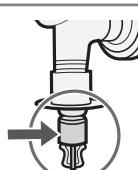


傷、汚れなど  
【水漏れの原因】

水を含ませたやわらかい布で先端を軽くぬらす


- ホース内のパッキン(黒)のすべりをよくして、ねじれを防ぎます。

スライダーを引き下げながら(①)  
水栓側にまっすぐ、「カチッ」と  
ロックレバーがかかるまで  
ゆっくり差し込む(②)

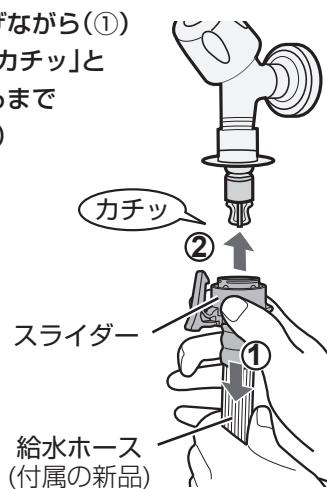

#### 接続後は

ロックレバーが、  
水栓側のツバに確実に  
掛かっていることを  
確認してください。

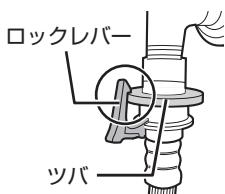


### ③ 取り付け具合を確認・点検する

- 本体側** ●給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、  
ホースの折れ曲がりがないか確かめる。  
【水圧で水が飛び散る原因】



いったん  
はずして  
付け直す。



ホースの根元を持って  
左右に動かし、  
しめ付けを確認。


- 水栓側** ●ホースを引っ張り、傾き・ぐらつき・  
ゆるみなどがなく取り付けられている  
ことを確かめる。
- 蛇口を開き、水漏れしないか確認する。  
水漏れしたときは、給水ホースをいったん  
はずして、取り付け直してください。  
(はずしかたは 25ページ)

#### 【横水栓の場合】

#### 水栓つぎて(付属)の取り付けかた

- すでに付いている場合も、必ず付属の新品を取り付けてください。
- 長期のご使用でねじがゆるんだりすると、水漏れし、水浸しなど思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検してください。

##### ① ねじ(4本)をゆるめて蛇口に当てる。

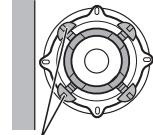


ねじを蛇口の径まで  
ゆるめて、  
中央に押し当てる。

##### 壁側のねじ


- 壁側のねじをあらかじめ調整しておくと取り付けやすくなります。
- 蛇口の径が大きい(16mm以上)ときは、つぎてリングをはずします。

つぎてリング

##### ② まっすぐに押し当てながら、ねじを均等に しっかりとしめ付ける。

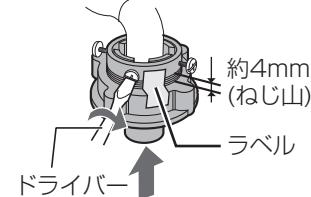

- 水栓つぎてでは、傾きやゆるみなく、蛇口の中央にしっかり固定してください。
- 付け直すときは、ねじ山が4mm程度見える状態までいったんゆるめてください。

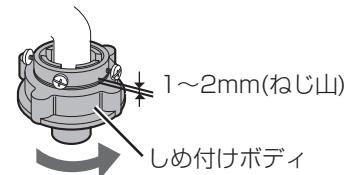

1~2mm(ねじ山)



必ず電源プラグをコンセントから  
抜いておこなう(ぬれた手で抜き差  
ししない)【感電・けがの原因】

## 給水ホースのはずしかた


- 1** ふたを閉めたまま蛇口を閉じて  
電源を入れ



約10秒後  
電源を切る

- はずすときに水が飛び散るのを防ぐため上記の運転をおこないます。

- 2** 給水ホースをはずす

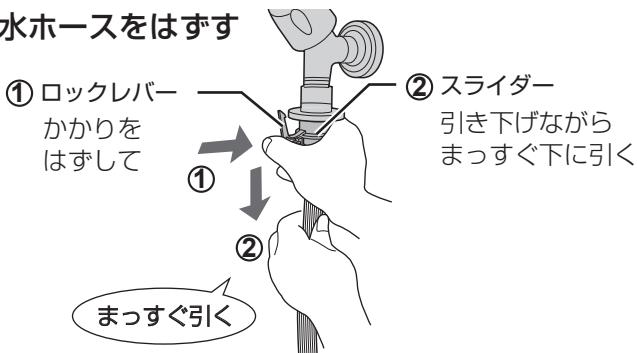

- ホース内に水が残っていますので、容器などで受けてください。



**給水ホースは、正しく取り付けないと、水漏れの原因になります。  
以下にご注意ください！**

- 給水ホースや水栓つぎでは、付属の新品か別売品を使う。(31ページ)

- ・すでに付いている場合も新しいものに取り替えてください。

- 取り付け前に、水栓の先端を確認する。

- ・汚れなどが付着している場合は、取り除いてください。
- ・先端に傷やさび、メッキのはがれなどがある場合は、新しいものに取り替えてください。


- ホースの抜き差しは、まっすぐ、ゆっくりとおこなう。

- ・水漏れの原因となるホース内のパッキン(黒)の傷付きやねじれを防ぎます。

- ホースや接続部分などに、無理な力がかからないように取り付ける。

- ・ホースが短い場合は、別売の延長用給水ホースで延長してください。(31ページ)

斜めに抜き差しすると、オートストップ付き水栓先端のレバーでパッキンを傷つけ、水漏れすることがあります。特にご注意ください。

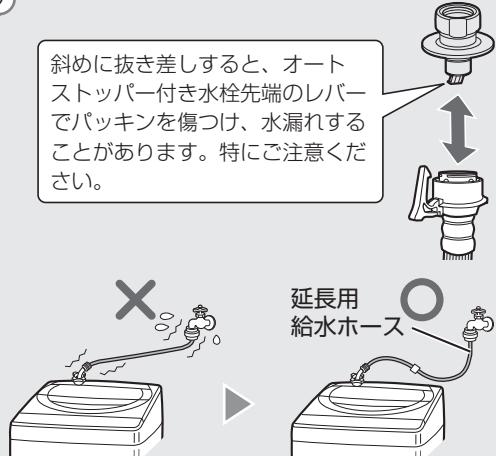

## 試運転する

設置後、必ず実施してください。

運転中に、本体、給水ホースや排水ホースの接続部、排水口などから、水漏れや異音・異常な振動がないことを確認する。

- 洗濯・脱水槽には何も入れないでください。
- 脱水時、高速運転になるまでの間に一時に振動が大きくなることがあります、異常ではありません。

- 1** 毛布コース「洗いのみ」に設定(約5分運転)



- 水漏れ、異音などがないことを確認してください。

- 2** 標準コース「脱水のみ」に設定(約3分運転)



- 水漏れや異音、異常な振動などがないことを確認してください。

必要なとき



# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは

### 出張修理

- 1 「こんなときは?」(27~29ページ) や「エラー表示」(30ページ) などをお調べください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、まず蛇口(水栓)を閉じ、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に下記をお知らせください。

- ・品名：全自動電気洗濯機
- ・形名：(本書の表紙に記載の形名)
- ・お買いあげ年月日 ・故障の状態(具体的に)
- ・ご住所 ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

### 便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です

販売店名  
電話 ( ) ー  
お買いあげ日 年 月 日

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金

下記内容で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金
部品代	修理に使用した部品代金
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金

## 保証書(裏表紙)

### 保証期間…お買いあげの日から1年間です。

製品が原因ではない誤使用や外部に原因がある場合の修理は、保証期間中でも有料となります。詳しくは、保証書をご確認ください。

お買いあげの製品が故障により使用できなかつたことによる損害については補償いたしません。以下の消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- ・糸くずフィルター

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、全自動電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

製品の保証期間内であっても、弊社が定める当該製品の製造打切り後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けできることがあります。

### 部品について

環境への配慮のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

エラー表示でお困りのときは、表示した内容をメモしてお伝えいただくと、よりよい対応方法をご案内できます。

表示例  
E1

### [会員サービス]「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品やお手入れ方法などサポート情報が手軽にご利用いただけます。

<https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html>

COCORO MEMBERS  
MY家電登録はこちら



### いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ 検索

<https://jp.sharp/support/>

お問い合わせはこちら



修理のご依頼、進捗確認はWebで！

シャープ 修理相談 検索

<https://jp.sharp/support/repair.html>

修理のお申し込みはこちら



### 使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかげ間違ひのないようにご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

**0120 - 078 - 178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570 - 550 - 449**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話 FAX

**050 - 3852 - 5405 06 - 6792 - 5993**

〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号



### 修理に関するご相談窓口

おかげ間違ひのないようにご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

**0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570 - 550 - 447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話 FAX

**050 - 3852 - 5520 06 - 6792 - 3221**

〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。2K2101

### QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいている。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

### 廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

### 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について

## 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するため、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】7年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

## 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。  
また、一般的な故障を保証するものではありません。

## ■標準的な使用条件

JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20°C
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯・給水温度	20±15°C
使用時間 および 回数	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

## 経年劣化とは 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。


## こんなときは？

- 修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度ご確認ください。
- エラー表示は [30ページ](#)

こんなときは	ご確認ください	参照ページ	
衣類の仕上がり	洗濯物が傷んだ	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯中、衣類が浮いていませんでしたか。</li> <li>デリケートな衣類を洗濯ネットに入れずに洗いませんでしたか。</li> <li>毛布を大型毛布用丸型ネットを使わずに洗いませんでしたか。</li> <li>衣類の取扱い表示を確認し、表示に合ったコースをお選びください。また、衣類の入れ過ぎにもご注意ください。(飛び出しによる衣類の破れや、製品のダメージは保証の対象外となります)</li> </ul>	6 6 13 6,7
	洗濯物に白い粉が付く	<ul style="list-style-type: none"> <li>石けんや「無添加」「天然素材」という表現の洗剤を使用する場合は、よく溶かしてしっかりすすいでください。(石けん成分が水と反応してできる「石けんかす」が発生しやすいため)</li> <li>一般的な合成洗剤でも、種類によっては残りやすいものがあります。水量を増やしたり、念入り洗濯(注水すすぎ2回)をご利用ください。</li> </ul>	9 7,16
	糸くずが付く	<ul style="list-style-type: none"> <li>気になる場合は、念入り洗濯(注水すすぎ2回)をおすすめします。</li> <li>新しいタオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。</li> <li>濃い色の衣類は、洗濯ネットに入れたり、裏返して洗うことをおすすめします。</li> </ul>	16 —
	乾きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>送風乾燥のため化繊以外の衣類は十分に乾かすことはできません。(送風により、衣類に含まれている水分を飛ばし、干し時間を短縮することができます)</li> </ul>	14
	風乾燥運転終了後 衣類のシワが気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>以下の方法をお試しください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>衣類の量を少なめにする。</li> <li>運転中に一時停止し、衣類をほぐして上下を入れ替えてから再スタートする。</li> </ul> </li> </ul>	—
電源	電源が切れない 電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源「切」を押すと、約1秒間コースランプすべてが点灯したのち電源が切れます。その間は電源「入」を受け付けません。電源を入れ直したいときはランプがすべて消えてから、操作してください。</li> <li>電源を一切受け付けないときは、電源プラグを抜き、1分ほどしてから差し直してください。それでも電源を受け付けないときは故障のおそれがありますので、蛇口(水栓)を閉めて電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。</li> </ul>	4 —

必要なとき

# こんなときは？

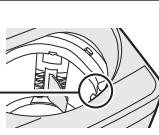こんなときは	ご確認ください	参照ページ	
洗い／脱水	洗濯物の量に対する水量が合わない	●水が残っていると計量しません。(38Lなど決められた水量になる) ●「高濃度洗浄」をおこなうため、初めは少なく見えますが、その後適量まで水を追加しながら洗います。 ●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊が多かったりネットを使うと軽めに、ぬれたものが入っていると重めに計量します。合わない場合は「水量」ボタンで調整できます。 いつも合わないと感じる場合は、計量時の水量調整ができます。	—  4  7,16
	洗いやすすぎの途中や終わりにパルセーターが小刻みに動く	●洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりしています。	—
	運転が止まったように見える	●ガンコつけおきコースのつけおき中や、おしゃれ着コースの洗い中は、運転を間欠的におこなっているため、止まったように見えることがあります。	—
	排水しない	●排水口が詰まっていますか。 ●排水ホースを排水口に接続していますか。 ●排水ホースを水が流れやすいように設置していますか。 (ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意を)	18  21
	選んでいないのに、注水すぎをおこなっている	●脱水中に発生した多量の泡を消すため、注水すぎています。 ●排水ホースの位置は10cm以下になっていますか。	—  21
	脱水の初め低速回転が続く何度も脱水をくり返す	●高速回転の前に洗濯物の片寄りを整えています。	—
	脱水中に給水をしてすぎに変わる	●洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正しています。 (故障ではありませんので、そのまま運転を続けてください)	—
	脱水が終わっているのにパルセーターが動いている	●衣類を取り出しやすくするため「ほぐし運転」をおこなっています。	5
	「ほぐし運転」しない	●「ほぐし運転をやめる」設定になっていますか。 ●洗濯量が約4kgより多い場合や脱水のみのときは「ほぐし運転」をおこないません。(洗濯物を傷めるおそれがあるため)	16  5
	脱水が足りない	●「脱水や風乾燥の回転数を抑える」設定になっていますか。	16
ふたロック	最終すすぎの水がにごっている洗濯終了後、洗濯・脱水槽に白い線が付く	●にごりの原因は、洗剤そのものではなく粉末洗剤の成分(ゼオライト)です。洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い線が付くことがあります。気になる場合は、以下の方法をお試しください。 ・液体洗剤を使う/水量を増やす/念入り洗濯(注水すぎ2回)を利用する。	17
	運転中のふたの開けかたは？	●「スタート」ボタンで一時停止するとロックを解除します。 (脱水中など槽の回転中は、ロック解除に5~15秒かかります)	5
	ふたが開かない(ふたロックが解除しない)	●ロック中に停電したり電源プラグを抜くと、安全のためロックがはずれません。通電後、電源を入れると開けられます。 ●チャイルドロックを設定しているときは、運転中だけでなく、一時停止中や運転終了後槽に水が残っている場合もロック解除しません。 ●予約中はふたをロックします。電源を切るとふたが開きます。	—  5  —
	ふたが開いているのに、ロックがかかって(ロックピンが出て)おり、ふたが閉まらない	●電源を入れ直してください。	  —
運転中にロックしない運転が終わっているのにロックしていない状態で回転している	●故障のおそれがあります。 回転中は危険ですので、絶対に手を入れないでください。 ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。	—	

- ・修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度ご確認ください。
- ・エラー表示は [30 ページ](#)



こんなときは	ご確認ください	参照ページ													
<b>音・振動</b>	<p><b>異常な音がする 振動が大きい</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●がたつき、傾きはありませんか。(据え付け状態を確認)</li> <li>●排水ホースが機構部などに接触していませんか。</li> <li>●衣類が片寄っていませんか。一時停止し、衣類をほぐして再スタートしてください。</li> <li>●脱水や風乾燥コース運転中の音が気になる場合は、回転数を抑える設定をご利用ください。</li> </ul>	23 21,22 — 16													
	<b>槽に水がないのに、槽を動かすと水の音がする ('シャワシャワ'音)</b>	—													
	<b>脱水中、音がする ('ポコポコ'音)</b>	●排水ホースは水平(高さ10cm以下)に設置されていますか。 排水が悪いと異音が発生する原因になります。	21												
	<b>脱水の途中から音が変わる</b>	●脱水後、「ほぐし運転」をおこなっているためです。	5												
	<b>運転中の音について</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●これらの音は、異常ではありません。</li> <li>●ボタン、ヘアピンなどの異物がある場合は取り除いてください。</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>カチッ</td> <td>ふたをロックする音</td> <td>ウォンウォン</td> <td>パルセーターが回転する音</td> </tr> <tr> <td>シャー、キュッ</td> <td>給水する音</td> <td>ジーカチッ</td> <td>排水モーターの音</td> </tr> <tr> <td>パチッパチッ</td> <td>脱水のはじめ脱水の水が槽に当たって発生する音</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	カチッ	ふたをロックする音	ウォンウォン	パルセーターが回転する音	シャー、キュッ	給水する音	ジーカチッ	排水モーターの音	パチッパチッ	脱水のはじめ脱水の水が槽に当たって発生する音			— —
カチッ	ふたをロックする音	ウォンウォン	パルセーターが回転する音												
シャー、キュッ	給水する音	ジーカチッ	排水モーターの音												
パチッパチッ	脱水のはじめ脱水の水が槽に当たって発生する音														
		<b>ビジュアルガイドでもご案内しています</b> <a href="#">(裏表紙)</a>													
<b>水漏れ</b>	<b>洗濯機から水漏れする</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓(蛇口)の先端に傷や汚れが付いていませんか。</li> <li>●蛇口の形状や水栓つぎての取り付けを確認してください。</li> <li>●排水口がつまっていますか。</li> </ul>	24,25 21,24 18												
<b>その他</b>	<b>槽の「内側/外側両方」の洗浄のしかた</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●あらかじめ、別売の洗濯槽クリーナー、水を受けるためのバケツなどを用意ください。洗濯物は絶対に入れないでください。</li> <li>●シャープホームページのサポートページでもご案内しています。</li> </ul>	20 20												
	<p>① 排水ホースを本体のホース掛けにかける。(ホースを切断しているときは、あらかじめ、別売の「排水ホースつぎてセット」などで延長しておく)</p> <p>② 洗濯槽クリーナーを槽に入れてふたを閉める。</p> <p>③ 「槽クリーン」を押しながら電源を入れる。(「CL」表示が出る)</p> <p>④ 「コース」を押して「CC」表示になつたら「スタート」を押す。 (つけおき洗浄を始める)</p>	<p>⑤ つけおき洗浄終了後「ピーッ、ピーッ」と鳴ったら洗浄液を抜く。</p> <p>●バケツをそえながら排水ホースをはずして、出てきた水を受ける。 バケツがいっぱいになつたらホース掛けにかける。(水が出なくなるまでくり返す)</p> <p>⑥ 排水ホースを排水口に元通り接続する。 (確実につながないと、水漏れの原因になる)↓</p> <p>⑦ 「スタート」を押す。 (運転を再開し、注水すすぎ・脱水で仕上げる)</p>													
	<b>本体や床がぬれる</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●以下のような場合、槽の外側が結露して床面をぬらすことがあります。別売の洗濯機用トレーをご利用ください。</li> <li>●水温と室温に差がある／地下水、井戸水で洗濯</li> </ul>	31												
	<b>床に脚のあとがつく</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●塩化ビニールの床に設置している場合、床材の成分でゴム製の脚の色が移ることがあります。 別売の洗濯機用トレーのご使用をおおすすめします。</li> </ul>	31												
	<b>洗濯槽の上部にこすれたあとがある</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脱水時に衣類が槽からはみ出し、本体とこすれた可能性があります。衣類の取扱い表示に合ったコースをお選びください。また入れ過ぎにもご注意ください。(飛び出しによる衣類破れや製品のダメージは、保証の対象外となります)</li> </ul>	6,7												

必要なとき

# エラー表示

点灯・点滅している進行表示(「洗い」「すすぎ」などのランプ)を急速点滅させながら、以下の表示でお知らせします。

エラー表示・内容	ご確認ください	再スタート
E 1 給水できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●蛇口を開けましたか。</li> <li>●断水していませんか。</li> <li>●給水弁用フィルターが詰まっていますか。(18ページ)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●槽の「内側/外側両方」を洗浄する場合で、排水ホースを本体のホース掛けにかけましたか。(20,29ページ)</li> </ul>	「スタート」を押す  排水ホースを掛け、初めからやり直す
給水が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホースの位置が高くありませんか。 ①電源を切り、排水ホースを水平(高さ10cm以下)にする。 ②電源を入れ直し、排水してから洗濯を続ける。</li> </ul>	
E 2 ふたが開いている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたが確実に閉まっていますか。洗いから始めるときに開けたままにしていると、約1分半後にお知らせします。すすぎや脱水から始めるときや風乾燥コースでは、スタート後すぐにお知らせします。</li> <li>●ロックピンが出ているときは(28ページ)</li> </ul>	ふたを確実に閉め 「スタート」を押す
E 3 排水できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水口が詰まっていますか。(18ページ)</li> <li>●排水ホースがつぶれていますか。</li> <li>●排水位置が10cm以上になったりホースの先がふさがっていますか。(21ページ)</li> <li>●排水ホースを3m以上に延長していませんか。</li> </ul>	「スタート」を押す
E 4 脱水できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体が傾いたり、がたついていませんか。(23ページ)</li> <li>●洗濯物がはみだしかけていませんか。</li> <li>●洗濯物が片寄っていますか。 (特にジーンズや厚手の衣類などは片寄りやすい)</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center;">  <span>振動が大きく、運転が停止した。</span> <span>▶</span>  <span>槽が完全に止まってから洗濯物を均一に直す。 (チャイルドロック設定中は、ふたロックを解除してからご確認ください(5ページ))</span> </div>	ふたを閉め、 「スタート」を押す  約15秒後(残水状況によっては約1分後)に回転を始める。
E 19 交互に表示	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水事情が悪くありませんか。(E3参照)</li> <li>●洗剤を入れ過ぎていませんか。</li> </ul>	「スタート」を押す
E 21 ふたロックがかからない、はずれない 交互に表示	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたのロック部に、布などがはさまっていますか。 (ふたロック部の位置は(17ページ))</li> <li>●ロックピンが出ているときは(28ページ)</li> </ul>	ふたを閉め、 「スタート」を押す
[ ] …などの表示のとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直してください。同じ表示が出る場合は故障のおそれがあります。蛇口(水栓)を閉じて電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。</li> <li>●電源を受け付けないときは(27ページ)</li> </ul>	



下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2023年4月現在のもので変更する場合があります。  
詳しくは、お買いあげの販売店または以下のシャープホームページにてご確認ください。  
[洗濯機・別売オプション品ページ https://jp.sharp/support/washer/option.html](https://jp.sharp/support/washer/option.html)

### 延長用給水ホース

付属の給水ホースにつぎ足して使用します。
流通コード 希望小売価格
1m用 210 360 0110 1,430円（税込）
2m用 210 360 0111 1,925円（税込）
3m用 210 360 0112 2,200円（税込）
5m用 210 360 0113 3,025円（税込）

### 給水ホース

水栓つぎては付属していません。市販の洗濯機用ニップル（オートストッパー付き）とともに求めください。

流通コード 希望小売価格
0.5m用 210 360 0291 1,430円（税込）
1m用 210 360 0187 1,980円（税込）

### 排水ホースつぎてセット

切った排水ホースを接続するときに。

流通コード 210 247 0121
希望小売価格 1,320円（税込）

### 延長用排水ホース（長さ1.3m）

流通コード 210 360 0575
希望小売価格 2,200円（税込）

### 真下排水つぎてセット

排水口が本体の下にある場合に。 (据付脚 高さ2.7cm 4個同梱)
ES-MH2 希望小売価格 2,200円（税込）

### 脚スペーサーセット

（高さ6mm・3mm 各2個、接着テープ 3枚）
流通コード 210 413 0130
希望小売価格 660円（税込）

### 洗濯機用トレー

床を結露による水滴から守ります。 (排水口ではなく防水パンとは異なります。 防水パンについては住設機器メーカーなどにお問い合わせください) 幅570 奥行570 高さ10(mm)
流通コード 210 416 0064
希望小売価格 4,070円（税込）

### 大型毛布用丸型ネット

流通コード 210 931 0018
希望小売価格 5,500円（税込）

### 給水弁用フィルター

流通コード 210 337 0217
希望小売価格 330円（税込）

### 糸くずフィルター

（抗菌※1・防カビ※1仕様/グレー系）
ES-LP2 希望小売価格 660円（税込）

### 洗濯槽クリーナー(塩素系)

槽の汚れやにおいが気になるときに。
ES-CN 希望小売価格 2,310円（税込）

### 銀イオンホース

蛇口と洗濯機用ホースの間に取り付けて使用します。洗濯水に銀イオンを溶出し、洗濯物を抗菌※2・防臭※2コートします。
AS-AG1 オープン価格

※1（糸くずフィルター枠の樹脂部分）・試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構・試験成績書発行番号：25020003218-1/2・試験方法：JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく・抗菌方法：Ag+抗菌・防カビ剤練込・試験結果：抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり ※2・試験機関：(社)京都微生物研究所・試験方法：当社にてあらかじめ銀イオンを付着させた試験布をJIS L1902菌液吸収法に準拠して評価・抗菌方法：AS-AG1を用いた洗濯による（ドラム式ES-W112(2019年製)洗濯容量4kg、標準コース。タテ洗ES-PW11D(2019年製)洗濯容量2kg、標準コース）・試験結果：抗菌活性値2.2以上。抗菌効果は次の洗濯まで持続します。



### ● 給水ホース(1組) (24ページ)



### ● 底力バー (1個) (20,21ページ)



本体の下に手足が入るすき間が生じる場合に。

- 取付ねじ(6本)
- 取付説明書(1部)

### ● 印刷物付属品(各1部)

- 取扱説明書※・据付チラシ※  
※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.



- 表は、日本電機工業会の自主基準による。
- 電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り替えや調整は不要です。

電 源	100V 50/60Hz共用	運 転 音	洗い時42dB 脱水時48dB
標準洗濯・脱水容量	6.0kg (乾燥布質量)	洗濯の方式	うず巻式
標準水量	38L	水道水圧	0.03~0.8MPa
標準使用水量	80L(標準コース)	外形寸法※	幅565×奥行570×高さ890(mm)
電動機定格消費電力	350/420W	製品質量	約33kg

※幅、奥行には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。

必要なとき



洗濯機をサービスマンがお掃除!  
汚れの状態を確認し、部品を取りはずすなどして清掃をおこないます。  
<https://jp.sharp/support/washer/cleaning2/tate.html>



## お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」(27~29ページ)、  
「エラー表示」(30ページ)をご確認ください。

お客様ご相談窓口(26ページ)よりお問い合わせください

### Webもご活用ください

(機種により対応していない項目もあります)

シャープ お問い合わせ 洗濯機

検索



<https://jp.sharp/support/washer/>



### ビジュアルガイド

操作手順を動画や写真でご案内



<https://jp.sharp/support/washer/visualguide.html>



### Q&A

### Q&A情報

よくあるご質問



### 故障診断ナビ

症状別の  
故障診断など

シャープ株式会社 本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



TINSJB101QBRZ 9KNB120024051J 23D ②