

SHARP

全自動電気洗濯機 取扱説明書


家庭用

保証書付き 裏表紙に
あります

据付説明付き

形名

ES-GE7J

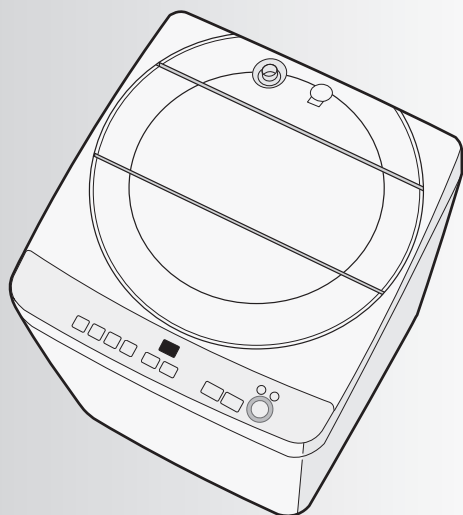

別売のふる水ポンプをご使用いただけます

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書(保証書/据付説明付き)はいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- 設置の際には「設置のしかた」をご確認ください。
- ご転居や配管清掃後などの再設置に備えて、未使用の底カバーなども必ず保管してください。

「製品登録」をお願いします

- 家電製品をWEBでまとめて管理できる!
- 登録製品に関する消耗品などサポート情報へ簡単アクセス!
- 当社製品などが当たる抽選応募用「わくわくポイント」を進呈!
- 自動回答に加え会員限定でオペレーターとチャット相談可能!

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>



もくじ

ページ

安全上のご注意 必ずご確認ください	2
操作部の見かた	4
各部のなまえ	5
洗濯物の確認 必ずご確認ください	6
コースの紹介	8
ご使用前に(チャイルドロック)	10
洗剤類の使いかた	11
<small>(洗剤類の使用量/のりづけのしかたなど)</small>	

はじめに

洗濯する	14
<small>(標準/ガンコつけおき/シワ抑え/時短コース)</small>	
「脱水だけ」など個別に設定する	15
<small>(「洗い」「すすぎ」「脱水」の時間や回数を選んで運転)</small>	
デリケートな衣類を洗う(おしゃれ着コース)	16
毛布の洗濯に(毛布コース)	17
干し時間を短縮したいときに(風乾燥コース)	18
予約運転する	19
ふる水を使う(ふる水ポンプ:別売)	20

使いかた



設定を変更する	22
<small>(運転内容変更/水量調整/脱水の回転数を抑えるなど)</small>	
お手入れする(フィルター類など)	23
洗濯・脱水槽を清潔に(槽クリーン/槽洗浄)	25
保証とアフターサービス	27
<small>(修理を依頼されるときは/お客様ご相談窓口のご案内)</small>	
長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について	28
設置のしかた	28
<small>(事前確認/排水ホース/据え付け/給水ホース/試運転)</small>	
こんなときは?	34
エラー表示	38
<small>(E・/・C・などの表示が出たとき)</small>	
別売品	39
付属品	39
仕様	39
保証書	裏表紙

必要なとき



安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

-  **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。
-  **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■ お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

-  してはいけないこと。
-  しなければならないこと。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは



- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものを載せない、はさみ込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- ぬれた手で抜き差ししない
- コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
(感電・ショート・発火の原因。破損の場合はお買いあげの販売店へ修理のご相談を)



- 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く(火災の原因)

異常・故障時は



- すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてお買いあげの販売店に点検・修理を依頼する(感電や漏電・ショートなどによる火災の原因)

子どもの事故を防ぐために



- 子どもに洗濯・脱水槽の中をのぞかせない
- 本体の近くに台を置かない(洗濯・脱水槽内に落ちてけが、やけど、感電、窒息、おぼれる原因)
- 扱いに不慣れな方だけでは使わせない



運転中は本体の下に手足を入れない



- 本体の下に手足が入るすき間をあけない
特に置台などを使用するとすき間が大きくなりますのでご注意ください。
(本体下部には回転部などがあり、けがや感電の原因)



据え付けは



- 浴室など湿気が多い所や風雨にさらされる場所に置かない
(感電や漏電による火災の原因)



アース線接続

- アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに感電の原因)
アース工事は販売店、または最寄りの電気工事店にご相談を

洗濯物を取り出すときは



- 洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない
(洗濯物が手に巻き付くとけがの原因)

お手入れの際は



- 本体各部に直接水をかけない
(ショート・感電の原因)



プラグを抜く

- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)

その他



- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどの引火物や、それらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしない(火災・爆発の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近づけない(火災・変形の原因)
- 運転中にふたのロックがかからない(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する(けがの原因)
- 改造はしない
- 修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない(火災・感電・けがの原因)
点検や修理はお買いあげの販売店にご相談を



注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯物・本体・周囲の壁などの損壊を防ぐために



- 防水性の衣類やシートは洗濯・脱水・風乾燥しない
 - レインコート・サウナスーツ・ウインドブレーカー・スキーウェア・ダウンジャケット・理美容用クロス・オムツカバー・自転車、自動車などのカバー・寝袋・防水シート・防水エプロンなど
(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)
- 毛布など大物は、折りたたんで重ねた状態で入れない(洗濯中に固まりやすいため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)
(17ページ)をご確認のうえ、大型毛布用丸型ネットを使用して正しく入れてください。
- ふとん、カーペットやカーペットカバー、水を通さないマット類(裏にゴムなどが付いているものは)、洗濯・脱水・風乾燥しない
- 用途外には、使用しない
洗濯機本来の用途以外のものを洗濯・脱水・風乾燥しない。
(異常振動を起こし本体損壊やけがの原因)



● 異常振動が起こった場合、安全装置がはたりますますが、槽が高速で回転しているときはすぐに止まりませんでご注意ください。

温度に注意



- 温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない(プラスチック部品の変形や傷みによる感電や漏電・故障の原因)

運転前の確認



- 水栓を開けてホースの接続を確認する(接続部がゆるんでいると、水漏れして水浸しなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認



- 必ず水栓を閉じる(万一の水漏れ防止)

電源プラグは



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(感電・ショート・発火の原因)
- 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く(絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因)

その他



- 本体の上ののぼったり重い物を載せたりしない(変形・破損により、けがの原因)
- 本体の上に物を置かない(振動による落下や誤動作の原因)
- ロックされたふたを無理に開けない(ふたやロック機構部が破損の原因)
- 操作部付近に、磁石など磁気を帯びたものを近づけない(誤動作の原因)

愛情点検



長期ご使用の場合は商品の点検を！
こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても、動かないときがある。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわるとビリビリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

事故防止のため、ご使用を中止してください。
水栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。
- 点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

操作部の見かた

操作部・表示部

運転内容／進行表示

- 各コースの運転内容や所要時間、表示の見かたなどについては (8, 9 ページ)
- ランプの点滅位置で進行状況をお知らせします。

数字表示部 例

●水量

残り水量 40 (分) (L) (時間後)
予約

水量40L

●運転残り時間

100分以上は「2H」～「9H」の1時間刻み、99分以下は1分刻みで表示します。

残り水量 40 (分) (L) (時間後)
予約

残り40分

●予約時間

残り水量 9 (分) (L) (時間後)
予約

19ページ

9時間後に終了

●エラー表示

残り水量 E2 (分) (L) (時間後)
予約

38ページ

洗剤量目安 (11ページ)

洗剤量/水量(L)
■… 34-40
■… 24-31
■… 12-20

■ 洗い
■ すすぎ

■ 15 ■ 注水 ■ 6
■ 10 ■ 2 ■ 3
■ 5分 ■ 1回 ■ 1分

残り水量 88 (分) (L) (時間後)
予約

ふる水

洗い

すすぎ

脱水

水量

予約

ふる水 ボタン

ふる水のご利用には、別売のふる水ポンプセットが必要です。(39ページ)

- 使いかたは (20, 21 ページ)

運転内容 ボタン

- 「脱水だけ」などの個別運転に (15ページ)
- 運転内容の変更に (22ページ)
スタート後は、洗い中に変更できます。

水量ボタン (8, 9, 11 ページ)

- 水量は自動的に決まります。(20～40Lまで5段階)
- お好みの水量に変更できます。(12～40Lまで6段階)

予約ボタン (19ページ)

- 運転終了時間を予約するときに
1～24時間後まで1時間単位で選べます。

標準コース・風乾燥コースの動き

運転前の準備

- 初めてお使いのときは、がたつきなど設置を確認する (28～33ページ)
- 据え付け状態が悪いときは、お買いあげの販売店、または、設置業者にお問い合わせください。
- 洗濯物の確認・準備 (6, 7ページ)
- 水栓を開く
- ふる水を利用するときは、ふる水ポンプ(別売)を準備する。(ふる水を使うときも、水栓は必ず開く) (20ページ)

【標準コース】




洗濯物を計量し水量を表示します。洗剤を正しく量って入れてください。

洗い



少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め(高濃度洗浄)、その後表示水量まで給水します。

すすぎ

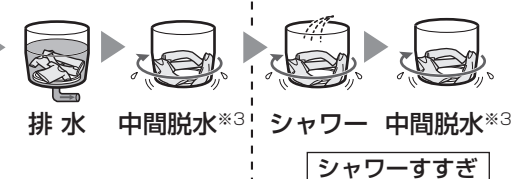

すすぎの種類については (9 ページ)

本書に使用のイラストは、
実際のものとは異なる場合があります。

各部のなまえ

本体

はじめに

電源スイッチ

運転が終わると自動的に切れます。
電源を入れたまま放置すると、5分後に切れます。

電源が切れたあと、約1秒間は電源「入」を受け付けません。電源を入れ直したいときは、ランプが消えてから操作してください。

標準 ■ガンコつけおき ■おしゅれ着 ■シワ抑え
時短 ■毛布 ■風乾燥

電源
切 入

コース

槽クリーン


スタート
一時停止

コースボタン
8 ページ

槽クリーンボタン
25 ページ

スタート・一時停止ボタン
ふたロックを解除したいときにも。

チャイルドロックを設定するときは 10 ページ

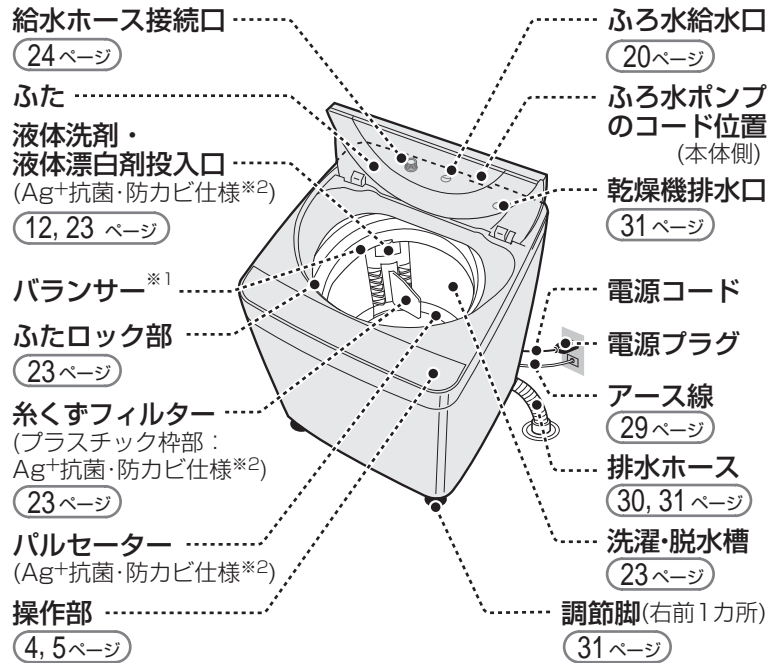


※1 柔軟剤投入口は、バランサーの上にあります。 12 ページ

※2 ●試験機関：(一財)ボークン品質評価機構
●試験成績書発行番号：25020003218-1/2
●試験方法：JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく
●抗菌方法：Ag+抗菌・防カビ剤練込
●試験結果：抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり

はじめてお使いになるときは、排水ホースから工場テスト時の残水が出る場合があります。

あとかたづけ
運転後の

- 水栓を閉じる
- 糸くずフィルターをお手入れする 23 ページ
- ふろ水ポンプ(別売)のあとかたづけ 20 ページ

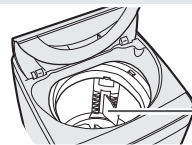

糸くずフィルター

脱水



しばらく低速回転してから高速回転する。

ほぐし運転

衣類を取り出しやすくするため、脱水後に約1~3分かくはん運転します。

ほぐし運転するコース
標準(約4kg以下) / ガンコつけおき / シワ抑え

- 脱水のみの場合は、おこないません。
- ほぐし運転しない設定もできます。

22 ページ

【風乾燥コース】



「かくはん」で衣類をほぐし、「高速回転」で水分を飛ばす。

※3 脱水中は適切な回転数を保つため、間欠運転をおこないます。 ※4 高速回転からかくはんに切り替わる際、4~10分ごとに約30秒止まります。

洗濯物の確認

衣類の取扱い表示の詳細は、こちらをご確認ください。


https://jp.sharp/support/washer/doc/care_instructions.html



本書や本体注意ラベルなどの記載に従わず、不適切な状態で使用した場合の衣類破れや製品のダメージは、保証の対象外となります。

1 洗濯機で洗えるかを確認する

- 衣類の取扱い表示を必ず確認してください。
- 「安全上のご注意 (3 ページ)」にも洗濯できない衣類について記載していますので、ご確認ください。



洗濯も風乾燥もできないもの (例)

- (家庭での洗濯禁止) 表示のあるもの
- 取扱い表示や組成表示が確認できないもの



防水性のもや水を通しにくいもの



座ぶとん・枕・クッションなど (ウレタン・スポンジ類・わた・ビーズを使用したもの)



ふとん・カーペットやカーペットカバー・水を通さないマット類 (裏がウレタンやゴム製のもの)



レーヨン・キュブラ・絹・皮革や毛皮など (著しい収縮や変色、表面変化、装飾の損傷を起こすおそれのある素材)



固い芯材が入ったもの (帽子・洗濯ネット・洗濯補助具など)

他にも…

- 芯地が多く、形くずれしやすいもの (ジャケット・ネクタイ・スーツ・ブレザー・コート・ワンピースなど)
- 毛倒れするもの (ベルベット・ベロア・別珍など)
- 色落ちしやすいもの
- 和服・和装小物
- シワ・エンボス加工したもの (布に凹凸などをほどこしたもの)
- 強燃糸使用の生地 (ちりめん・ジョーゼット・クレープなど)
- コーティング加工・樹脂加工・接着剤を使用したもの
- 衣類以外 (紙おむつ・靴など)

ご注意


洗濯機で洗える表示があるものでも、厚いもの・固いもの・吸水性が高いものは、洗濯・脱水・風乾燥しないでください。【異常振動を起こし、けが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因】

風乾燥できないもの (例)


- 以下の表示のあるもの



(パーククロロエチレンおよび石油系溶剤によるドライクリーニングができる)



(つり干しがよい)



(日陰の平干しがよい)



(タンブル乾燥禁止)



毛布



ウールなどの獣毛製品 (混紡含む)



のりづけした衣類



装飾品の付いたもの



タイツ・ストッキング



ペットの毛が付着したもの

他にも…

- シワが気になるもの (ブラウス、シャツや綿100%のものなど)
- 色落ちしやすいもの

ペットの毛が付着したものを風乾燥すると、排水不良や故障の原因になります。

2 洗濯物を上手に入れる

洗濯物をチェックする（衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために）



ひもなどは結ぶ




ボタンは留め、
ファスナーは閉める



毛玉や毛羽立ちの
気になるものは裏返す




砂、髪の毛、ペット
の毛などは取り除く



金属片や硬貨などは
取り除く

デリケートな衣類・小物・軽くてかさばるものは洗濯ネットに入れる

- ファスナーの金具はカバーに収める
- ブラジャーは市販の専用ネットに入れる
- 洗濯ネットに入れる量は少なめにする
- 一度の洗濯で洗濯ネットを多く使用しない



フリース素材などは
洗濯ネットに入れる



以下の洗濯物は分けて洗う


- 色落ちしやすいもの（初めて洗う色柄物など）
- 糸くずが出やすいもの
- 傷付きやすいもの（デリケートな衣類や下着など）

以下の汚れは前処理をする

- えり・そで汚れ
- 泥汚れ
- シミ汚れ

ご注意

- 洗濯物は入れ過ぎない
- かさばるもの・水に浮きやすいものから入れる
- 吸水すると重くなるもの（ジーンズやトレーナーなど）は他の洗濯物と一緒に洗う

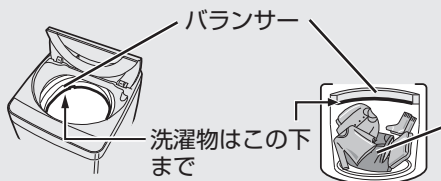

かさばるもの（ジーンズなど）・
浮きやすいもの（フリースなど）
は槽の底に入れる

3 適切なコースを選ぶ 例

コースの紹介もご確認ください 8 ページ

毛布コース (17ページ) や 表示のある毛布やシーツ、マットなど

- カーテンの洗濯は取扱表示に従ってください。
- 防水性のものや、裏がゴム製のマットなど水を通しにくいものは洗濯しないでください。
- 厚手のタオルケット、シーツなど大きい洗濯物は、毛布コースで洗濯してください。
(標準コースで洗うと洗濯物が破れたり、洗濯機本体が傷んだりするおそれがあります)



シーツ・マット・カーテンなど

毛布コースで洗濯するときは、必ず別売の
大型毛布用丸型ネットを使用してください。



大型毛布用丸型ネット

おしゃれ着コース (16ページ) や 表示があると **P** **F** 表示も洗えます

- これらの取扱表示があっても、おしゃれ着コースで洗濯できないものもあります。(6ページ)
- 取扱表示のないものや素材が不明なもの、色落ちするものは洗濯しないでください。



ウールやカシミアのセーター・スカート・
スラックス・ブラウスなど

コースの紹介

衣類の取扱い表示に合ったコースをお選びください

- または 表示の毛布やマット ▶ 毛布コース
- と 表示のデリケートな衣類 ▶ おしゃれ着コース
- (家庭での洗濯禁止) ▶ 洗えません



選べるコース・運転内容

コース	洗濯量 の上限	自動運転内容 上段：50Hz地域／下段：60Hz地域					※6	
		洗い	すすぎ	脱水	所要時間の目安※2	水量	ふる水 20ページ	予約 19ページ
標準 (14ページ) ふだんのまとめ洗いに	7kg	9～11分	シャワー →ため	6～8分	32～40分※3	20～40L	○	○
		7～10分		5～6分				
ガンコつけおき (14ページ) 標準コースより しっかり洗いたいときに	3.5kg	49分※1	ため2回	8分	1時間20分～ 1時間23分※4	20～31L	○	○
				6分				
おしゃれ着 (16ページ) デリケートな衣類に	1.2kg	10分	ため2回	ソフト脱水 65秒	33分	31L※5	○	—
シワ抑え (14ページ) ワイシャツなどの シワが気になる衣類に	1kg	9分	シャワー →ため	1分	26分※4	20L	○	—
7分	23分※4							
時短 (14ページ) 軽い汚れをスピーディに	7kg	5～7分	ため1回	6分	22～30分	20L 31L 34L	○	○
				5分				
毛布 (17ページ) 毛布のお洗濯に	3kg	14分	注水2回	6分	52分	40L※5	○	○
風乾燥 (18ページ) 干し時間の短縮や化繊の乾燥に	3kg	風乾燥 2時間			2時間	—	—	○
槽のお手入れに (洗濯物を入れない)	槽クリーン (25ページ) お洗濯前など日頃のお手入れに	給水/槽の回転 1分		1分	3分	—	—	—
	槽洗浄 (25,26ページ) 汚れやにおいが気になったら	6時間	注水2回	2分	6時間30分	40L※5	○	—

- ※1 洗い時間のうち約30分は、つけおきをおこなっています。
- ※2 給水量が15L/分の場合の目安時間。給・排水事情やふる水の使用により長くなります。
- ※3 容量約4kg以下では、ほぐし運転をおこなうため、所要時間が約2～3分長くなります。
- ※4 容量の上限が約4kg以下のため、ほぐし運転の時間を含んでいます。
- ※5 水量が決まっています。必要に応じて変更してください。(洗濯量は計量しません)
- ※6 ご利用には別売の「ふる水ポンプセット」が必要です。(39ページ)

洗濯量はJIS(日本産業規格)に規定の布地によるものです。

ワイシャツ
(混紡約200g)

ブラウス
(混紡約200g)

長袖アンダー
シャツ
(綿約130g)

パジャマ(上下)
(綿約500g)

スリッパ
(混紡約150g)

トランクス
(綿約80g)

靴下
(混紡約50g)

タオル
(綿約70g)

バスタオル
(綿約300g)

シーツ
(綿約500g)

各ボタンで選べる内容

風乾燥コース・槽クリーンは、変更できません。

コース	洗い	すすぎ <small>シャワーすすぎは 選べません</small>	脱水	水量
標準 / 毛布	5分・10分・15分・洗いなし	ため1回・注水1回・ため2回・ 注水2回・ため3回・注水3回・ すすぎなし	1分・3分・6分・9分・ 脱水なし	12L・20L・24L・ 31L・34L・40L
ガンコつけおき	自動(「5・10・15分」表示)・ 洗いなし			
おしゃれ着	10分・15分・洗いなし	ため1回・ため2回・ため3回・ すすぎなし	ソフト脱水65秒(「1分」表示)・ 脱水なし	
シワ抑え	【標準と同じ】		1分・3分・脱水なし	
時短	5分・洗いなし	ため1回・すすぎなし	6分・脱水なし	20L・31L・34L
槽洗浄	2時間・6時間・8時間	注水2回 (変更不可)	2分(「3分」表示) (変更不可)	【標準と同じ】

表示の見かた

洗い					
	5分	10分	15分	(ガンコつけおきコース) 自動	洗いなし

すすぎ							
	ためすすぎ 1回	注水すすぎ 1回	ため2回 または シャワー→ため	注水2回	ため3回	注水3回	すすぎなし

脱水					
	1分	3分	6分	9分	脱水なし

すすぎの種類

シャワーすすぎ

シャワーで洗濯物 (シャワー)
全体に水をしみ
こませ、脱水で
絞ってすすぐ。



ためすすぎ

表示水量まで (給水)
給水後すすぐ。



注水すすぎ

表示水量に関係なく、
最大水量まで給水後、
かくはん→注水すすぎ
をおこなう。



ご使用前に

ロック中のふたの開けかた

運転中は安全のため、ふたを自動ロックしています。

運転中に一時停止



ふたが開けられます。

- 脱水中など、槽の回転中は、ロック解除に5～15秒かかります。


チャイルドロック

お子様の事故防止のため、運転中だけでなく、次の場合もふたが開かないようにロックします。

- ・一時停止中
- ・運転終了後、槽内に水が残っている場合


設定のしかた

電源「切」の状態ですピーツと鳴るまで



解除のしかた

電源「切」の状態ですピピツと鳴るまで



チャイルドロック設定中のふたの開けかた


運転中は

一時停止してから



電源「切」の状態ですロックされているときは

電源を入れ
「L」が消えてから



「カチッ」と鳴ってロック解除します。
状況により数秒かかる場合があります。
音がするまで押し続けてください。


洗剤類の使いかた

洗剤・柔軟剤の使用量

表示水量と表を参考に量ってください

2024年9月現在

はじめに

標準コースなど	表示水量	洗濯量 (約・以下)	洗剤量目安※ 	合成洗剤					粉石けん	柔軟剤			
				粉末		液体		液体中性					
				水30Lに対して									
				18g	30g	10mL	25mL	40mL		36g	7mL	16mL	
				アタック高活性 バイオパワーなど	部屋干しトップ 除菌EX など	アタック ZERO など	トップクリア リキッド など	エマール など	そよ風 など	ふんわり ソフラン など	レノア ハビネス など		
40L	7kg	☐ 約0.6杯	24g	40g	13mL	33mL	53mL	48g	9mL	21mL			
34L	4.5kg		20g	34g	11mL	28mL	45mL	41g	8mL	18mL			
31L	3.5kg	☐ 約0.4杯	19g	31g	10mL	26mL	41mL	37g	7mL	17mL			
24L	2kg	☐ 約0.3杯	14g	24g	8mL	20mL	32mL	29g	6mL	13mL			
20L	1kg		12g	20g	7mL	17mL	27mL	24g	5mL	11mL			
12L	0.3kg	☐ 約0.2杯	7g	12g	4mL	10mL	16mL	14g	3mL	6mL			


ガンコつけおき	表示水量	洗濯量 (約・以下)	洗剤量目安※	18g	30g	10mL	25mL	液体中性	36g	7mL	16mL
31L	3.5kg	☐ 約0.7杯		28g	47g	16mL	39mL	—	56g	7mL	17mL
24L	2kg	☐ 約0.5杯		22g	36g	12mL	30mL	—	43g	6mL	13mL
20L	1kg	☐ 約0.4杯		18g	30g	10mL	25mL	—	36g	5mL	11mL
12L	0.3kg	☐ 約0.3杯		11g	18g	6mL	15mL	—	22g	3mL	6mL

※「洗剤量目安」は、水30Lに対し18gの粉末合成洗剤に同梱されているスプーン(すり切り1杯42g)が基準です。洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップなどが異なるため、「表示水量」と表を参考に正しく量ってください。

- ガンコつけおきコースでは、洗剤の使用量が他のコースと異なります。
- 「12L」は「水量」ボタンで選んでください。自動では選ばれません。
- 表に記載のない使用量については、容器の表示に従ってください。
- 表に記載の洗剤名や使用量は、変わる場合があります。
- 洗剤類は周囲の温度や湿度など保管条件の変化にご注意のうえ、早めにご使用ください。保管条件により、洗剤が固まる・柔軟剤がどろどろになったり粒ができるなど、状態が変化する場合があります。このような洗剤類は溶けにくいいため、効果が十分に発揮できなくなったり、しみの原因になることがあります。

ジェルボール型洗剤、スティック型洗剤、香り付けビーズについて

- 槽に直接入れてください。
- 予約運転の場合も液体洗剤・液体漂白剤投入口に入れないでください。
- 使用量については、容器の表示をご覧ください。

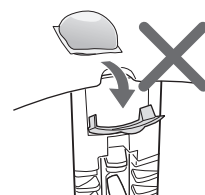

洗剤類の使いかた

すぐに洗濯するとき

液体洗剤・液体漂白剤投入口に入れる


液体洗剤

表示水量を目安に量って入れる。

液体漂白剤

使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

- 原液が衣類にかからないようにご注意ください。
- 塩素系は色落ち・変色のおそれがあります。

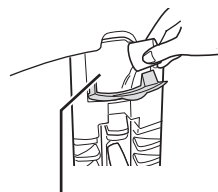

液体洗剤・液体漂白剤投入口

- 少しずつ流し込みます。流し込んだあとは、投入口のふたを、必ず閉めてください。【衣類や製品を傷める原因】


槽に直接入れる

粉末洗剤 表示水量を目安に量って入れる。

- スプーンの大きさや使用量は、洗剤によって異なります。
- 水に溶けやすいものをお使いください。

粉末漂白剤 使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

洗濯物をよけて、槽の周辺部に入れます

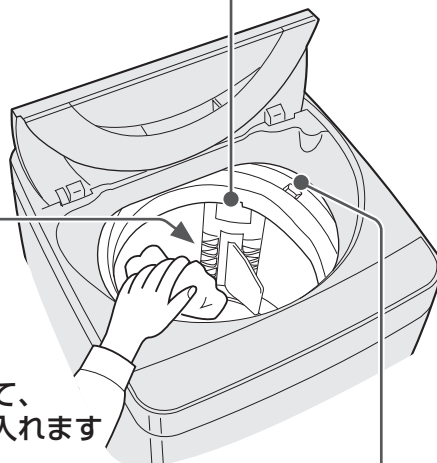

柔軟剤投入口に入れる


柔軟剤 表示水量を目安に量って入れる。

- 最終すすぎ中に自動的に入ります。
- 正しく量って入れます。【入れ過ぎはカビの原因】
- 投入口の外に流れないようにご注意ください。洗濯前に衣類に固まって付着すると変色することがあります。
- 入れたまま12時間以上放置したり低温のときは固まることがあります。
- すずぎの脱水中に一時停止すると、柔軟剤の投入時期が早まり有効にはたきません。

柔軟剤投入口



バランスー

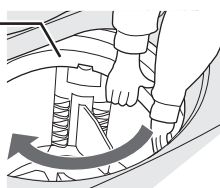

入れにくい位置にあるときは、バランスー部分を持ち、時計方向に回してください。


ビジュアルガイドでもご案内しています **裏表紙**



濃縮タイプは流れにくいいため、水で3倍に薄める

粉末洗剤 **粉末漂白剤**


ハンカチなどに包み、洗濯物の中央に押し込む

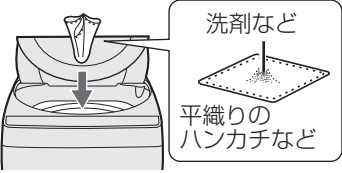

洗剤など
平織りのハンカチなど

液体洗剤 **液体漂白剤**

水で薄めて、液体洗剤・液体漂白剤投入口に入れる

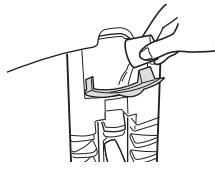

入れたあとは、必ず投入口のふたを閉めてください。

柔軟剤

柔軟剤投入口に入れる



石けんの使いかた

粉石けん・液体石けん

槽内で溶かす

- ① 水量「12L」を選び、いったんふたを閉めてスタートする。
- ② 給水が始まったら一時停止して、石けんをまんべんなく固まらないように入れ、3分程度運転して十分に溶かす。
- ③ 電源を入れ直し、コースや水量を選び直して洗濯する。

溶けにくい場合

- ① 洗面器などに、30℃前後のぬるま湯(約5~10L)を用意し、石けんを少しずつ入れながらかきまぜて十分に溶かす。
- ② 洗濯を始め、給水が始まったら一時停止して、石けん液を槽内に入れる。

- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすすぐ。注水すすぎ3回をおすすめします。(9ページ)【黄ばみやにおいの原因】
- 入れ過ぎたり低温の水に直接入れない。【石けんかすがたまる原因】
- 粉石けんや液体石けんは予約運転に使わない。【石けんが固まる原因】



のりづけのしかた

- 「洗濯機用」と表示している化学合成のり以外は使わない。
- のりづけした洗濯物は、風乾燥コースで運転しない。

1 のりづけする洗濯物(2kg以下)を入れて、以下の内容で運転を始める
標準コース、「洗い5分」「脱水1分」
「水量31L(1kg以下は「24L」)」



2 給水後、一時停止してのりを入れ、再スタートする



3 運転終了後、洗濯物を取り出しすぐに以下の内容で槽に付着したのりを洗い落とす(漂白剤を約10mL入れると効果的)

標準コース、「洗い5分」「脱水3分」「水量40L」



洗濯する

標準 / ガンコつけおき / シワ抑え / 時短 コース


準備

水栓を開けて洗濯物を入れる



ジーンズなどのかさばるものや浮きやすいものは、底の方に入れてください。また、全体がバランスより上に出ないように押し込んでください。運転中に洗濯物が飛び出し、本体や洗濯物が傷む原因になります。

バランス



バランス

ここから上に出ないように押し込む



1



標準

●工場出荷時は「標準コース」に設定されています。

必要に応じて設定

●他のコースを選ぶ

標準 ▶ ガンコつけおき ▶ おしゃれ着 ▶ シワ抑え
▶ 時短 ▶ 毛布 ▶ 風乾燥

コース

●必要に応じて選ぶ

ふる水を使うとき

ふる水 20ページ

予約運転するとき

予約 19ページ

・シワ抑えコースには使えません。

標準・ガンコつけおき・時短・毛布・風乾燥コースを運転すると、コースを記憶します。
●次回電源を入れると、記憶したコースを表示します。

2



洗濯量計量
水を入れずに洗濯物をかくはんします

残り 40 (分)
水量 40 (L)
予約 (時間後)


水量を表示

3

洗剤を入れる (11,12ページ)

●表示を目安に量って入れてください。

粉末洗剤 / 粉末漂白剤
槽に直接入れる

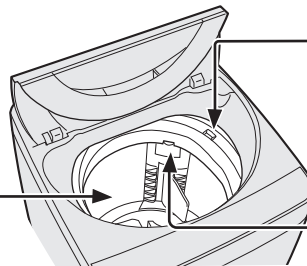

柔軟剤

「柔軟剤投入口」に入れる

液体洗剤 / 液体漂白剤

「液体洗剤・液体漂白剤投入口」に入れる
●入れたあとは、必ず投入口のふたを閉めてください。

4

ふたを閉める

カチッ

ロックがかかり、給水を開始

残り 40 (分)
水量 40 (L)
予約 (時間後)

残り時間を表示

運転

運転終了後
洗濯物を取り出す

ピーッ
ピーッ

<シワ抑えコース>

●運転終了後、脱水が足りないと感じた場合は、追加で脱水してください。(15ページ) あらかじめ脱水時間を変更して運転することもできます。(9ページ)

「脱水だけ」など個別に設定する

「洗い」「すすぎ」「脱水」の時間や回数を選んで運転

洗濯量の上限

標準	ふだんのまとめ洗いに	7kg
ガンコつけおき	標準コースよりしっかり洗いたいときに	3.5kg
シワ抑え	ワイシャツなどシワが気になる衣類に	1kg
時短	軽い汚れをスピーディに	7kg

時短コースは軽い汚れ専用のコースです。汚れが気になる場合は、標準コースやガンコつけおきコースをご利用ください。

- すすぎ回数を変更したいときは、水量表示後「すすぎ」ボタンで変更できます。(9ページ)
- 水量も変更できます。(8,9ページ)
- 衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあります。いつも合わないと感じる場合は水量調整ができます。(22ページ)

- ガンコつけおきコースは他のコースと洗剤の使用量が異なります。(11ページ)

- ふたを開けたままにしていると、約1分半後に「E2」表示でお知らせし、一時停止します。ふたを閉めてから「スタート」ボタンを押して再スタートしてください。

1 水栓を開け、洗濯物を入れて



- 必要に応じてコース、「ふる水(20ページ)」、「予約(19ページ)」などを選ぶ。

2 運転したい行程のボタンを選ぶ



- すすぎから始めるときは「水量」も選ぶ。
- 選べる時間や回数などは(9ページ)

こんなときに例

- 脱水だけしたい → 脱水
- 排水だけしたい → 脱水
(「排水だけ」のときは、洗濯・脱水槽が回り始めたら排水完了です。電源をお切りください。)
- 洗濯液を再利用したい(洗濯液が残る) → 洗い

- 洗濯量が少ない(1.5kg以下)ときは、水量を多くしないでください。水流が強くなり、水が飛び散るおそれがあります。
- すすぎから始めると、まず、排水→脱水をおこない、その後すすぎの行程に入ります。
- すすぎや脱水から始めるときは、脱水時のバランスを保つため洗濯物を押さえて均等に入れてください。

3 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉めて



運転

運転終了後洗濯物を取り出す



使いかた

デリケートな衣類を洗う

おしゃれ着コース

洗濯量の上限 1.2kg

衣類の
確認


や 表示のあるもの

この表示があると **(P)** **(F)** も洗えます。

●上記の絵表示があっても、おしゃれ着コースで洗濯できないものもあります。 **6ページ**

おしゃれ着やデリケートな衣類


- ウール・カシミアなどのセーター
- スカート、スラックス、ブラウスなど

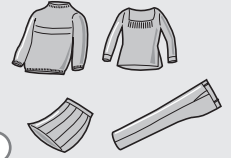

形を整えて陰干しする **例**

■セーター

- 市販の平干しネットに。

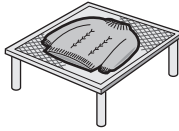

■ブラウスなど伸びにくいもの

- ハンガーに。




■毛足が長いもの

- 振りながら、形を整えて干す。


アイロンをかける

- 衣類の絵表示に従う。
- てかりの出やすいもの、刺繍・ビーズの付いたものはあて布する。



縮んだら

- アイロンを浮かせた状態で、スチームをあてる。ウール・麻などの縮みやすい繊維でも、ある程度伸ばせます。

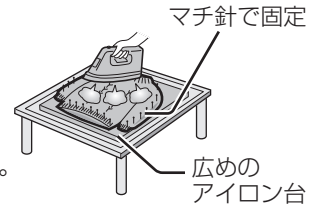

お洗濯後

1 水栓を開け、洗濯物を入れて



⇒ **おしゃれ着**



必要に応じて

- ふろ水を使う

ふろ水 **20ページ**


- 「予約」は使えません



- 洗濯量計量はありません。
- 洗い時間やすすぎ回数、水量を変更できます。 **9ページ**

3 (表示水量に従い) おしゃれ着用液体中性洗剤を入れ、ふたを閉める

- 洗剤が衣類に直接かからないようにご注意ください。

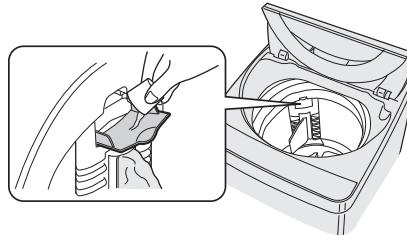

- 洗い中は運転が止まったようにみえることがあります。
- 素材により浮きやすいものがあります。給水後に一時停止し、押さえて沈め、十分に液を含ませてください。

運転

運転終了後
洗濯物をすぐに取り出す

ピーッ
ピーッ

- 終了後、十分に脱水できていないと感じたときは、「おしゃれ着コース/脱水のみ」で追加運転してください。

ご注意

- 水温は30℃以下でお使いください。特にふろ水をご使用のときはご注意ください。【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】
- ジェルボール型やスティック型の洗剤は使用しないでください。【衣類が傷む原因】

毛布の洗濯に

毛布コース

洗える毛布

取扱い表示※	または
素材	合成繊維100% (アクリルなど)
サイズ	シングル (150cm×210cm以下)
重さの上限	約3kg
別売品	大型毛布用丸型ネット

※ これらの絵表示のないものや、防水性のものは洗わないでください。また、これらの絵表示でも、毛布コースで洗濯できないものもあります。 (6 ページ)



毛布やカーテンなどの大物を洗うときは、別売の大型毛布用丸型ネットを必ずお使いください。 (39 ページ)

【洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷める原因】

- 指定の大型毛布用丸型ネットを使わず運転して、洗濯物や製品が傷んだ場合は、保証の対象外となります。

大型毛布用丸型ネットの使いかた

入れかたは、ビジュアルガイドでもご案内しています (裏表紙)

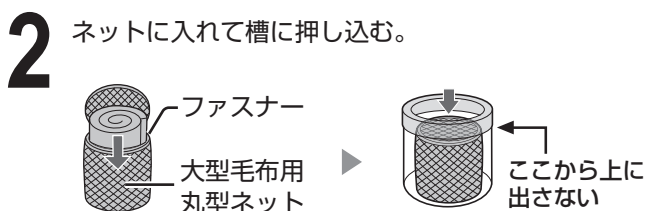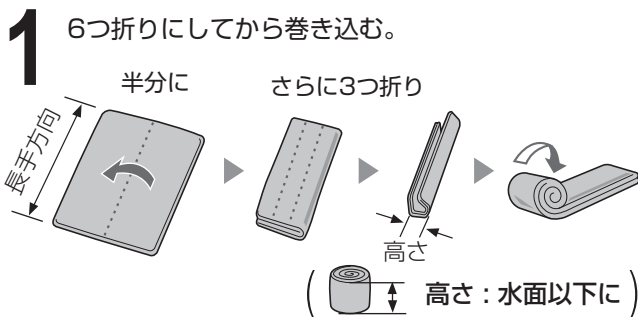

使いかた

1 水栓を開け、洗濯物を入れて



毛布



残り水量 予約 40 (分) (L) (時間後)

2



- 洗濯量計量はありません。
- スタートすると、毛布コースを記憶します。次回電源を入れると、毛布コースを表示します。

必要に応じて

- ふろ水を使う


ふろ水 (20 ページ)

- 予約運転する

予約 (19 ページ)

3

(表示水量に従い) 液体洗剤を入れてふたを閉める

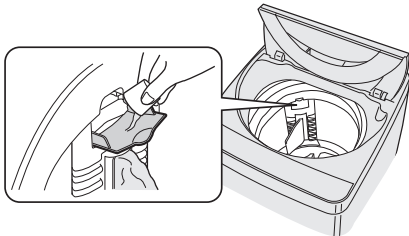

- 粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯(約30℃・5L)でよく溶かしてから、槽の周辺部へ直接入れます。


運転

運転終了後洗濯物を取り出す



洗濯中は浮き上がりやすいので十分に押し込む。(「洗い」の後半におこなうと効果的)

- ① 一時停止して、浮き上がっている部分の空気を押し出す



- ② 再スタートする (自動的に水を補給する)

お願い

- 少量(1.5kg以下)の場合は、標準コースで洗濯してください。毛布コースは水流が強いため、水量を減らしても水が飛び散るおそれがあります。

干し時間を短縮したいときに

風乾燥コース

洗濯・脱水槽を回転させて起こした風で洗濯物の水分を飛ばします。

こんなときに

		運転量の上限	運転時間
干し時間を短縮したいとき	一般の衣類	3kg	2時間
化繊の乾燥に※	ポリエステルなど化繊100%の衣類	1kg	2時間

※ 部屋干しと同程度まで乾かせます。

容量にご注意ください

衣類が多すぎる場合

乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内部ですれて、衣類を傷める原因になります。

少ない場合(0.5kg未満)

ハンカチのみなど極端に少ないと、衣類が槽に張り付いて乾きむらになることがあります。途中で一時停止し、ほぐしておくと防げます。

準備

十分に脱水してシワをのぼして入れ、ふたを閉める



必要に応じて

- 予約運転する

予約

19ページ

1



2



風乾燥

3



- スタートすると、風乾燥コースを記憶します。次回電源を入れたら、風乾燥コースを表示します。

運転

運転終了後
洗濯物を取り出す



- シワ防止のため、すぐに取り出しててください。

予約運転する

運転終了までの時間を予約

1 水栓を開け、洗濯物を入れて



- 必要に応じてコース、ふろ水など運転内容を選ぶ。

対象コース 標準・ガンコつけおき・時短・毛布・風乾燥

- 一度予約すると、前回選んだ時間を表示します。
- 所要時間 (8 ページ) より長めに設定してください。短いとすぐに運転が始まり、予約した時間内に終わらないことがあります。

2 運転終了までの時間を選ぶ



- 1~24時間後まで、1時間単位で選べます。

3



- 粉石けんや液体石けんは、予約運転に使わないでください。
- ジェルボール型やスティック型の洗剤は、槽に直接入れてください。
- 毛布コースで粉末洗剤を使用する場合は、洗濯物を入れる前に、洗剤をぬるま湯に溶かして槽に流し入れてください。(17 ページ)


4 必要に応じて洗剤を入れる (11,13 ページ)

粉末洗剤／粉末漂白剤
ハンカチなどに包み、洗濯物の中央に押し込む

柔軟剤
「柔軟剤投入口」に流し込む

液体洗剤／液体漂白剤
水で薄めて「液体洗剤・液体漂白剤投入口」に流し込む
●入れたあとは、必ず投入口のふたを閉めてください。

5 ふたを閉める

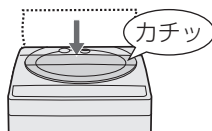

- ロックがかかり、予約完了。



- しばらくすると待機状態になります。

- ふたは必ず閉めてください。ふたを開けたままにしていると「E2」表示でお知らせし、一時停止します。ふたを閉めてから「スタート」ボタンを押して再スタートしてください。
- 給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、選んだ終了時間を前後することがあります。

予約内容を確認したいとき

▶ **予約** を押す。

- 運転終了までの時間と運転内容を表示し、待機状態に戻ります。

予約後に変更や取消しをしたいとき

▶ 電源を入れ直して、初めからやり直す。

- 洗濯物を追加したい場合も電源を切ってください。ロックがはずれてふたが開けられます。(再度予約をおこなうときは、予約時間にご注意ください)

使
い
か
た

ふる水を使う


ふる水 を利用される際は

別売の「ふる水ポンプセット」をお求めください。39 ページ

準備

電源「切」の状態でおこなってください。


1

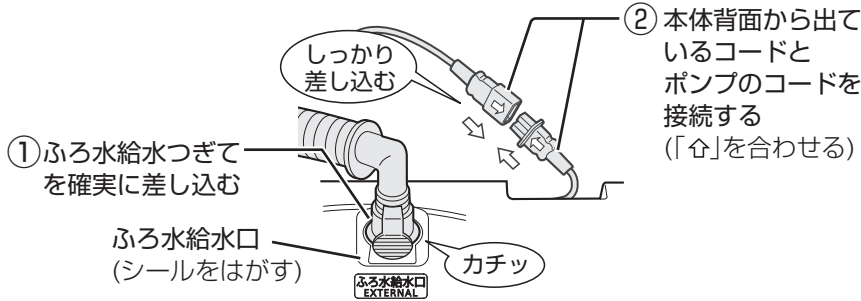


ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙

- ふる水給水つぎてを軽く引っ張り、抜けないことを確かめる。【抜けると水漏れの原因】
- 水道からのホースは、差し込まない。【水の流れる量が多く水漏れの原因】

2

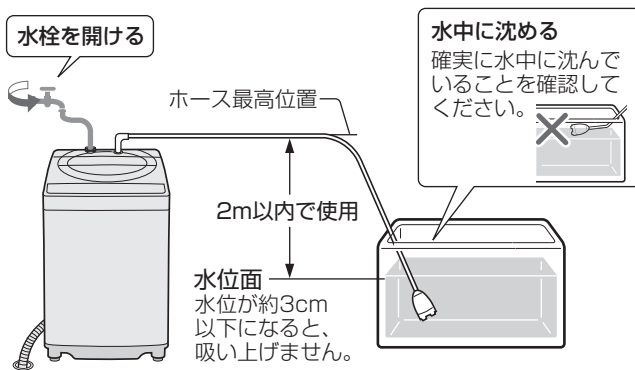


ホース内に水が残っていると、ふる水を吸い上げにくくなる場合があります。必ず、ホースに水が残っていないことを確認のうえご使用ください。

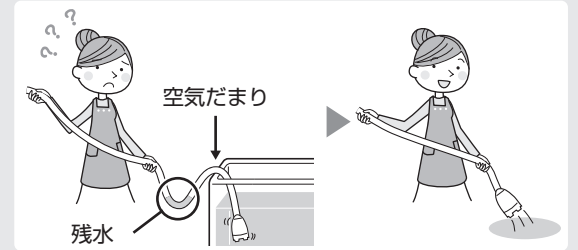


はずしかた

① コードは必ずプラグを持ってはずす。

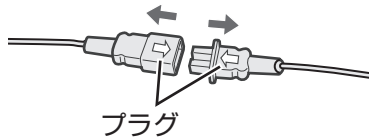

② レバーの根元を親指で押しながらか、真上に持ち上げてホースをはずす。

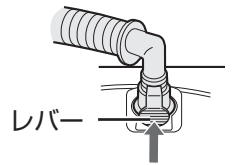

あとかたづけ

1



洗濯物を取り出す

- 先にポンプをかたづけると、ホースの残水で洗濯物がぬれることがあります。

2

ポンプを浴槽から取り出し、ホース内部の残水を抜く

- 先に本体からホースをはずすと、ふる水給水つぎてから水漏れすることがあります。
- 本体側もはずして残水を抜きます。【残水はホース内の汚れや凍結の原因】

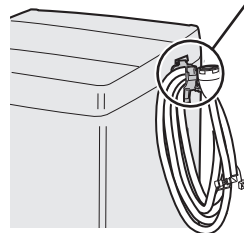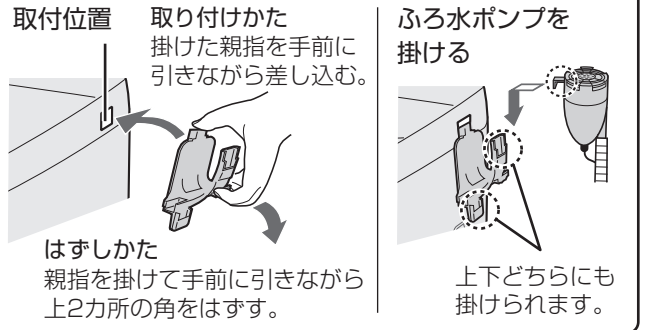

ふる水ホース掛け(別売品)

39 ページ

本体の左右どちらにも取り付けられます。

別売の「ふる水ホース掛け」を取り付けると、ホースを束ねて掛けることができます。(右図)

水栓は初めから開けておきます。
最終すすぎや「注水すすぎ」の注水、
また、途中でふる水がなくなった
ときには水道水を使います。



操作のしかた

1 水栓を開け、洗濯物を入れて



- 必要に応じてコースなど
運転内容を選ぶ。

2 ふろ水




- ※ ふろ水行程が終了すると順次消灯。
ふる水が給水できなかったときは
運転終了まで点灯。

3 ポンプが浴槽に沈んでいることを確認して



- 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。
- 運転中に「ふる水」ボタンを押すと水道水に切り替えられます。
(再度ふる水に戻せません)
- ふろ水を吸い上げやすくするため、途中で約2～3秒止まること
がありますが故障ではありません。

対象コース 標準・ガンコつけおき・おしゃれ着・
シワ抑え・時短・毛布・槽洗浄

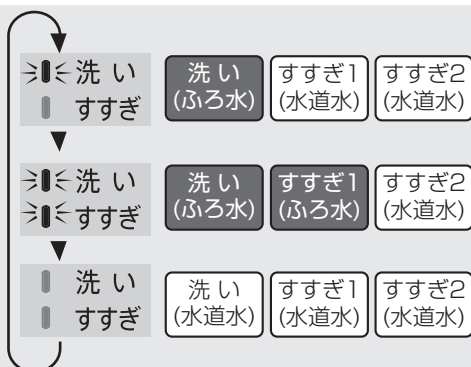

- 時短コースでは「洗い」だけに使えます。

すすぎにふる水を使うと

- 標準、シワ抑えコースでは、「シャワーすすぎ→ためすすぎ」
が「ためすすぎ2回」に変わります。
- すすぎが2回以上の場合、最終すすぎには水道水を使います。
- 注水すすぎで最大水量までふる水給水したあとは、水道水に
切り替わります。

ふる水が給水できなかったとき

- 初めからふる水給水できないときは、約2～3分
で水道水に切り替えて運転を続けます。
- 途中でふる水がなくなった場合は、約1～2分後
水道水に切り替わります。

ご注意

- 指定以外のふる水ポンプを接続しない。【火災や故障の原因】
- ふろ水が少ない場合は、ポンプの空運転にご注意ください。【ポンプが故障する原因】
- ふろ水ポンプを洗ってから、運転をおこなう。【ポンプが故障する原因】
洗める前にスタートすると、先ず空気を吸い込むことになるため、ホース内に空気の層ができ、給水
できなくなる場合があります(空運転)。そのときは、いったん電源を切って「準備 (20ページ)」を参考
に残水を抜き、洗ってからスタートし直してください。

お願い

- 本機へのふる水給水以外には使わない。
- 巻き込んだまま使わない。【空運転の原因】
- 引き戸などにはさまない。【ホース破れの原因】
- 浴槽が本体より高い位置の場合は、使わない。
【サイフォンの原理で水が止まらなくなる原因】
- 沸かしているお風呂や45℃以上のお湯には使わ
ない。【変形や故障の原因】
- スタート時にホース内に水が残っている場合は
抜いてから使う。【空運転の原因】
- お洗濯が終わったらすぐに浴槽からポンプを引き
上げる。【給水つぎてが本体からはずれた場合、
水が流れ出る原因】
- 入浴剤が入ったふる水を使うと変色することがあります。
発泡/ゼリー/とろみタイプの入浴剤は、ポンプを傷め
たり、給水ができない場合があります。
また、硫黄などが入った入浴剤は、洗濯・脱水槽(ステン
レス槽)がさびる原因になります。
- 気温が低く残り湯の温度が高い場合、槽の外側やふたの
内外が結露して、床面をぬらすことがあります。水滴を
受けるための洗濯機用トレーをお求めください。(39ページ)
- ふろ水ポンプを空運転させたり、フィルターが詰まった
ままで使わないでください。【ポンプが故障する原因】

設定を変更する

運転内容を変更する

洗い中に、洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・水量が変更できます。

対象
コース

標準・ガンコつけおき・おしゃれ着・シワ抑え・毛布

1 洗い中に



一時停止する

- 洗濯物を追加したい場合は入れます。(適切な水量に変更する)

- 洗い中でも終わり近くになると、変更できません。
- 以下の変更は運転が始まるとできません。
 - 「コース」の変更
 - 「ふる水」の設定

2 変更したい行程のボタンを選ぶ



- 変更できる内容は [9 ページ](#)

3 再スタートする




水量を調整する

自動的に決まる水量を、多めや少なめに調整できます。

対象
コース


標準・ガンコつけおき・シワ抑え

1 電源「切」の状態



- 「少なめ」でも洗濯量が多い(7kg)場合は40Lになります。
- 最高は40L、最低は20Lです。

2 水量で調整する



- 記憶して電源が切れます。

脱水や風乾燥の回転数を抑える


脱水や風乾燥中の音を抑えることができます。

- 運転時間が約1~2分長くなることがあります。

対象
コース

標準・ガンコつけおき・シワ抑え・風乾燥

電源「切」の状態




- 回転数を抑える (「**L**」を表示)
- 通常の回転数で運転する

終了音を消す

終了音を消すと「槽の内側/外側の両方を洗浄する場合」のつけおき洗浄終了のお知らせ音も鳴りません。 [37 ページ](#)

スタート後に




- 終了音は鳴らない
- 終了音が鳴る

ほぐし運転をやめる

脱水後のほぐし運転 [5 ページ](#) をおこなわないように設定できます。

電源「切」の状態




- ほぐし運転をしない
- ほぐし運転をする

お手入れする

警告 本体各部に水をかけない
【ショート・感電の原因】

- はずした部品は必ず取り付けて運転してください。【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品です。破れたときは、お買いあげの販売店で求めください。

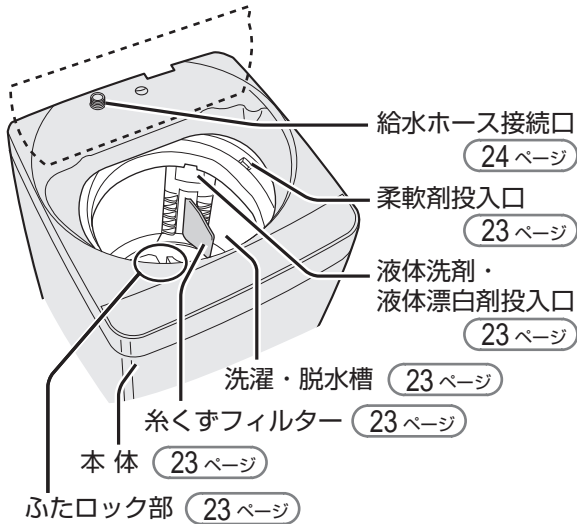

洗濯・脱水槽(ステンレス槽)【使うたびに】

水を含ませたやわらかい布で拭く

- さびに気付いたら、市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 槽の内側に白い線(洗剤成分と水中の成分が結合したものが付くことがあります、放置するとこびり付くことがあります。気になる場合は、以下の方法をお試しください。
 - ・液体洗剤を使う。
 - ・水量やすすぎ回数を増やす。
 - ・注水すすぎを利用する。(9 ページ)
- 槽洗浄もご利用ください。(25,26 ページ)

糸くずフィルター【使うたびに】


はずして掃除する 【目詰まりするとネットが破れたり糸くずが取れにくくなる原因】

はずしかた




つまみの奥を押し下げると上部の軸がはずれ、糸くずフィルターを取り出せる。裏返して糸くずを取り除く。

取り付けかた

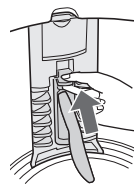

下部の軸を穴に差し込んでから上部を押し込む。

- 上下を確認のうえ、取り付けてください。

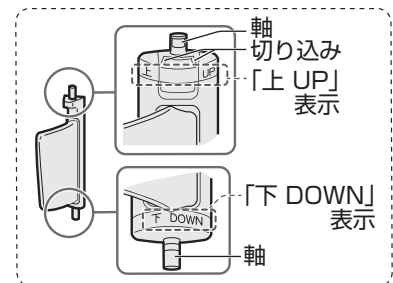

ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙

必要なとき

柔軟剤投入口【2~3回の使用ごとに】

予約運転の場合は、ご使用ごとに

- ① 約40℃のお湯約100mLを投入口に流し入れ、5~10分放置する。
- ② 「脱水のみ・3分」を2回くり返して運転する。

液体洗剤・液体漂白剤投入口【汚れたら】

歯ブラシなどでごみを取り除く

本体・ふたロック部【汚れたら】

水を含ませたやわらかい布で拭き取る

- クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油・化学ぞうきんなどは使わない。【プラスチック部などが傷む原因】
- 本体やふたなどのプラスチック部や金属部に洗剤・柔軟剤・漂白剤・洗濯槽クリーナーなどが付いたらすぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取る。【放置すると傷む原因】
- ふたロック部に洗剤や柔軟剤が付いたら綿棒などで拭き取る。【汚れると、ふたロック故障の原因】

お手入れする

警告 本体各部に水をかけない
【ショート・感電の原因】


ふる水ポンプ (別売品: 39ページ)

必ず、ポンプのコードを洗濯機本体からはずしておこなってください。(偶発的な回転によるけがを防止)

カバー・フィルター【2~3回の使用ごとに】


カバーとフィルターをはずし、水中で洗う

- カバーやフィルターをはずしたままで使用しない。
【内部で詰まりポンプ故障の原因】

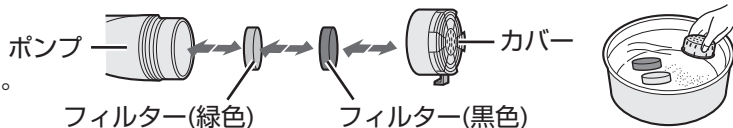

ふる水ホース内部【汚れが気になったら】

- ① ふる水ホースやコードを洗濯機からはずす
- ② カバーとフィルターをはずす
- ③ コードのプラグに袋などをかぶせる
- ④ 洗濯バサミなどでつぎて部を固定する

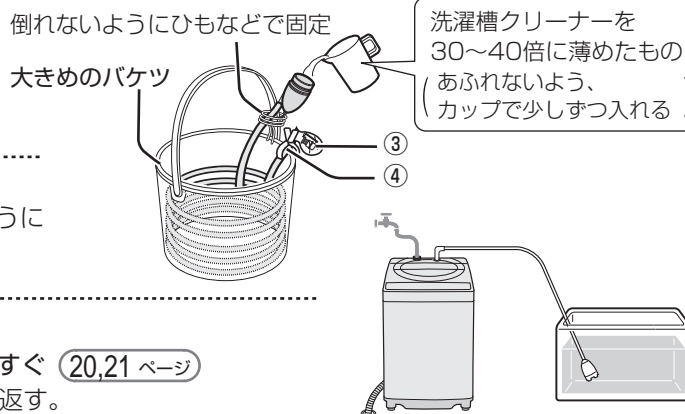

- ② 薄めた洗濯槽クリーナーを注ぐ
 - 洗濯槽クリーナーが手・衣類などに付かないようにご注意ください。

6~12時間
つけおき

- ③ 最大水量に合わせ、ふる水を給水してホースをすすぐ (20,21 ページ)
 - 最大水量まで給水したら排水し、もう一度くり返す。

給水ホース接続口【水の出が悪くなったら】

給水ホースをはずしてから、歯ブラシなどでごみを取り除く

- 給水ホースのはずしかたは (33ページ)
- お手入れが終わった後など、給水ホースを再び取り付ける際は、水漏れを防ぐため、(32, 33 ページ) をご覧のうえ、確実に接続してください。




- 給水弁用フィルターは必ず取り付けてください。
- 給水弁にごみが入って故障することがあります。破れたり、ごみが取れなくなったときは、別売の給水弁用フィルターをお買い求めください。(39ページ)
- フィルターは先の細いドライバーなどで引き出せます。取り付けるときは、必ず奥まで押し込みます。
【確実に取り付けないと給水弁故障の原因】

排水口【設置前は必ず/定期的に/「E3」を表示したとき】

はずして掃除する

【糸くずがたまると、においや水漏れの原因】
排水口からホースをはずすときは、ぞうきんなどをそえてください。ホースから残水が出ることがあります。

- ① 排水口からホースをはずす
- ② 上部の部品から順にはずして、水洗いする(糸くずは取り除く)
- ③ 元の状態に戻す

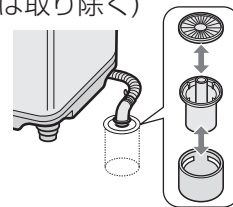

凍結を防ぐために

凍るおそれのある場所には設置しないでください。

水栓を閉じて給水ホースやふる水ポンプをはずし、ホースと槽内の水を十分に排水する。


- 給水ホースのはずしかたは (33ページ)



凍結したときは

- 水栓と接続部は、蒸しタオルで包む。
- 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する。

- 給水ホース、ふる水ホースは、約40℃のお湯につける。

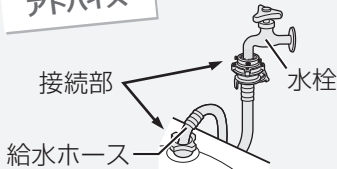

洗濯・脱水槽を清潔に


洗濯機クリーニングサービスもご利用いただけます。**裏表紙**



槽クリーン

パルセーターの裏側や、槽の外側の汚れを、きれいな水で洗い流します。

- お洗濯前など、お手軽に槽クリーン運転できます。

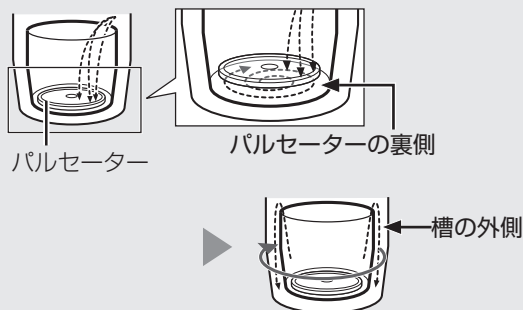

- 運転時間は約3分、使用水量は約3Lです。
- 「ふろ水」「予約」は使えません。

槽洗浄

槽の内側を洗浄します。

- 槽の汚れやにおいが気になるときに
おこなってください。



準備

用意するもの

- 洗濯槽クリーナー ES-CN **39ページ** (塩素系・当社別売品) または 市販の塩素系洗濯槽クリーナー
 - ・ 洗濯槽クリーナーは塩素系をお使いください。酸素系は泡が多量に発生し故障の原因になります。市販のクリーナーをご使用の際は、容器に記載の方法に従ってください。

1 水栓を開け、ふたを閉めて



- 洗濯物や洗剤などは入れないでください。

2



3



- 運転中はランプが点滅します。

運転

槽クリーン終了



- 「ふろ水」が使えます。**20ページ**
- 「予約」は使えません。
- 運転中は十分に換気してください。
- 運転中に「コース」ボタンを押すと、「CL」で「槽洗浄中」をお知らせします。
- 必要に応じて、「洗い」ボタンでつけおき時間を、「水量」ボタンで水量を変更します。

つけおき時間の選びかた

こんなときに	汚れが気になり始めたら	汚れがひどいとき	
	洗い(つけおき)時間	2H 2時間	6H 6時間
運転時間	約2時間30分	約6時間30分	約8時間30分

操作のしかたは **26ページ**

必要なとき

洗濯・脱水槽を清潔に


槽洗浄 (つづき)

- 1** 水栓を開け、洗濯槽クリーナー(塩素系)を入れて、ふたを閉める



●洗濯物は絶対に入れないでください。

- 2** 電源「切」の状態



▶ **[CL]** 槽の内側を洗浄するモード(CL)に設定
●表示が「CC」*になったときは、「コース」ボタンを押して「CL」に変更してください。
※「CC」は「内側/外側両方」を洗浄するモードです。

▶ **[6H]** 約5秒後「6H」に変わる
●必要に応じて洗(つけおき)時間が変更できます。

25 ページ



- 給水を開始して槽洗浄が始まる。
(約5分かくはんした後、つけおきして洗浄します)


運転
槽洗浄終了



ワンポイントアドバイス

槽洗浄をおこなっても、においが気になるときは

排水口からにおいが出ている場合があります

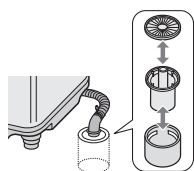


- ▶排水口をお掃除してください。(24ページ)

改善しない場合は

槽の「内側/外側両方」を洗浄する方法もあります。



穴あり槽 穴なし槽



本機は穴なし槽のため、運転中は槽の内側のみに水がたまります。槽の外側の黒カビや汚れがお洗濯の水に混入しない構造ですが、においが気になるときは、槽の外側も洗浄することで、改善する場合があります。

- ▶ 用意するものは・・・
 - 洗濯槽クリーナー-ES-CN (塩素系・当社別売品) (39ページ)
 - バケツなど、水を受けるもの
- ▶ 洗浄のしかたは・・・
 - 洗濯槽クリーナーの説明書や、「こんなときは?」(37ページ)をご覧ください。
 - シャープホームページのサポートページでもご案内しています。

■ 槽の「内側/外側両方」の洗浄のしかた
https://jp.sharp/support/washer/info/tank_cleaning.pdf



■ ビジュアルガイド (槽洗浄のしかた)
<https://jp.sharp/support/washer/visualguide.html>



ご希望により有料で槽洗浄させていただきます。お買い上げの販売店、または、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

出張修理

- 1 「こんなときは？」(34~37 ページ)や「エラー表示」(38 ページ) などをお調べください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、まず水栓を閉じ、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に下記をお知らせください。

- 品名：全自動電気洗濯機
- 形名：(本書の表紙に記載の形名)
- お買いあげ年月日 ・ 故障の状態 (具体的に)
- ご住所 ・ お名前 ・ 電話番号 ・ ご訪問希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です

販売店名
電話 () -
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金

下記内容で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金
部品代	修理に使用した部品代金
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金

保証書(裏表紙)

保証期間…お買いあげの日から1年間です。

製品が原因ではない誤使用や外部に原因がある場合の修理は、保証期間中でも有料となります。詳しくは、保証書をご確認ください。お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害については補償いたしません。以下の消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- 糸くずフィルター

補修用性能部品の保有期間

当社は、全自動電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。製品の保証期間内であっても、弊社が定める当該製品の製造打切り後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けできないことがあります。

部品について

環境への配慮のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

エラー表示でお困りのときは、表示した内容をメモしてお伝えいただくと、よりよい対応方法をご案内できます。



【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品やお手入れ方法などサポート情報が手軽にご利用いただけます。

<https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html>

COCORO MEMBERS
MY家電登録はこちら



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

修理のご依頼、進捗確認はWebで！

シャープ お問い合わせ 洗濯機
<https://jp.sharp/support/washer/>

シャープ 修理相談
<https://jp.sharp/support/repair.html>

お問い合わせはこちら



修理のお申し込みはこちら



使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

● 月曜～土曜：9:00～18:00 ● 日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050-3852-5405	06-6792-5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

● 月曜～土曜：9:00～20:00 ● 日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050-3852-5520	06-6792-3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。2K2211

■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

必要なき

長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】7年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

経年劣化とは 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

標準的な使用条件

JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯・給水温度	20±15℃
使用時間および回数	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

設置のしかた

設置される方へ

「設置のしかた」を必ずお読みになり、正しく設置してください。不具合のないことを確かめてからご使用になる方へお渡しください。

同梱の付属品 **39ページ** をお確かめのうえ、切った排水ホースや未使用の底カバーなどは、ご使用になる方へお渡しください。



設置はお客様がおこなわず、販売店か設置業者にご依頼ください。指定の付属品や別売品を使わなかったり、取扱説明書通りに設置や接続、試運転をおこなわず事故や損害が生じた場合、保証の対象外となります。

据え付け場所を確認する

据え付けやアース工事などに要する費用は、販売店にご相談ください。



警告




浴室など湿気が多い所や風雨にさらされる場所に置かない
【感電や漏電による火災や故障の原因】



本体を高くし手足が洗濯機の下に入る場合は、安全のため付属の底カバーを使用する
【回転部などがあり、けがや感電の原因】

- 据え付け前に排水口を掃除する
【排水が悪くなったり異臭の原因】

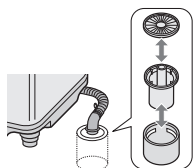

- 設置後も定期的にお掃除してください。

- 壁などから2cm以上離して設置する
 - 水栓からも離してください。
- ラジオ、テレビなどは本体からできるだけ離す【雑音や映像の乱れの原因】

● 次のような所に設置しない

- 凍るおそれのある所
【残水の凍結による故障や異常動作、異音等の原因】
- 直射日光のあたる所
【紫外線でプラスチックが傷み破損したり、変形や故障の原因】
- タイルなどのすべりやすい床、ベランダや弱い床、平らでない所
【振動や騒音が大きくなったり床を傷める原因】
- ブロックやレンガ、角材の上やキャスター付きの台など不安定な所
【振動や騒音、本体が転倒してけがの原因】



設置のしかた

水栓を確認する

適した水栓

横水栓
先端の傷に注意【水漏れの原因】
● 水栓つぎてを取り付けてご使用ください。(32 ページ)

分岐水栓
洗濯機専用として使えます。
● 水栓つぎては不要です。

適さない水栓

市販の洗濯機用ニップル(オートストッパー付き)に付け替えてください。 ● 水栓つぎては不要です。

自在水栓

ここから水漏れ

▶ **直形ノズル**

万能ホーム水栓

先端が弱く、はずれるおそれ

▶ **L形ノズル**

- 日本電機工業会規格JEM1206 準拠の水栓をご使用ください。ご不明な場合は水栓メーカーにお問い合わせください。
- 水栓にレバーをかけるツバのないものは使わないでください。【水漏れの原因】
- 埋め込み水栓には、日本電機工業会規格JEM1206対応であっても、レバーが確実にかけられなかったり、しっかり差し込めない場合があります。水栓メーカーにお問い合わせください。

排水口の位置と防水パンを確認する

設置場所によっては別売の真下排水つぎてセットが必要になる場合があります。(39 ページ)

● 使いかたは、真下排水つぎてセットの説明書をご覧ください。

排水口の位置 設置場所	本体の真下以外		本体の真下	
	防水パン/床に直置き	台のない防水パン/床に直置き	台付きの防水パン(四隅が高い)	排水ホースは左から出す
防水パンの幅(内寸)	575mm以上	545mm以上	排水ホースは左から出す	
防水パンの形状				
真下排水つぎてセット (真下排水つぎて+据付脚)	—(不要)	○(必要)	○(必要) (真下排水つぎてのみ使用)	
排水ホース 引き回し時の注意点	本体に接触させない【異音の原因】		本体の底より高くない【機構部に接触し異音や水漏れの原因】	



本体の下に手足が入るすき間が生じる場合は、安全のため付属の底力バーを取り付けてください。詳細は、底力バーに同梱の取付説明書をご確認ください。(39 ページ)

必要なとき

電源とアースを確認する

警告

アース線接続

アースを確実に取り付ける【故障や漏電のとき、感電の原因】

- 電源は本機1台につき交流100V、定格15A以上で使用してください。
- アース工事(D種接地工事)をしたコンセントを使用し、本機のアースを確実に取り付けてください。また、漏電遮断器の取り付けもおすすめします。
- アース線を接続するときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。

● アース端子がある場合



● アース端子がない場合

電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買いあげの販売店、または最寄りの電気工事店にご依頼ください。(工事の費用は販売店にご相談ください)



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令で禁止されています)

設置のしかた


警告 必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう(ぬれた手で抜き差ししない)【感電・けがの原因】

排水ホースを接続する

準備

排水口に糸くずなどがたまっていないか、接続前に確認する【排水に時間がかかったり途中で止まる原因】


- 排水口は定期的に確認します。

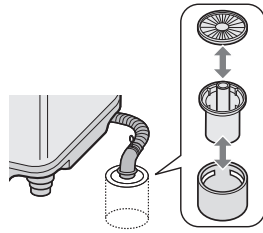

- 排水ホースを本体や脚で敷きこまない。
- 排水口からはずれないように、しっかり接続する。【水が床へ流れる原因】
- 排水ホースが鋭利な角に触れないようにする。【ホースに穴があく原因】

1 正面を上にして静かに倒して、キャップを抜く

- 本体を倒す前に、ふたが開かないように、テープなどで固定してください。【破損や故障、けがの原因】
- ホースに工場テスト時の水が残っていることがあります。キャップはぞうきんなどをあてがってはすすことをおすすめします。

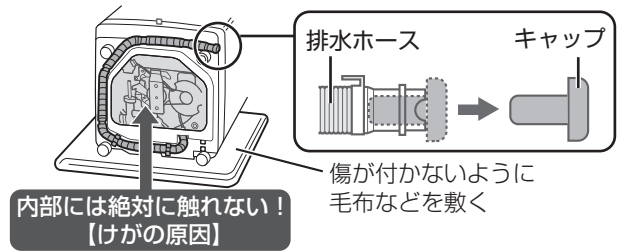

2 ホースの取出し方向を替える

- 排水口の位置に合わせ、下図を参考に取り出します。
- 印は「ホース固定部」です。確実に固定します。【振動でホースに穴があく原因】

取出し方向	左	右	左前	右前	うしろ
のホース ^{※1} 長さ	約0.8m	約1.1m	約0.4m	約0.6m	約1.0m
ホース固定部					


※1 取出し方向によって、本体から取り出せる長さが変わります。
 ※2 設置場所が狭い場合、左側面などは排水口が底面の溝部に位置するように本体を寄せられます。
 ※3 この位置は本体の下に収納できません。

▶ 本体を高くし手足が洗濯機の下に入る場合は、付属の底カバーを取り付ける (39ページ) (本体を高くしない場合も取り付けられます)

3 本体を起こし、排水ホースを排水口に差し込む

- ホースの外径は約4cmです。
- 排水口の位置を確かめながら設置します。

- 長い場合、くびれた部分の中央ラインで切ることができます。
 - 先端のスリーブやフックを差し替えます。(フックは、先端にいちばん近くくびれ部分を切ったときのみ)
- 切ったホースは必ず保管してください。

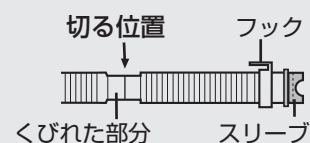

ご転居や、槽の「内側/外側両方」を洗浄する (26, 37 ページ) 際、必要になる場合があります。そのときは、別売の「排水ホースつぎてセット」で元の長さに戻すことができます。(39 ページ) 上記に示す位置以外を切った場合は、別売の「延長用排水ホース」で延長してください。(39 ページ)


本体の下にホースを押し込まないで！
異音や水漏れの原因になります！



排水ホースの処理について確認する

● 排水ホースの位置が高い

必ず水平(高さ10cm以下)に設置してください。
【給水が止まらない、運転が止まる、脱水中の異音などの原因】



● 排水ホースが短い


内径3cm以上、長さ1.5m以下のホースで延長できます。
(延長後の長さは3m以内)



● 排水口が本体の下

別売の真下排水つぎてセットを使います。
(39ページ)

水が入ると機構部が下がって、排水ホースに接触する場合があります。
【ホースがつぶれたり、機構部や床に当たって異音や水漏れの原因】

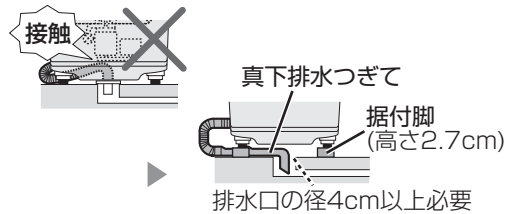


水平に設置する


がたつきをなくし、水平に設置する。
【がたつきや傾きは、大きな振動や運転が途中で止まる原因】

1 がたつきをなくす (4カ所の脚が浮かないよう、調節してください)

● 調節脚で調節する。

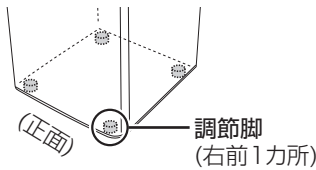



- ① 固定ねじをゆるめる。
- ② 調節脚を回して脚の高さを調節する。
- ③ 固定ねじで確実にしめ付ける。
【しめ付け不足は振動の原因】

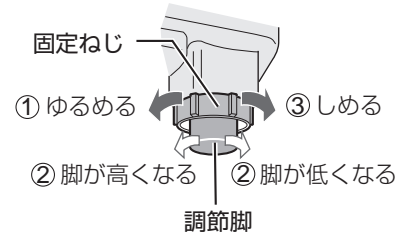

● 必要に応じて脚スペーサー(別売)で調節する。(39ページ)


脚スペーサーセットの使いかた

- 本体の傾きに応じて、脚スペーサーの厚さを変える。
- 固定脚に接着テープを貼り付け、脚スペーサーを取り付ける。
- 重ねる場合は3mmを下に。
(逆にするとすき間ができ、正確な高さになりません)

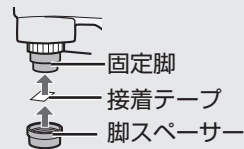

2 もう1度、がたつかないことを確かめる

- ① 目で見て、本体が傾いていないか確認。
- ② 本体上部の対角 A(左前と右うしろ)・B(右前と左うしろ)を押さえ、がたつきがないか、ゆり動かして確認。
● がたつく場合は、再度調節脚で調節してください。

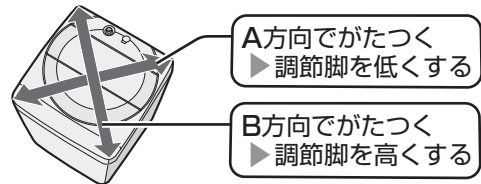

ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙

乾燥機を使用する場合

乾燥機用排水ホースを接続する

- ① 本体の乾燥機排水口のシールを取りはずす。
- ② ホースが長い場合は、図の位置で切断してから、本体の排水口にしっかり差し込む。(差し込みが固い場合があります)



必要
な
と
き

設置のしかた


注意 給水ホースの接続を定期的に確認する
【長期ご使用による接続部のゆるみなどで水漏れして思わぬ被害を招く原因】

給水ホースを取り付ける

給水ホースは、付属の新品を使う。
【古いものを使うと、水漏れの原因】

1 本体側に給水ホースを接続する

- ① 袋ナットと給水ホース接続口を傾きがないように水平に合わせる。
- ② 給水ホースが動かないように片手で押さえて、袋ナットを強く締め付ける。

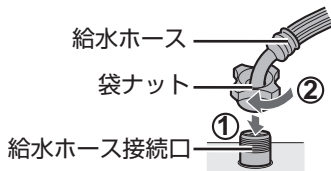

- 給水ホースを回して追い締めをしない。
【過度な締め付けによる水漏れの原因】


2 水栓側に給水ホースを接続する

横水栓 (29 ページ) の場合は
接続前に、付属の水栓つぎてを取り付けてください。(下記参照)

接続前に
水栓先端に傷や汚れなどがないことを確認する
• 汚れが取れなかったり傷やさびがある場合は水栓を取り替えてください。
傷、汚れなど【水漏れの原因】

水を含ませたやわらかい布で先端を軽くぬらす
• ホース内のパッキン(黒)のすべりをよくして、ねじれを防ぎます。

スライダを引下げながら①水栓側にまっすぐ、「カチッ」とロックレバーが掛かるまで②ゆっくり差し込む②

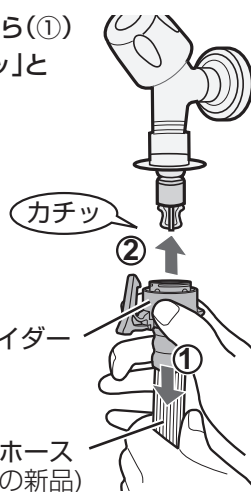


接続後は
ロックレバーが、水栓側のツバに確実に掛かっていることを確認してください。


ロックレバー
ツバ

3 取り付け具合を確認・点検する

本体側 ● 給水ホース接続部の傾き・ぐらつき・ゆるみがないか確かめる。【水漏れの原因】



袋ナットが傾いてないことを確認。



袋ナットのゆるみやホースの根元のぐらつきがないことを確認。


水栓側 ● ホースを引っ張り、傾き・ぐらつき・ゆるみなどがなく取り付けられていることを確かめる。

- 水栓を開け、水漏れしないか確認する。水漏れしたときは、給水ホースをいったんはずして、取り付け直してください。(はずしかたは (33 ページ))

【横水栓の場合】 水栓つぎて(付属)の取り付けかた

• すでに付いている場合も、必ず付属の新品を取り付けてください。

① ねじ(4本)をゆるめて水栓に当てる。

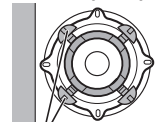


ねじを水栓の径までゆるめて、中央に押し当てる。

壁側のねじ

- 壁側のねじをあらかじめ調整しておくことで取り付けやすくなります。
- 水栓の径が大きい(16mm以上)ときは、つぎてリングをはずします。




② まっすぐに押し当てながら、ねじを均等にしっかり締め付ける。

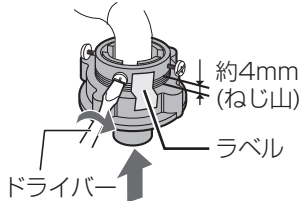

- 水栓つぎては、傾きやゆるみなく、水栓の中央にしっかり固定してください。
- 付け直すときは、ねじ山が4mm程度見える状態までいったんゆるめてください。

③ ラベルをはがし、ねじ山が1~2mm程度になるまで、締め付けボディを強く締める。
【締め付け不足は水漏れの原因】

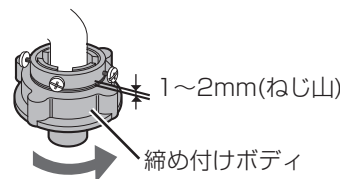


給水ホースのはずしかた

1 ふたを閉めたまま水栓を閉じて電源を入れ



- はずすときに水が飛び散るのを防ぐため上記の運転をおこないます。

2 給水ホースをはずす

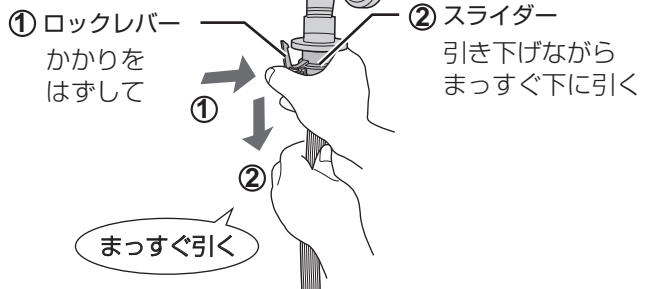


- ホース内に水が残っていますので、容器などで受けてください。

ご注意

給水ホースは、正しく取り付けないと、水漏れの原因になります。以下にご注意ください！

- 給水ホースや水栓つぎては、付属の新品か別売品を使う。(39ページ)
 - ・すでに付いている場合も新しいものに取り替えてください。
- 取り付け前に、水栓の先端を確認する。
 - ・汚れなどが付着している場合は、取り除いてください。
 - ・先端に傷やさび、メッキのはがれなどがある場合は、新しいものに取り替えてください。
- ホースの抜き差しは、まっすぐ、ゆっくりとおこなう。
 - ・水漏れの原因となるホース内のパッキン(黒)の傷付きやねじれを防ぎます。
- ホースや接続部分などに、無理な力がかかったり、折れ曲がりがないように取り付ける。
 - ・ホースが短い場合は、別売の延長用給水ホースで延長してください。(39ページ)

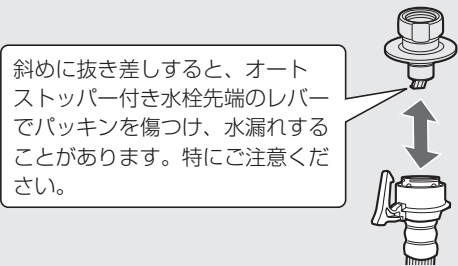

必要なとき

試運転する

設置後、必ず実施してください。

運転中に、本体、給水ホースや排水ホースの接続部、排水口などから、水漏れや異音・異常な振動がないことを確認する。


- 洗濯・脱水槽には何も入れないでください。
- 脱水時、高速運転になるまでの間に一時的に振動が大きくなるありますが、異常ではありません。

1 毛布コース、洗い「5分」に設定



- 水漏れ、異音などが無いことを確認してください。

2 標準コース、脱水「3分」に設定

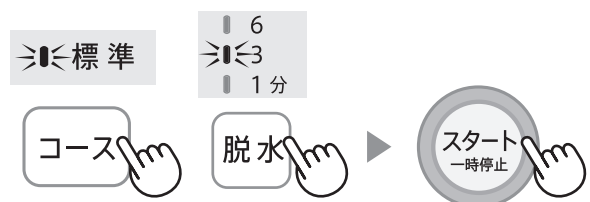

- 水漏れや異音、異常な振動などが無いことを確認してください。

こんなときは？


こんなときは		ご確認ください		参照 ページ	
衣類の仕上がり	衣類が変色する (黄ばみ・黒ずみ・色移り)	● 変色はさまざまな要因で起こります。			
		変色の要因	対処方法		
			お試しください	変色した衣類は	
	柔軟剤	● 水に溶けにくく高濃度で付着すると、局部的なしみになりやすいものもあります。 ● 入れ過ぎていませんか。(衣類に直接かかると同様のしみになることがあります)	● 正しく量る。 ● 柔軟剤の種類を変える。 ● 濃縮タイプから従来タイプに変える。	● 固形石けんなどで、すぐにもみ洗いする。	
	水道水のさび	● 水道管のさびで、衣類が変色する場合があります。	—	● 白物は還元系漂白剤で漂白する。	
	入浴剤	● 入浴剤の種類によっては洗濯に使用すると変色するものがあります。	● 入浴剤またはふる水の使用をやめる。	● 白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。 ● 硫黄によるさびの場合、白物は還元系漂白剤で漂白する。	
	色移り	● 新しい色柄物など色落ちしやすいものを同時に洗うと色移りする場合があります。	● 色落ちしやすいものは分けて洗う。	● 白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。(→落ちない場合もあります)	
	糸くずが付く	● 気になる場合、以下の方法をお試しください。 ● 水量を増やしたり、注水すすぎを利用する。 ● 新しいタオルなどは糸くずが出やすいため分けて洗う。 ● 濃い色の衣類は、洗濯ネットに入れたり、裏返して洗う。			8,9 — —
	洗濯物に白い粉が付く	● 石けんや「無添加」「天然素材」という表現の洗剤を使用する場合は、よく溶かしてしっかりすすいでください。(石けん成分が水と反応してできる「石けんかす」が発生しやすいため) ● 一般的な合成洗剤でも、種類によっては残りやすいものがあります。水量やすすぎ回数を増やしたり、注水すすぎをご利用ください。			13 8,9
	洗濯物が傷んだ	● 洗濯中、衣類が浮いていませんか。 ● デリケートな衣類を洗濯ネットに入れずに洗いませんか。 ● 毛布などの大物を大型毛布用丸型ネットを使用せずに洗いませんか。 ● 衣類の取扱い表示を確認し、表示に合ったコースをお選びください。また、衣類の入れ過ぎにもご注意ください。 (飛び出しによる衣類破れや製品のダメージは保証の対象外となります) ● 伸縮性のある衣類に含まれているポリウレタンは、他の素材と比べて劣化しやすい傾向にあります。以下にご注意ください。 ● 摩擦やねじれに弱い (衣類の取扱い表示に従ってください) ● 塩素に弱い (塩素系漂白剤を使わないでください) ● 熱や紫外線で劣化が進む (日陰干しをおすすめします)			7 7 7,17 6~8 —
脱水が足りない	● 「脱水や風乾燥の回転数を抑える」設定になっていませんか。			22	
乾きが悪い	● 送風乾燥のため化繊以外の衣類は十分に乾かすことはできません。(送風により、衣類に含まれている水分を飛ばし、干し時間を短縮することができます) ● 衣類の量が多すぎませんか。 ● 乾きにくいものが混ざっていませんか。分けて、規定容量以下にすると、効率よく乾燥できます。 ● しっかり脱水をしてからほぐして入れましたか。			18 — — 18	
風乾燥終了後衣類のシワが気になる	● 以下の方法をお試しください。 ● 衣類の量を少なめにする。 ● 運転中に一時停止し、衣類をほぐして上下を入れ替えてから再スタートする。			—	

- 修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度ご確認ください。
- エラー表示は (38 ページ)



こんなときは		ご確認ください	参照ページ
電源	電源が切れない 電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源「切」を押すと、約1秒間コースランプすべてが点灯したのち電源が切れます。その間は電源「入」を受け付けません。電源を入れ直したいときはランプがすべて消えてから、操作してください。 ● 電源を一切受け付けないときは、電源プラグを抜き、1分ほどしてから差し直してください。それでも電源を受け付けないときは故障のおそれがありますので、水栓を閉じて電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 	5 —
	洗濯物の量に対する 水量が合わない	<ul style="list-style-type: none"> ● 水が残っていると計量しません。(34Lなど決められた水量になる) ● 「高濃度洗浄」をおこなうため、初めは少なく見えますが、その後適量まで水を追加しながら洗います。 ● 化繊が多かったり洗濯ネットを使うと少なめに、ぬれたものが入っていると多めの水量になることがあります。合わない場合は「水量」ボタンで調整できます。いつも合わないと感じる場合は、計量時の水量調整ができます。 	— 4 9,22
洗い 〜 脱水	運転が止まったように見える	● ガンコつけおきコースのつけおき中や、おしゃれ着コースの洗い中は、運転を間欠的におこなっているため、止まったように見えることがあります。	—
	洗いやすすぎの途中や 終わりにパルセーターが 小刻みに動く	● 洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりしています。	—
	選んでいないのに、注水 すすぎをおこなっている	<ul style="list-style-type: none"> ● 脱水中に発生した多量の泡を消すため、注水すすぎをしています。 ● 排水ホースの位置は10cm以下になっていますか。 	— 31
	最終すすぎの水が にごっている 洗濯終了後、洗濯・脱水槽 に白い線が付く	<ul style="list-style-type: none"> ● にごりの原因は、洗剤そのものではなく粉末洗剤の成分(ゼオライト)です。洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い線が付くことがあります。気になる場合は、以下をお試ください。 <ul style="list-style-type: none"> • 液体洗剤を使う • 水量やすすぎ回数を増やす • 注水すすぎを利用する 	23
	排水しない 脱水が始まらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水口が詰まっていませんか。 ● 排水ホースを排水口に接続していますか。 ● 排水ホースを水が流れやすいように設置していますか。(ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意を) 	24,30 30 31
	脱水中に給水をして すすぎに変わる 脱水できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正しています。(故障ではありませんので、そのまま運転を続けてください) ● 大物(シーツ、タオルケットなど)や厚物(ジーンズ、トレーナーなど)、洗濯ネットに入れた洗濯物は吸水すると重くなり、片寄りやすくなります。一つだけで洗濯しないでください。他の洗濯物を2、3枚追加して洗濯してください。 ● 先に重いものや水に浮きやすいものを底に入れてから、他の洗濯物を入れてください。 	— — —
	脱水の初め低速回転が続く	● 高速回転の前に洗濯物の片寄りを整えています。	—
	脱水が終わっているのに パルセーターが動いている	● 衣類を取り出しやすくするため「ほぐし運転」をおこなっています。	5
	「ほぐし運転」をしない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ほぐし運転をやめる」設定になっていませんか。 ● 洗濯量が約4kgより多い場合や脱水のみのときは、洗濯物を傷めるおそれがあるため、「ほぐし運転」をおこないません。 	22 5

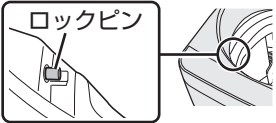


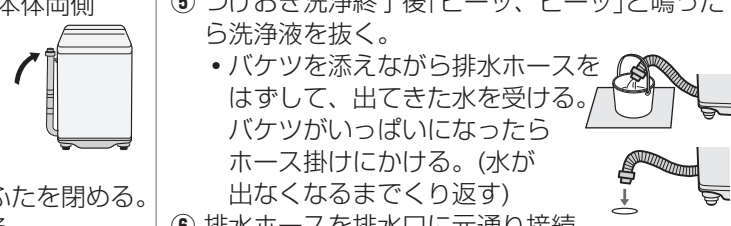
こんなときは？

こんなときは		ご確認ください	参照ページ
ふたロック	運転中のふたの開けかたは？	● 「スタート」ボタンで一時停止するとロックを解除します。 (脱水中など槽の回転中は、ロック解除に5～15秒かかります)	10
	ふたが開かない (ふたロックが解除しない)	● ロック中に停電したり電源プラグを抜くと、安全のためロックがはずれません。通電後、電源を入れると開けられます。	—
		● チャイルドロックを設定しているときは、運転中だけでなく、次の場合もロックを解除しません。 ・一時停止中 ・運転終了後、槽内に水が残っている場合	10
	● 予約中はふたをロックします。電源を切るとふたが開けられます。	19	
ふたが開いているのに、ロックがかかって(ロックピンが出て)おり、ふたが閉まらない	● 電源を入れ直してください。 しばらくすると、ロックがはずれます。		—
運転中にロックしない 運転が終わっているのにロックしていない状態で回転している	● 故障のおそれがあります。 回転中は危険ですので、絶対に手を入れないでください。 ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。	—	
※ ふる水	「ふる水すすぎ」を選んで いるのに水道水ですすぐ	● すすぎが2回以上の場合、最終すすぎは水道水で仕上げます。 (1回の場合でも柔軟剤投入のため、途中で水道水が出ます)	21
	ふる水が給水できない	● ふろ水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水を続けます。	21
		● 「注水すすぎ」の場合、最大水量に達したあとの注水は水道水です。	21
ふる水が給水できない	● ポンプが浮いていませんか。洗めてからスタートしてください。 ● ポンプのフィルターが目詰まりしていませんか。 ● 浴槽にふる水が残っていますか。 ● ふろ水ホースやコードを確実に接続していますか。 ● スタート後に「ふる水」ボタンを押しませんでしたか。 (いったん押すと水道水に切り替わりふる水に戻りません) ● ホース内に空気が入っていませんか。 (使用後、残水を抜かないで放置すると空気の層ができます) 以上のいずれにも該当しない場合は、ポンプの故障が考えられます。 販売店でお買い求めください。	20,21 24 20 20 21 20	
ふる水給水が止まらない	● 浴槽が本体より高い位置にある場合は使わないでください。 サイフォンの原理で水が止まらなくなることがあります。	—	
音・振動	異常な音がする 振動が大きい	● がたつき、傾きはありますか。据え付け状態を確認してください。 ● 排水ホースが機構部などに接触していませんか。(ガラガラ音) ● 衣類が片寄っていませんか。一時停止し、衣類をほぐして再スタートしてください。 ● 大物(シーツ、タオルケットなど)や厚物(ジーンズ、トレーナーなど)、洗濯ネットに入れた洗濯物は吸水すると重くなり、片寄りやすくなります。一つだけで洗濯しないでください。 他の洗濯物を2、3枚追加して洗濯してください。 ● 脱水や風乾燥コース運転中の音が気になる場合は、回転数を抑える設定をご利用ください。 設置不良やお取扱いによる不具合は保証の対象外となります。	31 31 — — 22
	槽に水がないのに、槽を動かすと水の音をする (「シャワシャワ」音)	● 脱水時のバランスをとるための液の音です。	—

※ ご利用には別売の「ふる水ポンプセット」が必要です。(39ページ)

- 修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度ご確認ください。
- エラー表示は **38ページ**












こんなときは		ご確認ください	参照ページ															
音・振動	脱水中、音がする (「ポコポコ」音)	● 排水ホースは水平(高さ10cm以下)に設置されていますか。 排水が悪いと異音が発生する原因になります。	31															
	脱水中、動作と停止をくり返すような音がする	● 適切な回転数を保つため、間欠運転をおこなっています。	4,5															
	脱水の途中から音が変わる	● 脱水後「ほぐし運転」をおこなっているためです。	5															
	運転中の音について	● ボタン、ヘアピンなどの異物がある場合は取り除いてください。 ● これらの音は、異常ではありません。	— —															
	<table border="1"> <tr> <td>カチッ</td> <td>ふたをロックする音</td> <td>ウォンウォン</td> <td>パルセーターが回転する音</td> </tr> <tr> <td>シャー、キュッ</td> <td>給水する音</td> <td>ジーカチッ</td> <td>排水モーターの音</td> </tr> <tr> <td>ウィーン</td> <td>ふる水を給水する音</td> <td>パチッパチッ</td> <td>脱水のはじめ脱水の水が槽に当たって発生する音</td> </tr> <tr> <td>カチャカチャ</td> <td>ファスナーが槽に当たる音</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">  ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙 </td> </tr> </table>		カチッ	ふたをロックする音	ウォンウォン	パルセーターが回転する音	シャー、キュッ	給水する音	ジーカチッ	排水モーターの音	ウィーン	ふる水を給水する音	パチッパチッ	脱水のはじめ脱水の水が槽に当たって発生する音	カチャカチャ	ファスナーが槽に当たる音	 ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙	
カチッ	ふたをロックする音	ウォンウォン	パルセーターが回転する音															
シャー、キュッ	給水する音	ジーカチッ	排水モーターの音															
ウィーン	ふる水を給水する音	パチッパチッ	脱水のはじめ脱水の水が槽に当たって発生する音															
カチャカチャ	ファスナーが槽に当たる音	 ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙																
水漏れ	洗濯機から水漏れする	● 水栓の先端に傷や汚れが付いていませんか。 ● 水栓の形状や水栓つぎでの取り付けを確認してください。 ● 排水口が詰まっていますか。 水栓の劣化や排水口の詰まりなど、また、お取扱いによる不具合は保証の対象外となります。	32,33 29,32 24															
その他	槽の「内側/外側両方」の洗淨のしかた	● あらかじめ、別売の洗濯槽クリーナー、水を受けるためのバケツなどをご用意ください。洗濯物は絶対に入れないでください。シャープホームページのサポートページでもご案内しています。	26															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>① 排水ホースを本体のホース掛け(本体両側のどちらか)にかける。 ・ホースを切断しているときは、あらかじめ、別売の「排水ホースつぎでセット」などで延長しておく。</p> <p>② 洗濯槽クリーナーを槽に入れてふたを閉める。</p> <p>③ 「洗い」を押しながら電源を入れる。 (「CL」表示が出る)</p> <p>④ 「コース」を押して「CC」表示になったら「スタート」を押す。(つけおき洗淨を始める)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>⑤ つけおき洗淨終了後「ピーツ、ピーツ」と鳴ったら洗淨液を抜く。 ・バケツを添えながら排水ホースをはずして、出てきた水を受ける。バケツがいっぱいになったらホース掛けにかける。(水が出なくなるまでくり返す)</p> <p>⑥ 排水ホースを排水口に元通り接続する。【確実につながらないと水漏れの原因】</p> <p>⑦ 「スタート」を押す。 (運転を再開し、注水すすぎ・脱水で仕上げる)</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> </div>																		
本体や床がぬれる	● 以下のような場合、槽の外側が結露して床面をぬらすことがあります。別売の洗濯機用トレーをご利用ください。 ・水温と室温に差がある ・地下水、井戸水で洗濯	39																
床に脚のあとが付く	● 塩化ビニールの床に設置している場合、床材の成分でゴム製の脚の色が移ることがあります。 別売の洗濯機用トレーのご使用をおすすめします。	39																
洗濯槽の上部にこすれたあとがある	● 脱水時に衣類が槽から飛び出し、洗濯機本体とこすれた可能性があります。衣類の取扱い表示に合ったコースをお選びください。また、入れ過ぎにもご注意ください。(飛び出しによる衣類破れや製品のダメージは保証の対象外となります)	7,8																

必要なとき

エラー表示

進行表示のランプ (4 ページ) を急速点滅させながら、以下の表示でお知らせします。

エラー表示・内容	ご確認ください	再スタート
 給水できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓を開けましたか。(ふろ水給水時にも) ● 断水していませんか。 ● 給水弁用フィルターが詰まっていますか。(24 ページ) 	「スタート」を押す
	<ul style="list-style-type: none"> ● 槽の「内側/外側両方」を洗浄する場合で、排水ホースを本体のホース掛けにかけましたか。(37 ページ) 	排水ホースを掛け、初めからやり直す
 給水が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水ホースの位置が高くありませんか。(31 ページ) <ol style="list-style-type: none"> ① 電源を切り、排水ホースを水平(高さ10cm以下)にする。 ② 電源を入れ直し、排水してから洗濯を続ける。 	
 ふたが開いている	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたが確実に閉まっていますか。洗いから始めるときに開けたままにしていると、約1分半後にお知らせします。すすぎや脱水から始めるときや風乾燥コースでは、スタート後すぐにお知らせします。 ● ロックピンが出ているときは (36 ページ) 	ふたを確実に閉め「スタート」を押す
 排水できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水口が詰まっていますか。(24 ページ) ● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 排水位置が10cm以上になったり、排水ホースの先がふさがっていませんか。(31 ページ) ● 排水ホースを3m以上に延長していませんか。(31 ページ) 	「スタート」を押す
 脱水できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体が傾いたり、がたついていませんか。(31 ページ) ● 洗濯物がはみだしかけていませんか。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。(特にジーンズや厚手の衣類などは片寄りやすい) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>振動が大きく、運転が停止した。▶ 槽が完全に止まってから洗濯物を均一に直す。</p> <p>● チャイルドロック設定中は、ふたロックを解除してからご確認ください。(10 ページ)</p> </div>	ふたを閉め、「スタート」を押す 約15秒後(残水状況によっては約1分後)に回転を始める。
 交互に表示	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水事情が悪くありませんか。(「E3」参照) ● 洗剤を入れ過ぎていませんか。 	「スタート」を押す
 交互に表示	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたのロック部に、布などがはさまっていませんか。(ふたロック部の位置は (23 ページ)) ● ロックピンが出ているときは (36 ページ) 	ふたを閉め、「スタート」を押す
 …などの表示のとき	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直してください。同じ表示が出る場合は故障のおそれがありますので、水栓を閉じて電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 ● 電源を受け付けけないときは (35 ページ) 	

下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2025年5月現在のもので変更する場合があります。詳しくは、お買いあげの販売店または以下のシャープホームページにてご確認ください。
洗濯機・別売オプション品ページ <https://jp.sharp/support/washer/option.html>


別売品

<p>延長用給水ホース 付属の給水ホースにつき足して使用します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>流通コード</th> <th>希望小売価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1m用 210 360 0110</td> <td>1,430円 (税込)</td> </tr> <tr> <td>2m用 210 360 0111</td> <td>1,925円 (税込)</td> </tr> <tr> <td>3m用 210 360 0112</td> <td>2,200円 (税込)</td> </tr> <tr> <td>5m用 210 360 0113</td> <td>3,025円 (税込)</td> </tr> </tbody> </table> <p>給水ホース 水栓つぎては付属していません。洗濯機用ニップル(オートストッパー付き)とともにお求めください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>流通コード</th> <th>希望小売価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5m用 210 360 0291</td> <td>1,430円 (税込)</td> </tr> <tr> <td>1 m用 210 360 0187</td> <td>1,980円 (税込)</td> </tr> </tbody> </table> <p>排水ホースつぎてセット 切った排水ホースを接続するときに。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>流通コード</th> <th>希望小売価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>210 247 0121</td> <td>1,320円 (税込)</td> </tr> </tbody> </table> <p>延長用排水ホース (長さ1.3m)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>流通コード</th> <th>希望小売価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>210 360 0575</td> <td>3,300円 (税込)</td> </tr> </tbody> </table> <p>真下排水つぎてセット 排水口が本体の下にある場合に。(据付脚 高さ2.7cm 4個同梱) ES-MH2 希望小売価格 2,200円 (税込)</p>	流通コード	希望小売価格	1m用 210 360 0110	1,430円 (税込)	2m用 210 360 0111	1,925円 (税込)	3m用 210 360 0112	2,200円 (税込)	5m用 210 360 0113	3,025円 (税込)	流通コード	希望小売価格	0.5m用 210 360 0291	1,430円 (税込)	1 m用 210 360 0187	1,980円 (税込)	流通コード	希望小売価格	210 247 0121	1,320円 (税込)	流通コード	希望小売価格	210 360 0575	3,300円 (税込)	<p>脚スペーサーセット (高さ6mm・3mm 各2個、接着テープ 3枚)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>流通コード</th> <th>希望小売価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>210 413 0123</td> <td>440円 (税込)</td> </tr> </tbody> </table> <p>洗濯機用トレー 床を結露による水滴から守ります。(排水口はなく防水パンとは異なります。防水パンについては住設機器メーカーなどにお問い合わせください) 幅570 奥行570 高さ10(mm) 流通コード 210 416 0064 希望小売価格 4,070円 (税込)</p> <p>ふろ水ポンプセット 長さ4m (ポンプ本体抗菌仕様※1/交換用フィルター同梱) ES-FP4M2 オープン価格</p> <p>延長用ふろ水ホースセット ふろ水ポンプセットにつき足して延長できます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>流通コード</th> <th>希望小売価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長さ2m 210 360 0657</td> <td>2,200円 (税込)</td> </tr> <tr> <td>長さ5m 210 360 0656</td> <td>3,190円 (税込)</td> </tr> </tbody> </table> <p>ふろ水ホース掛け 流通コード 210 214 0836 希望小売価格 1,100円 (税込)</p>	流通コード	希望小売価格	210 413 0123	440円 (税込)	流通コード	希望小売価格	長さ2m 210 360 0657	2,200円 (税込)	長さ5m 210 360 0656	3,190円 (税込)	<p>大型毛布用丸型ネット 流通コード 210 931 0018 希望小売価格 6,930円 (税込)</p> <p>給水弁用フィルター 流通コード 210 337 0217 希望小売価格 330円 (税込)</p> <p>糸くずフィルター (抗菌※2・防カビ※2仕様/グレー系) ES-LP2 希望小売価格 660円 (税込)</p> <p>洗濯槽クリーナー(塩素系) 槽の汚れやにおいが気になるときに。 ES-CN 希望小売価格 2,310円 (税込)</p> <p>銀イオンホース 水栓と洗濯機用ホースの間に取り付け使用します。洗濯水に銀イオンを溶出し、洗濯物を抗菌※3・防臭※3コートします。 AS-AG1 オープン価格</p>
流通コード	希望小売価格																																			
1m用 210 360 0110	1,430円 (税込)																																			
2m用 210 360 0111	1,925円 (税込)																																			
3m用 210 360 0112	2,200円 (税込)																																			
5m用 210 360 0113	3,025円 (税込)																																			
流通コード	希望小売価格																																			
0.5m用 210 360 0291	1,430円 (税込)																																			
1 m用 210 360 0187	1,980円 (税込)																																			
流通コード	希望小売価格																																			
210 247 0121	1,320円 (税込)																																			
流通コード	希望小売価格																																			
210 360 0575	3,300円 (税込)																																			
流通コード	希望小売価格																																			
210 413 0123	440円 (税込)																																			
流通コード	希望小売価格																																			
長さ2m 210 360 0657	2,200円 (税込)																																			
長さ5m 210 360 0656	3,190円 (税込)																																			


※1・試験機関:(一財)ボケン品質評価機構・試験成績書発行番号:20216026820-1,20219022690-1・試験方法:JIS Z 2801 抗菌性試験・試験結果:抗菌効果あり ※2糸くずフィルター枠の樹脂部分・試験機関:(一財)ボケン品質評価機構・試験成績書発行番号:25020003218-1/2・試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく・抗菌方法:Ag+抗菌防カビ剤練込・試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり ※3・試験機関:(社)京都微生物研究所・試験方法:当社にてあらかじめ銀イオンを付着させた試験布をJIS L1902菌液吸収法に準拠して評価・抗菌方法:AS-AG1を用いた洗濯による(ドラム式ES-W112(2019年製)洗濯容量4kg、標準コース。タテ洗ES-PW11D(2019年製)洗濯容量2kg、標準コース)・試験結果:抗菌活性値2.2以上。抗菌効果は次の洗濯まで持続します。

付属品

● 給水ホース(1組) (32ページ)

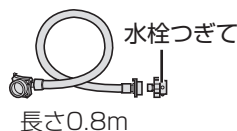

● 底カバー (1個) (28~30ページ)

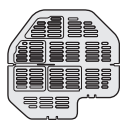

本体の下に手が入るすき間が生じる場合に。

- ・取付ねじ(6本)
- ・取付説明書(1部)

● 印刷物付属品(各1部)

- ・取扱説明書※
- ・据付チラシ※

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

ふろ水 を利用される際は

ふろ水ポンプは付属していません。

別売の「ふろ水ポンプセット」をお求めください。 [上記参照](#)

仕様

電 源	100V 50/60Hz共用
標準洗濯・脱水容量	7.0kg (乾燥布質量)
標準水量	40L
標準使用水量	88L(標準コース)
電動機定格消費電力	390/460W
運 転 音	洗い時42dB 脱水時47dB
洗濯の方式	うず巻式
水道水圧	0.03~0.8MPa
外形寸法※	幅565×奥行538×高さ898(mm)
製品質量	約32kg

※幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。

- 表は、日本電機工業会の自主基準による。
- 電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り替えや調整は不要です。

必要なとき

洗濯機 保証書

出張修理

形名	ES-GE7J	製造番号	
お客様	ふりがな お名前	様	電話番号 () -
	〒 ご住所		
取扱販売店名・住所・電話番号			
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より		本体は1年間 ただし、消耗部品は除く

- 本書は記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことを、お約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。
- ご転居・ご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書(27ページ)に記載しております、「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧くださいのうえお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 1 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い、無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地へのお出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
- 2 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(イ)本書のご提示がない場合。
(ロ)本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面にて弊社が禁止している事項に抵触したことで発生した故障・損傷。
(ニ)お買いあげ後の引っ越しなどによる取付場所の移設、輸送、落下などによる故障・損傷。
(ホ)火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)、および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ)一般家庭用以外に使用された場合の故障・損傷。
(例えば、寮・理容院や美容院、病院など、一日の使用回数一般家庭に比べて、多い場合および業務用など)
(ト)車両・船舶などに備品として使用された場合の故障・損傷。
- 3 環境への配慮のため、修理に際して、再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。
- 4 本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)をおこなった製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- 5 お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
★本保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
★保証期間経過後の修理、または補修用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書(27ページ)をご覧ください。

修理メモ

シャープ株式会社

〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

固定電話からは、フリーダイヤル

携帯電話からは、ナビダイヤル

お問い合わせ先: ☎ 0120-078-178

☎ 0570-550-449

IP電話などでフリーダイヤルサービス、またはナビダイヤルサービスがご利用いただけない場合 050-3852-5405



洗濯機をサービスマンがお掃除！
汚れの状態を確認し、部品を取りはずすなどして清掃をおこないます。
<https://jp.sharp/support/washer/cleaning2/tate.html>



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」(34~37ページ)、「エラー表示」(38ページ)をご確認ください。

お客様ご相談窓口(27ページ)よりお問い合わせください

Webもご利用ください

(機種により対応していない項目もあります)

シャープ お問い合わせ 洗濯機

検索

<https://jp.sharp/support/washer/>



ビジュアルガイド 操作手順を動画や写真でご案内

<https://jp.sharp/support/washer/visualguide.html>



よくあるご質問 Q&A情報



故障診断ナビ 症状別の故障診断など

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



TINSJB170QBRZ 25B ②