


取扱説明書

保証書付き 裏表紙に
あります

据付説明付き

形名

ES-TX8H

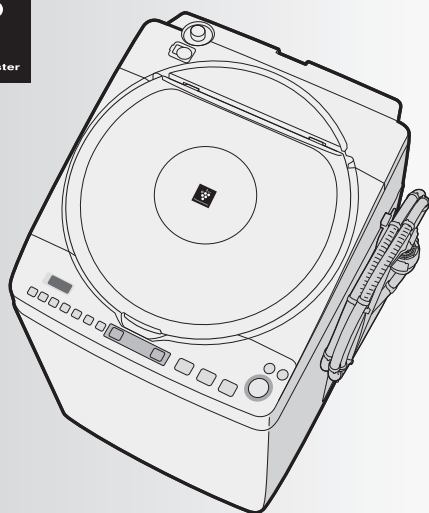

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書(保証書/据付説明付き)はいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- 設置の際には「設置のしかた」をご確認ください。
- ご転居や配管清掃後などの再設置に備えて、余った脚スペーサーや未使用の底カバーなども、必ず保管してください。



「製品登録」をお願いします

- 家電製品をWEBでまとめて管理できる!
- 登録製品に関する消耗品などサポート情報へ簡単アクセス!
- 当社製品などが抽選で当たる「わくわくポイント」を進呈!
- 自動回答に加え会員限定でオペレーターとチャット相談可能!

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>


プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、
Plasmacluster は、シャープ株式会社の登録商標です。

安全上のご注意	2
操作部の見かた	4
各部のなまえ(本体/付属品)	6
ご使用前に	7
(チャイルドロック/洗濯物の確認)	
コースの紹介(エコ運転)	10
洗剤類の使いかた	12
(洗剤類の使用量/のりづけのしかたなど)	
洗濯・乾燥の流れ	16

洗濯する/洗濯～乾燥する	18
(標準/おうち流/シワ抑えコース)	
乾燥する	20
(標準/おうち流/おしゃれ着コース)	
自分だけのコースを登録する	22
(おうち流コース)	
軽い汚れの少量の衣類に	23
(10分洗濯コース)	
泥汚れ、ペットの衣類などに	24
(ガンコつけおきコース)	
デリケートな衣類を洗う	25
(おしゃれ着コース)	
予洗いに(サッと予洗いコース)	26
「脱水だけ」など個別に設定する	27
(「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾かす」の時間や回数を選んで運転)	
毛布など大物を洗う(毛布コース)	28
付属のハンガーを利用する	30
(ハンガーの使いかた)	
付属のハンガーで除菌・乾燥する	31
(ハンガー除菌・乾燥コース)	
プラズマクラスターイオンで除菌・消臭する	32
(ハンガー除菌・消臭コース)	
ふる水を使う	34
予約運転する	36

設定を変更する	37
(水量調整/運転内容変更/終了音の消しかたなど)	
お手入れする(本体/フィルター類など)	39
洗濯・脱水槽を清潔に(槽クリーン/槽乾燥/槽洗浄)	42
設置のしかた	44
(事前確認/排水ホース/据え付け/給水ホース/試運転)	
保証とアフターサービス	51
(修理を依頼されるときは/お客様ご相談窓口のご案内)	
こんなときは?	52
コースの詳細	59
エラー表示・お知らせ表示	61
(E・/C・/U・などの表示が出たとき)	
仕様	62
別売品	63

裏表紙

はじめに

使いかた

必要なとき

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは



- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものを載せない、はさみ込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- ぬれた手で抜き差ししない
- コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
(感電・ショート・発火の原因。破損の場合はお買いあげの販売店へ修理のご相談を)



- 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く(火災の原因)

異常・故障時は



- すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてお買いあげの販売店に点検・修理を依頼する(感電や漏電・ショートなどによる火災の原因)

子どもの事故を防ぐために



- 子どもに洗濯・脱水槽の中をのぞかせない
- 本体の近くに台を置かない
(洗濯・脱水槽内に落ちてけが、やけど、感電、窒息、おぼれる原因)
- 扱いに不慣れな方だけでは使わせない



運転中は本体の下に手足を入れない



- 本体の下に手足が入るすき間をあけない
特に置台などを使用するとすき間が大きくなりますのでご注意ください。
(本体下部には回転部などがあり、けがや感電の原因)



据え付けは



- 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない(感電や漏電による火災の原因)



アース線接続

- アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに感電の原因)
アース工事は販売店、または最寄りの電気工事店にご相談を

洗濯物を取り出すときは



- 洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない
(洗濯物が手に巻き付くとけがの原因)

お手入れの際は



- 本体各部に直接水をかけない
(ショート・感電の原因)



プラグを抜く

- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)

乾燥について



- 次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない
- 油や溶剤が付着した衣類
食用油・動植物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)・軟膏・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油など
- 発泡ウレタン(スポンジ類)・ポリプロピレン繊維・樹脂(セルロース系)・手芸用ボンドなどを使ったもの
(油の酸化熱による自然発火や引火の原因)



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

その他



- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどの引火物や、それらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けない(火災・爆発の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近づけない(火災・変形の原因)
- 改造はしない
- 運転中にふたのロックがかからない(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する(けがの原因)
- 修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない(火災・感電・けがの原因)
点検や修理はお買いあげの販売店にご相談を



注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯物・本体・周囲の壁などの損壊を防ぐために



- 防水性の衣類やシートは洗濯・脱水・乾燥しない
 ● レインコート・サウナスーツ・ウインドブレーカー・スキーウェア・ダウンジャケット・理美容用クロス・オムツカバー・自転車、自動車などのカバー・寝袋・防水シート・防水エプロン など
 (水が抜けられないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)
- 毛布など大物は、折りたたんで重ねた状態で入れない(洗濯中に固まりやすいため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)
 (28ページ)をご確認のうえ、洗濯キャップ、または、大型毛布用丸型ネットを使用して正しく入れてください。
- カーペット・水を通さないカーペットカバーやマット類(裏にゴムなどが付いているものは、洗濯・脱水・乾燥しない)
- 用途外には、使用しない
 洗濯機本来の用途以外のものを洗濯・脱水・乾燥しない。(異常振動を起こし本体損壊やけがの原因)



- 衣類の取扱い表示をご確認ください。
- 異常振動が起こった場合、安全装置がはたらきますが、槽が高速で回転しているときはすぐに止まりませんのでご注意ください。

温度に注意



- 温水を使用する場合は、50℃以上のお湯は使用しない(プラスチック部品の変形や傷みによる感電や漏電・故障の原因)
- 乾燥運転中や終了直後はふたや洗濯・脱水槽などに触れない(高温になり、やけどの原因)
衣類を出す際もご注意ください

運転前の確認



- 水栓を開けてホースの接続を確認する(接続部がゆるんでいると、水漏れして水びたしなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認



- 必ず水栓を閉じる(万一の水漏れ防止)

電源プラグは



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(感電・ショート・発火の原因)
- 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く(絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因)


その他



- ふたに物を落としたり置いたりしない(破損(割れ・ひび・傷)により、けがの原因)
万一、ふたが破損したときは、すぐに修理を依頼してください。
- 本体の上にのぼったり重い物を載せたりしない(変形・破損により、けがの原因)
- 本体の上に物を置かない(振動による落下や誤動作の原因)
- ロックされたふたを無理に開けない(ふたやロック機構部が破損の原因)
- 操作部付近に、磁石など磁気を帯びたものを近づけない(誤動作の原因)

操作部の見かた

操作パネルの表示

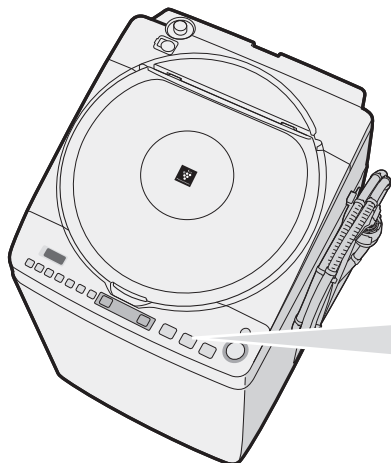

数字表示部（「洗い」時間以外も表示）例

●予約時間（36ページ）

(時間後) (L) (時間:分)
予約 水量 残り
9 9時間後に終了

●水量

(時間後) (L) (時間:分)
予約 水量 残り
44 水量44L

●エラー表示/お知らせ表示（61, 62ページ）

(時間後) (L) (時間:分)
予約 水量 残り
E02

●運転残り時間

(時間後) (L) (時間:分)
予約 水量 残り
1:20 残り
1時間20分
1分刻みで表示します。

洗剤量の目安表示



(時間後) (L) (時間:分)
予約 水量 残り
8:00
分

注水 6 60
2 3 30 自動
1 1 15 低温

洗い
すぎ

水量 予約 洗い すぎ 脱水 乾かす ふろ水 コース
(低温:3秒押し)

ふろ水ボタン

(34, 35 ページ)

水量ボタン

- 水量は自動的に決まります。(18~44L)
- お好みの水量に変更できます。(12~44Lまで9段階)

(14, 59 ページ)

チャイルドロック設定を解除するときにも使います。

(7 ページ)

運転内容ボタン

「脱水だけ」などの個別運転や運転内容の変更に(27, 37 ページ)
スタート後は「洗い」中に変更できます。

予約ボタン（36ページ）


運転終了時間を予約するときに1~24時間後まで1時間単位で選べます。

チャイルドロックの設定方法は(7 ページ)

● 本書に使用のイラストは、実際のものとは異なる場合があります。

運転内容／進行表示 例

運転内容

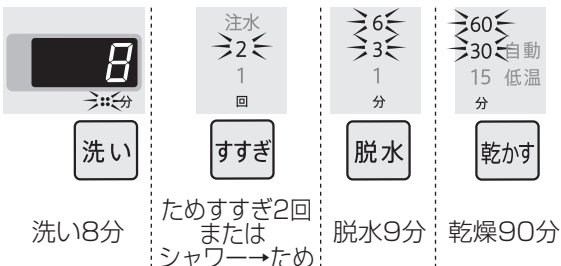

自動運転の場合、表示と運転時間は一致しない場合があります。

例
6分
3分
1分
6分を超えていることを表す

進行表示

ランプの点滅位置で進行状況をお知らせします。

● 運転中に「洗い」を押すと、「洗い」の残り時間を約5秒間表示します。

● 各コースの運転内容や所要時間などの詳細は (59 ページ)

電源スイッチ

運転が終わると自動的に切れます。
電源を入れたまま放置すると、5分後に切れます。

コースボタン (10 ページ)

ふたロック表示 (7 ページ)

エコ表示 (11 ページ)

スタート・一時停止ボタン

ふたロックを解除したいときにも。 (7, 54 ページ)

電源
切 入

スタート
一時停止

除菌・乾燥 除菌・消臭

ハンガー

かたづけ
おしゃれ着 シワ抑え

洗い技
コース

槽クリーン

洗・乾切換ボタン

運転方法の切り換えに

洗濯 洗濯(洗い～脱水)するとき

洗～乾 洗濯から乾燥まで連続運転するとき

乾燥 乾燥だけするとき

洗い技コースボタン

● ガンコつけおきコース (24 ページ)

● おしゃれ着コース (20, 25 ページ)

● シワ抑えコース (18 ページ)

チャイルドロックを設定するときにも使います。 (7 ページ)

槽クリーンボタン (42 ページ)

パルセーターの裏側や槽の外側の汚れを水洗いしたあと、プラズマクラスターイオンを槽内に放出します。

● プラズマクラスターイオンランプ

乾燥中やハンガー除菌・消臭コース中など、槽クリーン以外でプラズマクラスターイオンが放出されているときにも点滅します。




ハンガーボタン

● ハンガー除菌・乾燥コース (30, 31 ページ)

● ハンガー除菌・消臭コース (30, 32, 33 ページ)

各部のなまえ

本体

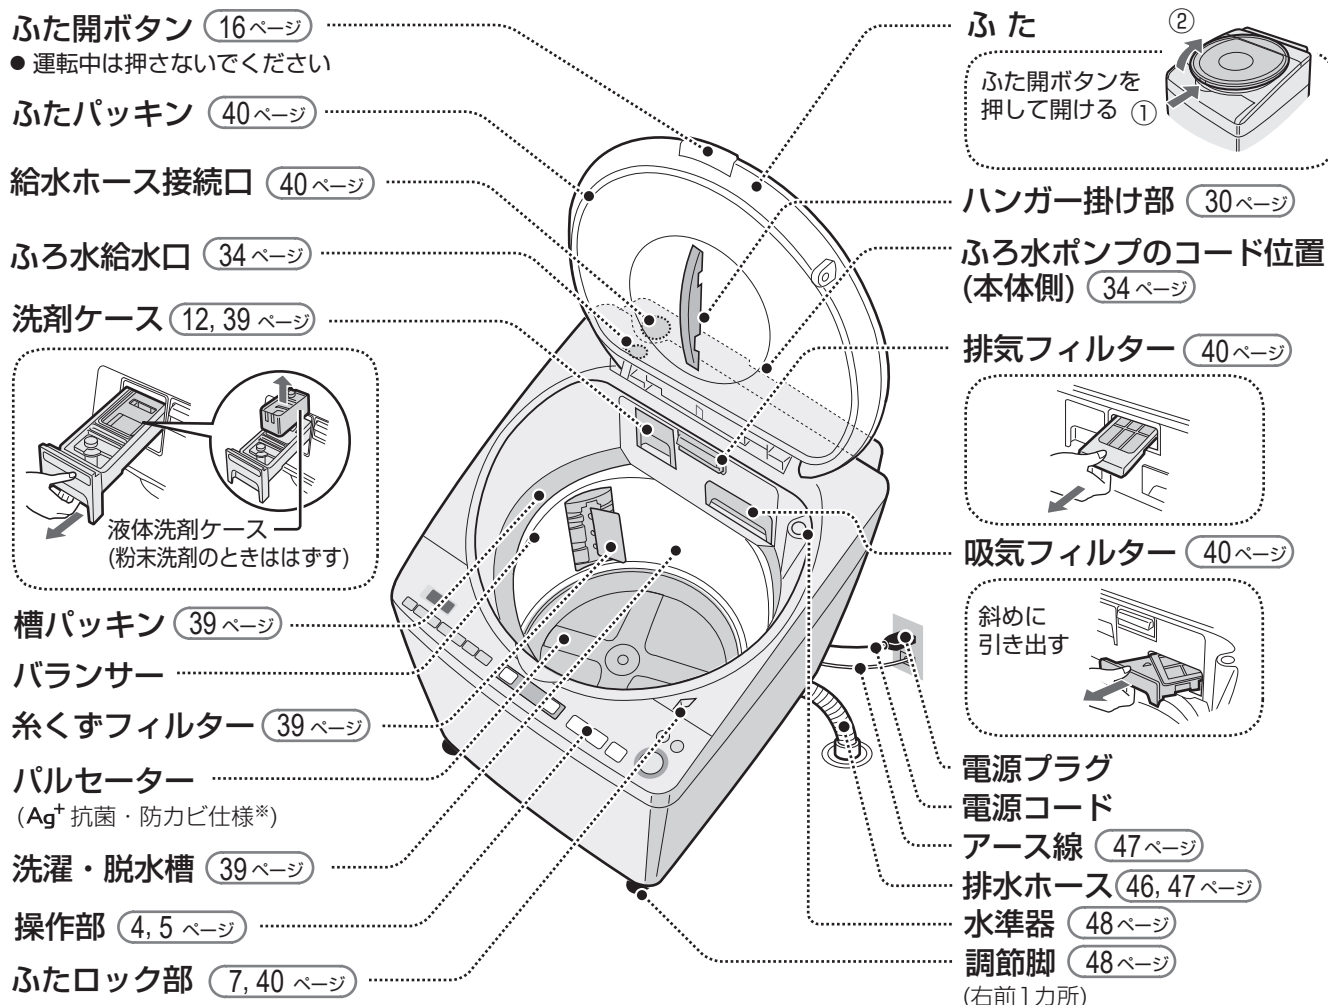

※ ● 試験機関：(一財)ボークン品質評価機構
● 試験方法：JIS Z 2801 および JIS Z 2911 に基づく
● 試験結果：抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり
● 試験成績書発行番号：25020003218-1/2
● 抗菌方法：Ag⁺ 抗菌・防カビ剤練込

付属品


給水ホース (1 組)

長さ 0.8m (49, 50 ページ)



ふろ水ポンプ (1 組)

長さ 4m (34, 41 ページ)
ホース内径 15mm



ふろ水ホース・ハンガーホルダー (1 個)

(31, 34 ページ)



ハンガー (1 本) (30 ページ)



底カバー (1 個) (45, 46 ページ)



本体の下に手足が入る
すき間が生じる場合に。

- ・取付ねじ (6 本)
- ・取付説明書 (1 部)

「B」の刻印のある穴にねじ留めしてください。

(46 ページ)

脚スペーサー

(48 ページ)

- 6mm (2 個)
- 接着テープ (2 枚)

印刷物付属品 (各 1 部)

- 取扱説明書※
- 据付チラシ※

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

ご使用前に

水漏れやがたつきなど、据え付け状態が悪い場合は、お買い上げの販売店または設置した業者にお問い合わせください。



はじめに

ふたロックについて

運転中は、安全のためふたを自動ロックしています。

ふたの開けかた



(ロック中：点灯)



(ロック解除：消灯)

運転中に一時停止

- ロックを解除してふたが開けられます。
(脱水中など、槽の回転中は、ロック解除に5～15秒かかります)
- 槽内が高温の場合は「H」を表示して、送風で冷まします。
温度が下がったらロック解除してふたが開けられます。(54ページ)

チャイルドロックの設定のしかた

一時停止中でもふたが開かないようにロックできます。(小さなお子様がおられる場合などに)


設定のしかた

電源「切」の状態ですピーツと鳴るまで



解除のしかた

電源「切」の状態ですピピツと鳴るまで

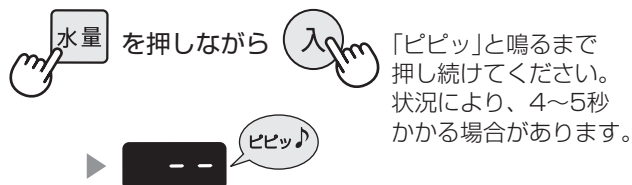

チャイルドロックを設定しているときは


- 運転中に一時停止しても、ふたのロックははずれません。
- 運転終了後、槽内に水が残っている場合も、ふたのロックははずれません。

チャイルドロック設定中のふたの開けかた

「カチツ」と鳴ってロック解除します。状況により数秒かかる場合があります。音がするまで押し続けてください。


運転中は…

一時停止し



電源「切」の状態ですふたがロックされているときは…

電源を入れ 「入」が消えてから





ご使用前に

乾燥するときは


フィルター・換気

- 吸気フィルター、排気フィルターは必ずセットする。
【ほこりが機内にたまり、故障の原因】
- フィルター類をふさがない。
【内部温度が上がり、衣類を傷める原因】
- 十分に換気する。【結露の原因】

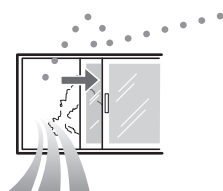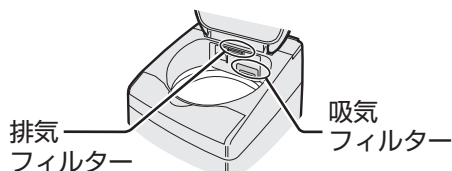

ご注意

- 乾燥中はふたやその周囲(特に温風吹出し位置周辺)が、高温になることがあります。

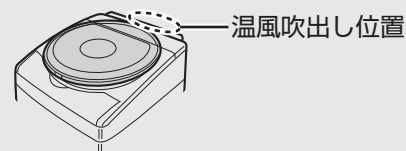

洗濯物の確認

洗濯の前に

確認しましょう

- 衣類の取扱い表示を確認し、コースを選ぶ。
- しみや部分汚れは、繊維の種類やしみの内容に応じた方法で処理。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確認。(色落ちしやすいものは、分けて洗う)



取扱い表示

例



30

40

洗濯も乾燥もできないもの



- 以下の表示のあるもの



(家庭での洗濯禁止)



(石油系溶剤によるドライクリーニングができる)

- 座ぶとん・クッション・枕など
- 表面の凹凸などが消えやすいもの
例 防シワ加工品・エンボス加工品など
- 皮革製品・皮革装飾をほどこしたものの
- カーペット・水を通さないカーペットカバーやマット類(裏にゴムなどが付いているもの)

- 衣類の取扱い表示や組成表示のないもの

- 芯地が多く、形くずれしやすいもの

例

ネクタイ・ブレザー・ジャケット・コート・スーツ・ツバのある帽子など

- 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材

例

レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など

- ウレタン(スポンジ類)の入ったもの

- 防水性のもの

- 毛倒れを起こす起毛製品

例

ベルベット・ベロアなど

- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地

例

強撚糸使用の生地・ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど

- 和服、和装小物など

- 色落ちしやすいもの

乾燥できないもの



- 以下の表示のあるもの



(パーククロロエチレンおよび石油系溶剤によるドライクリーニングができる)



(日陰の平干しがよい)



(タンブル乾燥禁止)

- のりづけした衣類
・ 槽内がのりで汚れることがあります。

- 油や溶剤が付着したもの

例

食用油・動植物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)・軟膏・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油など

- 発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったもの
【油の酸化熱による自然発火や引火の原因】

- 皮革製のパッチの付いたジーンズなど
・ パッチ部分が熱で傷むことがあります。

衣類の取扱い表示の詳細は、こちらをご確認ください。

https://jp.sharp/support/washer/doc/care_instructions.html



はじめに

乾燥試運転

- 乾燥の使いはじめにゴムなどのにおいがする場合があります。乾燥試運転で軽減できます。

「乾かす/90分」で運転する

≧60分
≧30分 自動
15分 低温
分

乾かす
(低温:3秒押し)




- 洗濯物はいれしないでください。
- 終了後は電源を切り、ふたを開けておきます。(電源を切るまで「シワ防止運転」をおこないます) (17 ページ)

- 本機は、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。
建築物の可燃物などからの離隔距離は、下表に掲げる値以上の距離が必要です。


消防法 基準適合 組込形

場 所	離隔距離
上 方	50cm
前 方	開放
左/右/後方	2cm
下 方	0cm

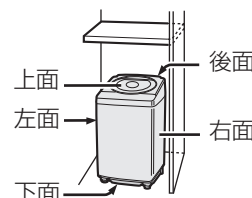

衣類・洗濯・脱水槽・パルセーター・糸くずフィルター・の傷付きを防ぐために


- ひもは結び、ファスナーは閉じる。

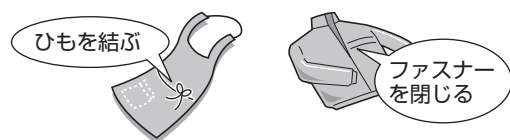

- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにする。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。



- 砂や泥はあらかじめ落とす。
- ふたに衣類やふろ水ホースなどをはさみ込んだり、ふたの上に物を載せない。
【変形や破損の原因】
- ジーンズなどかさばる衣類や浮きやすいもの※は底に入れる。【衣類が飛び出し傷付く原因】
※ くつ下・ハンカチなどの小物類、フリース、化繊100%のもの、はっ水加工を施したものなど
- 金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするか洗濯ネットに入れる。

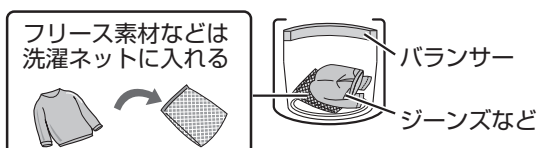


ビジュアルガイドでもご案内しています。裏表紙

- 毛布コースで運転するときは、必ず別売の洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを使う。 (28, 63 ページ)

- 洗濯物はいれ過ぎない。

- 衣類はパルサーより上に出ないように押し込んでください。
【給水時浮き上がって水が飛散すると床が水浸しになったり、運転中に槽からはみ出して傷付く原因】



- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。

- 軽やかさばる衣類。(フリース素材など)
【運転中に飛び出し、衣類や製品を傷める原因】
- ブラジャーは市販の専用ネットに入れる。
【ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因】
- 洗濯ネットに入れる量は少なめにする。
【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】
- 洗濯ネットのファスナー金具はカバーに収める。
【運転中に接触し、衣類や製品を傷める原因】

- 飛び出しによる衣類破れや製品のダメージは、保証の対象外となります。

コースの紹介

衣類の取扱い表示に合ったコースをお選びください

または 40
表示の毛布やマット

毛布コース

30 (P) (P)
表示のデリケートな衣類

おしゃれ着
コース

(F) (F)
洗えません

洗えません



取扱い表示



選べるコースと機能

こんなときに			コース名		洗濯	
				参照 ページ	【洗濯	
コース	日常の衣類に 	・ふだんのまとめ洗いに	標 準	18,20	8kg	
		・自分だけのコースをつくる	おうち流	18,20,22	8kg	
		・軽い汚れの少量の衣類に	10分洗濯	23	1.5kg	
		・洗濯前に泥や食べこぼしなどの 汚れをサッと予洗いしたいときに	サッと予洗い	26	0.5kg	
	大物の お洗濯に 	・毛布やふとん、カーペットカバー、シーツなどの 大物、バスマット、キッチンマットなどに	毛 布	28	毛布は 4.2kg	
洗い技 コース	しつこい汚れに	・標準コースよりしっかり洗いたいときに	ガンコつけおき	24	4.5kg	
		・ペットの衣類などに			1kg	
	デリケートな 衣類に 	・やさしくお洗濯	おしゃれ着	20,25	2kg	
	シワが気になる 衣類に	・ワイシャツなどのシワが気になる衣類に	シワ抑え	18	1kg	
ハンガー	付属のハンガー を使って	・ハンガーにかけてシワを抑えて乾燥	ハンガー 除菌・乾燥	31	—	
		・気になるにおいをリフレッシュ ・衣類に付いた花粉を落としやすく	ハンガー 除菌・消臭	32		
洗濯・脱水槽のお手入れに		・日頃のお手入れに	槽クリーン	42		
			槽乾燥	42	—	
		・汚れやにおいが気になったら	槽洗浄	43	洗濯物は 入れない	

洗濯量はJIS(日本産業規格)に規定の布地、乾燥量は日本電機工業会自主基準の衣類によるものです。

ワイシャツ
(混紡約200g)



ブラウス
(混紡約200g)



長袖アンダーシャツ
(綿約130g)



パジャマ(上下)
(綿約500g)



スリッパ
(混紡約150g)




運転時間などの詳細は **59 ページ**

洗・乾 切換		使える機能	
洗濯～乾燥 ・乾燥量の上限】	乾燥	ふろ水 34 ページ	予約 36 ページ
4.5kg(化繊6kg)		○	○
4.5kg(化繊6kg)		○ 登録可	○
—	—	○ 「洗い」のみ	○
—	—	—	—
毛布は2.8kg		○	○
4.5kg ※1	—	○	○
1kg ※1			
—	0.4kg	○	—
—	—	○	—
—	脱水後の衣類 1kg	—	○
1kg		—	—
洗濯物はいれない		—	—
—	洗濯物はいれない	—	—
—	—	○	—

※1 ガンコつけおきコースの乾燥は、標準コースと同じです。

エコ運転

センサーで衣類の量や布質を判定し、自動で節水・節電します。

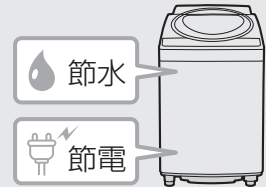

対象コース

標準・おうち流・10分洗濯・シワ抑えの「洗濯」または、「洗濯～乾燥」

●対象コースを選ばると **ECO** (点灯)

洗い
脱水

センシングにより状況に応じた最適運転
衣類の布質に適した、すすぎ・脱水時間で運転し、節水・節電します。※2

洗い中に判定しながら運転(点滅) ▶ 判定完了(点灯に戻る)
ECO **ECO**

- 以下の場合、エコ表示が消灯します。
 - ・容量1kg(水量26L)以下と判定したとき(10分洗濯コースは除く)
 - ・自分で水量を選んだとき
 - ・途中で設定を変更したとき

ECO
(消灯)

乾燥

布質と乾き具合に合わせた運転
センサーで、ヒーターを最適な状態にコントロールして消費電力を抑えます。

- 乾き具合の判定は「乾燥」を自動運転に設定したときにおこないます。
 - ・乾燥時間をご自分で設定した場合はおこないません。

- 条件によっては、正しく判定できない場合もあります。
- エコ運転をやめる設定もできます。(38 ページ)

※2 当社比。エコ運転ONとOFFの比較
(日本電機工業会自主基準による消費電力量とは異なります)
化繊比率85%の場合、標準コース/洗濯、8kgで
 ● 使用水量 : 83L→82L
 ● 消費電力量 : 67Wh→61Wh

トランクス
(綿約80g)



くつ下
(混紡約50g)



タオル
(綿約70g)



バスタオル
(綿約300g)




シーツ
(綿約500g)



洗剤類の使いかた

洗剤ケースに入れる

- 洗剤ケースは、乾いた布で拭いてからご使用ください。
- 洗剤と漂白剤を併用する場合、液体と粉末は同時に使えません。
- 洗剤類を入れたあとは、洗剤ケースをゆっくり戻してください。
強く押したり、給水中に動かすと、柔軟剤などが流れ出てしまう場合があります。
- 粉末洗剤・液体洗剤・粉末漂白剤は、槽に直接入れることもできます。
その際には、洗濯物をよけて槽の周辺部に入れてください。
- 洗剤ケースに水が残ることがありますが、異常ではありません。
- 予約運転のときは、必ず洗剤ケースをご使用ください。(36 ページ)

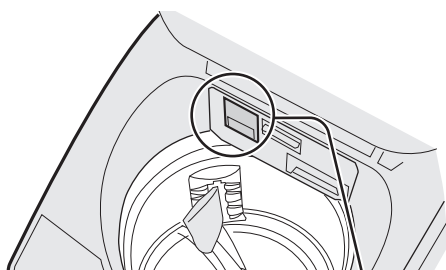

洗剤ケース



ゆっくり戻す


ジェルボール型洗剤・香り付けビーズについて

- 槽に直接入れてください。
- 予約運転の場合も洗剤ケースに入れないでください。【水漏れの原因】
- 使用量については、容器の表示をご覧ください。


液体洗剤を使う場合

液体洗剤 液体漂白剤 柔軟剤

「液体洗剤ケース」をセットする

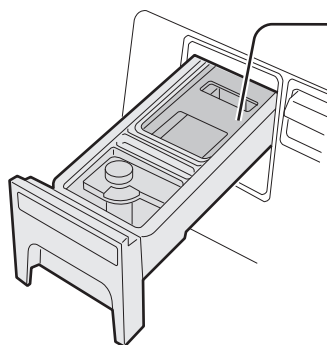


液体洗剤ケース(水色)
お買いあげの状態では
セットされています。

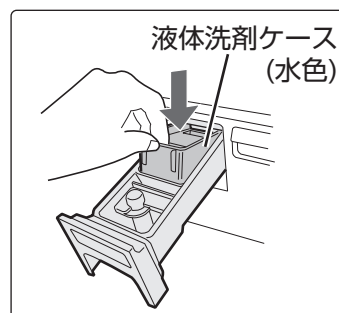

はずれている場合は
取り付けてください。

洗剤類の入れかた

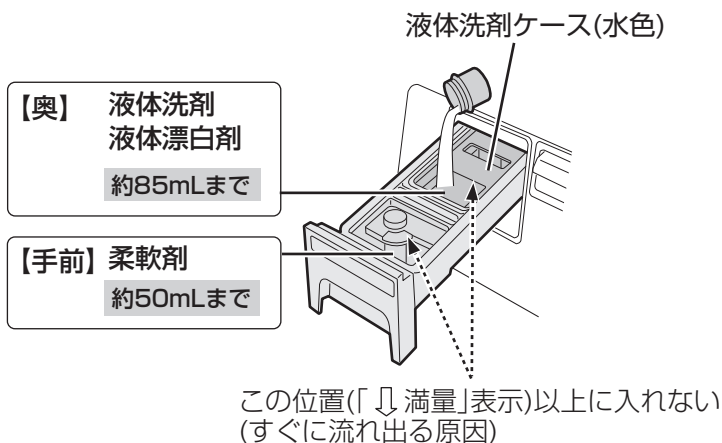

液体洗剤 表示を目安に量って入れる。

- 粘り気が強い洗剤はあらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かしてから槽に直接入れます。

液体漂白剤 使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

- 塩素系は色落ち・変色のおそれがあります。

柔軟剤 表示を目安に量って入れる。

- 正しく量って入れます。【入れ過ぎはカビの原因】
- 最終すすぎ中に自動的に入ります。

洗剤類は周囲の温度や湿度など保管条件の変化にご注意のうえ、早めにご使用ください。
保管条件により、状態が変化して効果が十分に発揮できなくなったり、しみの原因になることがあります。



石けんの使いかた

粉石けん・液体石けん

槽内で溶かす

- ① 水量「12L」を選び、いったんふたを閉めてスタートする。
- ② 給水が始まったら一時停止して、石けんをまんべんなく固まらないように入れ、3分程度運転して十分に溶かす。
- ③ 電源を入れ直し、コースや水量を選び直して洗濯する。

溶けにくい場合

- ① 洗面器などに、30℃前後のぬるま湯(約5～10L)を用意し、石けんを少しずつ入れながらかきまぜて十分に溶かす。
- ② 洗濯を始め、給水が始まったら一時停止して、石けん液を槽内に入れる。


- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため十分にすすぐ。注水すすぎ3回をおすすめします。(59, 60 ページ)
【黄ばみやにおいの原因】
- 入れ過ぎたり低温の水に直接入れない。
【石けんかすがたまる原因】
- 粉石けんや液体石けんは予約運転に使わない。
【石けんが固まる原因】

粉末洗剤を使う場合

粉末洗剤 粉末漂白剤 柔軟剤

「液体洗剤ケース」をはずす


お買いあげの状態では「液体洗剤ケース」がセットされていますので、取りはずしてください。

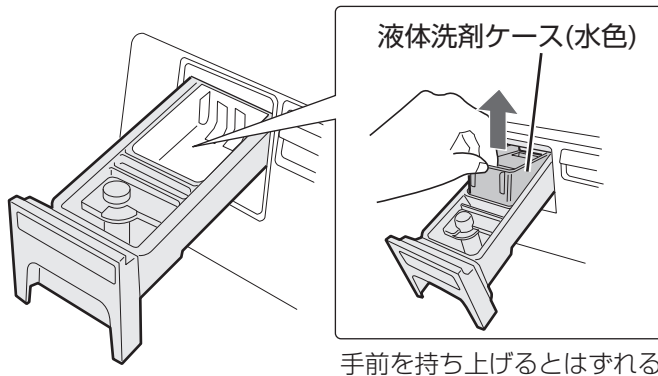

手前を持ち上げるとはずれる

洗剤類の入れかた

洗剤を入れる前に水分を拭き取る。(洗剤がこびりつく原因)

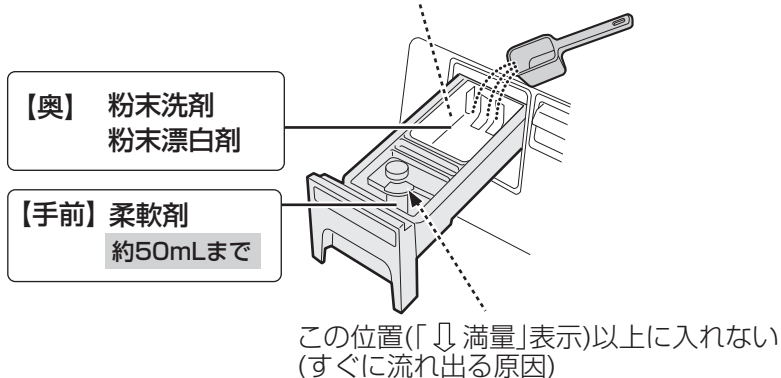

【奥】 粉末洗剤
粉末漂白剤

【手前】 柔軟剤
約50mLまで

この位置(「↓ 満量」表示)以上に入れない
(すぐに流れ出る原因)

粉末洗剤 表示を目安に量って入れる。

- カップの大きさや使用量は、洗剤によって異なります。
- 水に溶けやすいものをお使いください。

粉末漂白剤 使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

- 入れたまま12時間以上放置したり低温のときは固まる場合があります。
- 一部の柔軟剤では衣類にまとまって付着すると変色するものがあります。
(変色したときは (52 ページ))

洗剤類の使いかた

洗剤・柔軟剤の使用量

	洗剤量目安表示 すりきり一杯が 42gの カップの場合	表示水量	洗濯量の目安	合成洗剤				
				粉末	液体			液体中性
				水30Lに対して				
				18g	30g	10mL	25mL	40mL
容器の表示をご確認ください				アタック高活性 バイオパワー など	部屋干しトップ 除菌EX など	アタックZERO など	トップクリア リキッド など	エマール など
標準 コースなど	約0.7杯	44－43L	8kg	26g	44g	15mL	37mL	59mL
	約0.6杯	42－40L	6kg	24g	40g	13mL	33mL	53mL
	約0.5杯	39－37L	5kg	22g	37g	12mL	31mL	49mL
		36－34L	4kg	20g	34g	11mL	28mL	45mL
	約0.4杯	33－31L	3kg	19g	31g	10mL	26mL	41mL
		30－27L	2kg	16g	27g	9mL	23mL	36mL
		26－24L	1kg	14g	24g	8mL	20mL	32mL
約0.3杯	23－18L	0.5kg	11g	18g	6mL	15mL	24mL	
約0.2杯	12L	0.3kg	7g	12g	4mL	10mL	16mL	

ガンコ つけおき コース	他のコースと使用量が異なります。							
	約0.8杯	42－40L	4.5kg	36g	60g	20mL	50mL	—
		39－37L	3kg	33g	56g	19mL	46mL	—
	約0.7杯	36－34L	2.5kg	31g	51g	17mL	43mL	—
	約0.6杯	33－31L	2kg	28g	47g	16mL	39mL	—
		30－27L	1.5kg	24g	41g	14mL	34mL	—
	約0.5杯	26－24L	1kg	22g	36g	12mL	30mL	—
	約0.4杯	23－18L	0.5kg	16g	27g	9mL	23mL	—
	約0.3杯	12L	0.3kg	11g	18g	6mL	15mL	—
	ペット用の衣類や毛布などの場合							
	約0.8杯	40L	1kg	36g	60g	20mL	50mL	—
	ペット衣類用の洗剤を使用する場合は、容器の表示に従ってください。							

2023年6月現在

粉石けん	柔軟剤 			
	36g そよ風 など	7mL ふんわり ソフラン など	10mL フレア フレグランス など	16mL レノア ハピネス など
	53g	10mL	15mL	23mL
	48g	9mL	13mL	21mL
	44g	9mL	12mL	20mL
	41g	8mL	11mL	18mL
	37g	7mL	10mL	17mL
	32g	6mL	9mL	14mL
	29g	6mL	8mL	13mL
	22g	4mL	6mL	10mL
	14g	3mL	4mL	6mL

	72g	9mL	13mL	21mL
	67g	9mL	12mL	20mL
	61g	8mL	11mL	18mL
	56g	7mL	10mL	17mL
	49g	6mL	9mL	14mL
	43g	6mL	8mL	13mL
	32g	4mL	6mL	10mL
	22g	3mL	4mL	6mL
	72g	9mL	13mL	21mL

- 左表に記載の洗剤名や使用量は、変わる場合があります。
- 「12L」は「水量」ボタンで選んでください。自動では選ばれません。
- 左表に記載のない使用量については、容器の表示に従ってください。

のりづけのしかた

- 「洗濯機用」と表示している化学合成のり以外は使わない。
- のりづけした衣類は乾燥しない。



- 1 のりづけする洗濯物(2kg以下)を入れて以下の内容で運転を始める



標準コース
「水量31L(1kg以下は「27L」)」「洗い3分」「脱水1分」

- 2 一時停止してのりを入れ、再スタートする



- 3 運転終了後、洗濯物を取り出し、すぐに以下の内容で槽に付着したのりを洗い落とす
(漂白剤を約10mL入れると効果的)



標準コース
「水量40L」「洗い3分」「脱水3分」

洗濯・乾燥の流れ

標準コース

準備して洗濯物を入れる

洗濯物を準備する


(8 ページ)

- 水栓を開ける。
ふろ水を使うときも必ず開ける。
- ふろ水ポンプの準備。

(34 ページ)

ふたを開ける

ふた開ボタンを押す
(ふたが少し開きます)

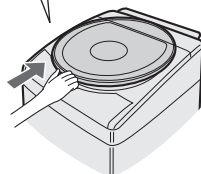

持ち上げる

洗濯物を入れる

電源を入れて運転内容を選ぶ



洗濯

工場出荷時は、「標準コース/洗濯」に設定されています。

⇒標準⇐ ⇒洗濯⇐

洗濯～乾燥

洗 乾
切 換

⇒洗～乾⇐

スタートする




洗濯量計量

水を入れずにかくはんして洗濯物の量を量ります。

洗濯～乾燥

「U05」は洗濯物(乾燥量)が多いお知らせです。(62 ページ)

洗濯・洗濯～乾燥

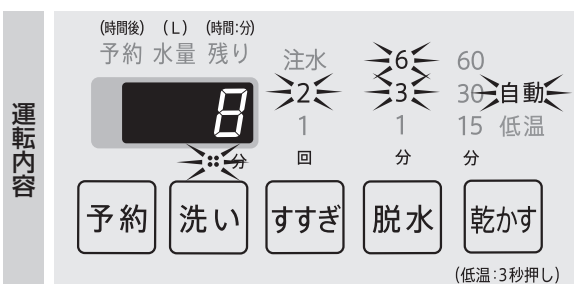

乾燥

洗 乾
切 換

⇒乾燥⇐

ふたを閉めて



約1分後、乾燥時間の目安を表示する。



運転中の基本的な動き

洗濯

洗濯

洗濯～乾燥

洗 い




(高濃度洗浄)

(表示水量)

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め(高濃度洗浄)、その後表示水量まで給水します。

すすぎ



排 水

中間脱水



シャワー

中間脱水

シャワーすすぎ



給 水

すすぎ

ためすすぎ

脱 水



排 水

脱水

しばらく低速回転してから高速回転する。

すすぎの種類については (60 ページ)

ふたロック中にふた開ボタンを押さないでください。【ふたが浮いて「E02」を表示して途中で止まったり、乾燥不足の原因】ボタンを押したときは、ふたを押さえて閉めてください。



注意




長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く【絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因】

はじめてお使いになるときは、排水ホースから工場テスト時の残水が出る場合があります。

はじめに


洗剤を入れる

洗剤量や水量の表示を目安に量って、洗剤ケースに入れる。(12～15ページ)

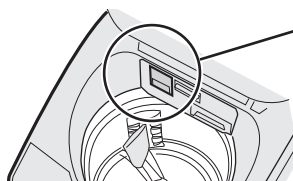


洗剤ケース
洗剤類を入れた後は、ゆっくり戻す。
(柔軟剤などが流れ出る場合があります)

液体洗剤ケース(水色)が付いていることを確認する。

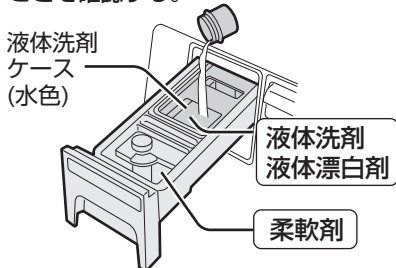


液体洗剤を使う場合

液体洗剤ケースをはずす。

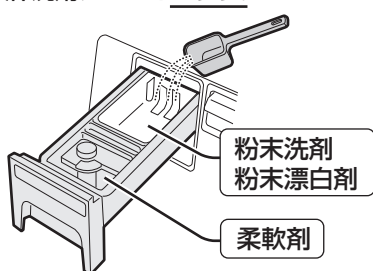

粉末洗剤を使う場合

ふたを閉める

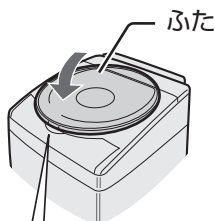

「カチッ」と鳴るまでしっかり閉める



ふたをロックし、給水を始めて自動運転する。



- 運転終了までふたをロックします。
- ふたを開けたままにしていると「E02」表示でお知らせします。(61ページ)

運 転


洗濯物を取り出してお手入れする

終了するとふたのロックがはずれる。



(消灯)

- 洗濯物を取り出す。
- 水栓を閉じる。
- 糸くずフィルターを掃除する。(39ページ)

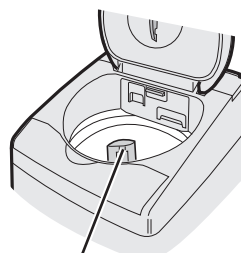

糸くずフィルター

- ふろ水ポンプのあとかたづけ。(34ページ)

ほぐし運転

衣類を取り出しやすくするため、脱水後約1～3分間かくはん運転をおこないます。

ほぐし運転するコース(洗濯)
標準[約5kg以下]/おうち流[約5kg以下]
/ガンコつけおき/シワ抑えコース

- 脱水のみや、乾燥まで連続で運転するときには、おこないません。
- ほぐし運転をしない設定もできます。(38ページ)

乾 燥

乾燥



低速回転
予備脱水する。

乾燥



高速回転

洗濯～乾燥


乾燥



乾燥中
くり返す

パルセーター
かくはん

洗濯～乾燥



低速回転

温風を吹き込みながら、パルセーターと槽を交互に回転させる。

シワ防止運転※1

乾燥後の置きジワを防ぐため、弱いかくはん※2と送風運転を間欠的におこないます。(最長2時間)

(時間後) (L) (時間:分)
予約 水量 残り 送風中は点滅



乾燥は終わっていますので、電源を切って(ふたロックが解除される)早めに取り出してください。

※1 槽乾燥は除く。(42ページ) ※2 おしゃれ着コース、ハンガー除菌・乾燥コースではかくはんしない。

洗濯する/洗濯～乾燥する

標準 / おうち流 / シワ抑えコース

洗濯

洗濯～乾燥

洗濯・乾燥量の上限

	洗濯のみ	洗濯～乾燥
標準/おうち流	8kg	4.5kg(化繊6kg)
シワ抑え	1kg	—

準備

水栓を開けて洗濯物を入れる



お願い

●ジーンズなどのかさばるものや浮きやすいものは、底の方に入れてください。また、全体がバルンサーより上に出ないように押し込んでください。運転中に洗濯物が飛び出し、本体や洗濯物が傷む原因になります。

バルンサー

ここから上に出ないように押し込む



1



⇒標準⇐ ⇒洗濯⇐

工場出荷時は、「標準コース/洗濯」に設定されています。

洗濯～乾燥 するときは「洗～乾」を選ぶ



⇒洗～乾⇐

●標準・おうち流コースは「低温乾燥」に変更できます。 (20 ページ)

「コース」で選ぶ



標準⇒おうち流⇐ 10分洗濯
サッと予洗い 毛布

「洗い技コース」で選ぶ



かrotchおき
おしゅれ着 ⇒シワ抑え⇐

- 標準・おうち流・10分洗濯・毛布・ガンコつけおきコースを運転すると、そのコースを記憶します。
 - ・「乾燥」は記憶しません。
 - ・次回電源を入ると、記憶したコースを表示します。
 - ・おうち流コースの登録方法は (22 ページ)

必要に応じて

● ふろ水を使う (34 ページ)



● 予約運転する (36 ページ)



・シワ抑えコースには使えません。

● 電源「入」時を「洗濯～乾燥」に変更する (37 ページ)


⇒洗～乾⇐



運転内容を約5秒間表示後、水量などを表示

- すすぎ回数や乾燥時間を変更したいときは、水量表示後、「すすぎ」ボタン、「乾かす」ボタンで変更できます。
- 水量も変更できます。
- 衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあります。いつも合わないと感じる場合は、水量調整ができます。(37 ページ)


3 洗剤を入れる (12～15ページ)

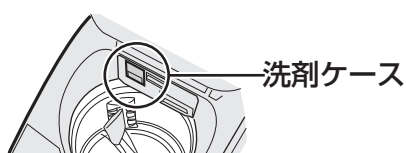

液体洗剤を使う場合

液体洗剤ケース(水色)が付いていることを確認する。


液体洗剤ケース(水色)

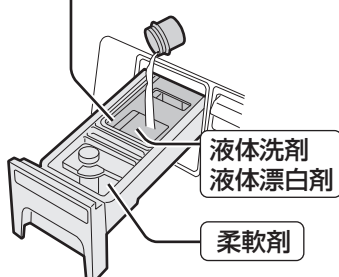

粉末洗剤を使う場合

液体洗剤ケース(水色)をはずす。

洗剤を入れる前に洗剤ケースの水分を拭き取る。(洗剤の溶け残りを防ぐため)

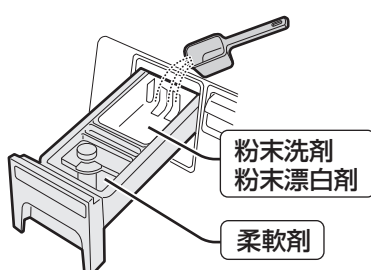

- 表示を目安に量って入れてください。
- 洗剤と漂白剤を併用する場合、液体と粉末は同時に使えません。
- 洗剤ケースはゆっくり戻してください。強く押すと柔軟剤などがすぐに流れ出ることがあります。



4 ふたを閉める



- ふたを開けたままにしていると、約1分半後に「E02」表示でお知らせし、一時停止します。ふたを閉めてから、「スタート」ボタンを押して再スタートしてください。

運転

運転終了後
洗濯物を取り出す



シワ防止運転中の表示



- シワ抑えコース終了後、脱水が足りないと感じた場合は、追加で脱水してください。(27 ページ)
あらかじめ脱水時間を変更して運転することもできます。(59 ページ)

- 乾燥後は「シワ防止運転」をおこないます。(最長2時間) (17 ページ)
乾燥は終わっていますので電源を切って(ふたロックが解除される)早めに取り出しててください。
取り出す際、槽や衣類、ふたの内側などが、高温になっていることがありますのでご注意ください。

乾燥する

標準 / おうち流 / おしゃれ着コース


乾燥

乾燥量の上限	標準/おうち流	4.5kg(化繊6kg)
	おしゃれ着	0.4kg

排気フィルター・吸気フィルターの取り付けを確認し、十分に脱水してシワを伸ばした洗濯物を入れる。

お願い


- 初めて「乾燥」をおこなうときは、必ず「乾燥試運転」をおこなってください。(9 ページ)
- 洗剤ケース内やケースをはずした本体側、また槽内がぬれているときは、乾いた布で拭き取ってください。

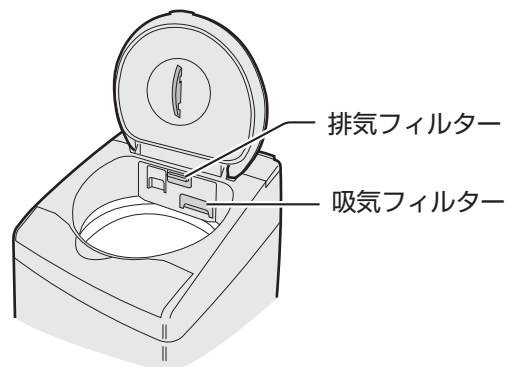

おしゃれ着コース

槽をゆっくり回転させたり止めたりしながら、デリケートな衣類を低温で優しく乾燥します。(パルセーターは回りません)

- 乾燥量の上限 0.4kg
(例：ウール・アクリルなどのセーターの場合1枚)
- 乾燥時間の目安：2時間

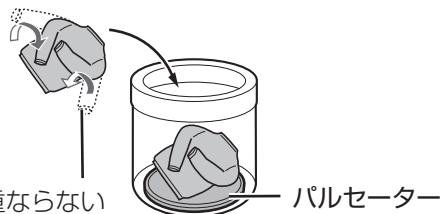

そでが重ならないようにたたむ

パルセーターがかくれるくらい、できるだけ大きめにたたむ。

低い温度(約60℃)でやさしく乾かします。熱に弱い化繊などに。

「低温」表示が点灯します。

対象コース 標準・おうち流・毛布・おしゃれ着・ハンガー除菌・乾燥



■標準・おうち流・ハンガー除菌・乾燥コースの場合

設定のしかた

コースを選んだあと

乾かす

(低温:3秒押し)

3秒以上押す



⇒低温⇐

- 解除するときには、もう一度3秒以上押す。

- 標準・おうち流コースでは、衣類の量に合わせて乾燥時間が自動で決まります。タイマー乾燥のため、乾き残りがある場合は「乾かす」で時間を選んで追加乾燥してください。

■毛布・おしゃれ着コースの場合

- 低温乾燥に設定されます。(「低温」のみ点灯)

毛布コースは「(低温乾燥)3時間」、おしゃれ着コースは「(低温乾燥)2時間」に設定されています。必要に応じて乾燥時間を変更してください。(60 ページ)



衣類の入れかた

低温乾燥

「☒タンブル乾燥禁止」の表示があるものは乾燥できません。
他にも乾燥できない衣類があります。
(8 ページ)をご確認ください。




乾燥のしかた

1 乾燥したいものを入れて、ふたを閉め



⇒標準⇐

2 コースを選ぶ

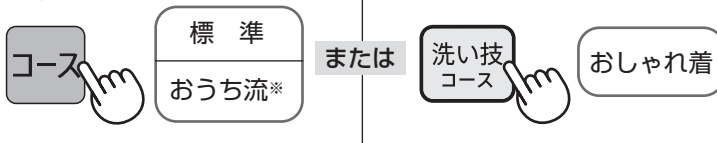

※ おうち流コースの登録方法は (22 ページ)

3



⇒乾燥⇐

4 おしゃれ着コースや、自分で乾燥時間を決めるときは、「乾かす」で乾燥時間を選ぶ



(低温:3秒押し)

- 乾燥量と乾燥時間の目安は (60 ページ)
- 標準・おうち流コースは、「低温」乾燥も選べます。(20 ページ)


- おしゃれ着コースは「低温乾燥2時間(「低温」のみ点灯)」に設定されます。
必要に応じて、乾燥時間を変更してください。

(60 ページ)

5



- 「自動」の場合は乾燥量を量り、乾燥時間の目安を表示します。(約1分後)

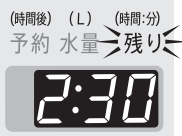

シワ防止運転中の表示



- 乾燥中は槽内にプラスマクラスターイオンを放出します。



プラスマクラスターイオンランプが点滅


- 乾燥後は「シワ防止運転」をおこないます。(最長2時間)

(17 ページ)

乾燥は終わっていますので、電源を切って(ふたロックが解除される)早めに取り出してください。

運転

運転終了後
洗濯物を取り出す



ご注意

- ふたに衣類などを載せたまま乾燥しない。
【内部の温度が上がりすぎてプラスチック部が変形したりやけどの原因】
- 気温や衣類の量により、乾燥中はふたやその周囲が、また、取り出す際は槽や衣類、ふたの内側などが高温になっていることがありますので、ご注意ください。

お願い

- 乾き残りがある場合は、「乾かす」ボタンで時間を選んで、追加乾燥してください。
- 「自動」の場合、センサーで乾燥具合を確かめながら運転するため、残り時間が減らないことがありますが、異常ではありません。(残り時間と「自動」ランプが点滅)

自分だけのコースを登録する

おうち流 コース

洗濯

洗濯～乾燥

乾燥

「洗濯」「洗～乾」「乾燥」それぞれの「おうち流」が登録できます。

1

洗濯物を入れて



2



おうち流

●「洗濯～乾燥」「乾燥」のおうち流を

登録するときは、

洗・乾
切換

で選ぶ。

3

登録したい行程の時間や回数を選ぶ



● 選べる時間や回数などは (59, 60 ページ)

ふろ水 (34 ページ) や 低温乾燥 (20 ページ) を登録するときは以下になります。

- ふろ水 「洗濯」「洗～乾」の両方に登録されます。
- 低温乾燥 「洗～乾」「乾燥」の両方に登録されます。

工場出荷時の設定

	洗 い	すすぎ	脱 水	乾 かす
洗 濯	3分	ため1回	1分	—
洗～乾	3分	ため1回	3分	自 動
乾 燥	—	—	—	自 動

● 水量は自動計量で決まりますが、
水量でも選べます。

(登録できません)

● 予約 が使えます。(36 ページ)

(登録できません)


4

必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める



● スタートすると、選んだ内容をおうち流コースに登録します。

- 次回電源を入ると、「おうち流」を表示します。
- 「乾燥」は記憶しません。

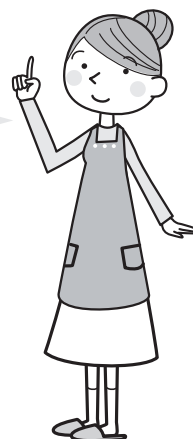

軽い汚れの少量の衣類に

10分洗濯コース

洗濯

洗濯量の上限

1.5kg

少量の軽い汚れを10分でお洗濯します。

- 洗濯物が1.5kgより多いときやふろ水を使うときは、運転時間が10分より長くなります。
- 量が多いときや汚れが気になるときは、標準コースやガンコつけおきコースをおすすめします。

1

洗濯物を入れて



必要に応じて

- ふろ水を使う(洗いのみ)

ふろ水

34 ページ

- 予約運転する

予約

36 ページ

2



(表示水量に従い) 洗剤を入れてふたを閉める

「洗い」「すすぎ」「脱水」を延長できます (延長は記憶しません)

給水を始めたら、すぐに延長したい行程ボタンを押す。

2分延長



1分延長



2分延長



- もう一度押すと解除する。



残り時間が増える

例



運転

運転終了後
洗濯物を取り出す



使
い
か
た

泥汚れ、ペットの衣類などに

ガンコつけおきコース


洗濯

洗濯～乾燥

- 高濃度の洗剤液と強水流で洗浄後、つけおきすることにより、しっかり洗います。
- 他のコースと洗剤の使用量が異なります。(14ページ)
- 1kg以内なら、ペット用衣類やペット用毛布なども洗えます。
 - ・たっぷりの水と水流で、ペットの毛を糸くずフィルターがキャッチします。

1

洗濯物を入れて

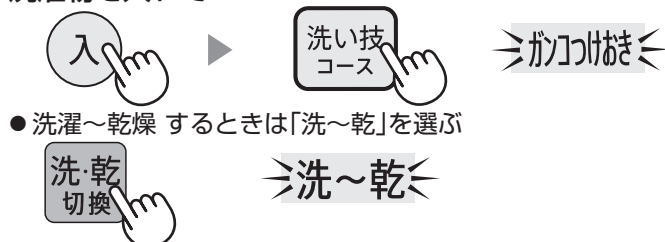

2

通常衣類の場合



ペット用の衣類や毛布などの場合

「40L」を選んで、スタートする




3

(表示を目安に) 洗剤を入れる (12～15ページ)


液体洗剤を使う場合

液体洗剤ケース(水色)が付いていることを確認する。
液体洗剤ケース(水色)

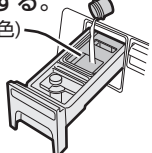

粉末洗剤を使う場合

液体洗剤ケース(水色)をはずす。

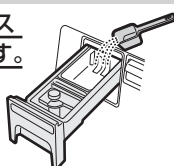

ペット用品は

- ガンコつけおきコースの「ペット用の衣類や毛布などの場合」をご覧ください。(14ページ)
- ペット衣類用の洗剤を使用する場合は、容器の表示に従ってください。

4

ふたを閉める

運転

運転終了後
洗濯物を取り出す



洗濯・乾燥量の上限

	洗濯のみ	洗濯～乾燥
通常衣類の場合	4.5kg	
ペット用衣類や、 ペット用毛布などに	1 kg	

必要に応じて

- ふる水を使う

ふる水

(34 ページ)

- 予約運転する

予約

(36 ページ)

お願い

ペット用品の洗濯について

洗濯前は

- ペットの毛や砂などの固形汚れを、あらかじめ取り除いてください。
- ペット用マットなどは毛布コースでお洗濯してください。このコースで洗うと振動などの原因になります。

洗濯後は

- 必ず、糸くずフィルターをお掃除してください。
 - ・別売の抗菌仕様の糸くずフィルターのご使用をおすすめします。(63 ページ)
- 槽内にペットの毛などが残っているときは、必ず取り除いてください。
 - ・乾燥まで自動でおこなう場合は、洗濯終了後に一時停止して、槽内にペットの毛が残っていないかご確認ください。

- つけおき中は、運転が止まったようにみえることがあります。

デリケートな衣類を洗う

おしゃれ着コース

洗濯

洗濯量の上限 2kg


衣類の
確認



※ 表示のあるもの

おしゃれ着やデリケートな衣類

- ウール、カシミアなどのセーター
- スカート・スラックス・ブラウスなど

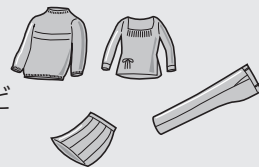


※これらの絵表示でも、おしゃれ着コースで洗濯できないものもあります。 (8ページ)

お洗濯
後

形を整えて陰干しする (例)

■セーター

- 市販の平干しネットに。

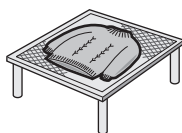

■ブラウスなど 伸びにくいもの

- ハンガーに。



■毛足が長いもの

- 振りながら、形を整えて干す。

おしゃれ着コースで乾燥する

洗濯した衣類を入れ直して乾燥する。 (20,21ページ)


アイロンをかける

- 衣類の絵表示に従う。
- てかりの出やすいもの、刺繍・ビーズの付いたものはあて布する。



縮んだら

- ウール・麻などの縮みやすい繊維でも、ある程度伸ばせます。アイロンを浮かせた状態で、スチームをあてる。

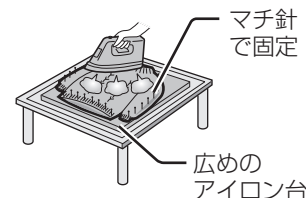

使
い
か
た

1

洗濯物を入れて



→おしゃれ着←

必要に応じて

- ふろ水を使う

ふろ水

(34ページ)

- 「予約」は使えません。

2



(時間後) (L) (時間:分)
予約 水量 残り

34

- 洗濯量計量は
ありません。


水量を表示

- 洗い時間やすすぎ回数、
水量を変更できます。

(59ページ)


3

(表示水量に従い)
おしゃれ着用液体中性洗剤を
入れてふたを閉める

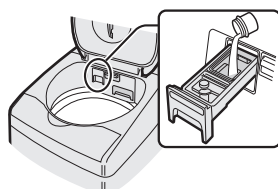

運転

運転終了後
洗濯物をすぐに取り出す



- 終了後、十分に脱水できていないと感じたときは、「おしゃれ着コース/脱水のみ」で追加運転してください。

- 洗い中は運転が止まったようにみえることがあります。
- 素材により浮きやすいものがあります。給水後に一時停止して、押さえて十分に液を含ませて沈めます。

ご注意

- 水温は30℃以下でお使いください。特にふろ水をご使用のときはご注意ください。【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】
- ジェルボール型洗剤は使用しないでください。【衣類が傷む原因】

予洗いに

サッと予洗いコース


洗濯

洗濯量の上限

0.5kg

お洗濯前に、食べこぼしの汚れや汗をかいた衣類などを予洗いしたいときに。

- 水洗いのコースです。洗剤は入れないでください。
- 運転時間は約6分、使用水量は約18Lです。
- 「ふろ水」「予約」は使えません。

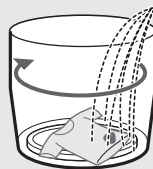


槽をゆっくり回しながら汚れに水を当てたあと、少量の水をためてかくはんし、汚れを落とします。

1



予洗いしたいものを入れる

- 洗いたい部分を上に向けて、パルセーターに置きます。

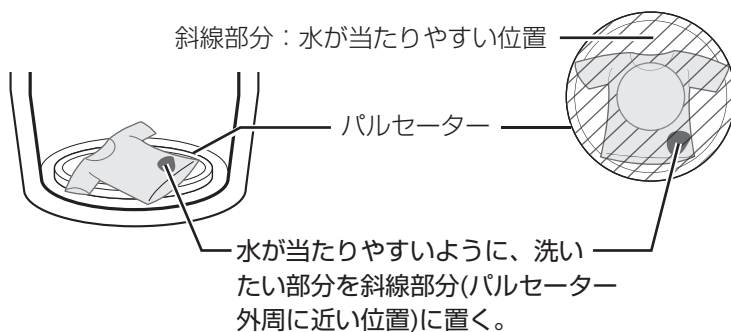

2

ふたを閉めて



3



運転

予洗い終了



- 運転中に点滅します。

≧ サッと予洗い ≦

終了後、他の洗濯物といっしょに本洗いしてください

- 洗濯物は、本洗い前にいったんほぐしてください。
- 予洗いした洗濯物はぬれて重くなり、実際より多い水量が表示されることがあります。必要に応じて水量を選んでください。
- なるべく早く本洗いしてください。時間をあけすぎると、汚れが落ちにくくなります。

「脱水だけ」など個別に設定する

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾かす」の時間や回数を選んで運転

1 洗濯物を入れて



- 必要に応じてコースや **洗・乾 切換** を選ぶ。

必要に応じて

- ふろ水を使う

ふろ水


34 ページ

- 予約運転する

予約

36 ページ

2 運転したい行程のボタンを選ぶ

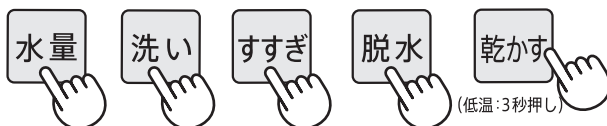

- すすぎから始めるときは「水量」も選ぶ。
- 選べる時間や回数などは (59, 60 ページ)
- 注水すすぎを選ぶときは「注水」表示を点灯させます。

注水

すすぎ

こんなときに

- 脱水だけしたい → **脱水**
- 排水だけしたい → **脱水**

(「排水だけ」のときは、洗濯・脱水槽が回り始めたら排水完了です。電源をお切りください。)

- すすいで乾燥したい

→

洗・乾 切換

すすぎ

脱水

乾かす

水量

3 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉めて



運転

運転終了後
洗濯物を取り出す

ピーッ
ピーッ

- 「洗い」を含む「洗濯～乾燥」運転を選んだ場合、「水量」を選んでいても、洗濯量計量のため、水を入れずに洗濯物をかくはんします。

使
い
か
た

毛布など大物を洗う

毛布コース 洗濯 洗濯～乾燥 乾燥

洗濯・乾燥できるもの または 表示のあるもの※1 (表示のないもの、防水性のものは洗わないでください)

	毛 布				掛けふとん		カーペット カバー	マット類 キッチンマット・ バスマットなど
	洗濯	洗濯～乾 燥 乾 燥	洗濯～乾 燥 乾 燥	洗濯	洗濯～乾 燥 乾 燥	洗濯～乾 燥 乾 燥	洗濯 洗濯～乾 燥・乾 燥	
素材	合成繊維100%(アクリルなど) 綿100%	合成繊維100%(アクリルなど)	合成繊維100%(アクリルなど)	ポリエステル100% 羽毛	ポリエステル 100%	水を通さないもの※4や、 カーペットは不可		
サイズ	シングル・ダブル※2	シングル※2	シングル※2	シングル・ダブル※2	シングル※2			
重さの上限	約1.5kg	約1.5kg ～4.2kg	約1.5kg	約1.5kg ～2.8kg	中綿約1.8kg 羽毛約1.5kg	中綿約1kg	約2.5畳まで	約2kg
別 売 品	洗濯キャップ 大型毛布用 丸型ネット	使用不可※3 必要	どちらか が必要	使用不可※3 必要	どちらか が必要	どちらか が必要	使用不可※3 必要	どちらも 使用不可

※1 これらの絵表示でも、毛布コースで洗濯できないものもあります。(8 ページ) ※3 洗濯量が少ないと正しく使用できません。

※2 シングル：150cm×210cm以下・ダブル180cm×230cm以下


※4 裏にゴムがついているものなど。

指定の洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを使わず運転して洗濯物や製品が傷んだ場合は、保証の対象外となります。

毛布などの入れかたは、ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙

洗濯キャップの使いかた (高さ：水面以下に)

① 長手方向を6つ折りにしてから巻き込む。

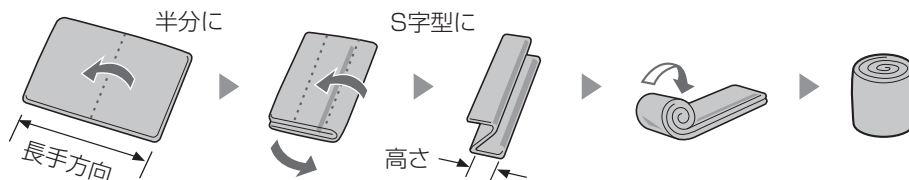

② 槽に押し込む。



③ 洗濯キャップを曲げながら奥に入れる。続いて手前も入れ、バランサーの下に押し込み、水平にする。



取り出しかた

キャップの奥を押し下げてから手前を引き上げて取り出す




●洗濯キャップは、毛布コース以外で使わない。また、正しく入れる。

【キャップが飛び出してけがをしたり本体破損の原因】




大型毛布用丸型ネットの使いかた (高さ：水面以下に)

① 6つ折りにしてから巻き込む。

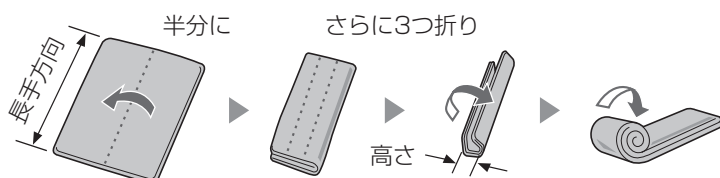

② ネットに入れて槽に押し込む。

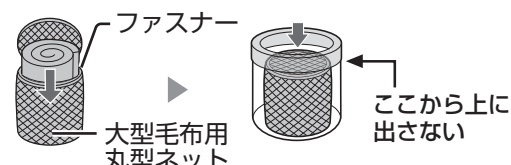

毛布やカーテンなどの大物を洗うときには、必ず別売の洗濯キャップか、大型毛布用丸型ネット (63 ページ) をお使いのうえ、(28 ページ) に従って正しく入れてください。
【洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷める原因】



操作のしかた

1 洗濯物を入れて



- 風呂水 (34 ページ)、予約運転 (36 ページ) が使えます。

洗濯～乾燥 乾燥 の場合

洗・乾
切換

⇒ 洗～乾 ⇐
または
⇒ 乾燥 ⇐

60
30 自動
15 ⇒ 低温 ⇐
分

「低温乾燥3時間(表示:「低温」のみ点灯)」に設定されます。

- 乾燥時間を変更できます。 (59, 60 ページ)

2 洗濯 洗濯～乾燥



(時間後) (L) (時間:分)
予約 水量 残り

44

- 洗濯量計量はありません。
- 運転時間を変更できます。 (37, 59, 60 ページ)

- スタートすると、毛布コースを記憶します。次回電源を入ると「毛布」を表示します。


2 乾燥

ふたを閉めて



- 乾燥量計量はありません。
- 「乾燥」は記憶しません。
- 乾燥のみの場合でも、必ず、大型毛布用丸型ネットをお使いください。

3 (表示水量に従い) 液体洗剤を入れてふたを閉める

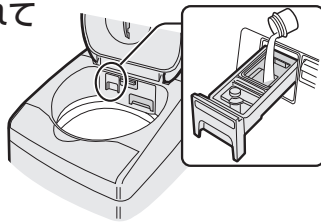

- 羽毛ふとんには液体中性洗剤を使います。
- 粉末洗剤はあらかじめ、ぬるま湯(約30℃・5L)でよく溶かしてから、槽の周辺部へ直接入れます。

運 転

運転終了後
洗濯物を取り出す


ピーッ
ピーッ

- 乾き残りがある場合は裏側に折り直し、「乾燥 / 毛布コース」で時間を選んで、追加乾燥してください。

お願い

- 洗濯中は洗濯物が浮き上がりやすいので、十分に押し込んでください。(「洗い」の後半におこなうと効果的)

- ① 一時停止
- ② 浮き上がっている部分の空気を押し出す
- ③ 再スタート 自動的に水を補給する



- 洗える電気毛布でも、乾燥(「洗濯～乾燥」も含む)はしない。
- 羽毛ふとんは、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあるため、目立たない部分を水につけて絞り、においがするものは洗わない。干すときは、羽毛の片寄りを直して形を整えながら風通しのよい日陰で干す。

付属のハンガーを利用する

ハンガー※¹の使いかた

付属のハンガーについて

- ハンガーには、脱水後の衣類1kgまで※²掛けられます。1kgを超えるものは掛けないでください。


【ハンガーや本体が傷んだり故障する原因】

※¹ 本書に記載の「ハンガー」は付属のハンガーをさす。(6 ページ)

※² ハンガーの重量は含まない。乾いた衣類で約0.6kgが目安。



十分に脱水した衣類を
ハンガーに掛ける

ハンガー掛け部

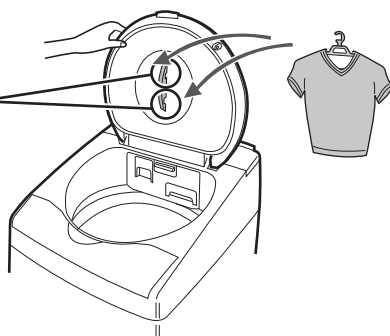

ふたを閉める

運転する

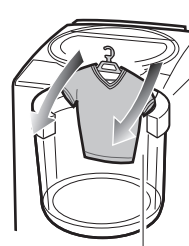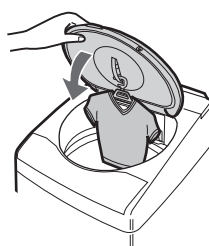

ハンガー掛け部

- 上下どちらにも掛けられます。
- 別売のハンガーをお求め頂くと、2カ所同時に掛けて使うこともできます。(63 ページ)

衣類の掛けかた


例

■ シャツなど




襟を立てると
乾きやすい

■ ズボン

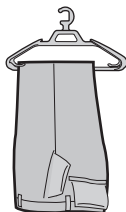

ポケットは
裏返すと
乾きやすい

■ うわぐつや帽子など

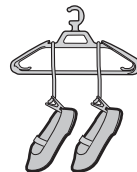


洗濯バサミなどで
留める

- ハンガーに掛けられないものや、掛けると型崩れするもの
パルセーターの上に置く。



パルセーター

ご注意

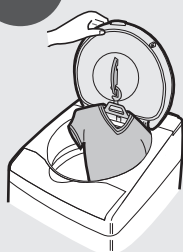

- 「ハンガー除菌・乾燥コース」と「ハンガー除菌・消臭コース」以外に、ハンガーを使わない。
【槽やパルセーターが回転し、ハンガー・本体・衣類が傷んだり故障する原因】
- ふたを支えながら掛けてください。
衣類の重みで閉まる場合があります。

お願い

- 衣類の重みでふたが開けにくいときは、ふた開ボタンを押しながらふたを持ち上げてください。
- 初めて「乾燥」をおこなう前には、必ず「乾燥試運転」をおこなってください。

(9 ページ)

付属のハンガーで除菌・乾燥する

ハンガー除菌・乾燥コース

乾燥

乾燥量の上限

脱水後の衣類 1 kg

乾燥しながら除菌*もできるコースです。

準備

- 洗濯・乾燥できないものを確認する (8 ページ)
- 洗濯物は十分に脱水してシワを伸ばす
(脱水できないものは十分に水気を取る)
- 排気フィルターと吸気フィルターの取り付けを確認する
- 槽内や洗剤ケースの水分を拭き取り、槽内のほこりをとる

※ ●試験機関：(一財)日本食品分析センター
●試験成績書発行番号：20068217001-0101
●試験方法：菌を付着させた試験布をハンガー除菌・乾燥コースで運転させての菌の減少率を測定
●除菌方法：プラズマクラスターおよび温風乾燥方式
●対象部分：洗濯槽内の衣類
●試験結果：60分で99%以上抑制
●イオン濃度：約350,000個/cm³


1 除菌・乾燥したいものをハンガーに掛けてセットしふたを閉めて



2 「ハンガー」ボタンの使いかたは

- 「ハンガー」ボタンの使いかたは (33 ページ)

3 乾燥時間を選ぶ



(低温:3秒押し)



- 熱に弱いものは、低温乾燥を選ぶ。 (20 ページ)


4 スタート一時停止

- 運転中は槽内にプラズマクラスターイオンを放出します。



運転

洗濯物とハンガーをすぐに取り出す

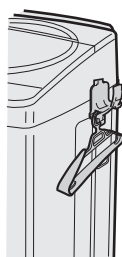

ハンガーは「ふろ水ホース・ハンガーホルダー」に掛けられます。 (34 ページ)

シワ防止運転中の表示



必要に応じて

- 予約運転する

予約

(36 ページ)

例 乾燥時間の目安 (室温20℃の場合)

	素 材	低温乾燥	数 量	乾燥時間の目安
ワイシャツ	化繊混紡	—	1枚	約 15分
	綿	—	1枚	約 30分
長ズボン	綿	—	1枚	約 60分
ブラウス	化 繊	○	1枚	約 15分
うわぐつ	—	○	1足	約 45分
帽 子	綿	—	1個	約 30分

- サイズや素材の厚みなどにより、乾燥時間が異なります。乾き残りがある場合は、追加乾燥してください。

- 乾燥後は「シワ防止運転」をおこないます。(最長2時間) (17 ページ)

乾燥は終わっていますので電源を切って(ふたロックが解除される)早めに取り出してください。

- 運転後、ファスナーや洗濯バサミなどの金属部分が熱くなる場合があります。ご注意ください。

- 終了後は、排気フィルターと吸気フィルターを掃除してください。 (40 ページ)

使
い
か
た

プラズマクラスターイオンで除菌・消臭する

ハンガー除菌・消臭コース

除菌・消臭できる量の上限 1kg

こんなコースです

衣類や小物の除菌※1・消臭※2に。

●ハンガーに掛ける場合、パルセーターに置く場合、いずれも1kgまで。

プラズマクラスターイオン発生ユニット

「プラズマクラスターイオン発生ユニット」から発生したプラズマクラスターイオンと、ヒーターで加熱した温風で除菌※1・消臭※2します。

※1 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター
●試験成績書発行番号：10100484001-01(衣類)他
●試験方法：ハンガー除菌・消臭コースで運転させた密閉洗濯槽内における菌付着試験布にて測定
●除菌方法：プラズマクラスターおよび温風乾燥方式
●対象部分：洗濯槽内の衣類
●試験結果：10分で99%以上抑制
●イオン濃度：約350,000個/cm³

※2 ●試験機関：(一財)ボークン品質評価機構
●試験成績書発行番号：E0113000139 他
●試験方法：汗臭を付着させた試験布を、ハンガー除菌・消臭コースで運転させ、試験布を6段階臭気強度表示法に準拠し評価(スニーカーは、汗臭を付着させたインソールを評価)
●試験結果：5分運転後(スニーカーは10分運転後)除去率90%(報告書データに基き当社にて除去率に換算)
●イオン濃度：約350,000個/cm³



このコースで運転できるもの・できないもの

●タオル
●シーツ
●下着
●Tシャツ

●パジャマ
●ニット製品
●ワンピース
●ジャケット

●革製品
●絹製品
●帽子
●マット類

●スニーカー
●スリッパ
●かばん
●ぬいぐるみ
など

除菌・消臭したいものを付属のハンガーに掛ける

●ハンガーの使いかた (30 ページ)



掛けられないものはパルセーターの上に置く

●除菌・消臭したい部分を上に向けたり、大きめにたたむと効果的。



パルセーター

運転時間

5分 (消臭)
10分 (除菌・消臭)

30分 (除菌・消臭)


薄手の衣類や、小物のお急ぎ除菌・消臭に。

厚手のものや、大物の除菌・消臭に。
また、しっかりとおいを取りたいときに。



●毛皮
●ぬれた革製品や絹製品
●金属製品

●ゴム・ビニール製品
●ペットなど、生きもの
など




準備

- このコースで運転できるものを確認する。(32 ページ)
- 槽内がぬれているときは、乾いた布で拭き取る。
- 糸くず・砂・ペットの毛などの固形汚れは取り除く。

- 「予約」は使えません。
- 洗濯・乾燥運転と併用できません。

1

除菌・消臭したいものを入れ、ふたを閉めて

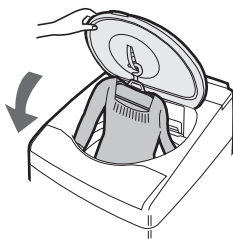

2

「除菌・消臭」と運転時間を選ぶ



3



●運転中は点滅します。

運転

運転終了後、
除菌・消臭したものを
すぐに取り出す



ご注意

- 槽内は約60℃になります。熱に弱い衣類には使わないでください。
- 本機は排気タイプです。においが気になる場合は、換気してください。
- においの種類によっては、十分に消臭できないものもあります。



◆こんな
使いかたも

衣類に付いた花粉を落としやすくします。*(30分運転を推奨)
運転後は、取り出す際に槽内で衣類を軽くはたいてください。
また、槽内に落ちた花粉は、サッと予洗いコースで洗い流すことをおすすめします。

(26 ページ)

- ※ ●試験機関：当社試験
●試験方法：花粉を付着させた化繊混紡の試験布を、ハンガー除菌・消臭コースで運転後、花粉リリース性試験に準拠して評価を実施
●試験結果：30分運転後の花粉減少率 約93%
●イオン濃度：約350,000個/cm³

- 運転中は、プラズマクラスターイオンランプも点滅します。



「ハンガー」ボタンの使いかた



ハンガー除菌・乾燥 コース (31 ページ)



ハンガー除菌・消臭 コース 5分



解除 (標準コースに戻る) ← ハンガー除菌・消臭 コース 30分



← ハンガー除菌・消臭 コース 10分


ふろ水を使う

準備

電源「切」の状態でおこなってください。

1

- ② 本体背面から出ているコードとポンプのコードを接続する(「凸」を合わせる)

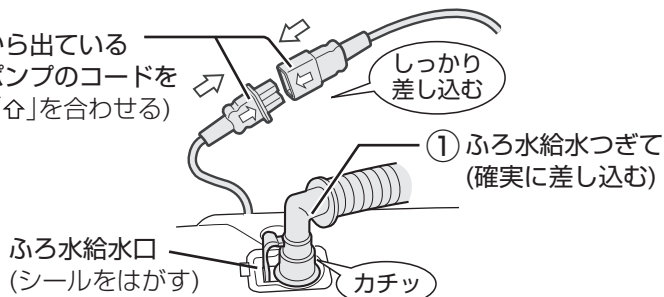


ビジュアルガイドでもご案内しています。(裏表紙)


- ふろ水給水つぎてを軽く引っ張り、抜けないことを確かめる。【抜けると水漏れの原因】
- 水道からのホースは、差し込まない。【水の流れる量が多く水漏れの原因】

2

水中に沈める
確実に水中に沈んでいることを確認してください。

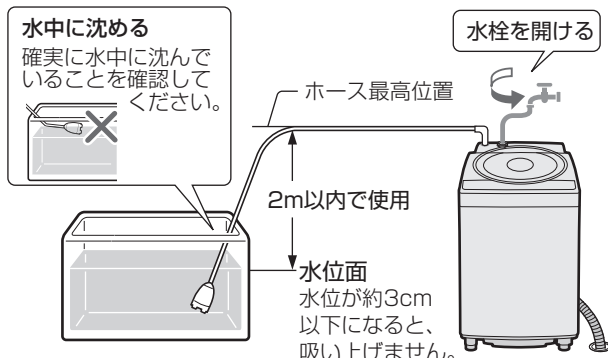


- ホース内に水が残っていると、ふろ水を吸い上げにくくなる場合があります。必ず、ホースに水が残っていないことを確認のうえご使用ください。

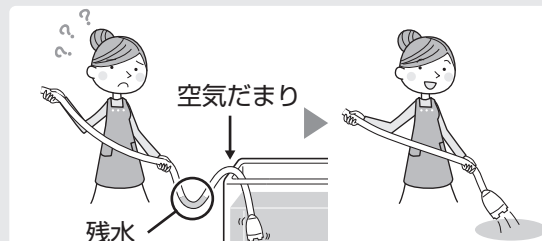


● 付属のホース(4m)で足りないときは、別売の「延長用ふろ水ホースセット」をご利用ください。(63ページ)

はずしかた

- ① コードは必ずプラグを持ってはずす。

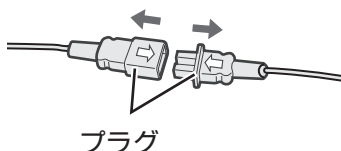

- ② レバーの根元を親指で押しながら真上に持ち上げてホースをはずす。

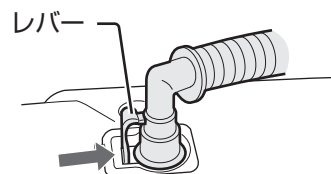

あとかたづけ

1

洗濯物を取り出す

- 先にポンプをかたづけるとホースの残水で、洗濯物がぬれることがあります。

2

ポンプを浴槽から取り出し、ホース内部の残水を抜く


- 先に本体からホースをはずすと、ふろ水給水つぎてから、水漏れすることがあります。
- 本体側もはずして残水を抜きます。【残水はホース内の汚れや凍結の原因】

3



ホースを輪にして、「ふろ水ホース・ハンガーホルダー」に掛ける(右図)

取付位置

取り付けかた
掛けた親指を手前に引きながら差し込む

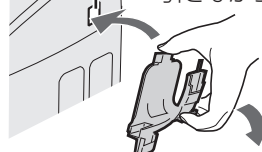

ふろ水ポンプを掛ける

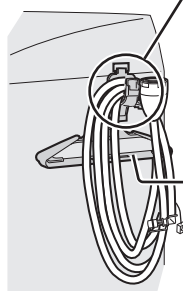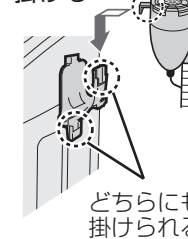

ふろ水ホース・ハンガーホルダー

本体の左右どちらにも取り付けられます。

付属のハンガーも掛けられます。(31ページ)

水栓は初めから開けておきます。

- 洗剤投入のため、初めの約20秒は水道水が出ます。
- 最終すすぎや「注水すすぎ」の注水、また、途中でふろ水がなくなったときには水道水を使います。



操作のしかた

1 水栓を開け、洗濯物を入れて



- 必要に応じてコースなど運転内容を選ぶ。


対象
コース

標準・おうち流・10分洗濯・ガンコつけおき・毛布・おしゃれ着・シワ抑え・槽洗浄

2



※ ふろ水行程が終了すると順次消灯。ふろ水が給水できなかったとき(下記)は、運転終了まで点灯。

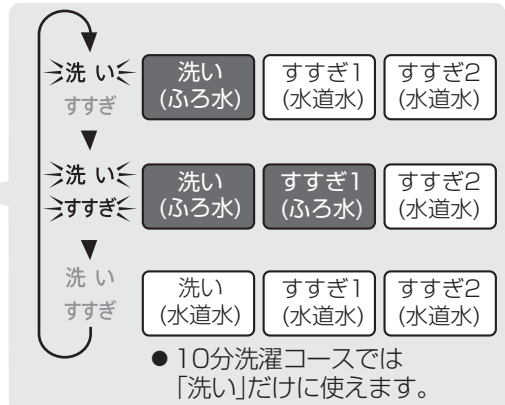

3 ポンプが浴槽に沈んでいることを確認して



- 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。
- スタート後、約20秒は水道水が出ます。
- ふろ水を吸い上げやすくするため、途中で約2～3秒止まる場合がありますが故障ではありません。
- 運転中に「ふろ水」ボタンを押すと水道水に切り替えられます。(再度ふろ水に戻せません)

- 10分洗濯コースでは「洗い」だけに使えます。

すすぎにふろ水を使うと

- 標準、シワ抑えコースでは、「シャワーすすぎ→ためすすぎ」が「ためすすぎ2回」に変わります。
- すすぎが2回以上の場合、最終すすぎには水道水を使います。
- 「ふろ水すすぎ1回」設定の場合も、柔軟剤投入は水道水でおこないます。
- 注水すすぎで最大水量までふろ水給水したあとは、水道水に切り替わります。

ふろ水が給水できなかったとき

- スタート後、約20秒水道水が給水された後に、ふろ水給水できない状態が約2～3分続くときは、水道水に切り替えて運転を続けます。途中でふろ水がなくなった場合も約1～2分後、水道水に切り替わります。

ご注意

- 指定以外のふろ水ポンプを接続しない。【火災や故障の原因】
- ふろ水が少ない場合は、ポンプの空運転にご注意を。【ポンプが故障する原因】
- ふろ水ポンプを洗ってから、運転をおこなう。【ポンプが故障する原因】
沈める前にスタートすると、先ず空気を吸い込むことになるため、ホース内に空気の層ができ、給水できなくなる場合があります(空運転)。そのときは、いったん電源を切って「準備 (34ページ)」を参考に残水を抜き、洗ってからスタートし直してください。

お願い

- 本機へのふろ水給水以外には使わない。
- 巻き込んだまま使わない。【空運転の原因】
- 引き戸などにはさまない。【ホース破れの原因】
- 浴槽が本体より高い位置の場合は、使わない。
【サイフォンの原理で水が止まらなくなる原因】
- 沸かしているおふろや45℃以上のお湯には使わない。【変形や故障の原因】
- スタート時にホース内に水が残っている場合は抜いてから使う。【空運転の原因】
- お洗濯が終わったらすぐに浴槽からポンプを引き上げる。【給水つぎてが本体からはずれた場合、水が流れ出る原因】
- 入浴剤が入ったふろ水を使うと変色することがあります。
発泡/ゼリー/とろみタイプの入浴剤は、ポンプを傷めたり、給水ができない場合があります。
また、硫黄などの入った入浴剤は、洗濯・脱水槽(ステンレス槽)がさびる原因になります。
- 気温が低く残り湯の温度が高い場合、槽の外側やふたの内外が結露して、床面をぬらすことがあります。水滴を受けるための洗濯機用トレーをお求めください。(63ページ)
- ふろ水ポンプを空運転させたり、フィルターが詰まったまま使わないでください。【ポンプが故障する原因】
ふろ水ポンプをご入用の際は、別売のふろ水ポンプセットをお求めください。(63ページ)

使
い
か
た

予約運転する

運転終了までの時間を予約

対象
コース

標準・おうち流・10分洗濯・ガンコつけおき・
毛布・ハンガー除菌・乾燥

1 洗濯物を入れて



- 必要に応じてコース、ふろ水など運転内容を選ぶ。

2 予約 運転終了までの時間を選ぶ

- 1～24時間後まで、1時間刻みで選べます。



- 一度予約すると、前回選んだ時間を表示します。
- 所要時間 (59ページ) より長めに設定してください。短いとすぐに運転が始まり、予約した時間内に終わらないことがあります。

3 スタート 一時停止

4 必要に応じて洗剤を入れる (12～15ページ)

- 洗剤ケースに入れます。

液体洗剤を使う場合

液体洗剤ケース(水色)が付いていることを確認する。

液体洗剤ケース(水色)




液体洗剤
液体漂白剤

柔軟剤

粉末洗剤を使う場合

液体洗剤ケース(水色)をはずす。

洗剤を入れる前に洗剤ケースの水分を拭き取る。
(洗剤の溶け残りを防ぐため)

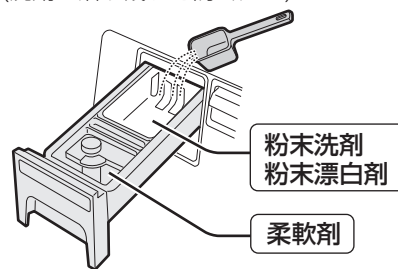

粉末洗剤
粉末漂白剤

柔軟剤


- 粉石けんや液体石けんは、予約運転に使わないでください。
- ジェルボール型洗剤は、槽に直接入れてください。
- 洗剤と漂白剤を併用する場合は、液体と粉末の組み合わせでご利用ください。
- 毛布コースで粉末洗剤を使用する場合は、洗濯物を入れる前に、洗剤をぬるま湯に溶かして槽に流し入れてください。(29ページ)

5 必ずふたを閉める

- ロックがかり、予約完了。
- しばらくすると、待機状態になります。



カチッ

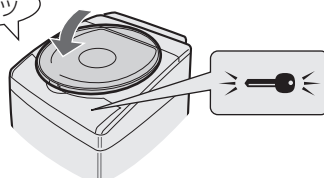

- ふたは必ず閉めてください。ふたを開けたままにしていると「E02」表示でお知らせし、一時停止します。ふたを閉めてから「スタート」ボタンを押して再スタートしてください。
- 給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、選んだ終了時間を前後することがあります。

予約内容を確認めたいとき

- ▶ 予約 を押す。

- 運転終了までの時間と運転内容を表示し、待機状態に戻ります。

予約後に変更や取消しをしたいとき

- ▶ 電源を入れ直して、初めからやり直す。

- 洗濯物を追加したい場合も、電源を切ってください。ロックがはずれてふたが開けられます。(再度予約をおこなうときは、予約時間にご注意ください)

設定を変更する

水量を調整する

自動で決まる水量を、多めや少なめに調整できます。

チャイルドロック設定により、ふたがロックされている場合は、あらかじめロックを解除してから操作してください。
(「チャイルドロック設定中のふたの開けかた」(7 ページ) 参照)

対象コース 標準・おうち流・ガンコつけおき・シワ抑え

1 電源「切」の状態

予約 を押しながら 入

2 水量 で調整する

※「少なめ」でも洗濯量が多い(8kg) 場合は44Lになります。

標準 → 5L多め → 10L多め → 10L少なめ* → 5L少なめ*

3

スタート 一時停止

ビッ♪

- 記憶して電源が切れます。
- 最高は44L、最低は18L です。

運転内容を変更する

水量 洗い すすぎ 脱水 乾かす が、洗い中に変更できます。

対象コース 標準・おうち流・おしゃれ着・毛布・ガンコつけおき・シワ抑え

1 洗い中に

スタート 一時停止 一時停止する

● 洗濯物を追加したい場合は入れます。(適切な水量に変更する)

2 変更したい行程のボタンを選ぶ

水量 洗い すすぎ 脱水 乾かす (低温:3秒押し)

3

スタート 一時停止 再スタートする

● 変更できる内容は (59 ページ)

● 洗い中でも終わり近くになると、変更できません。

● 以下の変更は、運転が始まるとできません。

- ・「コース」の変更
- ・「乾燥」の追加・取り消し
- ・「ふる水」の設定

電源「入」時を「洗濯～乾燥」にする

工場出荷時は、「洗濯のみ」に設定されています。

対象コース 標準・おうち流・毛布・ガンコつけおき

1 入 ▶ 洗・乾 切換 ⇒ 洗～乾 ⇐ 「洗～乾」を選ぶ

2 洗・乾 切換 一度「ピーッ」と鳴るまで3秒以上押す

● 電源を入れると「洗～乾」が点灯します。

- 設定するとすべての対象コースが、変更されます。
- 「洗濯のみ」設定に戻すときは、「洗濯」を選んで、同じ操作をおこなってください。

使
い
か
た

必
要
な
と
き

設定を変更する



※チャイルドロック設定により、ふたがロックされている場合は、あらかじめロックを解除してから操作してください。
(「チャイルドロック設定中のふたの開けかた」 [7 ページ](#) 参照)

乾燥仕上がり具合を調整する※

自動で仕上がる乾燥具合を、「念入り」や「ひかえめ」に調整できます。

対象コース 標準・おうち流・ガンコつけおき

標準	通常の乾燥
念入り	厚物やしっかり乾かしたいとき(標準より20~30分長い)
ひかえめ	シワを抑えたいとき (時間が少し短い。乾き残りや乾きむらができることがある)

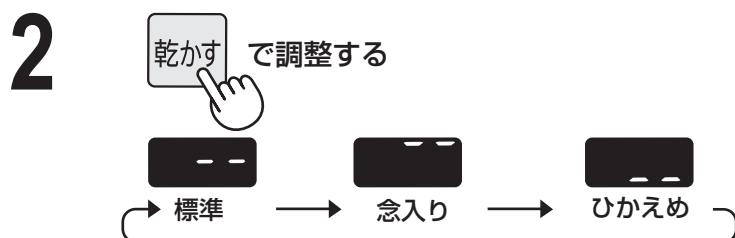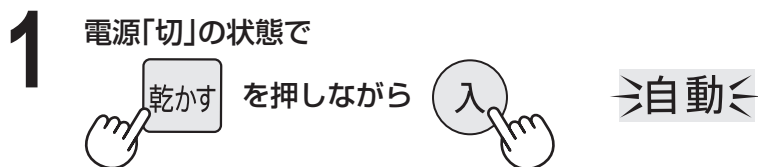



- 記憶して電源が切れます。

設定後、運転中に「乾燥仕上がり具合」は表示しません。
自動運転スタート後は、乾燥量の計量表示(点滅)をおこないます。

エコ運転をやめる※

センサーによる衣類の判定 [11 ページ](#) をやめることができます。



電源「切」の状態です。

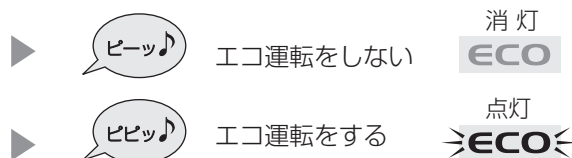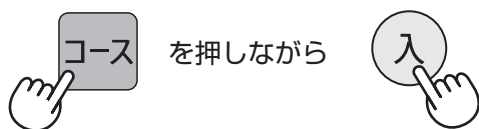

ほぐし運転をやめる※

脱水後のほぐし運転 [17 ページ](#) をおこなわないように設定できます。



電源「切」の状態です。

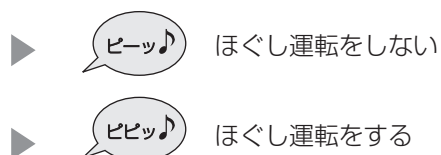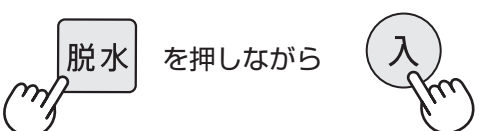

終了音を消す

終了音を消すと「槽の内側／外側両方を洗浄する場合」のつけおき洗浄終了のお知らせ音も鳴りません。 [58 ページ](#)


スタート後に

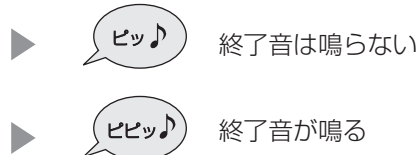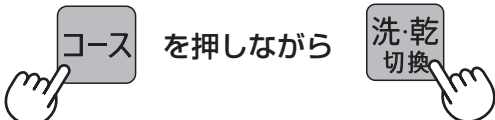

お手入れする

- はずした部品は必ず取り付けて運転してください。
【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品です。破れたときは、お買いあげの販売店でお求めください。

お手入れする部分

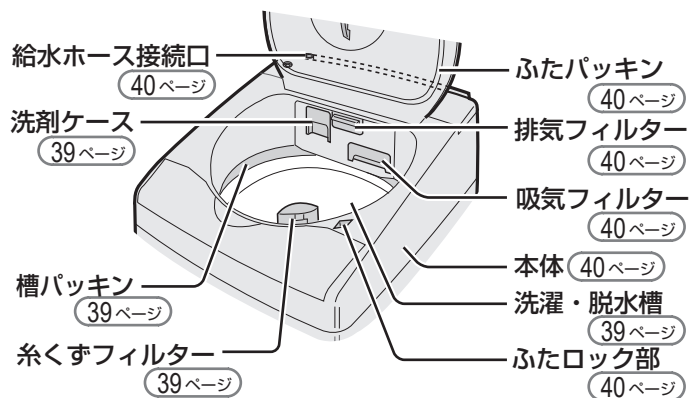

洗濯・脱水槽(ステンレス槽)【使うたびに】

水を含ませたやわらかい布で拭く


- さびに気付いたら、市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 槽の内側に白い線(洗剤成分と水中の成分が結合したもの)が付くことがあります。放置するとこびり付くことがあります。気になる場合は、以下の方法を、お試しください。
液体洗剤を使う/水量やすすぎ回数を増やす/注水すすぎを利用する。(59, 60 ページ)
- 槽洗浄もご利用ください。(43 ページ)

洗剤ケース【使うたびに】

はずして水洗いし、水分を拭き取る


はずしかた

- 止まるまで引き出し、斜め上に持ち上げてはずす。(はずしにくいときは左右に動かしながら引き出す)
- 液体洗剤ケースやキャップもはずして洗う。

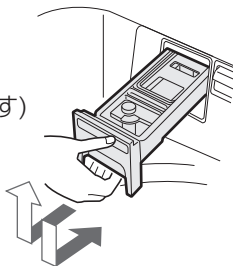

取り付けかた



- 液体洗剤ケースやキャップは、方向に注意しながら元通り取り付け。
- 洗剤ケースを斜め上からはめて、本体に押し込む。

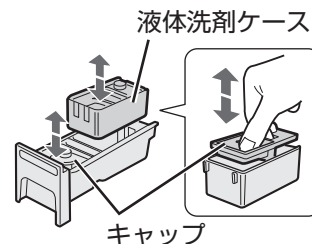

糸くずフィルター【使うたびに】

はずして掃除する 【目詰まりするとネットが破れたり糸くずが取れにくくなる原因】

はずしかた

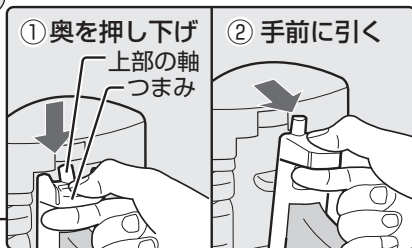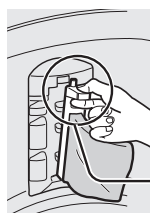


つまみの奥を押し下げると上部の軸がはずれ、糸くずフィルターを取り出せる。裏返して糸くずを取り除く。

取り付けかた



下部の軸を穴に差し込んでから上部を押し込む。

- 上下を確認のうえ、取り付けてください。

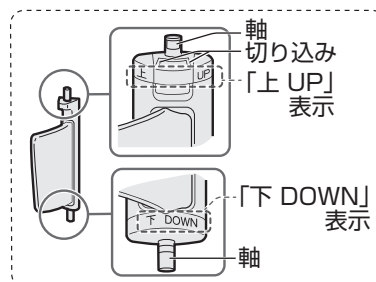


ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙

槽パッキン【使うたびに】

水を含ませたやわらかい布でヒダ(3カ所)のほこりなどを拭き取る

- 綿ぼこりなどが槽に落ちたときは取り出してください。
- ほこりを掃除機で吸い取らない。また、異物を槽パッキンにはさみ込まない。【パッキンが破れる原因】

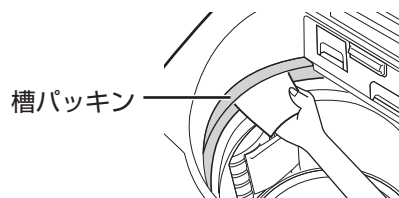


必要なとき

お手入れする

ふたパッキン・ふたロック部・本体【汚れたら】


ふたパッキン

綿ぼこりなどをつまみ取ってから、軽く絞ったやわらかい布で拭く

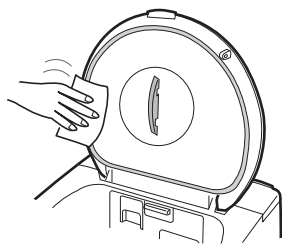

ふたロック部

洗剤や柔軟剤などが付いたときは、綿棒などで拭き取る
【汚れると、ふたロック故障の原因】

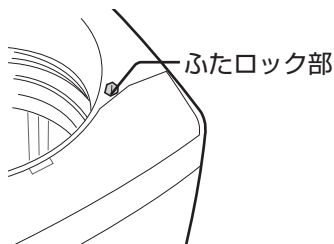

本体

水を含ませたやわらかい布で拭き取る

- クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油・化学ぞうきんなどは使わないでください。
【プラスチック部などが傷む原因】
- 本体やふたなどのプラスチック部や金属部に洗剤・柔軟剤・漂白剤・洗濯槽クリーナーなどが付いたときは、すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取る。【放置すると傷む原因】


吸気フィルター／排気フィルター【乾燥のたびに／「U04」や「C22」を表示したとき】

取りはずして、ほこりなどを取り除く 【目詰まりすると乾きが悪くなったり故障の原因】


- 汚れが取れにくいときは水洗いし、乾かして取り付ける。
- 槽クリーンやハンガー除菌・消臭コースをお使いの場合も、吸気フィルターにほこりが付着することがあります。定期的にお手入れしてください。

吸気フィルター

図のように引き出して、フィルターA・Bのほこりなどを取り除く。

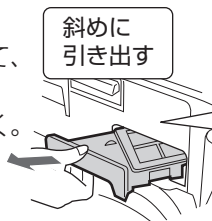


フィルターA
フィルターB
つまみを
持ってはずす。

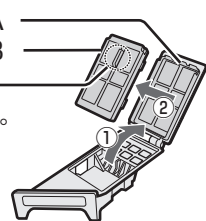

排気フィルター

裏面のほこりなどを取り除く。

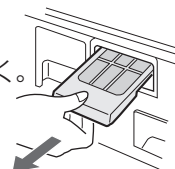

給水ホース接続口【水の出が悪くなったら】

給水ホースをはずしてから歯ブラシなどでごみを取り除く

- 給水ホースのはずしかたは (50 ページ) をご覧ください。
- お手入れが終わった後など、給水ホースを再び取り付ける際には、水漏れなどを防ぐため (49, 50 ページ) をご覧のうえ、確実に接続してください。

給水弁用フィルター



ごみをフィルターの内側へ入れない。

給水弁用フィルターは必ず取り付ける。

- 給水弁にごみが入って故障することがあります。破れたり、ごみが取れなくなったときは、別売の給水弁用フィルターをお買い求めください。(63 ページ)
- 井戸水をご使用の場合は、水中の不純物がたまりやすいため、こまめにお手入れしてください。
- フィルターは先の細いドライバーなどで引き出せます。
取り付けるときは、必ず奥まで差し込みます。【確実に取り付けないと、給水弁故障の原因】


ふろ水ポンプ

必ず、ポンプのコードを洗濯機本体からはずしておこなってください。(偶発的な回転によるけがを防止)

カバー・フィルター【2～3回のご使用ごとに】

カバーとフィルターをはずし、水中で洗う

- カバーやフィルターをはずしたままで使用しない。
【内部で詰まりポンプ故障の原因】

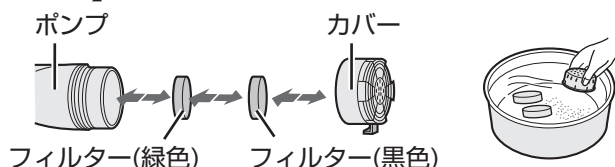


ふろ水ホース内部【汚れが気になったら】

- ① ふろ水ホースやコードを洗濯機からはずす
- ② カバーとフィルターをはずす
- ③ コードのプラグに袋などをかぶせる
- ④ 洗濯バサミなどでつぎて部を固定する

- 2 薄めた洗濯槽クリーナーを注ぐ
 - 洗濯槽クリーナーが手・衣類などに付かないようにご注意ください。

6～12時間
つけ置き

- 3 最大水量に合わせ、ふろ水を給水してホースをすすぐ (34, 35 ページ)
 - 最大水量まで給水したら排水し、もう一度くり返す。

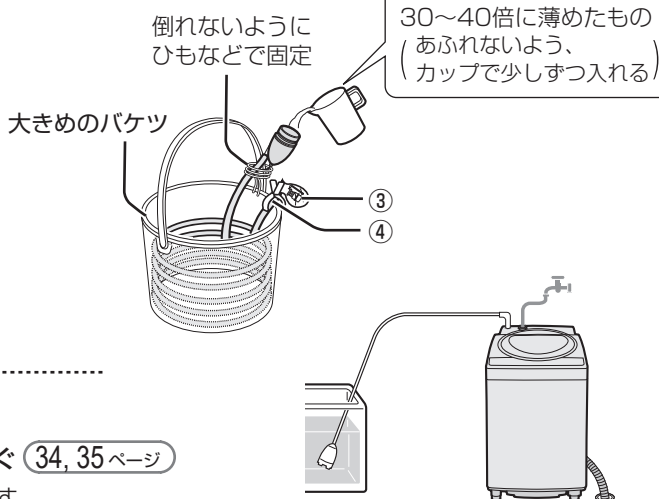

凍結を防ぐために


凍るおそれのある場所には設置しないでください。

水栓を閉じて給水ホースやふろ水ポンプをはずし、ホースと槽内の水を十分に排水する。
(給水ホースのはずしかたは (50 ページ))




凍結したときは

- 水栓と接続部は、蒸しタオルで包む。

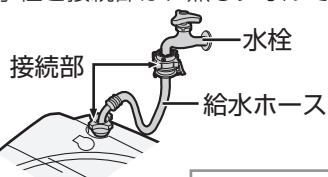

- 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する。

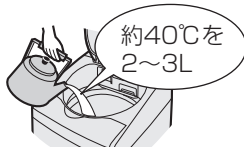

- 給水ホースやふろ水ホースは約40℃のお湯につける。



排水口


【設置前は必ず／定期的に／「E03」を表示したとき】

はずして掃除する

【糸くすがたまと、においや水漏れの原因】

排水口からホースをはずすときは、ぞうきんなどをそえてください。
ホースから残水が出ることがあります。

- ① 排水口からホースをはずす
- ② 上部の部品から順にはずして、水洗いする(糸くずは取り除く)
- ③ 元の状態に戻す

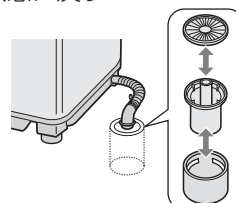

洗濯・脱水槽を清潔に

槽クリーン

パルセーターの裏側や槽の外側の汚れを、きれいな水で洗い流したあと、洗濯・脱水槽にプラズマクラスターイオンを放出します。槽クリーンをおこなうことで槽内にカビ菌が発生しにくくなります。※

- 運転時間は約 1 時間、使用水量は約 3L です
- 「ふる水」「予約」は使えません。



水洗い運転



プラズマクラスターイオンを放出

- ※ ● 試験機関：(一財)日本食品分析センター
● 試験成績書発行番号：13048301001-01・13053363001-01
● 試験方法：密閉洗濯槽内に設置したカビ付着布の菌糸発育状態を確認
● カビ抑制方法：プラズマクラスター ● 対象部分：洗濯槽、パルセーター(裏側)
● 試験結果：カビ菌発育の抑制を確認 ● イオン濃度：約350,000個/cm³

1 水栓を開け、ふたを閉めて




- 洗濯物や洗剤などは入れないでください。

2 槽クリーン



3 スタート一時停止

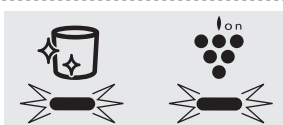


(槽クリーンランプ) (プラズマクラスターイオンランプ)

- 運転中は、槽クリーンランプが点滅します。
- プラズマクラスターイオン放出中は、プラズマクラスターイオンランプも点滅します。

- 運転時間は変更できません。
- 一時停止できます。
- 途中で止めたいときは電源を切ります。

運転

槽クリーン終了



槽乾燥

日頃乾燥機能を使わない場合、月1回を目安に実施すると、においの発生を抑えられます。

- チャイルドロック設定により、ふたがロックされている場合は、あらかじめロックを解除してから操作してください。

7 ページ

1 電源「切」の状態ですたを閉めて



を押しながら



(または「CC」)

- 洗濯物は入れないでください。
- 予約は使えません。

2 洗乾切換 乾燥



- 槽乾燥「30分」設定(変更不可)

3 スタート一時停止




- 運転を始め、残り時間を表示します。

- 「シワ防止運転」はありません。

運転

槽乾燥終了





槽洗浄

準備

用意するもの

- 洗濯槽クリーナー ES-CN (塩素系・当社別売品) (63 ページ)
または 市販の塩素系洗濯槽クリーナー
- 洗濯槽クリーナーは塩素系をお使いください。
酸素系は泡が多量に発生し故障の原因になります。
市販のクリーナーをご使用の際には、容器に記載の
方法に従ってください。

- ふろ水 (34 ページ) が使えます。
- 予約は使えません。
- 運転中は十分に換気してください。
- 運転中に「コース」ボタンを押すと、
「CL」で「槽洗浄中」をお知らせします。


槽洗浄のしかた




槽の内側のみを洗浄

洗濯物は絶対に入れないでください

1 洗濯槽クリーナー(塩素系)を入れて、ふたを閉める

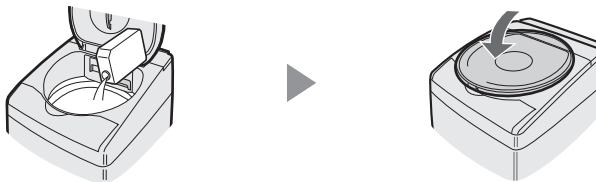

2 電源「切」の状態

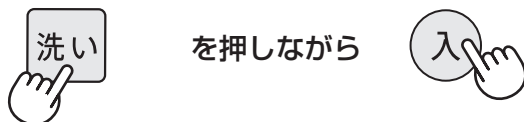

を押しながら



槽の内側を洗浄する
モード(CL)に設定

約5秒後「6H」に変わる

- チャイルドロック設定により、
ふたがロックされている場合は、
あらかじめロックを解除してから
操作してください。(7 ページ)
- 表示が「CC」※になったときは、
「コース」ボタンを押して「CL」に
変更してください。

※「CC」は「内側/外側両方」を
洗浄するモードです。

- 必要に応じて「洗い」ボタンで
つけおき時間を、「水量」ボタン
で水量を変更します。

つけおき時間の選びかた

こんな ときに	汚れが 気になり 始めた時	汚れが ひどいとき
洗 い (つけおき) 時 間	2H 2時間	6H 6時間
運 転 時 間	約2時間 45分	約6時間 45分

3



- 給水を開始して槽洗浄が始まる。
(つけおきと弱いかくはんをくり返して
洗浄します)

運 転

槽洗浄終了



必要
な
と
き


洗濯・脱水槽を清潔に

槽洗浄(つづき)



槽洗浄をおこなっても、
においが気になるときは

排水口からにおいが出ている
場合があります

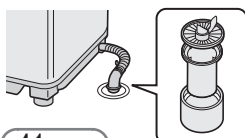

▶ 排水口をお掃除してください。(41ページ)


改善しない場合は

槽の「内側/外側両方」を
洗浄する方法もあります。



穴あり槽

穴なし槽

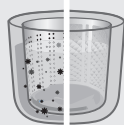

本機は穴なし槽のため、運転中は
槽の内側のみに水がたまります。
槽の外側の黒カビや汚れがお洗濯
の水に混入しない構造ですが、
においが気になるときは、槽の外側
も洗浄することで、改善する場合が
あります。

▶ 用意するものは・・・

- 洗濯槽クリーナー ES-CN (塩素系・当社別売品)

(63ページ)

- バケツなど、水を受けるもの

▶ 洗浄のしかたは・・・

- 洗濯槽クリーナーの説明書や、
「こんなときは? (58ページ)」をご覧ください。
- シャープホームページのサポートページでも
ご案内しています。

■ 槽の「内側/外側両方」
の洗浄のしかた

[https://jp.sharp/
support/washer/info/
tank_cleaning.pdf](https://jp.sharp/support/washer/info/tank_cleaning.pdf)



■ ビジュアルガイド (槽洗浄のしかた)

[https://jp.sharp/support/
washer/visualguide.html](https://jp.sharp/support/washer/visualguide.html)



ご希望により、有料で槽洗浄させていただきます。
お買いあげの販売店、または、お客様ご相談窓口
にお問い合わせください。

設置のしかた

据え付け場所を確認する

据え付けやアース工事などに要する費用は、
販売店にご相談ください。



警告

浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる
場所に置かない


【感電や漏電による火災や故障の原因】

本体を高くし手足が洗濯機の下に入る場合
は、安全のため付属の底力バーを使用する
【回転部などがありけがや感電の原因】

● 据え付け前に排水口を掃除する

【排水が悪くなったり異臭の原因】

- 設置後も定期的
にお掃除してください。

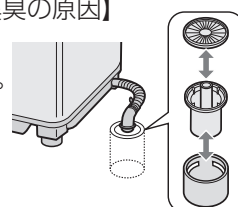

● 壁などから2cm以上離して設置する

- 水栓からも離してください。

● ラジオ、テレビなどは本体からできる
だけ離す【雑音や映像の乱れの原因】

● 次のような所には、置かない

- 凍るおそれのある所
【残水の凍結による故障や異常動作、
異音等の原因】
- 直射日光のあたる所
【紫外線でプラスチックが傷み破損
したり、変形や故障の原因】
- 窓や換気扇のない所【結露の原因】
- タイルなどのすべりやすい床、
ベランダや弱い床、平らでない所
【振動や騒音が大きくなったり床を
傷める原因】
- ブロックやレンガ、角材の上や
キャスター付きの台など不安定な所
【振動や騒音、本体が転倒してけがの
原因】

例



キャスター付きの台



凹凸のある防水パン

設置はお客様がおこなわず、販売店が設置業者にご依頼ください。
指定の付属品や別売品を使わなかったり、取扱説明書通りに設置や接続、
試運転をおこなわず事故や損害が生じた場合、保証の対象外となります。

水栓を確認する

適した水栓

横水栓
先端の傷に注意【水漏れの原因】
● 水栓つぎてを取り付けてご使用ください。(49 ページ)

分岐水栓
洗濯機専用として使えます。
● 水栓つぎては不要です。

適さない水栓

市販の洗濯機用ニップル（オートストッパー付き）に付け替えてください。 ● 水栓つぎては不要です。

自在水栓
ここから水漏れ
直形ノズル



万能ホーム水栓
先端が弱く、はずれるおそれ
L形ノズル

- 日本電機工業会規格JEM1206準拠の水栓をご使用ください。
ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。
- 水栓にレバーをかけるツバのないものは使わないでください。【水漏れの原因】
- 埋め込み水栓には、日本電機工業会規格JEM1206対応であっても、レバーが確実にかけられなかったり、しっかり差し込めない場合があります。水栓メーカーにお問い合わせください。

排水口の位置と防水パンを確認する

設置場所によっては別売の真下排水つぎてセットが必要になる場合があります。(63 ページ)

● 使いかたは、真下排水つぎてセットの説明書をご覧ください。

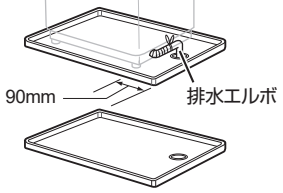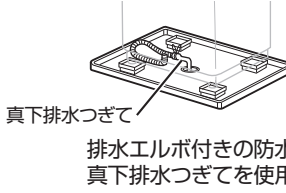排水口の位置	本体の真下以外	本体の真下	
設置場所	防水パン／床に直置き	台のない防水パン／床に直置き	台付きの防水パン（四隅が高い）
防水パンの幅(内寸)	610mm以上	580mm以上 排水ホースは左から出す	
防水パンの形状			
真下排水つぎてセット (真下排水つぎて+据付脚)	ー(不要)	○(必要)	○(必要) (真下排水つぎてのみ使用)
排水ホース 引き回し時の注意点	本体に接触させない 【異音の原因】	本体の底より高くしない 【機構部に接触し、異音や水漏れの原因】	

- 本体の下に手足が入るすき間が生じる場合は、安全のため付属の底力バーを取り付けてください。
詳細は、底力バーに同梱の取付説明書をご確認ください。(6 ページ)



必要なとき

設置のしかた

設置
される方へ

「設置のしかた」を必ずお読みになり、正しく設置してください。
不具合のないことを確かめてからご使用になる方へお渡しください。

同梱の付属品 **6 ページ** をお確かめのうえ、切った排水ホース、余った脚スペーサーや未使用の底カバーなどは、ご使用になる方へお渡しください。


排水ホースを接続する

準備

排水口に糸くずなどがたまっていないか、接続前に確認する

【排水に時間がかかったり途中で止まる原因】


- 排水口は定期的に確認します。

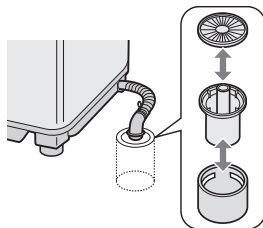

- 排水ホースを本体や脚で敷きこまない。
- 排水口からはずれないように、しっかり接続する。【水が床へ流れる原因】
- 排水ホースが鋭利な角に触れないようにする。【ホースに穴があく原因】

1 正面を上にして静かに倒して、キャップを抜く

- 本体を倒す前に、ふたが開かないように、テープなどで固定してください。【破損や故障、けがの原因】
- ホースに工場テスト時の水が残っていることがあります。キャップはぞうきんなどをあてがってはすすことをおすすめします。

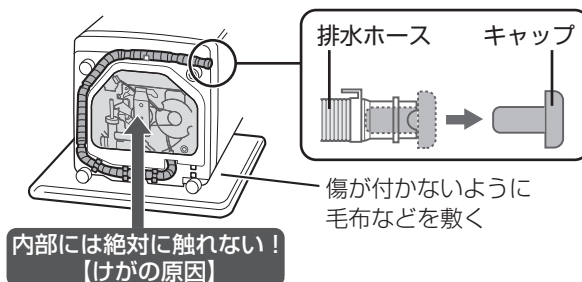

2 ホースの取り出し方向を替える

- 排水口の位置に合わせ、下図を参考に取り出します。
- 印は「ホース固定部」です。確実に固定します。【振動でホースに穴があく原因】

取出し方向	左	右	左前	右前	うしろ
	(正面) ※2	(正面)	(正面)	(正面) ※3	(背面)
のホース 長さ※1	約0.8m	約1.1m	約0.4m	約0.6m	約1.0m
ホース固定部					


※1 取り出し方向によって、本体から取り出せる長さが変わります。

※2 設置場所が狭い場合、左側面などは、排水口が底面の溝部に位置するように、本体を寄せられます。

※3 この位置は本体の下に収納できません。

必要に応じて 付属の底カバーを取り付ける

- 「B」の刻印のある穴にねじ留めしてください。

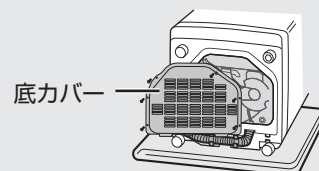

3 本体を起こし、排水ホースを排水口に差し込む

- ホースの外径は約4cmです。
- 排水口の位置を確かめながら設置します。

本体の下にホースを
押し込まないで！
異音や水漏れの原因
になります！



警告




必ず電源プラグをコンセントから
抜いておこなう(ぬれた手で抜き差
ししない)【感電・けがの原因】

排水ホースの処理について確認する


● 排水ホースの位置が高い

必ず水平(高さ10cm以下)に
設置してください。
【給水が止まらない、運転が
止まる、脱水中の異音などの
原因】

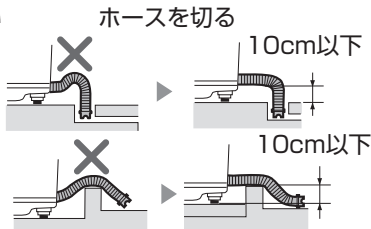


● 排水口が本体の下

別売の真下排水つぎてセットを使います。(63ページ)




水が入ると機構部が下がって、排水
ホースに接触する場合があります。
【ホースがつぶれたり、機構部や床
に当たって異音や水漏れの原因】

真下排水つぎて



● 排水ホースが短い

内径3cm以上、長さ1.5m以下の
ホースで延長できます。



● 排水ホースが長い場合、


くびれた部分の中央ラインで切ることができます。

- ・先端のスリーブやフックを差し替えます。
(フックは、先端にいちばん近くびれ部分を切ったときのみ)

- ・切ったホースは必ず保管してください。

ご転居や、槽の「内側/外側両方」を洗浄する(44, 58ページ)際、
必要になる場合があります。そのときは、別売の「排水ホースつぎてセット」で、元の長さに
戻すことができます。(63ページ)

上記に示す位置以外を切った場合は、別売の「延長用排水ホース」で延長してください。(63ページ)

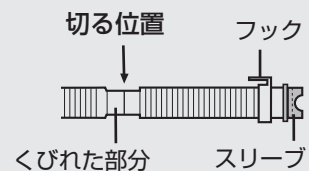

電源とアースを確認する



警告



アースを確実に取り付ける
【故障や漏電のとき、感電の原因】


- 電源は本機1台につき交流100V、定格15A以上で使用してください。
- アース工事(D種接地工事)をしたコンセントを使用し、本機のアースを確実に取り付けてください。
また、漏電遮断器の取り付けもおすすめします。

● アース端子がある場合



● アース端子がない場合

電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買いあげ
の販売店、または最寄りの電気工事店にご依頼ください。
(工事の費用は販売店にご相談ください)

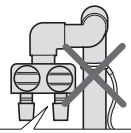

ガス管などに
つながない!

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令で禁止されています)

必要
な
と
き


設置のしかた

水平に設置する

がたつきをなくし、水平に設置する。
【がたつきや傾きは、大きな振動や運転が途中で止まる原因】

1 がたつきをなくす (4カ所の脚が浮かないよう、調節ください) 調節脚(右前1カ所)で調節する。

- ① 固定ねじをゆるめる。
- ② 調節脚を回して脚の高さを調節する。
- ③ 固定ねじで確実にしめ付ける。
【しめ付け不足は振動の原因】

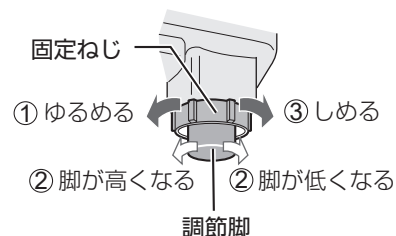


2 水準器を確認



3 脚スペーサーで水平に 気泡の逆側を高くする。

使いかた


- 固定脚に接着テープを貼り付け、脚スペーサーを取り付ける。

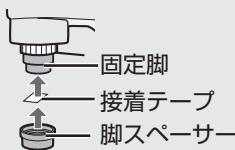

- 付属の脚スペーサー(6mm 2個)で調節できない場合は、別売の脚スペーサーセットをお求めください。


(別売品)脚スペーサーセット (63ページ)

- 6mm、3mm各2個入
- 重ねる場合は3mmを下に。
(逆にするとすき間ができ、正確な高さになりません)




例 脚スペーサーの使用例


うしろが高い

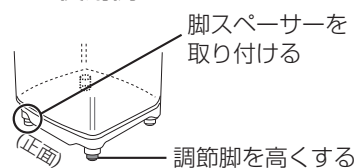


右が高い

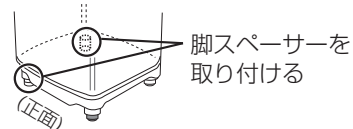

左が高い

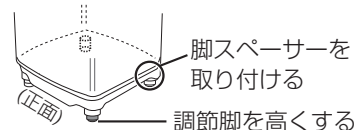

前が高い



4 本体上部の対角を押さえながら揺り動かし、 がたつかないことを確認する

がたつく場合は再度調節脚で調節し、水準器で確認する。



**警告**

必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう(ぬれた手で抜き差ししない)【感電・けがの原因】


給水ホースを取り付ける

給水ホースは、付属の新品を使う。
【古いものを使うと、水漏れの原因】

1 本体に給水ホースを接続する

袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい(①)
強くしめ付ける(②)

- 袋ナットをホースとともに動かすと、よくしまります。

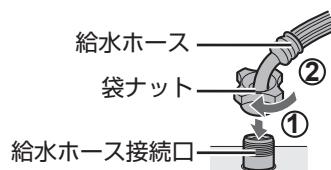


2 水栓側に給水ホースを接続する

横水栓 (45 ページ) の場合は
接続前に、付属の水栓つぎてを取り付けてください。(下記参照)

接続前に

水栓先端に傷や汚れなどがないことを確認する

- 汚れが取れなかったり傷やさびがある場合は水栓を取り替えてください。

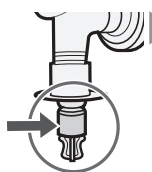


傷、汚れなど
【水漏れの原因】

水を含ませたやわらかい布で先端を軽くぬらす


- ホース内のパッキン(黒)のすべりをよくして、ねじれを防ぎます。

スライダーを引き下げながら(①)
水栓側にまっすぐ、「カチッ」と
ロックレバーが掛かるまで
ゆっくり差し込む(②)

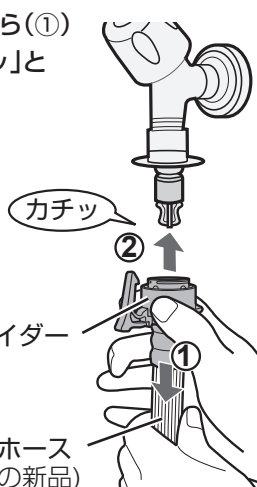

接続後は

ロックレバーが、水栓側のツバに確実に掛かっていることを確認してください。

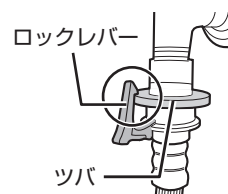


3 取り付け具合を確認・点検する

本体側

- 給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、ホースの折れ曲がりがないか確かめる。
【水圧で水が飛び散る原因】



いったん
はずして
付け直す。



ホースの根元を
持って左右に動かし、
しめ付けを確認。


水栓側

- ホースを引っ張り、傾き・ぐらつき・ゆるみなどがなく取り付けられていることを確かめる。
- 水栓を開け、水漏れしないか確認する。
水漏れしたときは、給水ホースをいったんはずして、取り付け直してください。
(はずしかたは (50 ページ))

【横水栓の場合】

水栓つぎて(付属)の取り付けかた

① ねじ(4本)をゆるめて水栓に当てる。

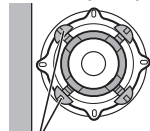

ねじを水栓の径までゆるめて、中央に押し当てる。


壁側のねじ

- 壁側のねじをあらかじめ調整しておくことで取り付けやすくなります。
- 水栓の径が大きい(16mm以上)ときは、つぎてリングをはずします。

つぎてリング




② まっすぐに押し当てながら、ねじを均等にしっかりしめ付ける。

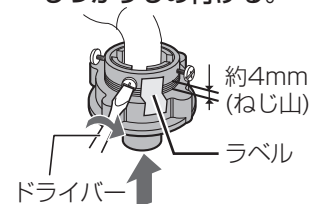

- 水栓つぎては、傾きやゆるみなく、水栓の中央にしっかり固定してください。
- 付け直すときは、ねじ山が4mm程度見える状態までいったんゆるめてください。

③ ラベルをはがし、ねじ山が1~2mm程度になるまで、しめ付けボディを強くしめる。

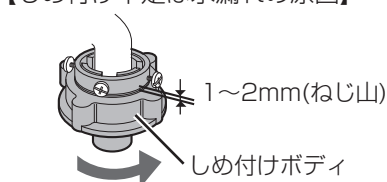

必要なとき

設置のしかた

警告 必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう(ぬれた手で抜き差ししない)【感電・けがの原因】


給水ホースのはずしかた

1 ふたを閉めたまま水栓を閉じて電源を入れ



- はずすときに水が飛び散るのを防ぐため上記の運転をおこないます。

2 給水ホースをはずす

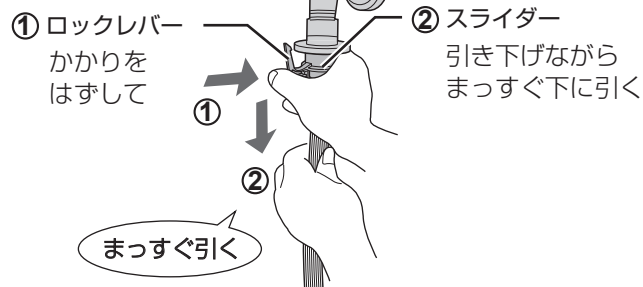


- ホース内に水が残っていますので、容器などで受けてください。

ご注意

給水ホースは、正しく取り付けないと、**水漏れの原因**になります。以下にご注意ください！

- 給水ホースや水栓つぎては、付属の新品か別売品を使う。(6, 63 ページ)
 - ・すでに付いている場合も新しいものに取り替えてください。
- 取り付け前に、水栓の先端を確認する。
 - ・汚れなどが付着している場合は、取り除いてください。
 - ・先端に傷やさび、メッキのはがれなどがある場合は、新しいものに取り替えてください。
- ホースの抜き差しは、まっすぐ、ゆっくりとおこなう。
 - ・水漏れの原因となるホース内のパッキン(黒)の傷付きやねじれを防ぎます。
- ホースや接続部分などに、無理な力がかからないように取り付ける。
 - ・ホースが短い場合は、別売の延長用給水ホースで延長してください。(63 ページ)

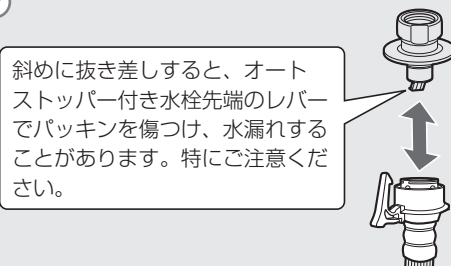

試運転する

設置後、必ず実施してください。

運転中に、本体、給水ホースや排水ホースの接続部、排水口などから、水漏れや異音・異常な振動がないことを確認する。

- 洗濯・脱水槽には何も入れないでください。
- 脱水時、高速運転になるまでの間に一時的に振動が大きくなるありますが、異常ではありません。

1 毛布コース、洗い「6分」に設定



- 水漏れ、異音などがないことを確認してください。

2 標準コース、「脱水3分」に設定



- 水漏れや異音、異常な振動などがないことを確認してください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

出張修理

- 1 「こんなときは？」(52~58ページ)や「エラー表示・お知らせ表示」(61, 62ページ)などをお調べください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、まず水栓を閉じ、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に下記をお知らせください。

- ・品名：電気洗濯乾燥機
- ・形名：(本書の表紙に記載の形名)
- ・お買いあげ年月日 ・故障の状態(具体的に)
- ・ご住所 ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

便利メモ お買いあげのさいに記入されると便利です

販売店名
電 話 () —
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金

下記内容で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金
部品代	修理に使用した部品代金
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金

保証書(裏表紙)

保証期間…お買いあげの日から1年間です。

製品が原因ではない誤使用や外部に原因がある場合の修理は、保証期間中でも有料となります。詳しくは保証書をご確認ください。
お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
以下の消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- ・糸くずフィルター

補修用性能部品の保有期間

当社は、電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を製品の製造打ち後、6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

製品の保証期間内であっても、弊社が定める当該製品の製造打ち後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けできないことがあります。

部品について

環境への配慮のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

エラー表示でお困りのときは、表示した内容をメモしてお伝え
いただくと、よりよい対応方法をご案内できます。

(表示例)



【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品やお手入れ方法などサポート情報が手軽にご利用いただけます。

<https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html>

COCORO MEMBERS
MY家電登録はこちら



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、
気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ 検索

<https://jp.sharp/support/washer/>

お問い合わせはこちら



修理のご依頼、進捗確認はWebで！

シャープ 修理相談 検索

<https://jp.sharp/support/repair.html>

修理のお申し込みはこちら



使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。2K2211

■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

こんなときは？

こんなときは		ご確認ください	参照ページ																						
衣類の仕上がり	乾きが悪い (乾燥終了しても乾いていないものがある)	- 洗濯物の量(乾燥量)が多すぎませんか。〔U05〕表示 少なすぎる場合も、衣類が槽に張り付き、乾かないことがあります。 - 洗剤ケースに水が残っていませんか。乾燥前は、槽や洗剤ケース内やケースをはずした本体側の水分を拭きとってください。 - 乾燥だけの場合は、十分に脱水してから1枚ずつほぐして入れてください。 - 乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。 素材、大物・小物、薄物・厚物などに分けて、規定容量以下にすると、効率よく乾燥できます。 - フィルター類が目詰まりしていませんか。〔U04〕表示 - おしゃれ着コースや毛布コースでは、上下を入れ替えたり反対側に折り返して追加乾燥*してください。 - 乾燥の仕上がり具合を念入りや、ひかえめに調整することができます。 - 本機は、日本電機工業会自主基準の衣類を使用し、乾燥性能を確認しています。冬場など低温の場合や衣類の質、量、組み合わせなどにより乾燥むらが生じたときは、追加乾燥*してください。 ※「乾かす」ボタンでお好みの時間(例：60分)を選んでください。	62 — — — 62 — 38 —																						
	衣類が変色する (黄ばみ・黒ずみ・色移り)	●変色はさまざまな要因で起こります。																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th rowspan="2">変色の要因</th><th colspan="2">対処方法</th></tr> <tr> <th>お試しください</th><th>変色した衣類は</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>柔軟剤</td><td> - 水に溶けにくく高濃度で付着すると、局部的なしみになりやすいものもあります。 - 入れ過ぎていませんか。 (衣類に直接かかると同様のしみになることがあります) </td><td> - 正しく量る。 - 柔軟剤の種類を変える。 - 濃縮タイプから従来タイプに変える。 </td><td> - 固形石けんなどで、すぐにもみ洗います。 </td></tr> <tr> <td>水道水のさび</td><td> - 水道管のさびで、衣類が変色する場合があります。 </td><td>—</td><td> - 白物は還元系漂白剤で漂白する。 </td></tr> <tr> <td>入浴剤</td><td> - 入浴剤の種類によっては洗濯に使用すると変色するものがあります。 </td><td> - 入浴剤またはふる水の使用をやめる。 </td><td> - 白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。 - 硫黄によるさびの場合、白物は還元系漂白剤で漂白する。 </td></tr> <tr> <td>色移り</td><td> - 新しい色柄物など色落ちしやすいものを同時に洗うと色移りする場合があります。 </td><td> - 色落ちしやすいものは分けて洗う。 </td><td> - 白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。 (→落ちない場合もあります) </td></tr> </tbody> </table>		変色の要因	対処方法		お試しください	変色した衣類は	柔軟剤	- 水に溶けにくく高濃度で付着すると、局部的なしみになりやすいものもあります。 - 入れ過ぎていませんか。 (衣類に直接かかると同様のしみになることがあります)	- 正しく量る。 - 柔軟剤の種類を変える。 - 濃縮タイプから従来タイプに変える。	固形石けんなどで、すぐにもみ洗います。	水道水のさび	水道管のさびで、衣類が変色する場合があります。	—	白物は還元系漂白剤で漂白する。	入浴剤	入浴剤の種類によっては洗濯に使用すると変色するものがあります。	入浴剤またはふる水の使用をやめる。	- 白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。 - 硫黄によるさびの場合、白物は還元系漂白剤で漂白する。	色移り	新しい色柄物など色落ちしやすいものを同時に洗うと色移りする場合があります。	色落ちしやすいものは分けて洗う。	白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。 (→落ちない場合もあります)	
	変色の要因	対処方法																							
		お試しください	変色した衣類は																						
柔軟剤	- 水に溶けにくく高濃度で付着すると、局部的なしみになりやすいものもあります。 - 入れ過ぎていませんか。 (衣類に直接かかると同様のしみになることがあります)	- 正しく量る。 - 柔軟剤の種類を変える。 - 濃縮タイプから従来タイプに変える。	固形石けんなどで、すぐにもみ洗います。																						
水道水のさび	水道管のさびで、衣類が変色する場合があります。	—	白物は還元系漂白剤で漂白する。																						
入浴剤	入浴剤の種類によっては洗濯に使用すると変色するものがあります。	入浴剤またはふる水の使用をやめる。	- 白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。 - 硫黄によるさびの場合、白物は還元系漂白剤で漂白する。																						
色移り	新しい色柄物など色落ちしやすいものを同時に洗うと色移りする場合があります。	色落ちしやすいものは分けて洗う。	白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。 (→落ちない場合もあります)																						
糸くずが付く		- 気になる場合、以下の方法をお試しください。 - 水量を増やしたり、注水すぎを利用する。 - 新しいタオルなどは糸くずが出やすいため分けて洗う。 - 濃い色の衣類は、洗濯ネットに入れたり、裏返して洗う。	59,60 — —																						
洗濯物に白い粉が付く		- 石けんや「無添加」「天然素材」という表現の洗剤を使用する場合は、よく溶かしてしっかりすすいでください。(石けん成分が水と反応してできる「石けんかす」が発生しやすいため) - 一般的な合成洗剤でも、種類によっては残りやすいものがあります。	13 59,60																						



こんなときは		ご確認ください	参照ページ
衣類の仕上がり	洗濯物が傷んだ	● 洗濯中、衣類が浮いていませんか。 ● デリケートな衣類を洗濯ネットに入れずに洗いませんか。 ● 毛布などの大物を洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを使用せずに洗いませんか。 ● 衣類の取扱い表示を確認し、表示に合ったコースをお選びください。また、衣類の入れ過ぎにもご注意ください。 (飛び出しによる衣類破れや製品のダメージは保証の対象外となります) ● 伸縮性のある衣類に含まれているポリウレタンは、他の素材と比べて劣化しやすい傾向にあります。以下にご確認ください。 ・ 摩擦やねじれに弱い (衣類の取扱い表示に従ってください) ・ 塩素に弱い (塩素系漂白剤を使わないでください) ・ 乾燥時の熱や紫外線で劣化が進む (日陰干しをおすすめします)	9 9 28 9,10 —
	乾燥のシワが気になる	生地素材や織りかたなどにより、シワの程度に差が出ます。 シワを抑えるコツ ● ハンガー除菌・乾燥コースで乾かす。 ● 衣類を少なめにする。 ● 一時停止し、衣類をほぐして上下を入れ替える。 (衣類やふたの内側、槽などが高温になりますのでご注意ください) 例 シワになりやすい衣類 ● パジャマ・シーツ・ワイシャツなど。 シワになりにくい衣類 ● タオル・アンダーシャツ・ブリーフなど。 ● 低温乾燥を選ぶ。	— 31 — — 20
	衣類が縮む	洗濯しただけで縮むものや、乾燥するとさらに縮むものがあります。縮みの程度は、1回目の洗濯や乾燥が最も大きくなります。 ● 綿や麻などの繊維でも、生地や織りかた(ニット・織り目の粗い生地など)によって、縮みが大きくなる場合があります。 ● 乾燥前に取扱い表示や素材をお確かめください。 例 縮みやすい衣類 ● 綿や麻のシャツ・ポリウレタンやアクリル混紡の衣類・トレーナー・セーター・靴下など。 縮みにくい衣類 ● ポリエステルのブラウス・ポリエステル混紡のワイシャツなど。	— —
	電源が切れない 電源が入らない	● 電源を一切受け付けないときは、電源プラグを抜き、1分ほどしてから差し直してください。それでも電源を受け付けないときは故障のおそれがありますので、水栓を閉めて電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。	—
ふたロック	ふたが開いているのに、 ロックがかかって(ロックピンが出て)おり、ふたが閉まらない	● 電源を入れ直してください。しばらくすると、ロックがはずれます。 ふたロック部  ロックピン	—
	運転中にロックしない 運転が終わっているのに ロックしていない状態で 回転している	● 故障のおそれがあります。回転中は危険ですので、絶対に手を入れないでください。ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。	—

こんなときは？

こんなときは		ご確認ください		参照ページ
ふたロック	ふたを閉めているのに、「E02(ふたが開いている)」表示が出る	● いったんふたを開けて、カチッと鳴るまでもう一度閉め直してから「スタート」ボタンを押してください。		61
	ふたが開かない (ふたロックが解除しない)	● ロック中に停電したり、電源プラグを抜くと、安全のためロックがはずれません。通電後、電源を入ると開けられます。 ● チャイルドロックを設定しているときは、一時停止中や運転終了後に槽内に水が残っている場合もロック解除しません。 ふたを開けたいときは、 コース を押しながら 洗い技コース を押してください。 ● 乾燥後の「シワ防止」運転中は、ふたをロックします。「スタート」ボタンを押すとロック解除し、ふたが開けられます。 ● 予約中はふたをロックします。電源を切るとふたが開けられます。 ● 乾燥運転中や乾燥後など、槽内が高温の場合は安全のため自動的に送風し、温度を下げてからロック解除します。 ふたが開けられるまで多少の時間がかかります。(下記参照)		— 7 — 36 —
	槽内が高温の場合 乾燥運転中は 「スタート」ボタンを押すと、送風運転が始まり、下記の表示に変わります。 ● 槽内の温度が下がり、残り時間表示に戻ったら、ロック解除します。 (目安として「15」分を表示しますが、温度が下がった時点でロック解除します) 表示例 (時間後) (L) (時間:分) 予約 水量 残り 3:00 スタート 一時停止 (時間後) (L) (時間:分) 予約 水量 残り H1 送風中の表示※ (時間後) (L) (時間:分) 予約 水量 残り 15 ふたが開けられます (時間後) (L) (時間:分) 予約 水量 残り 3:00 ● 送風が終わっても温度が下がりきらなかった場合には、ロック解除しません。 「スタート」ボタンを2回続けて押して、再度送風運転してください。 運転中、プラグを抜いたり、停電したときは ● 電源を入れ直すと、自動的に送風運転します。(上記※と同様に表示) ● 温度が下がると、ロック解除して電源が切れます。 ● 送風が終わっても温度が下がりきらなかった場合には、ロック解除しません。 再度電源を入れ直してください。			
洗濯・脱水・乾燥	高濃度洗浄とは？	● 少ない水量の濃い洗剤液から洗濯を始め、ガンコな汚れにしみ込ませて、洗浄効果を高める洗いかたです。		16
	洗濯物の量に対する水量が合わない	● 水が残っていると計量しません。 (40Lなど決められた水量になります) ● 「高濃度洗浄」をおこなうため、初めは少なく見えますが、その後適量まで水を追加しながら洗います。 ● 水量は洗濯物の重量で決まります。化繊が多かったりネットを使うと軽めに、ぬれたものが入っていると重めに計量します。 合わない場合は「水量」ボタンで調整できます。 いつも合わないと感じる場合は計量時の水量調整ができます。		— 16 37,59
	運転が止まったように見える	● ガンコつけおきコースのつけおき中や、おしゃれ着コースの洗い中は、運転を間欠的におこなっているため、止まったように見えることがあります。		—



こんなときは		ご確認ください	参照 ページ
洗濯・ 脱水・ 乾燥	洗いやすすぎの途中や 終わりにパルセーターが 小刻みに動く	● 洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりしています。	—
	柔軟剤が流れてしまう 流れない	● 入れ過ぎていませんか。 ● 洗剤ケースを強く押し込みませんでしたか。 ● ケース内で固まっていませんか。水洗いしてください。	12~15 12 39
	選んでいないのに、注水 すすぎをおこなっている	● 脱水中に発生した多量の泡を消すため、注水すすぎをしています。 ● 排水ホースの位置は10cm以下になっていますか。	— 47
	最終すすぎの水が にごっている 洗濯終了後、洗濯・脱水槽に 白い線が付く	● にごりの原因は、洗剤そのものではなく粉末洗剤の成分(ゼオライト)です。洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い線が付くことがあります。 気になる場合は、以下の方法をお試しください。 ・ 液体洗剤を使う。 ・ 水量を増やす。 ・ すすぎ回数を増やしたり、注水すすぎを利用する。	39
	排水しない 脱水が始まらない	● 排水口が詰まっていませんか。 ● 排水ホースを排水口に接続していますか。 ● 排水ホースを水が流れやすいように設置していますか。 (ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意を)	41,46 46,47 47
	脱水中に給水をして すすぎに変わる	● 洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正しています。 (故障ではありませんので、そのまま運転を続けてください)	—
	脱水の初め低速回転が続く	● 高速回転の前に洗濯物の片寄りを整えています。	—
	脱水が終わっているのに パルセーターが動いている	● 衣類を取り出しやすくするため「ほぐし運転」をおこなっています。	17
	「ほぐし運転」をしない	● 「ほぐし運転をやめる」設定になっていませんか。 ● 洗濯量が約5kgより多い場合、衣類を傷めるおそれがあるため、「ほぐし運転」をおこないません。 ● 脱水のみや、乾燥まで連続運転をおこなうときは、「ほぐし運転」をおこないません。	38 17 17
	乾燥中に残り時間が ・ 急に増えた ・ 減らない ・ 「20分」で点滅している	● 「自動」乾燥中、センサーが乾燥不十分と検知したとき、乾燥を検知するまで延長します。気温や衣類の種類などにより、1時間半～2時間程度延長する場合があります。 延長は残り時間表示「20分」と「自動」表示の点滅でお知らせします。残り時間は減りません。 延長運転が終わると、通常残り時間表示に戻り、時間が減ります。 (「乾燥仕上がり具合を調整する/念入り」を設定している場合は、延長しやすくなります。(38ページ))	—
	乾燥が終了しているのに ふたが開かない (残り時間「0分」を表示)	● 「シワ防止運転」をおこなっています。乾燥は終わっていますので、電源を切るか、「スタート」ボタンを押してロックを解除し、早めに取り出してください。 (最長2時間/「0分」「残り」が点灯または点滅)	17

こんなときは？

こんなときは		ご確認ください	参照ページ
洗濯・脱水・乾燥	乾燥のしくみは？	● 槽とパルセーターを交互に回転させながら、ヒーターの温風を吹き込んで、乾燥させます。「自動」の場合、センサーで乾燥具合を確かめてから止まります。 (ハンガー除菌・乾燥コースとおしゃれ着コースでは回転しません)	—
	乾燥しているのに温風が出ない	● 気温が低いときは初めから温風で運転しますが、約15℃以上になると省エネのため、初め(最長約6分)はヒーターを入れずに運転します。(その後は温風)	—
ハンガー除菌・消臭コース	においが取れない	● 終了後すぐに取り出しましたか。放置していると、こもったにおいが移ることがあります。 ● 衣類やにおいの種類、強さによっては、十分に消臭できないことがあります。 ● こんなものにご注意を! ・ タンスなどに長期間保管したもの。 ・ 長期間お洗濯していない厚みのあるもの。 (ぬいぐるみ・クッションなど) ・ ペットのきついににおい。 ・ 長期間でついたにおい。(長期間吊ったカーテンなど) ● 十分に消臭できないときは、もう一度運転し直したり、通常の洗濯やドライクリーニングをお試しください。	— —
	衣類や槽などが熱くなる	● 温風を使用しています。取り出す際にはご注意ください。	—
	衣類などが傷んだ	● 「このコースで運転できるもの・できないもの」を、ご確認ください。	32
プラスマクラスターイオン	人体への影響は？ オゾンが出ないの？	● プラズマクラスターイオンは、森林など自然界に存在するイオンと同じ化学組成・構造のため、人体には害がないことを確認しています。浮遊菌やにおいの分子のような微小物体には効果を発揮しますが、大きな物体には、それ自体が表面に静電気を持つため、例えば人体に衝突したとしても、消滅してしまいます。 ● 微量のオゾンが発生していますが、濃度はごくわずかであり、健康上問題ありません。	— —
	除去された菌はその後どうなるの？	● 活動する力を失い、単なるチリ・ホコリと同等になります。	—
ふろ水	ふろ水が給水できない	● ポンプが浮いていませんか。沈めてからスタートしてください。 ● ポンプのフィルターが目詰まりしていませんか。 ● 浴槽にふろ水が残っていますか。 ● ふろ水ホースやコードを確実に接続していますか。 ● スタート後に「ふろ水」ボタンを押しませんでしたか。 (いったん押すと水道水に切り替わりふろ水に戻りません) ● ホース内に空気が入っていませんか。 (使用後、残水を抜かないで放置すると空気の層ができます) 以上のいずれにも該当しない場合は、ポンプの故障が考えられます。販売店でお買い求めください。	34,35 41 34 34 35 34

- 修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度ご確認ください。
- エラー表示・お知らせ表示は

61.62ページ



こんなときは		ご確認ください	参照 ページ																			
ふろ水	「ふろ水すぎ」を選んで いるのに水道水ですすぎ	●すすぎが2回以上の場合、最終すすぎは水道水で仕上げます。 (1回の場合でも柔軟剤投入のため、途中で水道水が出ます) ●ふろ水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水が続けます。 ●「注水すぎ」の場合、最大水量に達したあとの注水は水道水です。	35 35 35																			
	ふろ水給水が止まらない	●浴槽が本体より高い位置にある場合は使わないでください。 【サイフォンの原理で水が止まらなくなる原因】	—																			
音・振動	異常な音がする 振動が大きい	●がたつき、傾きはありますか。(据え付け状態を確認) ●排水ホースが機構部などに接触していませんか。 ●衣類が片寄っていませんか。一時停止し、衣類をほぐして再スタートしてください。 設置不良やお取扱いによる不具合は保証の対象外となります。	48 47 —																			
	槽に水がないのに、 槽を動かすと水の音がある (「シャワシャワ」音)	●脱水時のバランスをとるための液の音です。	—																			
	洗濯中に大きな音がする (「ガラガラ」音)	●本体の下に排水ホースがあると、機構部と接触して音がする場合があります。そのまま使用を続けると排水ホースが破れ、水漏れの原因になります。排水ホースの状態を確認してください。	47																			
	脱水中、音がする (「ポコポコ」音)	●排水ホースは水平(高さ10cm以下)に設置されていますか。 排水が悪いと異音発生の原因になります。	47																			
	脱水中、音がする (「ポコッポコッポコッ」音)	●水平に設置されていないときや、調節脚固定ねじを締め忘れると槽パッキンがゆれて、音が発生することがあります。 据え付け状態の確認をおこなってください。	48																			
	脱水の途中から 音が変わる	●脱水後「ほぐし運転」をおこなっているためです。	17																			
	運転中の音について	●ボタン、ヘアピンなどの異物がある場合は取り除いてください。 ●これらの音は、異常ではありません。	— —																			
	<table><tr><td>カチッ</td><td>ふたをロックする音</td><td>ウォンウォン</td><td>パルセーターが回転する音</td></tr><tr><td>シャー、キュッ</td><td>給水する音</td><td>ジーカチッ</td><td>排水モーターの音</td></tr><tr><td>ウィーン</td><td>ふろ水を給水する音</td><td>パチッパチッ</td><td>脱水のはじめ脱水の水が槽に当たって発生する音</td></tr><tr><td>カチャカチャ</td><td colspan="3">ファスナーが槽に当たる音</td></tr><tr><td>ポコンポコン</td><td colspan="3">洗濯物の片寄りなどにより、槽パッキンがゆれたときに発生する音</td></tr></table>			カチッ	ふたをロックする音	ウォンウォン	パルセーターが回転する音	シャー、キュッ	給水する音	ジーカチッ	排水モーターの音	ウィーン	ふろ水を給水する音	パチッパチッ	脱水のはじめ脱水の水が槽に当たって発生する音	カチャカチャ	ファスナーが槽に当たる音			ポコンポコン	洗濯物の片寄りなどにより、槽パッキンがゆれたときに発生する音	
カチッ	ふたをロックする音	ウォンウォン	パルセーターが回転する音																			
シャー、キュッ	給水する音	ジーカチッ	排水モーターの音																			
ウィーン	ふろ水を給水する音	パチッパチッ	脱水のはじめ脱水の水が槽に当たって発生する音																			
カチャカチャ	ファスナーが槽に当たる音																					
ポコンポコン	洗濯物の片寄りなどにより、槽パッキンがゆれたときに発生する音																					
 ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙																						
水漏れ	洗濯機から水漏れする	●水栓の先端に傷や汚れが付いていませんか。 ●水栓の形状や水栓つぎでの取り付けを確認してください。 ●排水口が詰まっていますか。 水栓の劣化や排水口の詰まりなど、また、お取扱いによる不具合は保証の対象外となります。	49,50 45,49 41																			

- 修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度ご確認ください。
- エラー表示・お知らせ表示は

61,62ページ



こんなときは？

こんなときは	ご確認ください	参照ページ
その他	槽の「内側/外側両方」の洗浄のしかた ● あらかじめ、別売の洗濯槽クリーナー、水を受けるためのバケツなどをご用意ください。洗濯物は絶対に入れないでください。シャープホームページのサポートページでもご案内しています。	44
	① ホースを本体のホース掛けにかける。 (ホースを切断しているときは、あらかじめ、別売の「排水ホースつぎてセット」などで延長しておく) ② 洗濯槽クリーナーを槽に入れてふたを閉める。 ③ 「洗い」を押しながら電源を入れる。 (「CL」表示が出る) ④ 「コース」を押して「CC」表示になったら「スタート」を押す。 (つけおき洗浄を始める) ⑤ つけおき洗浄終了後「ピーッ、ピーッ」と鳴ったら洗浄液を抜く。 ・バケツを添えながら排水ホースをはずして、出てきた水を受ける。 バケツがいっぱいになったらホース掛けにかける。(水が出なくなるまでくり返す) ⑥ 排水ホースを排水口に元通り接続する。 (確実に繋がないと、水漏れの原因になる) ⑦ 「スタート」を押す。 (運転を再開し、注水すすぎ・脱水で仕上げる)	
	本体が熱い ● ヒーター乾燥をおこなうためです。乾燥中や乾燥直後、また衣類を取り出す際には、ご注意ください。	—
	本体や床がぬれる ● 以下のような場合、槽の外側が結露して床面をぬらすことがあります。別売の洗濯機用トレーをご利用ください。 ・ 水温と室温に差がある ・ 冬場にふる水で洗濯 ・ 地下水・井戸水で洗濯 ・ 乾燥中	63
	室温が上がる 壁などがぬれる ● 乾燥中、十分に換気してください。	—
	床に脚のあとがつく ● 塩化ビニールの床に設置している場合、床材の成分でゴム製の脚の色が移ることがあります。別売の洗濯機用トレーのご使用をおすすめします。	63
	異臭がする(ゴム臭) ● 乾燥機能の使いはじめ、においがすることがあります。乾燥試運転をおこなってください。	9
	洗濯機の上部に こすれたあとがある 洗濯物に黒っぽい粉がつく ● 脱水時に衣類が槽からはみ出し、洗濯機本体(槽パッキンなど)とこすれた可能性があります。衣類の取扱い表示に合ったコースをお選びください。また、入れ過ぎにもご注意ください。(飛び出しによる衣類破れや製品のダメージは保証の対象外となります)	8~11

愛情点検



長期で使用する場合は商品の点検を！ こんな症状はありませんか？

- とときどき運転しないときがある。
- 運転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわるとビリビリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

事故防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

コースの詳細

洗濯のみ / 洗濯～乾燥

自動運転の内容

コース		容量の上限	洗 い	すすぎ	脱 水 ^{※1}	乾かす ^{※2}	所要時間の目安 ^{※3}	水 量
標 準	洗 濯	8kg	7～9分	シャワー→ため	7～8分		27～35分 ^{※4}	18～44L
	洗濯～乾燥	4.5kg(化繊は6kg)			16分 ^{※1}	60分～2時間10分	1時間30分～2時間50分	18～37L
10分洗濯	洗 濯	1.5kg	3分	給水しながら かくはん・排水	3分		10分	18L
サッと予洗い	洗 濯	0.5kg	4分		1分		6分	—
毛 布	洗 濯	(毛布は)4.2kg	12分	注水→注水	6分		49分	44L ^{※6}
	洗濯～乾燥	(毛布は)2.8kg				3時間	4時間	
ガンコ [◆] つけおき	洗 濯	4.5kg	72～82分	ため→ため	7～8分		1時間43分～2時間 ^{※5}	18～42L
	洗濯～乾燥				16分 ^{※1}	60分～2時間10分	2時間50分～4時間10分	
おしゃれ着	洗 濯	2kg	10分	ため→ため	ソフト95秒		35分	34L ^{※6}
シワ抑え	洗 濯	1kg	7分	シャワー→ため	1分		22～24分 ^{※5}	18～24L
槽洗浄	洗 淨	—	6時間	注水→注水	3分		6時間45分	44L ^{※6}

◆ ガンコつけおきコース：ペットの衣類など1kg以下を40Lでお洗濯できます。**(24ページ)**
：洗い時間のうち、55分がつけおきになります。

各ボタンで選べる内容

コース	洗 い	すすぎ ^{※7}	脱水 ^{※8}	乾かす ^{※9}	水量
標 準 (おうち流)	3～15分(1分刻み)・ 洗いなし	ため1回・注水1回・ ため2回・注水2回・ ため3回・注水3回・ すすぎなし	1分・3分・6分・9分・ 脱水なし	自動・15分・30分・45分・ 60分・90分・乾燥なし	12L・18L・ 24L・27L・ 31L・34L・ 37L・40L・ 44L
10分洗濯	2分延長可	1分延長可	2分延長可		—〈変更不可〉
毛 布	6～15分(1分刻み)・ 洗いなし	【標準と同じ】		3時間(「低温」のみ表示)・ 30分・60分・90分・乾燥なし	【標準と同じ】
ガンコ [◆] つけおき	自動(「—」表示)・ 洗いなし	【標準と同じ】			
おしゃれ着	10～15分(1分刻み)・ 洗いなし	ため1回・ため2回・ ため3回・すすぎなし	ソフト脱水95秒(「3分」表示)・ 脱水なし		
シワ抑え	【標準と同じ】		1分・3分・脱水なし		
槽洗浄	2時間・6時間・9時間	注水2回〈変更不可〉	3分〈変更不可〉		

- ※1 「洗濯～乾燥」自動運転の脱水は「洗濯」のみ運転より長くなり、時間変更できません。
※2 室温や衣類により制御が変わるため、長くなることがあります。
※3 給水量が19L/分の場合の目安時間。給排水事情やふる水の使用により長くなります。
※4 容量約5kg以下では、ほぐし運転をおこなうため、所要時間が約2～3分長くなります。
※5 容量の上限が5kg以下のため、ほぐし運転の時間を含んでいます。
※6 水量が決まっているコース。必要に応じて水量を変更してください。(洗濯量は計量しません)
※7 シャワーすすぎは選べません。
※8 洗濯～乾燥では取消不可、また「1分」も選べません。
※9 標準・おうち流コースでは「低温乾燥」も選べます。毛布・おしゃれ着コースは「低温乾燥」に設定されます。**(20ページ)**

必要
な
と
き

コースの詳細

洗濯のみ / 洗濯～乾燥 (つづき)

すすぎの種類

シャワーすすぎ
シャワーで洗濯物(シャワー)全体に水をしみこませ、脱水で絞ってすすぐ。

ためすすぎ
表示水量まで(給水)給水後すすぐ。

注水すすぎ
表示水量に関係なく、最大水量まで給水後、かくはん→注水すすぎをおこなう。

表示の見かた

すすぎ	注水 2 ≥1< 回	≥注水< 2 ≥1< 回	注水 ≥2< 1 回	≥注水< ≥2< 1 回	注水 ≥2< ≥1< 回	注水 2 1 回
	ため1回 (ためすすぎ)	注水1回 (注水すすぎ)	ため2回 または シャワー→ため	注水2回	ため3回	注水3回
	すすぎなし					

脱水	6 3 ≥1< 分	6 ≥3< 1 分	≥6< 3 1 分	≥6< ≥3< 1 分	6 3 1 分
	1分	3分	6分	9分	脱水なし

乾燥	60 30 ≥自動< 15 低温 分	60 30 自動 ≥15<低温 分	60 ≥30<自動 15 低温 分	60 ≥30<自動 ≥15<低温 分	≥60< 30 自動 15 低温 分	≥60< ≥30<自動 15 低温 分	60 30 自動 15 低温 分
	自動乾燥	15分	30分	45分	60分	90分	乾燥なし

「低温」乾燥

「低温」のみ点灯しているとき


- 標準・おうち流コースは、衣類の量に応じた時間に設定する。(タイマー乾燥)
- 毛布コースは3時間、おしゃれ着コースは2時間に自動設定される。

乾燥時間を選ぶと「低温」と時間が点灯

例 低温乾燥 60分

容量の目安

乾いた衣類を押さえずに入れた場合、糸くずフィルターの上部あたりで、約4.5kgです。
(素材などにより異なる)

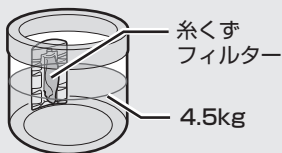

ご注意

乾燥量にご注意！

多いと乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内部ですれて、衣類を傷める原因になります。

- 衣類の種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾きすぎになることがあります。

乾燥のみ

乾燥量と乾燥時間の目安(室温20℃)

コース	乾燥量と乾燥時間の目安		選べる乾燥時間
標準* (おうち流*)	1.5kg以下	約 50分～1時間50分	自動・15分・30分・45分・60分・90分・乾燥なし ・低温乾燥 選択可
	1.5～2.5kg	約 1時間50分～2時間20分	
	2.5～4.5kg	約 2時間20分～2時間50分	
毛布	(毛布は)2.8kg以下	約 3時間	3時間(「低温」のみ表示)・30分・60分・90分・乾燥なし
おしゃれ着	0.4kg以下	約 2時間	2時間(「低温」のみ表示)・30分・60分・90分・乾燥なし
ハンガー除菌・乾燥	脱水後の衣類 1kg	31 ページ をご覧ください	15分・30分・45分・60分・90分 ・低温乾燥 選択可
槽乾燥	—	約 30分	30分〈変更不可〉

※ 自動運転の目安時間。室温や衣類により自動的に制御方法が変わるため、長くなることがあります。

エラー表示・お知らせ表示

● 進行表示のランプ (4, 5 ページ) を急速点滅させながら、以下の表示でお知らせします。

エラー表示・内容	ご確認ください	再スタート
E01 給水できない	● 水栓を開けましたか。(ふろ水給水時にも) ● 断水していませんか。 ● 給水并用フィルターが詰まっていませんか。(40 ページ)	「スタート」を押す
	● 槽の「内側/外側の両方」を洗浄する場合で、排水ホースを本体のホース掛けにかけましたか。(44, 58 ページ)	排水ホースを掛け、初めからやり直す
給水が止まらない	● 排水ホースの位置が高くありませんか。 ①電源を切り、排水ホースを水平(高さ10cm以下)にする。 ②電源を入れ直し、排水してから洗濯を続ける。	
E02 ふたが開いている	● ふたが確実に閉まっていますか。 洗いから始めるときに開けたままにしていると、約1分半後にお知らせします。すすぎや脱水、乾燥から始めるときは、スタート後すぐにお知らせします。 ● ロックピンが出ているときは (53 ページ)	ふたを確実に閉め「スタート」を押す
E03 排水できない	● 排水口が詰まっていませんか。(41 ページ) ● 排水ホースがつぶれていたり長すぎませんか。 ● 排水位置が10cm以上になったり、ホースの先がふさがっていませんか。(47 ページ) ● 排水ホースを3m以上に延長していませんか。	「スタート」を押す
E04 脱水できない	● 本体が傾いたり、がたついていませんか。(48 ページ) ● 洗濯物がはみだしかけていませんか。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。 (特にジーンズや厚手の衣類などは片寄りやすい)   ● チャイルドロック設定中は、ふたロックを解除してからご確認ください。(7 ページ)	ふたを閉め、「スタート」を押す 約15秒後(残水状況によっては約1分後)に回転を始める。
E19	● 排水事情が悪くありませんか。(「E03」参照) ● 洗剤を入れ過ぎていませんか。	「スタート」を押す
E21 ふたロックがかからない、はずれない	● ふたのロック部に、布などがはさまっていませんか。 (ふたロック部の位置は (6 ページ)) ● ロックピンが出ているときは (53 ページ)	ふたを閉め、「スタート」を押す
E ... などの表示のとき	● 「C22」は、(62 ページ) をご覧ください。 ● 電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直します。 再度同じ表示をするときは故障のおそれがありますので、蛇口(水栓)を閉じて電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 ● 電源を受け付けないときは (53 ページ)	

(62 ページ) につづく

必要なとき

エラー表示・お知らせ表示

● 以下の内容は故障やエラーではありません。(フィルターをお手入れしても「C22」を表示する場合を除く)

お知らせ表示・内容	説明
 (乾燥運転中表示) 吸気フィルターや 排気フィルターが 目詰まりして いる	● 運転中に表示に気付いたときは… 一時停止し、フィルター類を清掃後再スタートします。 再スタートしても表示は消えませんが、次回は表示しません。 ● 洗濯物の量が多いときや温風の吹出口が洗濯物でふさがった場合にも表示することがあります。量を減らし、再スタートしてください。 ● 少量の洗濯物に対して長すぎる乾燥時間を選んだ場合も、表示することがあります。 ● 運転中に表示し、運転終了後も最大24時間表示します。 吸気フィルターや排気フィルターを掃除してください。(40ページ) お手入れ後、電源を切ると表示が消えます。 ● お手入れをせず、乾燥をくり返すと… 「C22」を表示して運転が止まります。電源を切ってフィルター類を掃除し、乾燥し直してください。(40ページ) (それでも「C22」を表示するときは故障のおそれがあります。電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください)
 (洗濯～乾燥運転中表示) 洗濯物の量 (乾燥量)が多い	● 電源を切り、適量に減らしてから運転し直してください。放置していると、いったん残り時間表示に変わって運転を続けますが(乾燥に入ると再び「U05」を表示)、乾きが悪くなりますので、ご注意ください。
 槽内が高温 なので、送風 運転している 交互に表示	● 一時停止したとき槽内が高温の場合、温度を下げてからふたロックを解除します。(54ページ)

仕様

電 源	100V 50/60Hz共用	運 転 音	洗い時35dB 脱水時38dB 乾燥時46dB
標準洗濯・脱水容量	8.0kg (乾燥布質量)	洗 濯 の 方 式	うず巻式
標準乾燥容量	4.5kg (乾燥布質量)	乾 燥 方 式	排気式
標準水量	44L	水 道 水 圧	0.03～0.8MPa
標準使用水量	83L(標準コース)	外 形 寸 法	幅600×奥行650×高さ1,025(mm) (幅には排水ホース、高さには給水ホースを含む)
電動機定格消費電力	270W	製 品 質 量	約44kg
電熱装置定格消費電力	910W		
乾燥時消費電力	960W		

ふる水ポンプ	
定 格	直流 12V/1.2A
揚水量 長さ4m時	揚程1m 7L/分(揚程1.4m 6L/分)

- 表は日本電機工業会自主基準による。
- 電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り替えや調整は不要です。

別売品

下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2023年6月現在のもので変更する場合があります。

詳しくは、お買いあげの販売店または以下のシャープホームページにてご確認ください。

洗濯機・別売オプション品ページ <https://jp.sharp/support/washer/option.html>

延長用給水ホース



付属の給水ホースにつぎ足して使用します。

	流通コード	希望小売価格
1m用	210 360 0110	1,430円 (税込)
2m用	210 360 0111	1,925円 (税込)
3m用	210 360 0112	2,200円 (税込)
5m用	210 360 0113	3,025円 (税込)

給水ホース

水栓つぎでは付属していません。
市販の洗濯機用ニッフル(オートストッパー付き)とともに
お求めください。

	流通コード	希望小売価格
0.5m用	210 360 0291	1,430円 (税込)
1 m用	210 360 0187	1,980円 (税込)

給水弁用フィルター

流通コード 210 337 0217
希望小売価格 330円 (税込)

真下排水つぎてセット

(据付脚 高さ2.7cm 4個同梱) (プラスチック製)

排水口が本体の下にある場合に。

ES-MH2
希望小売価格 2,200円 (税込)



脚スペーサーセット

(高さ6mm・3mm 各2個、接着テープ 3枚)

流通コード 210 413 0130
希望小売価格 660円 (税込)



延長用排水ホース (長さ1.3m)

流通コード 210 360 0575
希望小売価格 2,200円 (税込)

排水ホースつぎてセット

切った排水ホースを接続するときに。

流通コード 210 247 0121
希望小売価格 1,320円 (税込)



洗濯機用トレイ (幅570 奥行570 高さ10(mm))


床を結露による水滴から守ります。
(排水口はなく防水パンとは異なります。防水パンについては
住設機器メーカーなどにお問い合わせください)

流通コード 210 416 0064
希望小売価格 4,070円 (税込)

ふる水ポンプセット

長さ4m (ポンプ本体部抗菌仕様※1/
交換用フィルター同梱)

ES-FP4M 希望小売価格 3,850円 (税込)



長さ5m (非抗菌/交換用フィルターなし)

流通コード 210 396 0160 希望小売価格 3,300円 (税込)

延長用ふる水ホースセット

ふる水ポンプセットにつぎ足して延長

できます。 流通コード 希望小売価格

長さ2m 210 360 0657 2,200円 (税込)

長さ5m 210 360 0656 3,190円 (税込)



洗濯槽クリーナー (塩素系)

槽の汚れやにおいが気になるときに。

ES-CN 希望小売価格 2,310円 (税込)

洗濯キャップ

ES-CP10
希望小売価格 1,650円 (税込)



大型毛布用丸型ネット

流通コード 210 931 0018
希望小売価格 5,500円 (税込)



糸くずフィルター

本機にはホワイト系を使用していますが、
別売品は、抗菌※2・防カビ※2仕様、グレー系です。

ES-LP2 希望小売価格 660円 (税込)



排気フィルター

流通コード 210 337 0407
希望小売価格 550円 (税込)



吸気フィルター

流通コード 210 337 0516
希望小売価格 1,650円 (税込)



ハンガー

流通コード 210 353 0007
希望小売価格 550円 (税込)



銀イオンホース

水栓と洗濯機用ホースの間に取り付け使用します。
洗濯水に銀イオンを溶出し、洗濯物を
抗菌※3・防臭※3コートします。

AS-AG1 オープン価格



※1・試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構・試験成績書発行番号: 20216026820-1、20219022690-1・試験方法:JIS Z 2801 抗菌性試験・試験結果:抗菌効果あり ※2(糸くずフィルター枠の樹脂部分)・試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構・試験成績書発行番号:25020003218-1/2・試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく・抗菌方法:Ag+抗菌・防カビ剤練込・試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり ※3・試験機関:(社)京都微生物研究所・試験方法:当社にてあらかじめ銀イオンを付着させた試験布をJIS L1902菌液吸収法に準拠して評価・抗菌方法:AS-AG1を用いた洗濯による(ドラム式ES-W112(2019年製)洗濯容量4kg、標準コース。タデ洗ES-PW11D(2019年製)洗濯容量2kg、標準コース)・試験結果:抗菌活性値2.2以上。抗菌効果は次の洗濯まで持続します。

必要なとき



洗濯機をサービスマンがお掃除！
汚れの状態を確認し、部品を取りはずすなどして清掃をおこないます。
<https://jp.sharp/support/washer/cleaning2/tate.html>



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは？」(52～58ページ)、
「エラー表示・お知らせ表示」(61,62ページ)をご確認ください。

お客様ご相談窓口(51ページ)よりお問い合わせください

Webもご活用ください

(機種により対応していない項目もあります)

シャープ お問い合わせ 洗濯機

検索

<https://jp.sharp/support/washer/>



ビジュアルガイド 操作手順を動画や写真でご案内

<https://jp.sharp/support/washer/visualguide.html>



よくあるご質問 Q&A情報



故障診断ナビ 症状別の
故障診断など

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



TINSJB120QBRZ 23C ①