


## 給水ホース・水栓つぎて


- 次の水栓は使用できません  
ホースが外れて水漏れを起こします。  
当社別売のオートストッパー付き水栓  
ジョイントと取り替える。

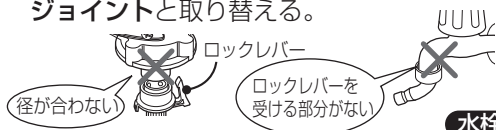

- 緩み、ぐらつき、傾きが  
ありませんか？



- 強く締まっていますか？



ホース、袋ナットの両方を持ち、  
90°程度増し締める。

- ねじれや折れ曲がりはありませんか？



破断することがあります。

- 給水ホースの接続に  
余裕がありますか？



付属のホースが短い場合、  
別売の延長用給水ホースで延長する。

- 蛇口を開けて水が漏れませんか？

## 糸くずフィルター

- 緩み・水漏れがありませんか？


## 電源・アース線

- 単独、15A以上のコンセントですか？
- コンセントの差し込みが緩くありませんか？
- アース線を取り付けましたか？



## 輸送用固定ねじ

- 輸送用の固定ねじを  
はずしましたか？

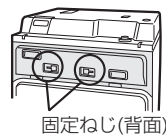


## 排水ホース

- 本体の下に押し込んでいませんか？  
異常音やホースが  
破れる原因になる。



- 排水口が本体の下になる場合は、別売  
の真下排水つぎてセットが必要です。

真下排水つぎてセット  
(脚カバー付き)




- 持ち上がっていませんか？  
(10cm以下に)

排水に時間がかかり運転が止ま  
ったり給水が止まらなくなる。



- 先が水に浸かっていま  
せんか？



- 排水口にゴミが  
たまっていま  
せんか？  
悪臭の原因になる。

## 本体

- 本体の対角を押さえてガタつきませんか？
- 水準器が水平を示していますか？
- 調節脚の調節後、固定用ねじで確実に  
締め付けましたか？  
振動が大きくなり脱水中に止まることがある。

