
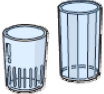
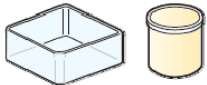


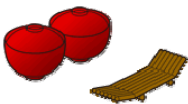
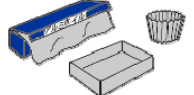
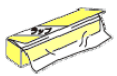
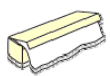




電子レンジやオーブンレンジの容器について(使える容器・使えない容器)

○:使えます。 ×:使えません

容器		加熱の種類	レンジ	オーブングリル
ガラス	耐熱性のある容器		○ ●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。	○ ●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。
	耐熱性のある容器ない容器 [強化ガラス・カットグラス・クリスタルガラスなども含む。]		×	×
プラスチック	耐熱140℃以上の容器	 フタは、熱に弱いものがあるので、ご注意ください。	○ ●ただし、砂糖や油分の多い料理は、高温になり、変形したり、溶けたりするため使えません。 ●時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。 ●電子レンジ加熱用の表示のあるものをお使いください。 【ご注意】 密封した容器や袋は[あたため・スタート]や[スピードあたため]などで加熱しないでください。センサーで蒸気を検知できずに加熱のしすぎで、発煙・発火の原因となります。	×
	耐熱140℃未満の容器・発泡トレーなど		×	×
陶磁器	陶器・磁器		○ ●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。 ●色絵やひび、金・銀模様のある器は傷めたり、火花が出るので使えません。	○ ●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。 ●色絵やひび、金・銀模様のある器は傷めるので使えません。
漆器など	漆器・竹製品・木・紙		×	×
金属	アルミ・ステンレス・ホーローなどの金属容器・アルミホイル		×	○
その他	耐熱140℃以上のラップ		○ ●ただし、油分の多い料理は高温になり溶けるため、使えません。	×
	オープン用クッキングペーパー・硫酸紙	 パッケージに記載の耐熱温度をお読みになり、お使いください。	○	○ ●ただし、庫内壁面に接触させると焦げることがあります。
	特殊な形をした容器		×	×
付属品	角皿(金属) ※付属品の内容は、機種により異なります		×	○ ●火花が出て、製品を傷めます。

お願い ここに記載のない容器の使いかたについては、容器の製造メーカーにお問い合わせください。