

# 無線LAN機能 初期設定

## 初期設定の流れ

初期設定 1

6 ページ

アプリのインストール

初期設定 2

7 ページ

エアコンとルーターの  
無線 LAN 接続

初期設定 3

12 ページ

アプリにエアコンを登録

## 初期設定 1 アプリのインストール

- 1 スマートフォンに「COCORO AIR」アプリをインストールする



- 以下の配信サービスからダウンロードできます。

Android : Google Play  
iOS : App Store

<https://cboard.cloudlabs.sharp.co.jp/cocoroapp/download/air/>

アプリは無料ですが、ダウンロードやアプリの使用時には通信料が発生します。アプリの画面はアプリの更新により変わる事があります。

- 2 「COCORO AIR」アプリを起動する



- 3 「COCORO AIR 利用規約」を確認し、「登録する機器の利用者全員が利用規約に同意する」にチェックを入れる



- 4 COCORO ID とパスワードを入力して、ログインする

- アプリの使用には、COCORO MEMBERS の COCORO ID が必要です。
- COCORO ID をお持ちでない場合は「新規登録」をタップし、会員登録（無料）をおこない COCORO ID を取得してください。



- 5 お使いのスマートフォンの名前を入力し、「OK」をタップする

- お使いのスマートフォンの機種名が表示されています。識別するために任意の名前を付けることができます。



初期設定 2へ

**初期設定 2 の前に** お使いのルーターの無線 LAN 接続ボタンを確認してください。

無線接続ボタンあり ⇒ **7ページ**


無線接続ボタンなし Android ⇒ **8ページ**

iOS ⇒ **10ページ**



## 初期設定 2 エアコンとルーターの無線 LAN 接続（無線接続ボタンあり）

### 1 ホーム画面の左上の「≡」をタップする

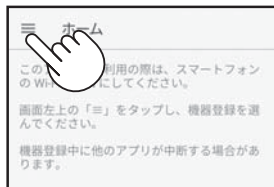

### 2 「+ 機器登録」を選ぶ




### 3 「これから機器とルーターを接続する」を選ぶ



### 4 「無線接続ボタンあり」を選ぶ




### 5 「エアコン」を選ぶ

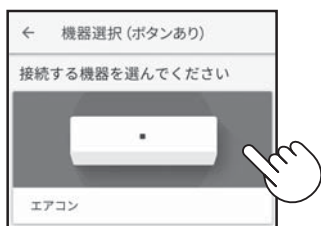


### 6 アプリの画面に従って操作する

1. リモコンをエアコンに向け「メニュー」ボタンを3秒間押し続けてコネクトランプを点滅させてください。

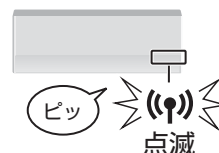

2. 点滅から2分以内に、ルーターの無線接続ボタンを押してください。

- 無線接続ボタンの操作方法は、お使いのルーターの取扱説明書をご確認ください。

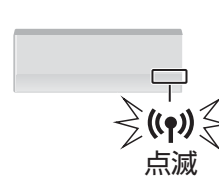

3. メロディが流れ、コネクトランプが点灯に変わったら接続成功です。



- 接続まで、数分かかることがあります。
- 接続できないときは、「ピッピッピッピッ」と音がし、コネクトランプが消灯します。そのときは、手順6の1からやり直してください。

接続が成功したら

「アプリに登録」をタップする




**初期設定 3**へ

12ページ

# 無線LAN機能 初期設定 (つづき)

## 初期設定 2 エアコンとルーターの無線 LAN 接続 (無線接続ボタンなし Android)

### 1 ホーム画面の左上の「☰」をタップする

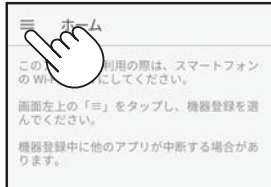

### 2 「+ 機器登録」を選ぶ




### 3 「これから機器とルーターを接続する」を選ぶ



### 4 「無線接続ボタンなし」を選ぶ



### 5 「エアコン」を選ぶ

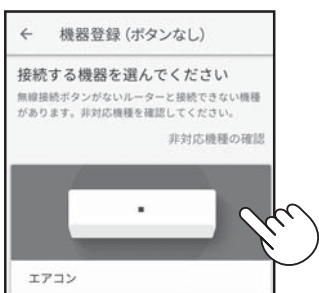


### 6 アプリの画面に従って操作する

1. リモコンをエアコンに向け「停止」ボタンを5秒間押し続けてコネクトランプを点滅させてください。
  - コネクトランプの点滅は、約10分後に自動的に終了します。  
10分以内に接続を完了させてください。




2. 「次へ」をタップしてください。
  - ルーターと接続するエアコンの検索を始めます。



#### 検索に失敗した場合

「OK」をタップします。

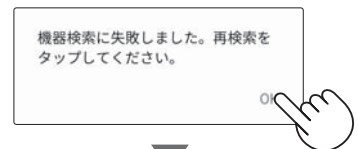

「再検索」をタップします。




ネットワーク名「AP-SHARP-xx」を選んでください。




- 機器のネットワーク名「AP-SHARP-xx」のxxは、MACアドレスの下2桁の数字です。

## 7 ルーターと接続するエアコンの機種名が表示されます 正しければ「接続」をタップする

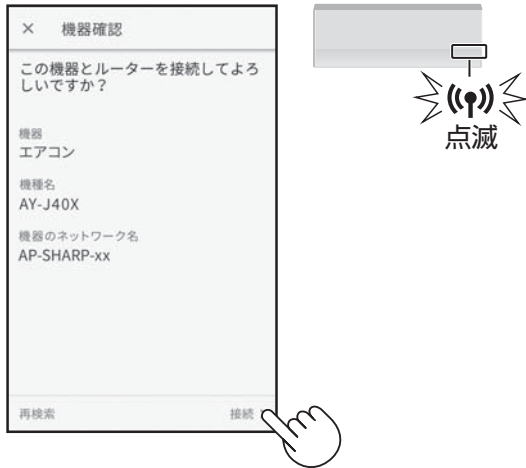


- 機器のネットワーク名「AP-SHARP-xx」の xx は、MAC アドレスの下 2 桁の数字です。

機種名や機器のネットワーク名が違う場合  
「再検索」をタップしてネットワーク名を選んでください。

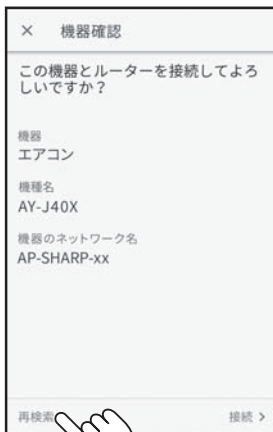


## 8 エアコンと接続するルーターを選ぶ

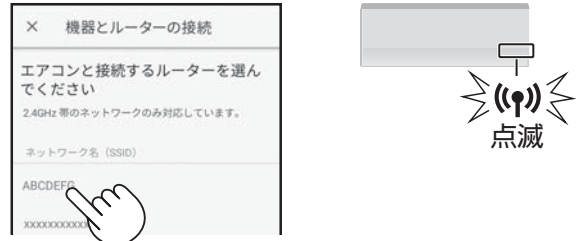

ルーターのパスワードを入力し「OK」を  
タップする



## 9 メロディが流れ、コネクトランプが点灯に 変われば接続成功です

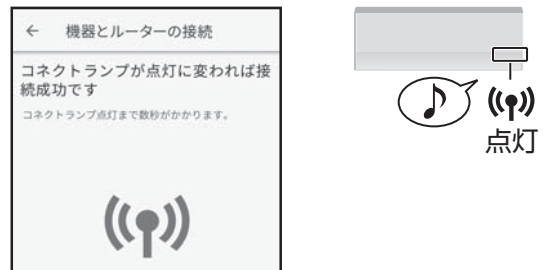

- 接続まで、数分かかることがあります。
- 接続できないときは、「ピッピッピッピッ」と音がし、コネクトランプが消灯します。そのときは、手順 1 からやり直してください。

接続が成功したら

「アプリに登録」をタップする




初期設定 3 >

# 無線LAN機能 初期設定 (つづき)

## 初期設定 2 エアコンとルーターの無線 LAN 接続 (無線接続ボタンなし iOS)

### 1 ホーム画面の左上の「☰」をタップする

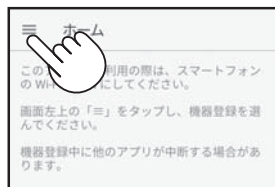

### 2 「+ 機器登録」を選ぶ



### 3 「これから機器とルーターを接続する」を選ぶ



### 4 「無線接続ボタンなし」を選ぶ




### 5 「エアコン」を選ぶ



### 6 アプリの画面に従って操作する

1. リモコンをエアコンに向け「停止」ボタンを5秒間押し続けてコネクトランプを点滅させてください。
  - コネクトランプの点滅は、約10分後に自動的に終了します。  
10分以内に接続を完了させてください。

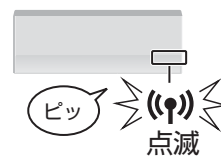


2. スマートフォンの設定の Wi-Fi 画面から「AP-SHARP-\*\*」を選び、ホーム画面から「COCORO AIR」アプリを再度開きます。

① 「次へ」をタップしてください。




- ② スマートフォンの設定の Wi-Fi 画面から「AP-SHARP-\*\*」を選びます。
  - 「AP-SHARP-\*\*」の\*\*は、MAC アドレスの下2桁の数字です。

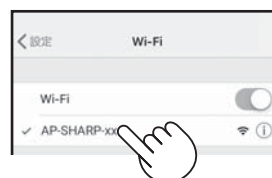

- ③ スマートフォンのホーム画面から「COCORO AIR」アプリを再度開きます。




## 7 ルーターと接続するエアコンの機種名が表示されます 正しければ「接続」をタップする

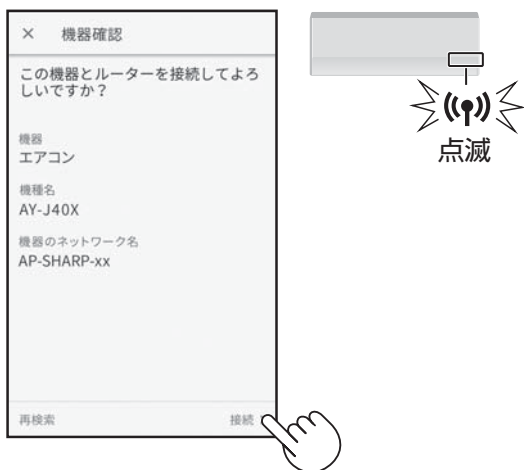


機種名や機器のネットワーク名が違う場合  
「再検索」をタップしてネットワーク名を  
選んでください。



## 8 ルーターの SSID とパスワードを入力し 「OK」をタップする

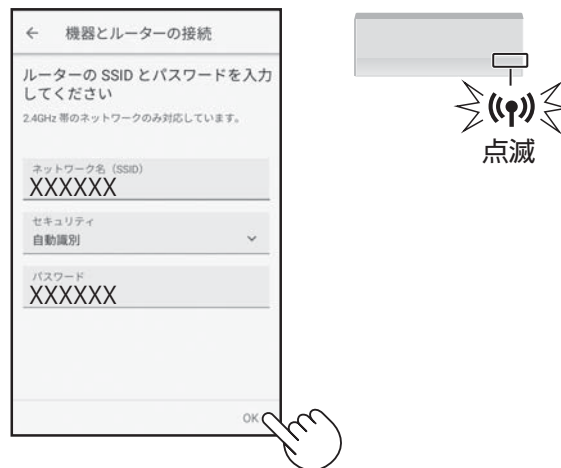

## 9 メロディが流れ、コネクランプが点灯に 変われば接続成功です

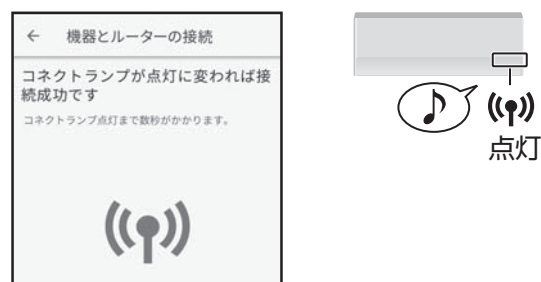

- 接続まで、数分かかることがあります。
- 接続できないときは、「ピッピッピッピッ」と音がし、コネクランプが消灯します。そのときは、手順 1 からやり直してください。

接続が成功したら  
「アプリに登録」をタップする




初期設定 3 へ

12 ページ

# 無線LAN機能 初期設定 (つづき)

## 初期設定 3 アプリにエアコンを登録


- 1 スマートフォンがエアコンと同じルーターに接続していることを確認する

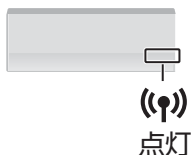

- 2 登録したいエアコンの「登録する」をタップする



エアコンが他のスマートフォンで登録済の場合は  
コネクトランプが点滅します。  
⇒手順 4へ

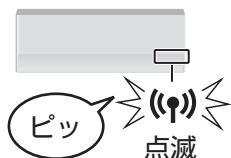

- 他の COCORO ID で登録済みのエアコンは表示されません。異なる ID で同じエアコンを登録するときは、すでにエアコンを登録している方から「COCORO MEMBERS 家族会員登録」で家族招待※してもらってください。  
※家族招待ができるのは COCORO MEMBERS の主会  
員だけです。


- 3 エアコン情報を入力して「次へ」をタップする

- コネクトランプが点滅します。



- ※ 他のスマートフォンで登録済みのエアコンは、この画面は表示されません。

- 4 3分以内に、リモコンの「メニュー」ボタンを押す

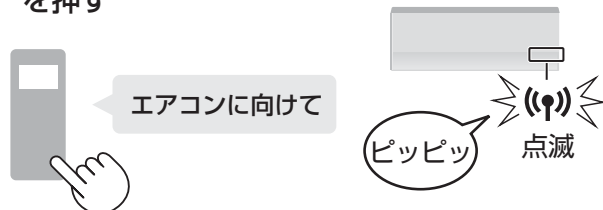

- 5 メロディが流れ、コネクトランプが点灯に変わります



初期設定が完了しました

- 設定が完了できなかったときは、「ピッピッピッピッ」と音がし、コネクトランプが点灯します。そのときは、手順 1 からやり直してください。

▼  
エアコンの機種によって、お知らせ設定画面やクラウドサービス画面が表示されます。内容を確認し、設定してください。