

## ダストボックス <6カ月に1回を目安に>



ダストボックス

### たまつたホコリを捨て、積算運転時間をリセットする


- ダストボックス、掃除ブラシは水洗いできます。  
汚れが気になる場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 洗った後は、日陰でよく乾かしてください。

### お手入れサインについて

積算運転時間が約10,000時間に達すると、プラズマクラスターランプ(水色)が点滅し、お手入れ時期をお知らせします。

このサインは目安です。使用状況や環境により、たまるホコリの量は異なりますので定期的にお手入れすることをおすすめします。


- 積算運転時間をリセットすると、お手入れサインは消灯します。

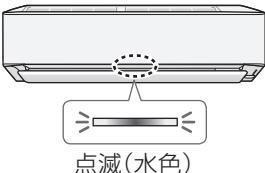

### はずしかた／ホコリの捨てかた


#### 1 運転を停止し、電源プラグを抜く

- リモコンの停止ボタンを2回押し、エアーフィルターが元の位置に戻るまで2分以上経ってから抜く。

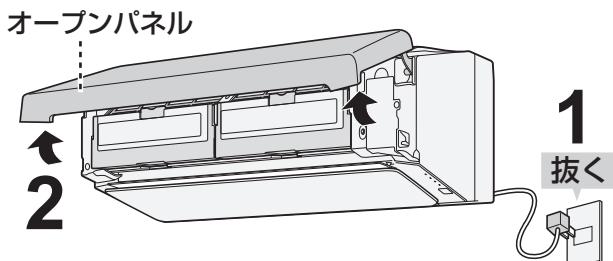

#### 2 オープンパネルを開ける



- 左右側面を持ち、手前に引き上げる。

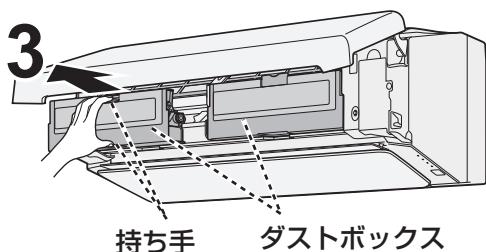

#### 3 オレンジ色の持ち手をつかみながら、ダストボックスを手前に引き出す



##### 《ダストボックス裏側》

ブラシ押さえ(灰色) つまみ

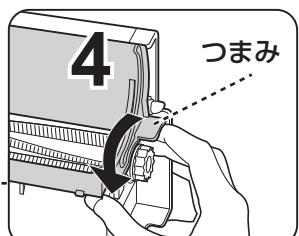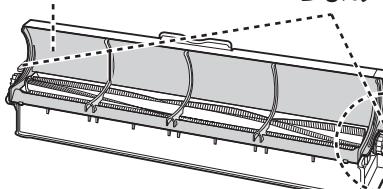

#### 4 ブラシ押さえ(灰色)を開く

- ブラシ押さえ両端のつまみを上げ、「カクッ」と音がするまで開く。

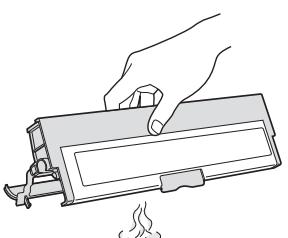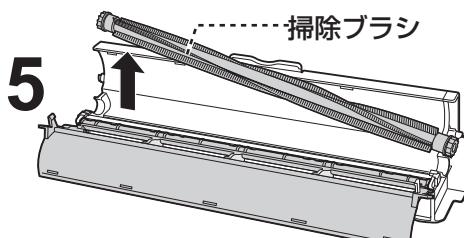


#### 5 掃除ブラシを取りはずし、たまつたホコリを捨てる

- 掃除ブラシに付着しているホコリも取り除く。


## 付けかた／積算運転時間のリセット

### 1 掃除ブラシを取り付ける

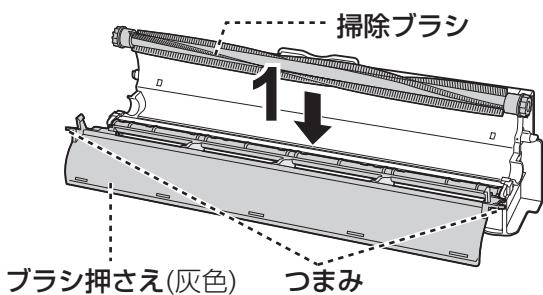

### 2 ブラシ押さえ(灰色)を閉じる

- 両端のつまみを「カチッ」と音がするまで押さえる。

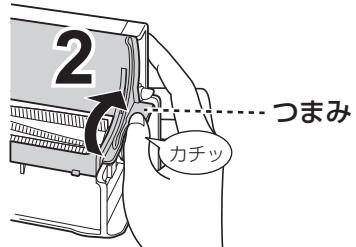


### 3 ダストボックスを取り付ける

- 図の矢印の所を「カチッ」と音がするまでしっかりと押さえる。
- 左右の区別はありません。

#### ご注意

- ダストボックスが正しく入っていないと、フィルター掃除動作不良の原因になります。

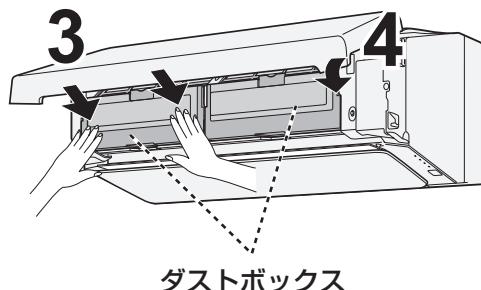

### 4 オープンパネルを閉じる

### 5 積算運転時間をリセットする

- 電源プラグを差し込む
- リモコンのカバーを開け  
停止中にクリーンを5秒間、  
長押しする。
- 停止を押す。

●「ピッ」と音がしてフィルター掃除運転または内部清浄運転が開始します。  
5秒後、「ピッピッ」と音がして、積算運転時間がリセットされます。  
(ランプは点滅から点灯に変わります)  
※ ランプが点滅している場合は、  
積算運転時間がリセットできません。  
停止ボタンを押して、もう一度「②」の  
操作をやり直してください。

