

ダストボックス <6カ月に1回を目安に>



ダストボックス

たまったホコリを捨て、積算運転時間をリセットする

ダストボックス、掃除ブラシは水洗いできます。
汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用してください。
水洗い後は、日陰でよく乾かしてください。

お手入れサインについて

積算運転時間が約10,000時間に達すると、プラズマクラスターランプ(水色)が点滅し、お手入れ時期をお知らせします。

このサインは目安です。使用状況や環境により、たまるホコリの量は異なりますので定期的にお手入れすることをおすすめします。

●積算運転時間をリセットすると、お手入れサインは消灯します。




点滅(水色)

はずしかた／ホコリの捨てかた

1 運転を停止し、電源プラグを抜く

- リモコンの停止ボタンを2回押し、エアーフィルターが元の位置に戻るまで2分以上経ってから抜く。

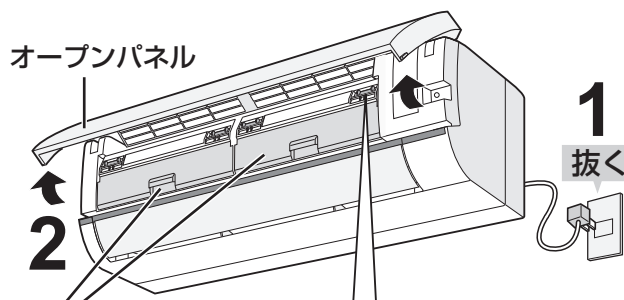

2 オープンパネルを開ける

- 左右側面を持ち、手前に引き上げる。


ダストボックス

3 ダストボックスのロックを解除する

- オレンジ色のロックつまみ(左右2カ所)を内側に「カチッ」と音がするまでスライドする。




4 取っ手を持ち、ダストボックスを手前に引き出す

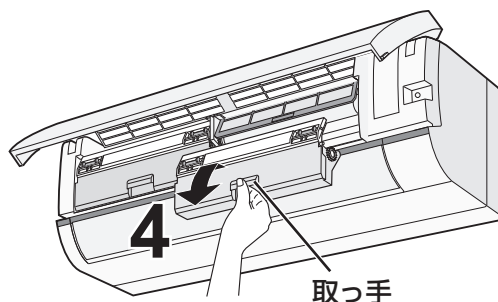

5 ブラシ押さえ(灰色)を開く


- ダストボックスを裏側に向け、ブラシ押さえ両端のつまみを開く。

《ダストボックス裏側》

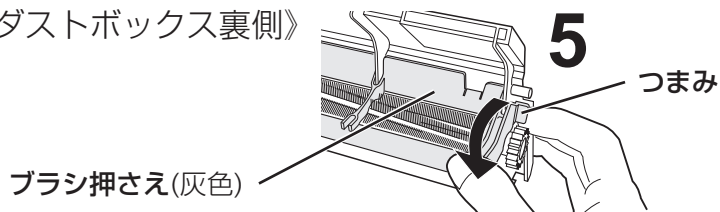


6 掃除ブラシを取りはずし、たまったホコリを捨てる

- 掃除ブラシに付着しているホコリも取り除く。

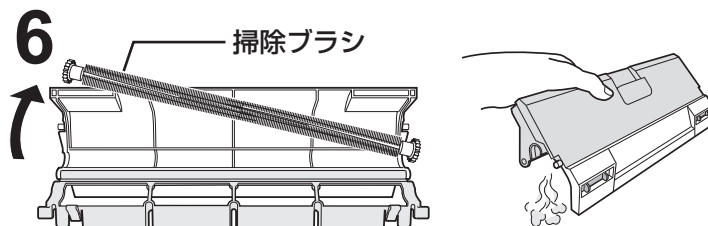


1 掃除ブラシを取り付ける

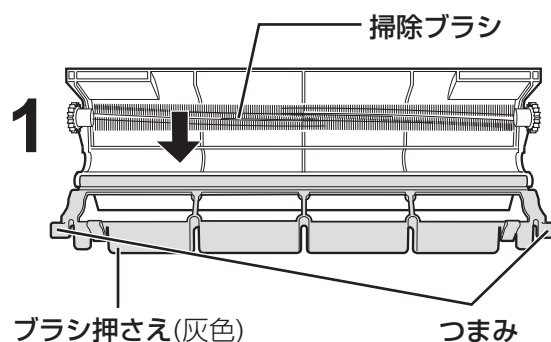


2 ブラシ押さえ(灰色)を閉じる

- 両端のつまみを「カチッ」と音がするまで押さえる。

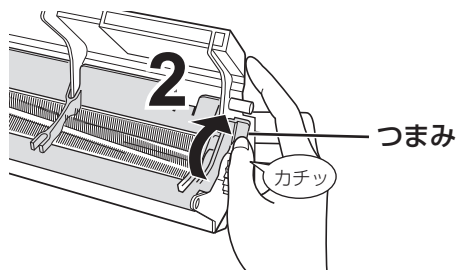

3 取っ手を持ち、ダストボックスを元の位置にもどす

- 左右の区別はありません。

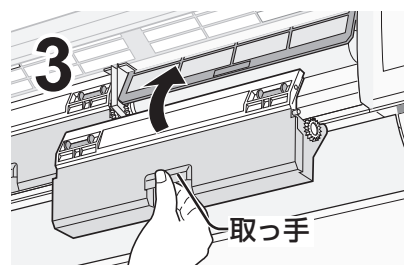


4 ダストボックスをロックする

- オレンジ色のロックつまみ(左右2カ所)を外側に「カチッ」と音がするまでスライドする。


ご注意

- ダストボックスが正しく入っていないと、フィルター掃除動作不良の原因になります。

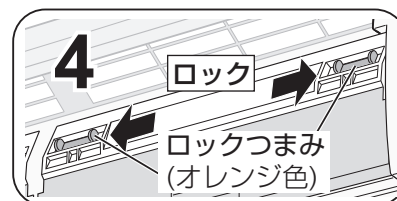

5 オープンパネルを閉じる

- 左右両端を「カチッ」と音がするまで閉じ、中央部を押さえて確実に閉じる。

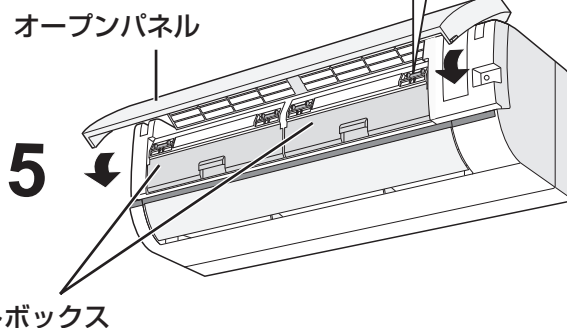

6 積算運転時間をリセットする

① 電源プラグを差し込む

② リモコンのカバーを開け

停止中に **フィルター掃除** を5秒間、
長押しする。

③ **停止** を押す。

- 「ピッ」と音がしてフィルター掃除運転が始まります。
5秒後、「ピッピッ」と音がして、積算運転時間がリセットされます。
(ランプは点滅から点灯に変わります)
- ・ ランプが点滅している場合は、積算運転時間がリセットできていません。
停止ボタンを押して、もう一度「②」の操作をやり直してください。

