


エアフィルター <6カ月に1回を目安に>

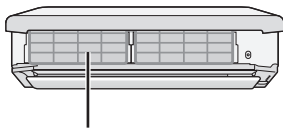

エアフィルター

汚れを掃除機で吸い取り、水洗いし、日陰でよく乾かす

汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤でつけ置き洗いをし、日陰でよく乾かしてください。

●折り曲げるなどの強い力を加えないでください。


フィルター掃除運転をしても、定期的に汚れ具合を確認し、汚れている場合はお手入れしてください。

- 使用状態や環境により、汚れ(油、たばこのヤニなど)が取れないことがあります。台所など油汚れの気になるところでご使用の場合は、こまめにお手入れしてください。
- フィルター掃除運転をご使用でない場合は、2週間に1度、お手入れしてください。

はずしかた

1 運転を停止し、電源プラグを抜く


- リモコンの停止ボタンを2回押し、エアフィルターが元の位置に戻るまで2分以上経ってから抜く。

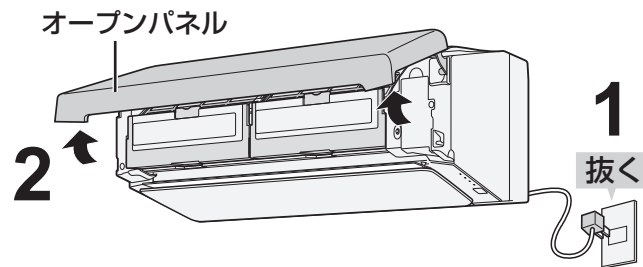


2 オープンパネルを開ける

- 左右側面を持ち、手前に引き上げる。

3 オレンジ色の持ち手をつかみながら、ダストボックスを手前に引き出す

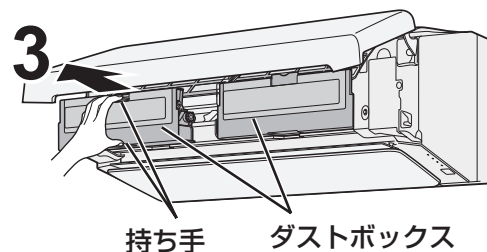

4 エアフィルターを下に引き抜いてはまず

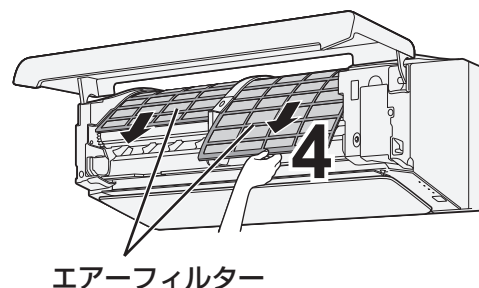


ご注意

- フィルター掃除中に電源プラグを抜いた場合、エアフィルターが奥まで戻らず引き出しにくくなる場合があります。その場合は再度ダストボックスを取り付け、電源プラグを差し込み、約2分間待ってください。(エアフィルターを無理にはずすと故障の原因)


1 エアークフィルターのオモテを確認する

1 オモテ ↑ 挿入方向

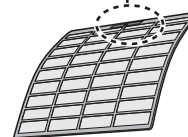


2 エアークフィルターを入れる

- 挿入口に沿って差し込み、奥まで入れる。
- 上下の向きに関係なく、入れることができます。
- 左右の区別はありません。

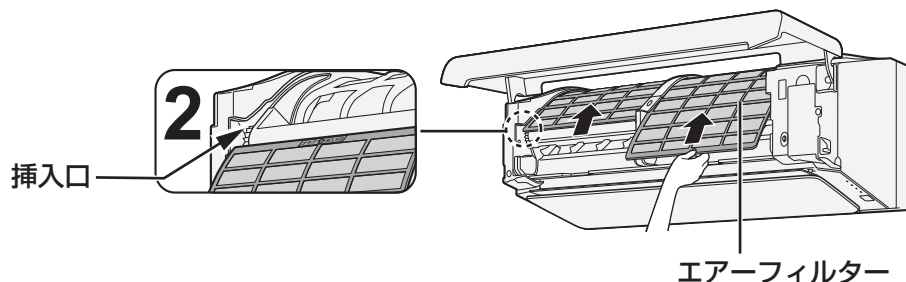

3 ダストボックスを取り付ける

- 図の矢印の所を「カチッ」と音がするまでしっかりと押さえる。
- 左右の区別はありません。

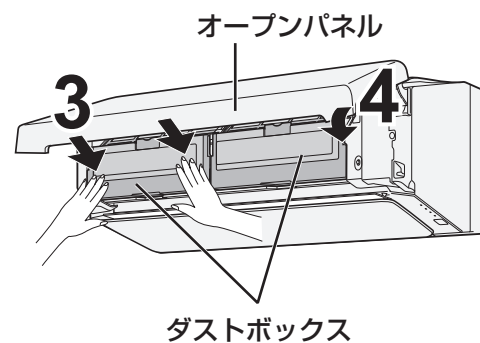

4 オープンパネルを閉じる

ご注意 ● エアークフィルターやダストボックスが正しい位置に入っていないとフィルター掃除動作不良の原因になります。