

# 気流パネル <汚れが気になったら>



気流パネル

柔らかい布で、軽くから拭きをする

汚れがひどいときは、水またはぬるま湯を含ませた布をよく絞って拭いてください。  
(内部に水が入ると、故障の原因)


## はずしかた

### 1 リモコン操作で、気流パネルを開く

リモコンのカバーを開け


停止中に **上下風向** を3秒間、長押しする。

### 2 気流パネルが停止してから、電源プラグを抜く

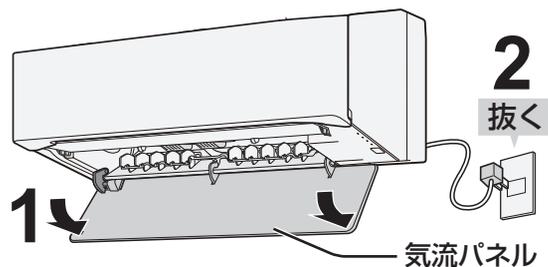


### 3 レバー (灰色)をつまみながら、ななめ下に引いて気流パネルを取りはずす


● 取りはずすときは、落下防止のため気流パネルを持ってください。

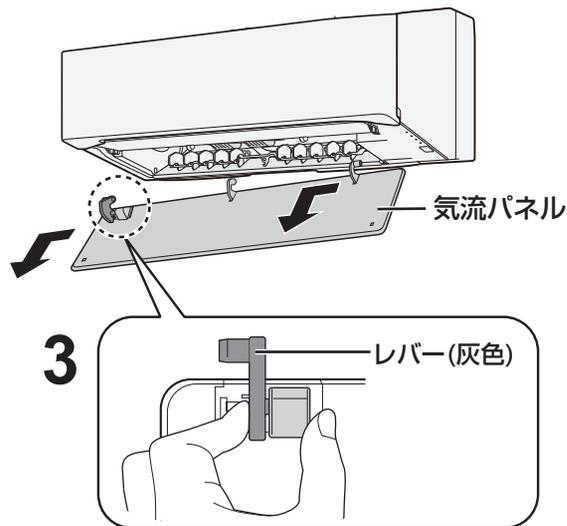


# 1 気流パネル右の軸を本体の穴に差し込む

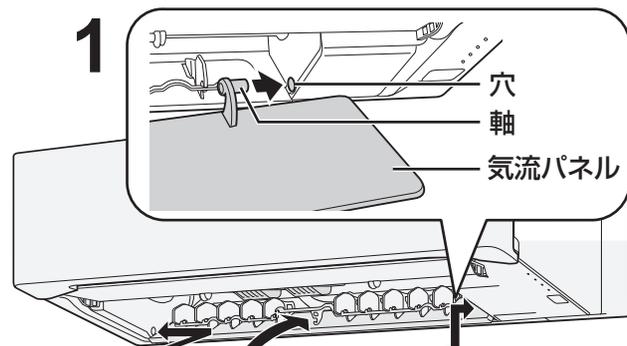


# 2 レバー (灰色)をつまみながら、気流パネル中央の軸を本体の軸受けにはめる

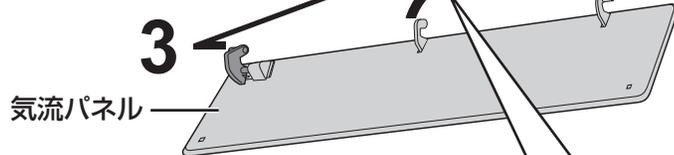

# 3 レバー (灰色)の軸を本体の穴に合わせてはめる

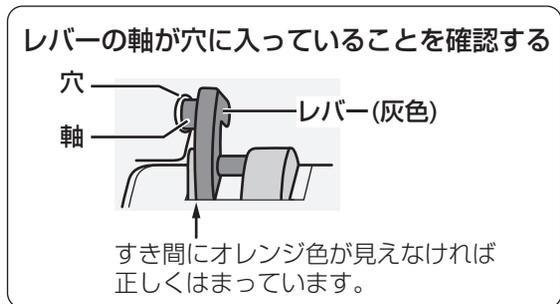

# 4 電源プラグを差し込む

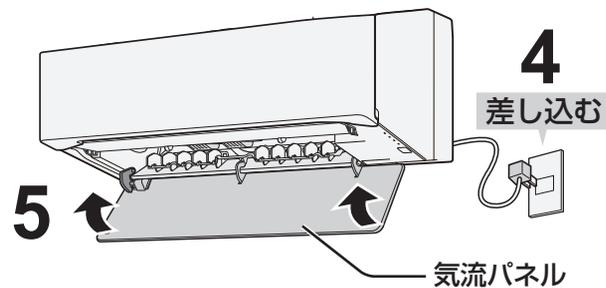

# 5 リモコン操作で、気流パネルを閉じる

リモコンのカバーを開け

**上下風向** を3秒間、長押しする。

- 停止ボタンでも閉じることができます。
- 閉じないときは、気流パネルが正しく取り付けられているか確認してください。