

SHARP®

空気清浄機

床置・卓上・壁掛け兼用型

取扱説明書




形名

エフ ユー

アール

FU-600R

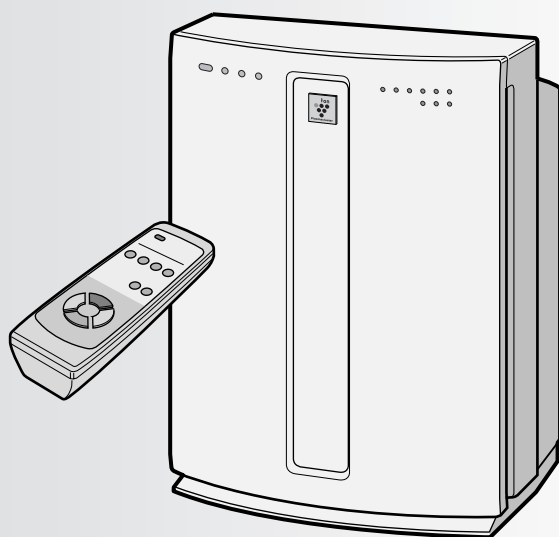

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず
保存してください。

この製品は医療器具ではありません。衛生安全上の
事故について、保証するものではありません。

プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterは
シャープ株式会社の商標です。

もくじ

ページ

必ずお読み
ください

安全上のご注意	2
安全使用に関する重要な内容です。 • 警告 • 注意	
使用上のご注意	3

ご使用前に

設置場所について	4
• 効果的な設置	4
• 壁掛けで使用する場合のご注意	4
フィルター・よごれセンサーについて	5
各部のなまえ	6
• 本体表示部・操作部	6
• 前 面	6
• 背 面	7
ご使用前の準備	8
• フィルターの取り付け	8
• リモコンの準備	8

使いかた

運転のしかた	10
• 本 体	10
• リモコン	10
• 運転する	11
便利な使いかた	12
• リモコンで設定します	12
• プラズマクラスターイオンの設定	12
• 運転切タイマーの設定	12
• 表示ランプの入/切	12

お手入れ

日常のお手入れ	13
• 本 体	13
• プレフィルター/よごれセンサー	13

困ったとき

お客様ご相談窓口のご案内	14
保証とアフターサービス	15
故障かな? (こんなときは?)	16
フィルターの交換	18
仕 様	19
別売部品	19

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

⚠ **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

⚠ **注意** 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

⊘ 「してはいけないこと」を表しています。

❗ 「しなければならないこと」を表しています。

⚠ 警告

火災や感電、けがを防ぐために

電源やプラグ・コードは



禁止

● 電源コードや、差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない。
(火災・感電・ショートの原因)

● 電源コードを傷付けない。
● 加工・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねるなどしない。
● 重いものを載せたり挟み込ませない。
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)

● 交流100V以外で使わない。
(火災・感電の原因)

● 濡れた手で抜き差ししない。
(感電の原因)



必ず実施

● 異常時(こげくさいにおいなど)は、運転を停止して差込プラグを抜く。
(火災・感電の原因)

運転を停止して、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にご相談を。

● 差込プラグのホコリは定期的にとる。
(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因)

● お手入れ・点検・移動時には、必ず停止し差込プラグを抜く。
(感電やけがの原因)

本体は




禁止

● 改造はしない。また修理技術者以外の人、分解・修理をしない。
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にご相談を。

● 吹出口や吸込口に、指や棒などを入れない。
(感電・故障の原因)



● お茶や水などをこぼさない。
水につけたり、水をかけたり、本体に直接水を入れたりしない。
(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)

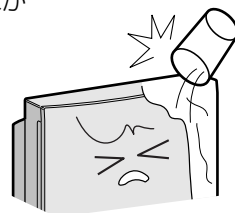

● 幼児の手の届く範囲では使用しない。
(感電・けがの原因)

⚠ 注意

漏電やけがを防ぎ、
家財などを守るために

電源やプラグ・コードは



必ず実施

- 電源コードは必ず差込プラグを持って抜く。
(火災・感電・ショートの原因)

- 長期間使わないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く。
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

ご使用時は



禁止

- ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない。
(ひび割れ・感電・火災の原因)
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近付けない。
(発火の原因)
- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない。
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。

- 浴室など、湿気が多い場所・水のかかる場所で使わない。
(火災・感電・故障の原因)
- 不安定な場所に置かない。
傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない。
(転倒によるけがや故障の原因)
- 本体の上に乗る・寄りかかるなどしない。
(転倒によるけがや故障の原因)



必ず実施

- 燃焼器具と併用して使う場合は、換気をする。
当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。


- 美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使わない。
(保存品の品質低下の原因)

使用上のご注意



- 「集じんフィルター」「脱臭フィルター」は、洗わない。
性能を失います。

- フィルターをはずしたまま、運転しない。
清浄効果が得られません。
また、故障の原因。

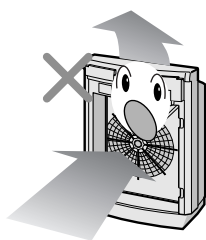

- 本体のお手入れに洗剤を使わない。
本体を傷めたり、割れたりするおそれがあります。また、センサーの故障の原因。

- フロントパネルは確実に閉める。
フロントパネルがはずれて、落下によるけが・破損の原因。

- 本体を移動するときは、フロントパネルを持たない
フロントパネルを持った場合、本体がはずれて落下し、けが・破損の原因。

- 室内温度0～35℃の条件でご使用ください。
結露が生じるような寒暖の差が著しい場所で使用すると、フィルターの寿命が低下したり、故障の原因。

設置場所について


効果的な設置

- 安定した水平な場所に設置する。

じゅうたんや畳の上など、柔らかい場所に置くと、振動することがあります。

- 本体の周りにスペースをあけて設置する。

風の自然な流れを妨げないように設置することで、清浄効果が高まります。また、お部屋全体にプラスマクラスターイオンが、スムーズにいきわたります。

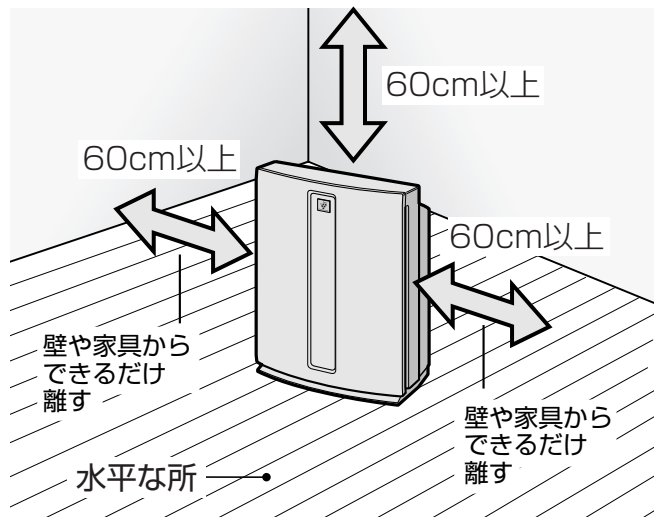

- 次のような場所には設置しないでください。

- 直射日光の当たる場所。 → 変形・変色の原因。
- 暖房器具など熱いものの近く。 → 変形・変色の原因。
- カーテンなどで吸入口をふさぐ場所。 → 故障の原因。
- テレビ・ラジオ・電波時計など、電波を利用する機器の近く。(2m以内) → 電波障害の原因。
- 毛足の長いカーペットやふとんなどの上。 → センサー誤動作・転倒の原因。

壁掛けで使用する場合のご注意

必ず、専用の「壁掛けキット(FZ-O1KT)」(別売品)をご使用ください。

「壁掛けキット」に同梱されている取扱説明書にしたがって取り付けてください。

- 十分に強度のある壁や横胴縁が通っている所に、取り付けてください。
- 薄い壁や石こうボードなど、強度の不十分な所は、落下の危険がありますので、取り付けしないでください。
- 製品を掛けるときは、フロントパネルをはずし、本体を持って落とさないよう、十分に気を付けてください。
フロントパネルを持った場合、フロントパネルがはずれ、本体が落下しけがをするおそれがあります。
- 台所など、油煙の発生する所や日光の当たる所には、設置しないでください。
本体が割れるおそれがあります。また、センサーの故障の原因になります。


フィルター・よごれセンサーについて

フィルターについて


空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイを集める機器ですので、タバコや焼肉など強いニオイがあるときにお使いになると、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生することがあります。このようなときは、「脱臭フィルターA」を交換してください。[18 ページ](#)

それでもニオイが取れないときは、「集じんフィルター」「脱臭フィルターB」を交換してください。[18 ページ](#)

また、このような使いかたをされるときは、お部屋の換気と併用していただくことをおすすめします。

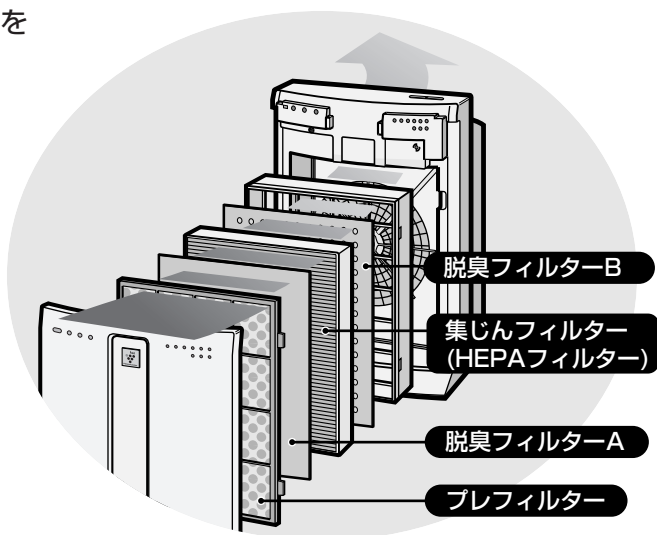

フィルターで取れるもの

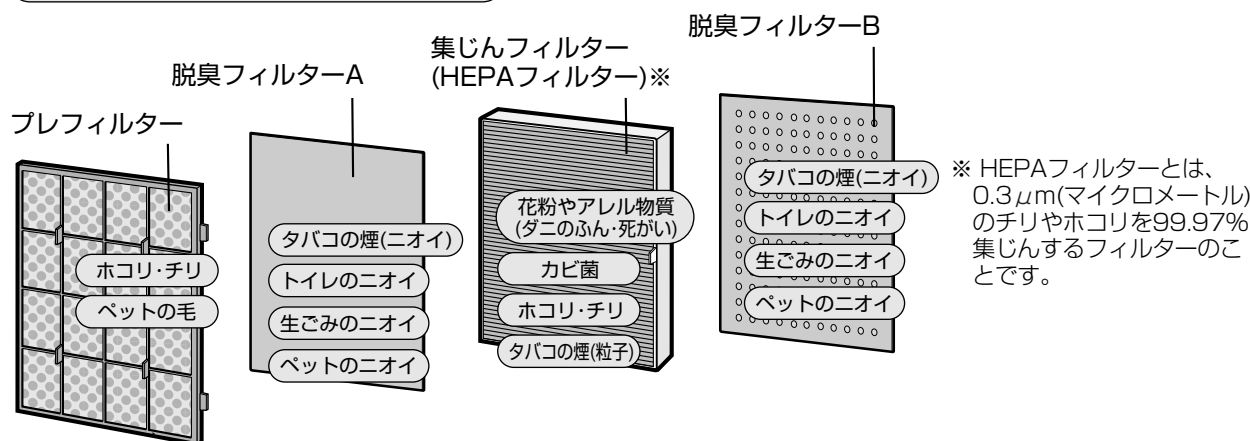

空気清浄機は浮遊したホコリやニオイを取るもので、有害なガス成分(たばこの一酸化炭素など)を除去するものではありません。

また、常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)すべてを除去することはできません。

よごれセンサーについて

よごれセンサーは、差込プラグを差し込んだときの、お部屋の空気の状態を「きれいな空気」として記憶し、お部屋の汚れに反応するはたらきがあります。

お部屋の空気が汚れているときに、差込プラグを差し込んで運転をすると、しばらくはクリーンサインランプが、緑色に点灯することがあります。

反応します	反応することがあります
● タバコの煙・線香のニオイ ● 化粧品・アルコールなど ● スプレー類	● ドアの開閉による風や、急激な温度変化

※よごれセンサーは、ニオイに反応しますので、ハウスダスト(ホコリ・ダニの死骸・カビの孢子・花粉)には反応しません。

各部のなまえ

本体表示部・操作部

リモコン受信部

フィルターサインランプ(赤)

17, 18 ページ

「脱臭フィルターA」の交換時期をお知らせします。
(1日24時間運転した場合、約6カ月で点灯)

ナイトモードランプ(緑) 10, 11 ページ


リモコンのランプ入/切ボタンで
ランプを消灯できます

クリーンサインランプ 10 ページ

お部屋の空気の汚れ具合をお知らせします。

プラズマクラスターイオンランプ 10 ページ



フィルターサイン ナイトモード クリーンサイン




前 面

リモコン

(単3電池X2個付き)

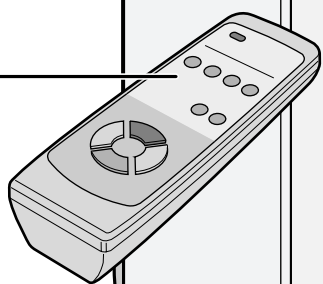

リモコンのボタンのなまえと
はたらきは10～12ページ参照。

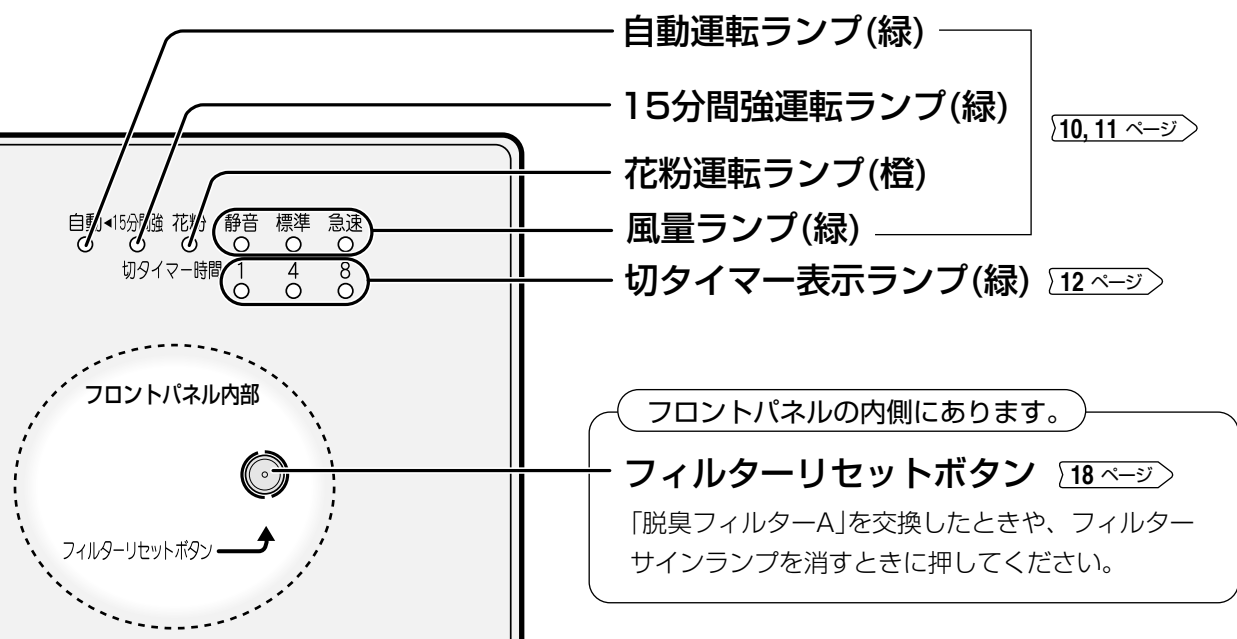

運転入/切ボタン 10, 11 ページ

運転切換ボタン 10, 11 ページ

よごれセンサー 5, 13 ページ

本 体

フィルターワク

脱臭フィルターB

集じんフィルター
(HEPAフィルター) 5, 8, 17~19 ページ

脱臭フィルターA

プレフィルター

フロントパネル

フック

背 面

とって

吹出口

- 清浄空気の風向きを、矢印方向に変えることができます。

壁掛けキット


取付け用穴

(壁掛けキットは別売です)

4, 19 ページ

電源コード

差込プラグ

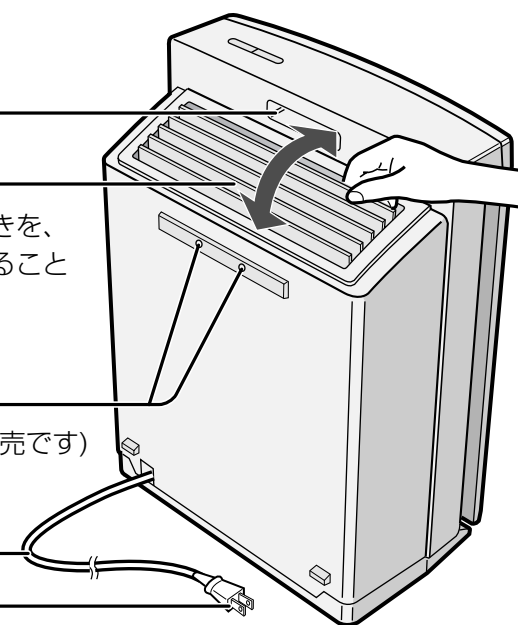

ご使用前の準備


フィルターの取り付け

フィルターは品質保持のため、ポリ袋に入ったまま本体内部に取り付けています。ご使用前には、必ずポリ袋から出してください。



① フィルターを取り出す

1 「フロントパネル」をはずす

- 「フロントパネル」を図のとおりにはずします。

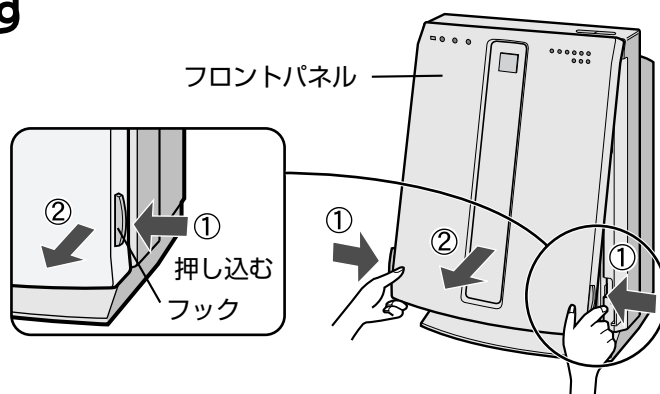

2 「フィルターウク」を取り出し、「プレフィルター」をはずす

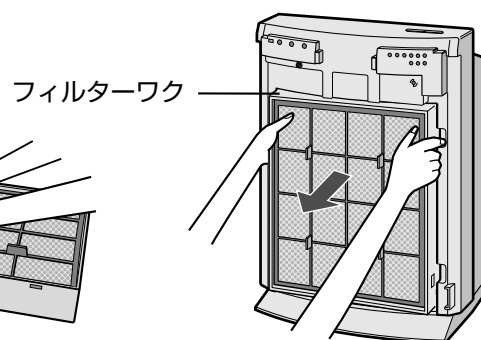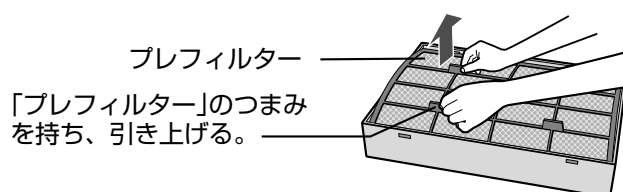


3 フィルターウクから「脱臭フィルターA」「集じんフィルター」「脱臭フィルターB」を取り出す

脱臭フィルターA
(透明の袋に入っています)

集じんフィルター


脱臭フィルターB
(青色の袋に入っています)

フィルターウク

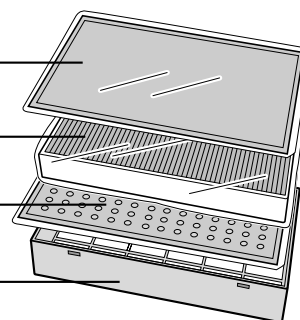

リモコンの準備

リモコンに電池を入れる

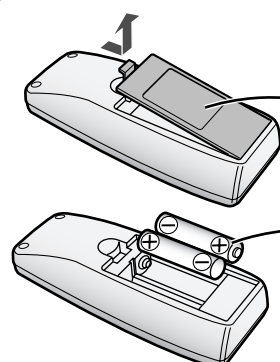

① 裏ぶたをはずす

裏ぶたのツメを矢印方向に押さえてはずす。

② 電池を入れる

⊕ ⊖ の表示どおり入れる。

③ 裏ぶたを閉じる

電池について

- 電池の寿命は約 1 年です。
 - リモコンが動作しなくなったときや到達距離が短くなったときは交換してください。
- 電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の原因となりますので、次の点にご注意ください。
 - 交換時は、2 個とも新しい同じ種類のものをお使いください。(単3形アルカリ電池(2 個)または単3形マンガン電池(2 個)をお使いください)
 - 長期間使わないときは、電池を取り出してください。液漏れによる故障を防ぎます。




※付属品の電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1 年に満たないうちに消耗することがあります。

「脱臭フィルターA」「集じんフィルター」
「脱臭フィルターB」は、必ずポリ袋から
出してから取り付けてください。

2 フィルターを取り付ける

1 「脱臭フィルターB」「集じんフィルター」 「脱臭フィルターA」「プレフィルター」を 右図のように「フィルターワク」内に 取り付ける。

- フィルターの取り付け順序を、間違えないようにしてください。
- 「集じんフィルター」は、表・裏(手前・奥)を逆に
取り付けると、清浄効果は得られません。
「集じんフィルター」に表示されている、「奥」の示
す方向が「脱臭フィルターB」側になるように取り
付けてください。
- 「脱臭フィルターA」「脱臭フィルターB」は、表・
裏の区別はありません。
(「脱臭フィルターB」は透かして見ると丸い穴が
見えます)
- 「プレフィルター」のツメ(4カ所)を「フィルター
ワク」の穴部に入れます。

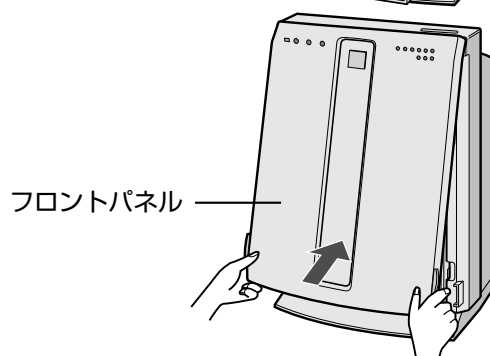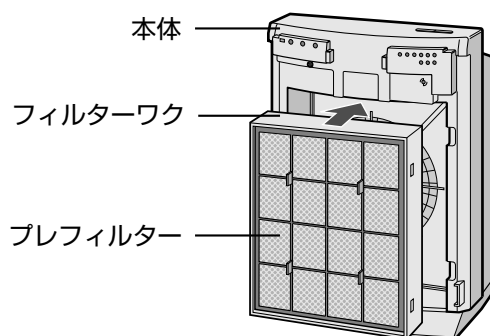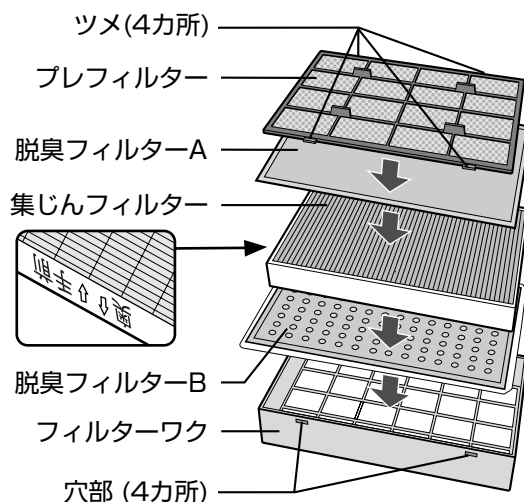

2 「フィルターワク」を右図のように 取り付ける。

- 「プレフィルター」が手前になるように取り付けて
ください。
- 「フィルターワク」は、上下の区別はありません。


3 「フロントパネル」を本体に 取り付ける。

リモコンの使いかた

- 本体(受信部)に向けて操作してください。
- 信号の届く範囲は約7m(正面)です。
- 信号を受けると、本体から受信音がします。

お願い

- 信号をさえぎるものがないようにしてください。
- リモコンに衝撃を与えないでください。
また水にぬらしたり、直射日光の当たる場所、
ストーブなどの近くには置かないでください。
故障の原因になります。

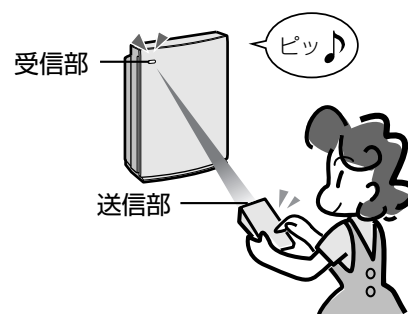


運転のしかた

本体

クリーンサインランプ


よごれセンサーが、お部屋の汚れに反応すると、色が変わります。

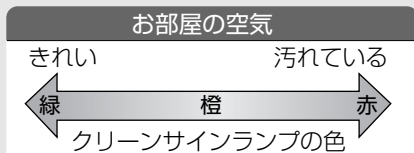

プラズマクラスターイオンランプ

- 青色点灯** …… ● クリーン運転時。
● イオン自動運転時に、お部屋の空気が汚れているとき。
- 緑色点灯** …… ● イオンコントロール運転時。
● イオン自動運転時に、お部屋の空気がきれいなとき。

ナイトモードランプ

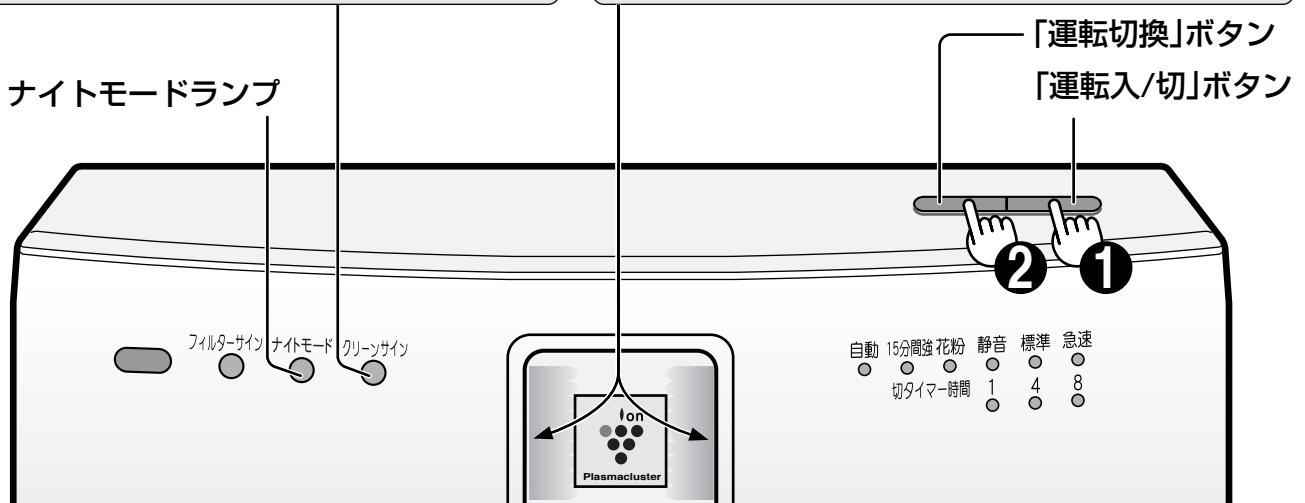

リモコン

1 運転入/切ボタン


2 運転切換ボタン

風量自動運転

風量手動運転

花粉運転

15分間強運転

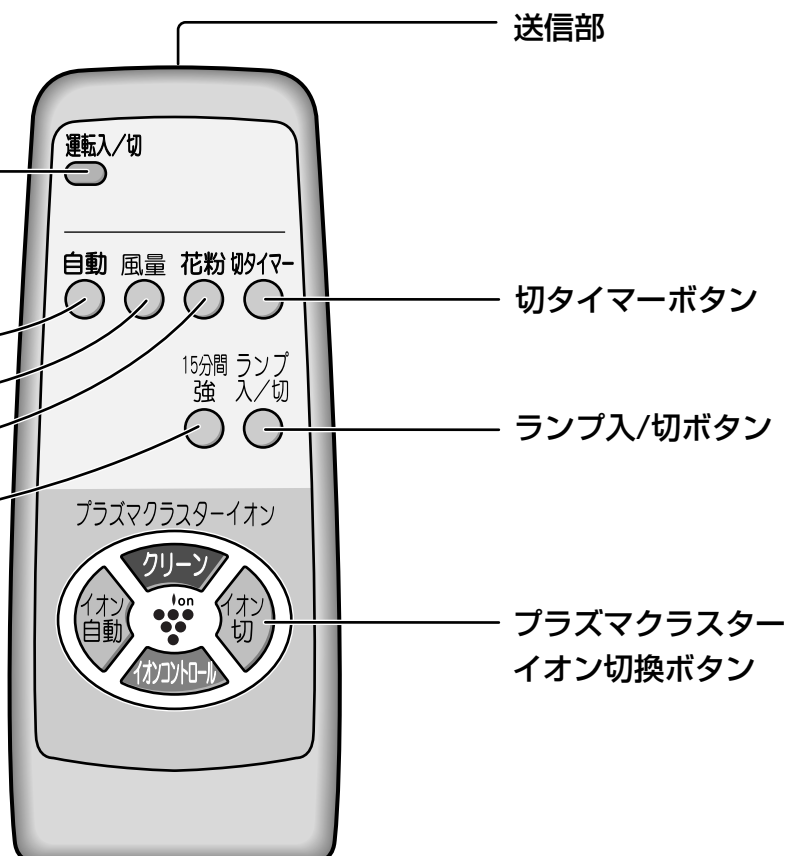

運転する

差込プラグをコンセントに差し込み

1 開始する

本体で操作	リモコンで操作
運転入/切  押す	運転入/切  押す
• 「ピッ」と音がして、運転を開始します。 • 前回と同じ設定(運転・イオン)で運転します。 • 初めて電源を入れたときは、自動運転・プラスマクラスターイオン自動で運転します。	

2 お好みの運転を選ぶ

本体で操作	使いかた	リモコンで操作
運転切換  押す 押すたびに矢印の順で切り換わります。	自動 お部屋の汚れに応じて、自動で風量を切り換えたいとき。 センサーが反応した空気の汚れに応じて、風量を自動的に切り換えます。	自動  押す
15分間強	すばやく、お部屋をきれいにした後、自動運転をしたいとき。 15分間だけ風量「強※」で「クリーン」運転をし、その後、自動運転になります。	15分間強  押す
花粉	花粉を効果的に取りたいとき。 10分間、風量「強※」運転後、20分ずつ「標準」「強※」をくり返し運転します。	花粉  押す
静音	お好みの風量で連続運転をしたいとき。 静音 …… 静かに運転したいとき。 急速 …… 常に最大の能力で運転したいとき。	風量  押す 押すたびに下図の順で風量が切り換わります。  静音 標準 急速
標準		
急速	静かに自動運転をしたいときや、表示のランプを消したいとき。 自動運転より弱めの風量でセンサーが反応した空気の汚れに応じた運転をします。 • プラズマクラスターイオンランプ・クリーンサインランプは消灯します。	リモコンでは設定できません。
ナイトモード		

※風量「強」は、「急速」と「標準」の間の風量です。



3 停止する

本体で操作	リモコンで操作
運転入/切  押す	運転入/切  押す
• 「ピーッ」と長い音がして、運転を停止します。	

便利な使いかた

リモコンで設定します

プラズマクラスターイオンの設定

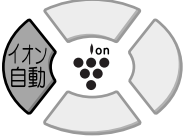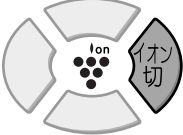プラズマクラスターイオン 切換ボタン	運転内容	プラズマクラスター イオンランプの色
クリーン 	プラズマクラスターイオンを放出します。 お部屋に浮遊している「アレル物質※」「カビ菌」「ウイルス」を取り囲み除去します。	青
イオンコントロール 	マイナスイオンの割合を上げて、お部屋のイオンバランスを整えます。	緑
イオン自動 	お部屋の空気の汚れを検知し、きれいなときは「イオンコントロール」運転に、汚れているときは「クリーン」運転に自動的に切り換わります。 運転開始時、約1分間は「クリーン」運転を開始します。	青 「クリーン」 緑 「イオンコントロール」
イオン切 	プラズマクラスターイオンの放出を止めます。	消灯

※浮遊するダニのふん・死がい・花粉

運転切タイマーの設定

運転中に

切タイマー




押す

押すごとに設定時間が次のように切り換わります。

- 時間の経過とともに、残り時間を切タイマー表示ランプがお知らせします。

(例) 切タイマー4時間設定の場合

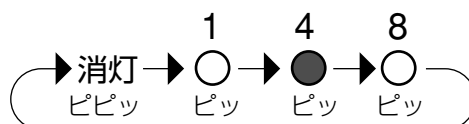

表示ランプの入/切

ランプ
入/切



押す


押すごとに「プラズマクラスターイオンランプ」「クリーンサインランプ」を消灯/点灯することができます。

表示ランプ消灯時に、プラズマクラスターイオンの切り換えをおこなうと、約3秒間「プラズマクラスターイオンランプ」が点灯します。
([イオン切]選択時を除く)

日常のお手入れ

清潔に長くお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。

⚠ 警告 お手入れのさいは、必ず運転を停止し、差込プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。

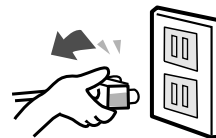


本体 1カ月に1回

表面は柔らかい布で拭く。
汚れがひどい場合は、水または、ぬるま湯(40℃以下)を含ませた布で拭く。

お願い

- 本体は水洗いしないでください。
- 揮発性のものや洗剤(ベンジン・シンナー・みがき粉・アルコール・石油など)は製品を傷めることがあります。


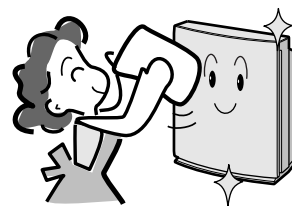


プレフィルター/よごれセンサー 1カ月に1回


運転を停止し差込プラグをコンセントから抜く

1 「フロントパネル」をはずす。

- 「プレフィルター」に付着したホコリが落ちる場合がありますので、本体の下にシートなどを敷いてください。

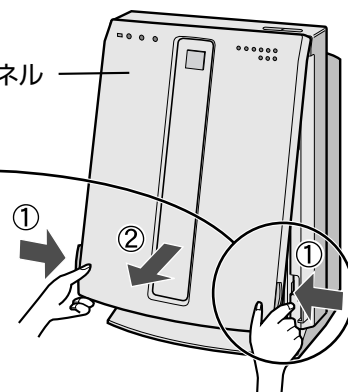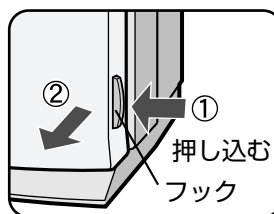


2 「プレフィルター」の表面に付着したホコリを掃除機で吸い取る。

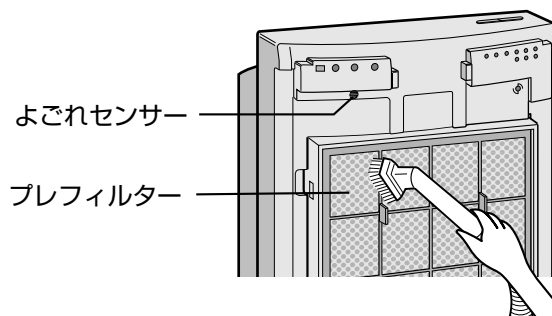

3 「よごれセンサー」の穴の表面に付着したホコリを掃除機で吸い取る。

4 「フロントパネル」を取り付ける。

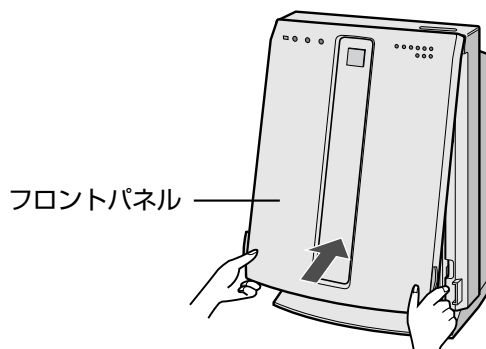

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、
お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など



【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯PHS OK

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜：9:00～18:00

●日曜・祝日：9:00～17:00

(年未年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
電話：043-351-1821	FAX：043-299-8280
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72
電話：06-6792-1582	FAX：06-6792-5993



修理のご相談 など



【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)



0570 - 02 - 4649

携帯OK

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜：9:00～20:00

●日曜・祝日：9:00～18:00

(年未年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」「修理品引き取りサービス」をご希望の方は、
枠外の(補足①)(補足②)をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス
東日本地区	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区	06-6792-5511	06-6792-3221
沖縄・奄美地区	「那覇サービスセンター」098-861-0866 (月～金 9:00～17:30)	

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



補足① 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜～土曜：9:00～17:30 (祝日など弊社休日を除く)

(但し、沖縄・奄美地区)は…… *月曜～金曜：9:00～17:30 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

- 金沢 サービスセンター 076-249-2434
〒921-8801 石川県野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京都 サービスセンター 075-672-2378
〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大阪 テクニカルセンター 06-6794-5611
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪神 サービスセンター 06-6422-0455
〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

- 広島 サービスセンター 082-874-8149
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

- 高松 サービスセンター 087-823-4901
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

- 福岡 サービスセンター 092-572-4652
〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄・奄美地区

- 那覇 サービスセンター 098-861-0866
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

- 札幌 サービスセンター 011-641-4685
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

- 仙台 サービスセンター 022-288-9142
〒984-0002 仙台市若林区御町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター 028-637-1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター 048-666-7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東京 テクニカルセンター 03-5692-7765
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多摩 サービスセンター 042-586-6059
〒191-0003 日野市日野台5-5-4
- 千葉 サービスセンター 047-368-4766
〒270-2231 松戸市総台295-1
- 横浜 テクニカルセンター 045-753-4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静岡 サービスセンター 0543-44-5781
〒424-0067 静岡市清水鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター 052-332-2623
〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2006.12)



補足②

「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品について電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用内容

サービスエリア：

日本国内のすべての地域

ただし沖縄県全域(離島を含む)及び鹿児島県奄美市・大島郡を除きます。

ご利用料金

※お申し込みの前にご確認ください。

■ 運送費

保証期間内	無 料
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む復送料(税別)

■ 修理料金

保証期間内	無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)
保証期間外	有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。

詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

※「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)



0570-02-4649

※全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～18:00 (年末年始を除く)

年末・年始・当社指定の休日および天災などやむをえない状況の際は、臨時に休ませていただくことがありますので、予めご了承ください。

■PHS、IP電話やファクシミリをご利用の場合は下図をご確認ください。

■お電話の際は、電話番号をお確かめの上、お間違いのないようおかけください。

■(PHS・IP電話やファクシミリをご利用)は

	PHS/IP電話	ファックス
東日本地区→	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区→	06-6792-5511	06-6792-3221
沖縄・奄美地区→	「那覇サービスセンター」(月～金 9:00～17:30)	

お引き取り

当社指定の業者(ヤマト運輸)がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中	12:00～14:00	14:00～16:00	16:00～18:00	18:00～21:00
-----	-------------	-------------	-------------	-------------

■お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。

■18:00～21:00の時間帯は土、日、祝日は除きます。

■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。

■ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。

■サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に、現金でお支払いください。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 「故障かな?(こんなときは?)」(16～17ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(別添)

●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間…お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

・集じんフィルター

・脱臭フィルター A

・脱臭フィルター B

は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

●修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は空気清浄機の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

●修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。


便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() —

故障かな? (こんなときは?)

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。
なお、「保証とアフターサービス」については [15 ページ](#) をご覧ください。

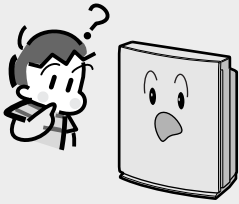こんなとき	お調べください
プラズマクラスターイオンは、どんな効果があるの? 	●浮遊する「アレレル物質※1」「カビ菌」「ウイルス」を除去する効果があり、第三者機関により実証されています。※2 詳しくはインターネットで、プラズマクラスターイオンの効果を紹介していますのでご覧ください。 シャープ空気清浄機のホームページ http://www.sharp.co.jp/kuusei ※1浮遊するダニのふん・死がい・花粉 ※2広島大学大学院 先端物質科学研究科 (浮遊するダニのふん・死がいについて) (財)石川県予防医学協会(浮遊カビ菌について) (社)北里研究所 北里研究所メディカルセンター病院 医療環境科学センター(浮遊ウイルスについて) アーヘン応用科学大学アートマン教授(除去メカニズムの生化学的解明) (除菌方法: プラズマクラスターイオンを空中に放出)
オゾンが出ないの?	●微量のオゾンが発生していますが、オゾン濃度はごくわずかであり、健康上、問題ありません。
人体への影響は?	●プラズマクラスターイオンは、森林など自然界に存在するイオンと同じ化学組成・構造のため、人体に害がないことを確認しています。浮遊菌やニオイの分子のような、微小物体には効果を発揮しますが、大きな物体はそれ自体が表面に静電気をもつため、例えば人体に衝突したとしても、消滅してしまいます。
除去された菌はその後どうなるの?	●活動する力を失い、単なるチリ・ホコリと同等になります。
運転開始直後、クリーンサインランプが緑・橙・赤の交互に切り換わるけど、どうして?	●差込プラグを差し込んでから、約30秒間は、センサーがお部屋の空気の状態を調べています。その間に運転「入」にすると、クリーンサインランプが緑・橙・赤の交互に点滅し、点滅が終了すると準備完了です。 ※このときの空気の状態が、ご使用開始時の空気の基準となり、クリーンサインランプが緑の状態(きれい)を示します。
クリーンサインランプが緑のままなだけで? 	●室内が非常に汚れている状態で電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、よごれセンサーの感度がにぶくなる場合があります。 このようなときは、以下の方法でよごれセンサーの感度を正常に戻すことができます。 ・手動で「急速」または「標準」に設定して、しばらく運転する。 (数時間～1日) ・電源プラグをコンセントから抜き、換気などをして室内の空気をきれいにした後、電源プラグをコンセントに差し込む。 ●空気のきれいな状態が続いています。 よごれセンサーにタバコの煙などを吹きかけて、クリーンサインランプの色が変われば正常です。 ●汚れを検知しにくい場所に設置されているおそれがあります。 本体を移動してみてください。 ●よごれセンサーがふさがれ、汚れを検知しにくい状態になっているおそれがあります。 よごれセンサーを清掃してください。 13 ページ
クリーンサインランプが緑にならないだけで?	●お部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低いお部屋の場合、外部の汚れが入ってくるため、緑になるのに時間がかかる場合があります。 ●よごれセンサーが汚れているおそれがあります。 よごれセンサーを清掃してください。 13 ページ
クリーンサインランプが頻繁に切り換わるけどどうして?	●ドアの開閉による風や、急激な温度変化に反応することがあります。
センサーが反応するものは?	●よごれセンサーが反応するもの。 タバコの煙・線香のニオイ・化粧品・アルコール・スプレー類。



こんなとき	お調べください
吹出口の風がうるさい	製品から「ジー」や「チッチッチ」音がするけど？ ● プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。
	「ジー」音や「チッチッチ」音がいつもと違うけど？ ● お部屋の湿度の違いで音が大きくなったり、小さくなったり、またほとんど聞こえないときがありますが、プラズマクラスターイオンの効果は同じです。
	ニオイや煙が取れにくいんだけど？ ● フィルターがポリ袋に入ったままになっているおそれがあります。ご使用前の準備にそって、フィルターをポリ袋から出してください。 8 ページ
	吹出口の風がにおうんだけど？ ● 「脱臭フィルター A」の汚れがひどくなっているおそれがあります。フィルターの交換をしてください。18 ページ ● 「集じんフィルター」および「脱臭フィルターB」の汚れがひどくなっているおそれがあります。フィルターの交換をしてください。18 ページ タバコや焼肉など強いニオイがあるときにお使いになると、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生することがあります。このようなときは「脱臭フィルターA」を交換してください。それでもニオイがとれないときは、「集じんフィルター」および「脱臭フィルターB」を交換してください。また、このような使いかたをされるときは、お部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。 ● プラズマクラスターイオン発生器で発生するオゾンのニオイがすることがありますが、健康上、問題ありません。
その他	本体の表示がまぶしいんだけど？ ● リモコンのランプ入/切ボタンを押してください。プラズマクラスターイオンランプ、クリーンサインランプを消灯することができます。 ● または本体の運転切換ボタンで「ナイトモード」を選んで運転してください。11 ページ
	「脱臭フィルターA」と「脱臭フィルターB」を入れ替えても運転できる？ ● 「脱臭フィルターA」と「脱臭フィルターB」を入れ替えると、清浄効果が得られません。フィルターは正しく取り付けてください。8,9 ページ
	風量ランプ(静音)が点滅しているんだけど？ ● ファンモーターの断線および異常を示すエラー表示です。運転入/切ボタンを押すとエラー表示が解除されますが、再びエラー表示になる場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。
	フィルターサインランプが消灯しないんだけど？ ● 差込プラグをコンセントに差し込み、本体のフィルターリセットボタンを押してください。 (フィルターサインランプは、1日24時間連続運転した場合、約6カ月で点灯します。18 ページ)

フィルターの交換

※ご使用の環境によっては、数ヵ月程度で劣化する場合があります。

タバコや焼肉など、強いニオイがあるときにお使いになると、数週間から数ヵ月でフィルターからニオイが発生し、フィルターの交換が必要になる場合があります。
このような使いかたをされるときは、お部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。

※交換の目安は、1日にタバコ10本吸った場合、集じん・脱臭能力が半分に低下するまでの期間です。

(「(社)日本電機工業会規格JEM1467」による)

※「脱臭フィルターA」「脱臭フィルターB」「集じんフィルター」は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。


脱臭フィルター Aの交換

交換の目安 フィルターサインランプ点灯時
(開封後約6ヵ月)

本体のフィルターサインランプが点灯したら、
「脱臭フィルターA」を交換してください。

交換用の「脱臭フィルターA」は、別売部品です。
形名：FZ-600RK

フィルターサインランプ
(フィルターサインランプは、1日24時間
運転した場合、約6ヵ月で点灯。)

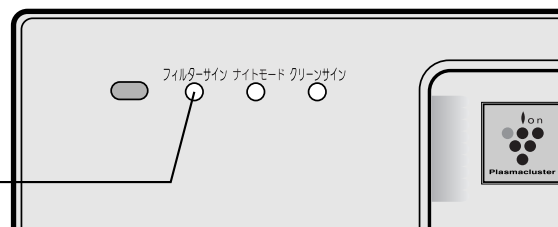

運転を停止し差込プラグをコンセントから抜く

1 8, 9ページの「フィルターの取り付け」にしたがい、交換をしてください。

- 本体に付着したホコリが落ちる場合がありますので、本体の下にシートなどを敷いてください。
- 使用後の「脱臭フィルターA」は、お住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。


差込プラグをコンセントに差し込む

2 「脱臭フィルターA」を交換した後、本体の
「フィルターリセットボタン」を押す。

(フィルターサインランプの積算時間がリセットされます)

- 「ピッ」と音がします。
また、フィルターサインランプが点灯しているときは、
消灯します。

フィルターリセットボタン

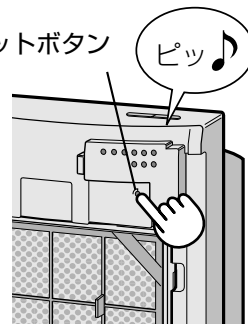

集じんフィルター・脱臭フィルターBの交換

交換の目安 開封後約3年

8, 9ページの「フィルターの取り付け」にしたがい、交換をしてください。

交換用の「集じんフィルター」「脱臭フィルターB」は、別売部品です。
形名：FZ-600RSF

交換時のお願い

- 本体に付着したホコリが落ちる場合がありますので、本体の下にシートなどを敷いてください。
- 使用後の「集じんフィルター」「脱臭フィルターB」は、お住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。

仕 様

形 名		FU-600R		
電 源		100V (50-60Hz)		
風量 運転	風量調節	急速	標準	静音
	風 量 (m ³ /分)	6.0	2.3	0.5
	消費電力 (W)	61	11	3.3(3.0)※1
適用床面積 (m ²)		~26畳 (~43m ²)※2		
清浄時間の目安		8畳を約11分		
運 転 音 (dBA)		約52	約36	約14
1時間あたりの電気代 (円) ※3		約1.3	約0.24	約0.07(約0.07)
コード長さ (m)		2.5		
外形寸法 (mm)		幅415×奥行241×高さ572		
製品質量 (kg)		約8.5		

※1 ()内の数字は、プラズマクラスターイオン運転が「クリーン運転」で、表示「切」時での消費電力です。

※2 適用床面積は急速で運転したときの面積です。

「(社)日本電機工業会規格JEM1467」によるものです。

※3 電気代は、目安として1kWhあたり22円(税込)で計算しています。

- 本機は、50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用になれます。転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや、調整の必要はありません。

待機時消費電力の削減について

この製品は差込プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、約0.3Wの待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは差込プラグを抜いてください。

付 属 品

リモコン(単3電池×2個付き)

印刷物付属品 (各1部) ●取扱説明書 ●保証書 (日本語以外の説明書はありません)

別売部品

フィルター・壁掛けキット

フィルターの交換は、お買いあげの販売店にご相談ください。

● 交換用脱臭フィルター

形名: FZ-600RKF

内容: 脱臭フィルターA(1枚)

交換の目安 開封後約6カ月

● 交換用フィルター

形名: FZ-600RSF

内容: 集じんフィルター(1枚)

脱臭フィルターB(1枚)

交換の目安 開封後約3年

フィルター廃棄時のご注意

お住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって捨ててください。

集じんフィルターの材質 …… ・ろ材: ポリプロピレン ・枠材: ポリエステル

「脱臭フィルターA」

「脱臭フィルターB」の材質 …… ・袋: ポリエステル ・脱臭剤: 活性炭

● 壁掛けキット

形名: FZ-01KT

内容: 壁掛け用金具セット

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



空気清浄機 FU-600R

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 表示ランプ消灯でさらなる省エネ

リモコンのランプ入/切ボタンを押して「プラスマクラスターイオンランプ」と、「クリーンサインランプ」を消灯すると、消費電力を0.3W低減できます。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎ こまめに「プレフィルター」のお手入れを!

「プレフィルター」に付着したホコリを、こまめに掃除することで高い清浄効果を維持できます。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、取扱説明書14ページをご覧ください。

受付
時間

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は、取扱説明書14ページをご覧ください。

受付
時間

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～18:00
(年末年始を除く)

■「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは…

〈サポートページ〉<http://www.sharp.co.jp/support/>

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号