

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。

この製品は業務用には使用しないでください。

もくじ

	ページ		ページ
●安全上のご注意	1	●フィルターの交換	6
●各部のなまえと運転のしかた	3	●保証とアフターサービス	6
●設置のしかた	3	●故障かな？	8
●ご使用前の準備	4	●仕様	8
●お手入れ	5	●保証書	8


安全上のご注意

絵表示について この取扱説明書には、安全にお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり、財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味
(絵表示の一例)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見る事ができる所に必ず保管してください。



警告



改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。



電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。



差込プラグのほこりは定期的にとる。
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因となります。



お手入れのさいは、必ず差込プラグをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差しをしない。
感電やけがをすることがあります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。




交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因となります。

安全上のご注意


⚠ 注 意




差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。

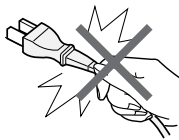

長期間ご使用にならないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

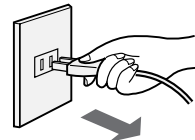

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気する。
一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

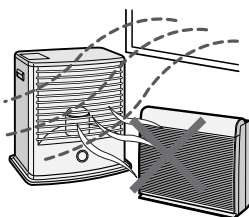


可燃性のものや火のついた煙草・線香などは吸わせない。
発火することがあります。




油性分が浮遊している場所では使わない。
ひび割れをすることがあります。




浴室など湿気の多い水のかかる場所で使わない。
感電および故障の原因になります。

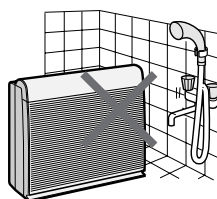

ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

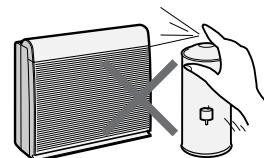

吸込口や吹出口に指や異物を入れない。
感電および故障の原因になります。

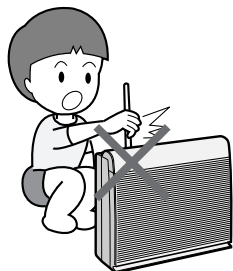

室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使う場合は運転をしない。
機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて健康によくありません。

使用上の注意

- 吸込口、吹出口をふさがない。
- 暖房器具など熱いものの上や近く、または加湿器などの水蒸気が当たるところで使用しない。
変形や故障の原因になります。
- 倒した状態で使用しない。
モーターの発熱や故障の原因になります。
- 汚れたフィルターを洗って再使用しない。
感電や故障の原因になります。また、洗っても空気清浄機能は戻りません。


各部のなまえと運転のしかた

運転前に4ページの「ご使用前の準備」をおこなってください。

運転のしかた


- ① 差込プラグをコンセントに差し込む。
- ② お好みの運転ボタンを押す
- ③ 停止は運転切ボタンを押す

分解図

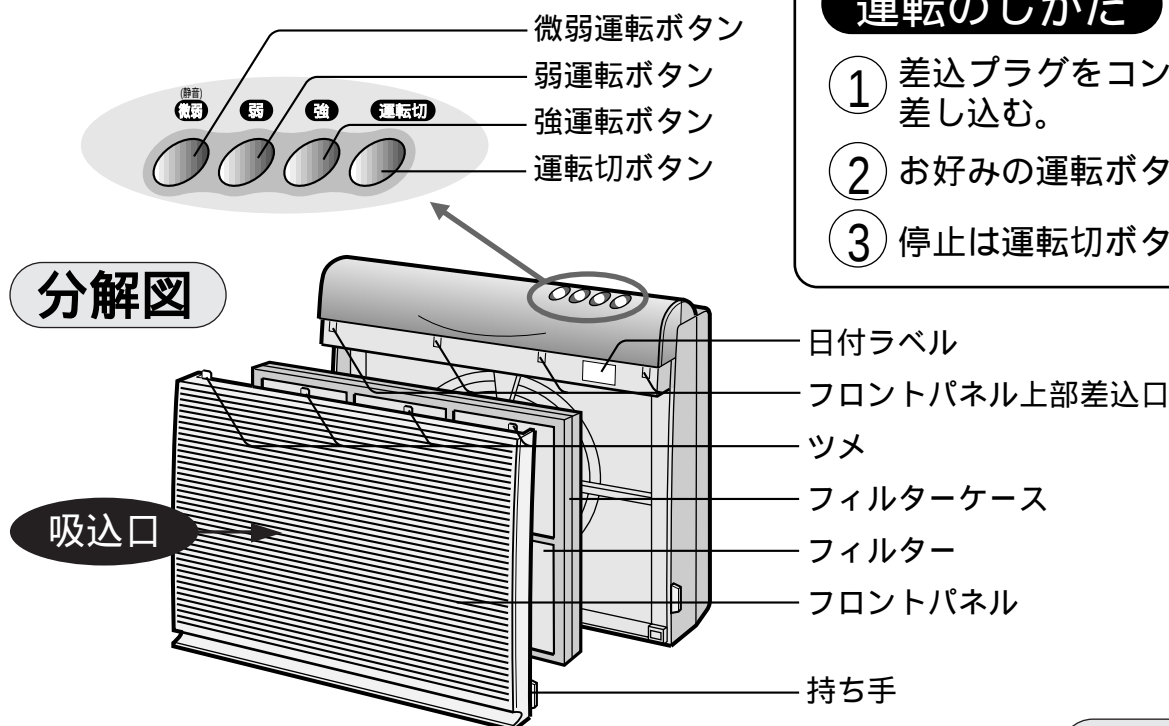


付属品

アパタイトHEPAフィルター
脱臭フィルター(各1枚・袋入り)
本体に入っています。

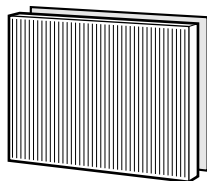

吹出口

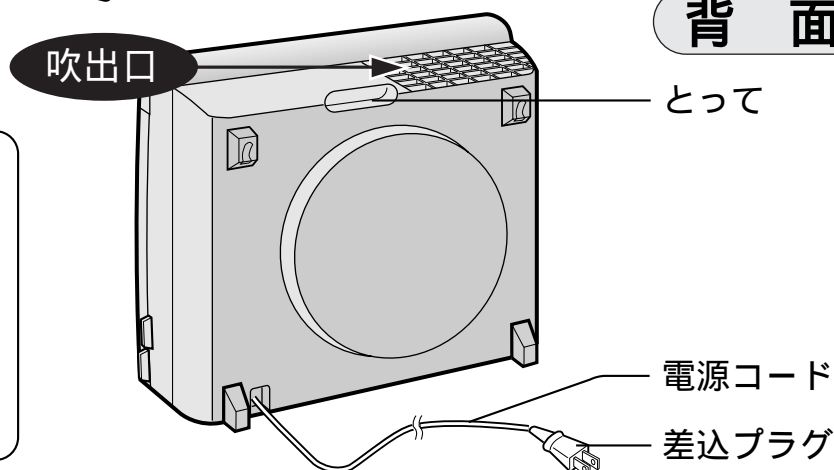


設置のしかた

次のことに注意して設置してください


テレビやラジオなどから
1m以上離す。

電波障害の原因
になります。

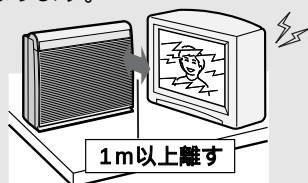


壁面から約10cm以上
離す。

モーターの発熱や故障の
原因になります。

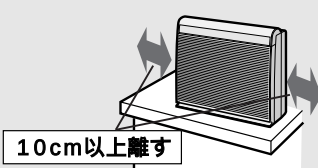

カーテンなどが吸込口や
吹出口にかかる所はさける

カーテンなどの汚れや故障
の原因になります。

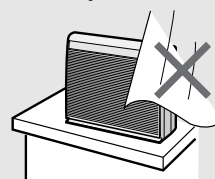

- たばこの煙など小さなほこりやにおいは、部屋の高い所に集まります。
- 花粉・ハウスダストなど比較的大きなほこりは、部屋の低い所に集まります。
- 時間の経過とともに、吹出口の後ろの壁などに汚れた跡が残ります。同じ場所で長時間ご使用の場合は、ビニールシートを貼るなど、工夫してください。また、壁などときどき清掃してください。

ご使用前の準備

ご使用前には必ずフィルターを袋から出してください。(袋に入ったまま本体内部に取り付けています)


フィルターの取り付け

(必ず差込プラグをコンセントから抜く)

① フィルターを取りはずす

1 本体を上向きに寝かせ、フロントパネルをはずす

フロントパネル下方の持ち手部を持ち上げ、フロントパネル上方のツメ(4カ所)をはずす。

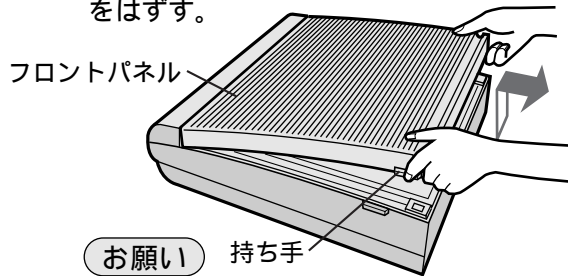

お願い


持ち手

- 安定した台に寝かせてフロントパネルをはずしてください。

3 フィルターケースうえをはずす

2 フィルターケースを取り出す


左右からフィルターケースに指をあてて持ち上げる。

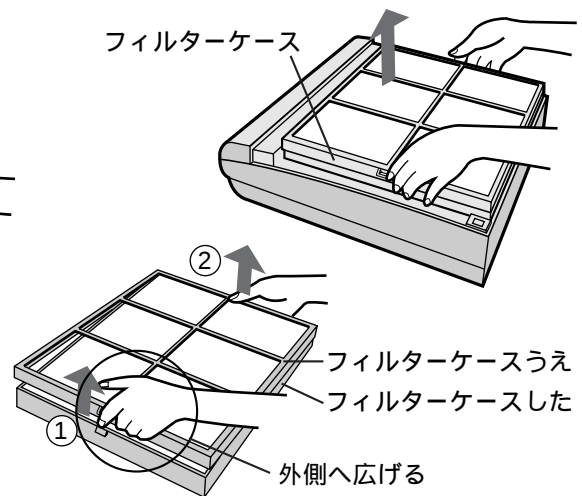

② フィルターをポリ袋から出し、フィルターケースに取り付ける

脱臭フィルター→アパタイトHEPA^{へパ}フィルターの順で取り付けます。また、アパタイトHEPAフィルターは **FRONT** 表示のように矢印を上向きにして取り付けます。

- アパタイトHEPAフィルターの裏・表を逆に付けると性能はできません。また、使用したフィルターを逆に付けますと吸着したホコリが放出されますので、おやめください。
- 本体の「日付ラベル」に使用日を記入し、交換時期の目安にしてください。

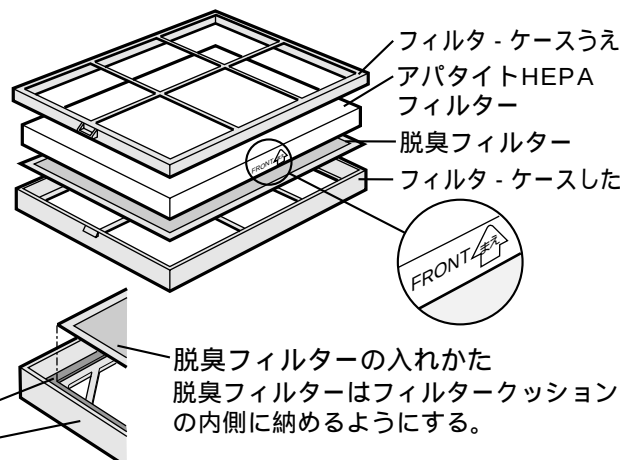

フィルタークッション
フィルターケースした

脱臭フィルターの入れかた
脱臭フィルターはフィルタークッションの内側に納めるようにする。

③ 本体に取り付ける

- ① の逆の順序でおこなってください。

お手入れ (清浄性能を維持するために、必ず定期的にお手入れをしてください。)

吸込口/フィルター (1カ月に1回程度)

① 差込プラグをコンセントから抜く

② 本体を上向きに寝かせ、フロントパネルをはずす(4ページ)

フロントパネルの下方の持ち手部を持ち上げ、フロントパネル上方のツメ(4カ所)をはずす。

お願い

- 安定した台に寝かせてフロントパネルをはずしてください。

③ フロントパネルを掃除する

掃除機の吸い口で、掃除してください。

お願い

- 汚れのひどいときは、水洗いしてください。
その際は、布で水分を拭き取り、陰干しさせた後、取り付けてください。

④ フィルターを掃除する


フィルターは本体から取りはずさないで、掃除機の吸い口で掃除してください。

お願い


- 掃除機の吸い口で押さえすぎたり、水洗いなどは絶対にしないでください。フィルターを傷めます。

⑤ フロントパネルを取り付ける


フロントパネル上方のツメ4カ所を本体に差し込み、下方を「カチッ」と音がするまで押し込みます。

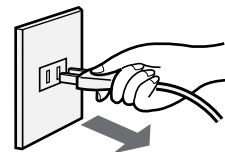



フロントパネル

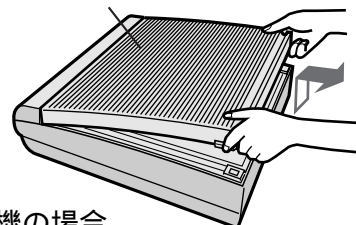


掃除機の場合
表面を上側に

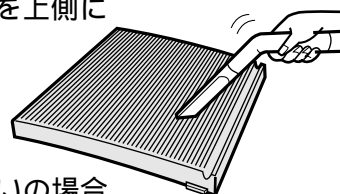

水洗いの場合
裏面を上側に

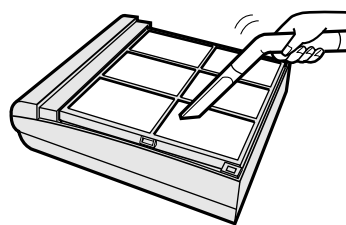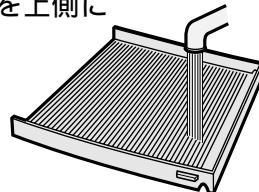

ツメをかける

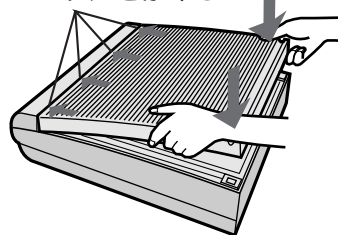

部屋の汚れ状況・湿度などにより、清掃時期が異なります。定期的に掃除してください。

本 体 (必ず月1～2回)

製品本体や設置面の汚れは早めに清掃してください。汚れがひどくなると、汚れが落ちにくくなります。

1 差込プラグを抜く

2 柔らかい布でから拭きする

汚れがひどい場合は、40℃以下のお湯か水で拭きます。洗剤などは使用しないでください。

揮発性のものは使わない

ベンジン、シンナー、みがき粉などは製品を傷めることがあります。

水をかけない

本体などに絶対に水をかけないでください。

フィルターの交換

交換時期の目安

フィルターの交換時期は開封後約2年です。
1日にたばこ10本の量を吸ったとして集じんの能力が初期から半分に低下したときを交換時期としています。
「日本電機工業会規格JEM1467」によるものです。
(使用時間や設置場所により異なります)

次のような場合は、交換時期が大幅に短くなります。

- 油煙、炭化系物質(ススなど)を吸った場合。
- 喫茶店、麻雀荘、理・美容院などの店舗や事務所に設置の場合。
- 「強」運転で長時間運転の場合。

交換のしかた

別売品の交換用フィルター(下記)をお求めになり、4ページの取り付けの要領で、交換してください。

「FZ-L21F」標準価格4,500円
(平成12年10月現在)

保証とアフター

保証書(一体)

- 保証期間
お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は空気清浄機の補修用性能部品を製造打切後、最低6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 「故障かな?」(裏表紙)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ...
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() -

長年ご使用の空気清浄機の点検を!

愛情点検



このような症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとビリビリ電気を感ずる。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な振動がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談、ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

サービス

お客様ご相談窓口一覧表

●修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…

まず、お買いあげの販売店へお申し付けください

●転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理のご相談は……………修理ご相談窓口へ

(注)*印の窓口は「持ち込み修理および部品購入」のご相談窓口です。なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。

●その他のお問い合わせは……一般ご相談窓口へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

北海道地区	北海道	CSセンター	(0111) 641-4690	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
	*札幌見広牧場函館	CSセンター	(0111) 641-4685	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	青森県	青森CSセンター	(0177) 38-0281	青森市妙見3-3-4
	*青森CSセンター	青森CSセンター	(0177) 38-0281	青森市妙見3-3-4
関東地区	茨城県	茨城CSセンター	(029) 241-4930	水戸市千波町1963
	*茨城CSセンター	茨城CSセンター	(029) 241-4930	水戸市千波町1963

中国地区	鳥取県	鳥取CSセンター	(0857) 27-8831	鳥取市青葉町2-204
	*鳥取CSセンター	鳥取CSセンター	(0857) 27-8831	鳥取市青葉町2-204
四国地区	香川県	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
	*香川CSセンター	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡県	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1
	*福岡CSセンター	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1

中部地区	滋賀県	滋賀CSセンター	(06) 6795-2899	大津市栗林町11-35
	*滋賀CSセンター	滋賀CSセンター	(06) 6795-2899	大津市栗林町11-35
近畿地区	京都府	京都CSセンター	(075) 672-2378	京都市南区上鳥羽菅田町48
	*京都CSセンター	京都CSセンター	(075) 672-2378	京都市南区上鳥羽菅田町48
中国地区	岡山県	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
	*岡山CSセンター	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10

中部地区	岐阜県	岐阜CSセンター	(058) 273-4969	岐阜市土岐下切3832-1
	*岐阜CSセンター	岐阜CSセンター	(058) 273-4969	岐阜市土岐下切3832-1
近畿地区	奈良県	奈良CSセンター	(0743) 53-6693	奈良市美濃庄町492
	*奈良CSセンター	奈良CSセンター	(0743) 53-6693	奈良市美濃庄町492
中国地区	広島県	広島CSセンター	(082) 874-8071	広島市安佐南区西原2-13-4
	*広島CSセンター	広島CSセンター	(082) 874-8071	広島市安佐南区西原2-13-4

中部地区	三重県	三重CSセンター	(059) 232-6300	津市栗真町屋町蒲池328
	*三重CSセンター	三重CSセンター	(059) 232-6300	津市栗真町屋町蒲池328
近畿地区	大阪府	大阪CSセンター	(06) 6795-2800	大阪市浪速区恵美須西1-2-9
	*大阪CSセンター	大阪CSセンター	(06) 6795-2800	大阪市浪速区恵美須西1-2-9

中国地区	山口県	山口CSセンター	(083) 972-0870	山口市津之郷町津之郷上開地
	*山口CSセンター	山口CSセンター	(083) 972-0870	山口市津之郷町津之郷上開地
四国地区	徳島県	徳島CSセンター	(088) 625-4654	徳島市中常三島町3-11-14
	*徳島CSセンター	徳島CSセンター	(088) 625-4654	徳島市中常三島町3-11-14
九州地区	佐賀県	佐賀CSセンター	(092) 586-1122	佐賀市鍋島町八戸五本松電2043-2
	*佐賀CSセンター	佐賀CSセンター	(092) 586-1122	佐賀市鍋島町八戸五本松電2043-2

中国地区	岡山県	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
	*岡山CSセンター	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
四国地区	香川県	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
	*香川CSセンター	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡県	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1
	*福岡CSセンター	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1

中国地区	岡山県	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
	*岡山CSセンター	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
四国地区	香川県	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
	*香川CSセンター	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡県	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1
	*福岡CSセンター	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1

中国地区	岡山県	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
	*岡山CSセンター	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
四国地区	香川県	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
	*香川CSセンター	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡県	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1
	*福岡CSセンター	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1

中国地区	岡山県	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
	*岡山CSセンター	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
四国地区	香川県	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
	*香川CSセンター	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡県	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1
	*福岡CSセンター	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1

中国地区	岡山県	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
	*岡山CSセンター	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
四国地区	香川県	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
	*香川CSセンター	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡県	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1
	*福岡CSセンター	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1

中国地区	岡山県	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
	*岡山CSセンター	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
四国地区	香川県	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
	*香川CSセンター	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡県	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1
	*福岡CSセンター	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1

中国地区	岡山県	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
	*岡山CSセンター	岡山CSセンター	(086) 292-1707	岡山市西津田3-1-10
四国地区	香川県	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
	*香川CSセンター	香川CSセンター	(087) 823-5513	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡県	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1
	*福岡CSセンター	福岡CSセンター	(092) 586-1122	福岡市博多区并相田2-12-1

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(0007)

故障かな？

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。
なお、「保証とアフターサービス」については6～7ページをご覧ください。

こんなとき	故障ではありません
運転しない	● 停電ではありませんか。 ● 差込プラグがはずれていませんか。 ● ブレーカーやヒューズが切れていませんか。
臭いがとれにくい 煙がとれにくい	● フィルターをポリ袋から取り出していますか。 ● アパタイトHEPAフィルターと脱臭フィルターを逆に取り付けていませんか。(4ページ) ● フィルターの汚れがひどくなっていませんか。

仕様

電 源	100V (50/60Hz)			
風量運転	風量調節	強	弱	微弱(静音)
	消費電力	44/49(W)	24/26(W)	16/15(W)
	風 量	2.1m ³ /分	1.1m ³ /分	0.5m ³ /分
適 用 床 面 積		9畳(15m ²)		
コ ー ド 長 さ		2.5m		
外 形 寸 法		幅445×奥行150×高さ392(mm)		
製 品 質 量		4.7kg		

お客様へ

ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買いあげの販売店または6、7ページ記載のもよりのご相談窓口にお問い合わせください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電 話 大阪 (06)6621-1221(大代表)
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
電 話 大阪 (06)6791-7301(大代表)