

SHARP®

空気清浄機 床置・卓上兼用型


取扱説明書



形名

エフ ユー アール シー エイチ

FU-R51CH FU-R60CH

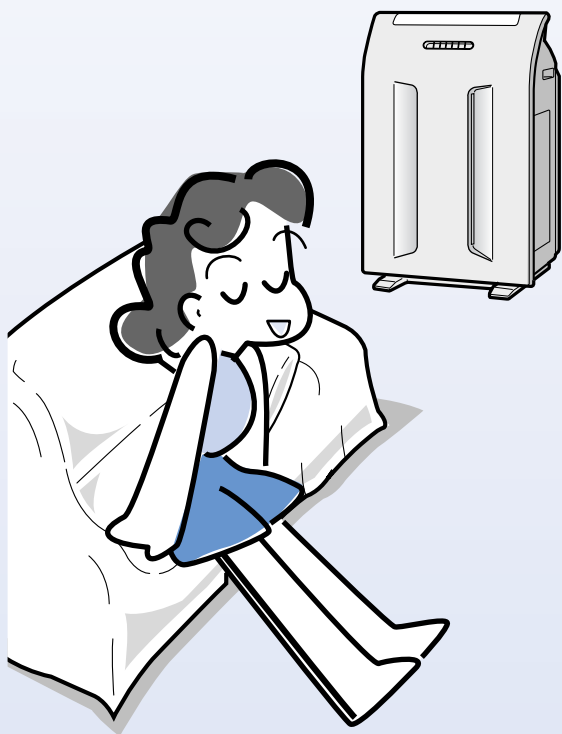

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

この製品は業務用には使用しないでください。

プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

もくじ

必ずお読みください

ペ - ジ

●特 長 2

●安全上のご注意 4

●警告 4
●注意 5

●使用上のご注意 6

●商品ご理解のために 7

ご使用前に

●各部のなまえ 8

●本体表示部・操作部 8
●分解図 8
●付属品 8
●背面 9

●ご使用前の準備 10

●フィルターの取り付け 10
●タンクに水を入れる 12
●周囲をあけて設置 13
●リモコンに電池を入れる 13

使いかた

●運転のしかた 14

●本体による運転のしかた 14
●リモコンによる運転のしかた 14
●リモコンの使いかた 15

●表示の見かた 16

●運転モードランプ 16
●クラスターイオンランプ 16
●ミストランプ 17
●みはり浄化ランプ 17
●クリーンサインランプ 17

お手入れ

●お手入れ 18

●各部品のはずしかたとお手入れ時期の目安 18
●ミストフィルターセット 20
●ミストフィルター・抗菌シートの交換 20
●ミストトレイ・ミストトレイフタ 21
●タンク 21
●センサー 22
●脱臭フィルター 22
●プレフィルター 23
●本体 23
●集じんフィルター・脱臭フィルターの交換 23
●別売品 23

困ったとき

●保証とアフターサービス 24

●お客様ご相談窓口のご案内 25

●こんな疑問を感じたら? (Q&A) 26

●仕 様 26

●故障かな? 28

プラズマクラスターイオンについて

特 長

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



空気清浄機 FU-R51CH FU-R60CH

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 表示ランプ消灯でさらなる省エネ

リモコンのランプ入切ボタンを押して、運転モードランプ以外を消灯すると消費電力を0.3W低減できます。
(ランプ入時3.3W、ランプ切時3.0W)

プラズマクラスターイオン[®]によるお部屋の空気浄化



「除菌イオン」がお部屋に浮遊している「ダニアレルゲン」・「カビ菌」・「ウイルス」を取り囲み不活化¹します。²カビが繁殖するときのカビ臭を抑え、ダニアレルゲンや、ウイルスの活動も抑えた健康空質を創ります。

- 1 活動を抑制すること。
- 2 広島大学大学院先端物質科学研究科(浮遊ダニアレルゲンについて)
(財)石川県予防医学協会(浮遊カビ菌について)
(社)北里研究所 北里研究所メディカルセンター病院 医療環境科学センター(浮遊ウイルスについて)
(除菌方法：除菌イオンを空中に放出)

業種をこえて、多くの製品に採用されています

シャープの「除菌イオン」技術は、業種をこえて多くの製品に採用されています。今後もさらに「除菌イオン」のある暮らしを広げ、空気のあるところを、より快適で清潔にしたいと考えています。




- シャワートイレ(INAX)
- 浴室暖房換気乾燥機(マックス、トステム)
- 住宅の24時間換気システム(マックス)
- 住宅の全館空調システム(デンソーエース)
- 自動車のエアコン(日産自動車、トヨタ自動車、ダイハツ工業)
- ガスファンヒーター(リンナイ、東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西部ガス)
- 温水式暖房乾燥機(リンナイ、東邦ガス)
- 自動車の空気清浄器(トヨタ自動車・日産自動車)
- エレベータ(フジテック)
- 車載用除菌イオン発生器(デンソー)

2004年7月現在記者発表順

パワーアップした「除菌イオン」と「ミストの力」で 空中除菌力²・空中脱臭力アップ さらに付着臭にも威力を発揮

- 「除菌イオン」の濃度を高め、空中に浮遊するダニ・アレルギー・カビ菌・ウイルスの除去性能を向上。
- 「気化ミスト」³を同時に放出することで超微細なミスト(水分子)で取り囲まれた除菌イオンが、空中でニオイ分子に吸着し、分解除去。さらに繊維の奥にまで浸透し、しみついた付着臭にまで効果を発揮。
- 4つのセンサーで空気環境を検知し、浮遊菌の活動が活発になる前に「除去イオン+気化ミスト」を自動的に放出し、健康的な空質に保ちます。
- まえ吹出口は、部屋中央への「除菌イオン+気化ミスト」放出の補助をおこないます。

3 水を含んだミストフィルターから送風によって、気体として放出されたミスト(水分子)。

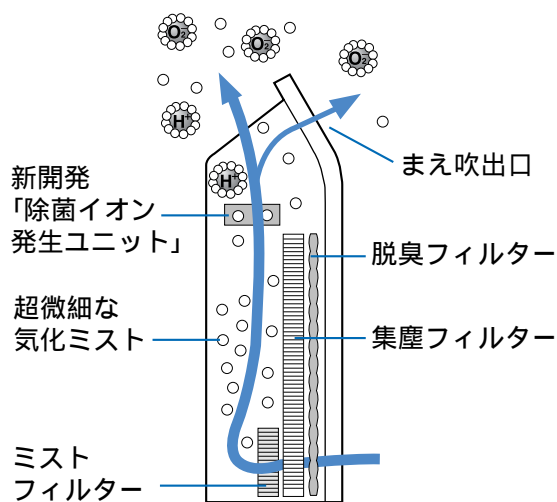

イメージ図


ダニ・花粉

抗アレルギー⁴・抗ウイルス⁵・制菌⁶ HEPAフィルター採用

従来のHEPAフィルターに新たな4つの機能を追加。

- ダニ・花粉アレルギーを不活化。¹
- ウイルスを不活化。¹
- 制菌加工素材を採用。
- フレーバー・マイクロカプセル機能⁷


4 広島大学大学院先端物質科学研究科
5 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所
6 (社)繊維評価技術協議会認証
7 新製品の特有の臭いを抑えます。

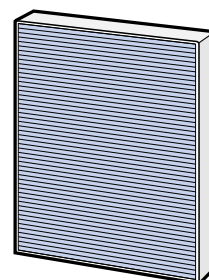

洗える除菌⁸脱臭フィルター採用

- 高性能除菌繊維にヤシガラを原料とした活性炭を封入。
- 水洗いすることにより、高い脱臭性能を回復することができます。

8 (財)日本紡績検査協会

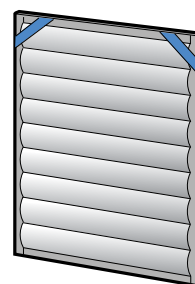

省エネ性と静音性を実現⁹

- インバーター制御により、年間電気代わずか約580円(静音運転⁹)、さらに待機時消費電力も0.3Wの省エネを実現。
- 静音運転時の騒音値が14dB。¹⁰

9 静音運転時(ランプ切・消費電力3.0W)で計算。料金単価は22円/kWh(税込み)で算出。

10 自動運転最大風量時 35dB

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけないことを表しています。




しなければならないことを表しています。



必ず差込プラグをコンセントから抜くことを表しています。

- 交流100V以外では使用しない。

火災・感電の原因になります。

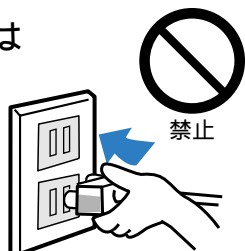

- 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

火災・感電・ショートの原因になります。




禁止

⚠ 警告

- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

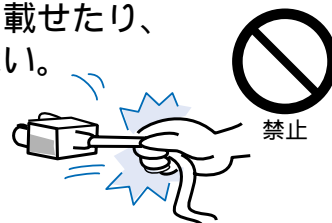

- 改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買いあげの販売店またはもよりの「お客様相談窓口」にご相談ください。 [25ページ](#)



- ぬれた手で、差込プラグの抜き差しをしない。

感電の原因になります。



- 差込プラグのほこりは定期的にとる。

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因になります。



- お手入れ・点検や移動のさいは必ず停止させ、差込プラグをコンセントから抜く。

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

⚠ 注意

- 本体の上に乗ったり、寄りかかったりしない。

転倒によるけがや故障の原因になります。



禁止

- 吹出口や吸込口に指や金属製の棒などの異物を入れない。

感電・故障の原因になります。



禁止

- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない。


発火することがあります。



禁止

- 浴室など湿気の多い場所や水のかかる場所で使わない。

火災・感電・故障の原因になります。

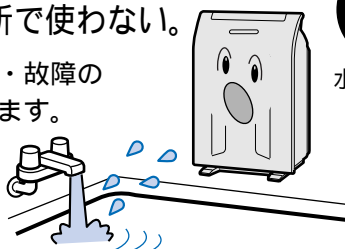

水ぬれ禁止

- ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない。


ひび割れ・感電・火災の原因になります。



禁止

- 食用油などの油性分が浮遊している場所では使わない。

ひび割れ・落下によるけがの原因になります。

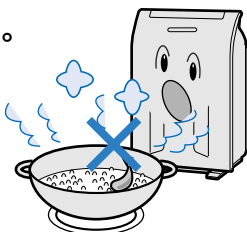

禁止

- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使う場合は運転をしない。

機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。




禁止

殺虫剤の使用後は、十分に換気してから、運転をしてください。

- ミストトレイやタンク内の水を飲まない、飲ませない。

体調不良の原因になります。

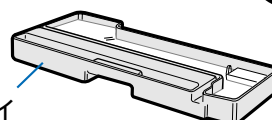

ミストトレイ



禁止

- タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替える。

本体内部は常に清潔を保つよう、定期的にお手入れする。



必ず実施

お手入れせずにお使いになると、汚れや水あかにより、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。まれに体質によっては過敏に反応し、健康によくないことがあります。

- 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気する。

換気しないと、一酸化炭素中毒の原因になります。



必ず実施

当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。

- 差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず差込プラグを持って抜く。

火災・感電・ショートの原因になります。



必ず実施

- 長期間ご使用にならないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




プラグを抜く

使用上のご注意

- 本体を移動するときは、必ずタンクとミストトレイを取りはずし、左右両側のとって部分を持つ。

タンクとミストトレイを取りはずさずに移動すると、水がこぼれて、床を濡らす原因になります。

フロントパネルを持つと、はずれて落下によるけが・破損の原因になります。

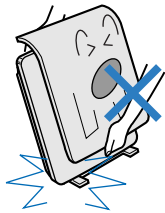

- 使わないときは水を捨てる。

使用しないときは、タンクとミストトレイの水を捨ててください。水を入れたまま放置すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

- 水道水以外は使わない。


(一般に水道水は塩素殺菌処理されており、)
雑菌が繁殖しにくいからです。

40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤・汚れた水などを使用すると、変形や故障の原因になります。

ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると、水あかが多くなったりカビや雑菌が繁殖しやすくなります。

- 吸込口・吹出口をふさがない。


故障の原因になります。

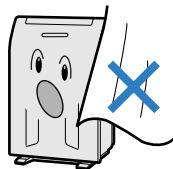

- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くに置かない。


変形、変色したり、温度・湿度センサー、安全装置が誤作動することがあります。

タンク内の空気が膨張し、水があふれることがあります。

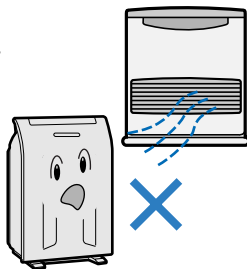

- テレビ・ラジオ・電波時計などの電波を利用する機器から2m以上離す。

電波障害の原因になります。

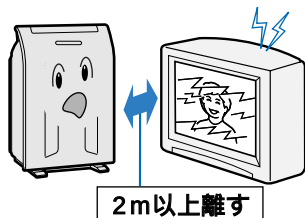


- 加湿器などから発生する水蒸気が当たるところでは使わない。
また、直接水蒸気を吸い込ませない。
フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。

- フィルター・ミストユニット・タンクをはずしたまま、運転しない。


清浄効果ができません。

また、水もれや故障の原因になります。

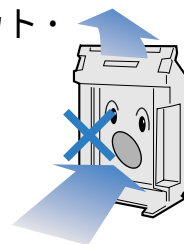


- 不安定な場所で使用しない。
傾けたり、横にしたり、倒したりして使わない。

落下によるけがや故障・水もれの原因になります。

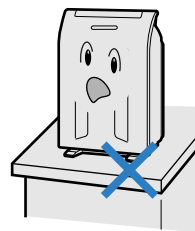

- 電源コードに、本体または重いものを載せたり挟み込んだりしない。

電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。

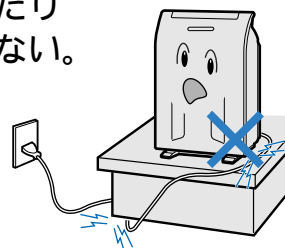

- 集じんフィルターは、洗わない。
集じん性能を失います。

- 脱臭フィルター (洗える除菌脱臭フィルター) は、十分に乾かしてから取り付ける。
ぬれたまま取り付けると、集じんフィルターを傷めたり、吹き出しの風が臭う原因になります。(体に害はありません)

- 本体のお手入れに洗剤を使わない。
本体を傷めたり、割れたりするおそれがあります。またセンサーの故障の原因になります。


商品ご理解のために

フィルターについて

空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器ですので、使用する環境によっては、フィルター自身が数カ月でニオイを発生することがあります。

このようなときは、「ミストフィルター」・「脱臭フィルター」をお手入れしてください。 **20,22 ページ**

それでもニオイが強い場合は、「集じんフィルター」を交換してください。 **23 ページ**

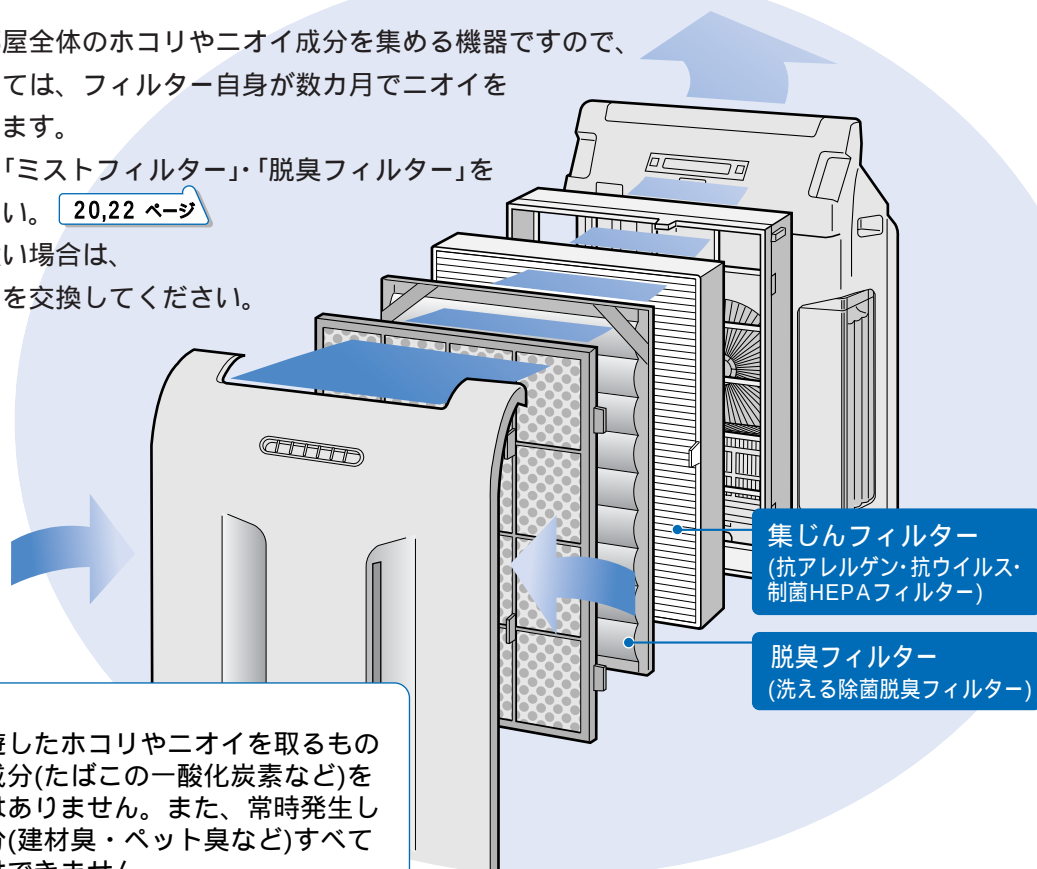

お知らせ

空気清浄機は浮遊したホコリやニオイを取るもので、有害なガス成分(たばこの一酸化炭素など)を除去するものではありません。また、常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)すべてを除去することはできません。

ミスト機能について

タンクに水を入れなくても、空気清浄機としてご使用になれます

- タンクに水を入れなくても、空気清浄機としての能力は十分に発揮しますが、水を入れてミスト運転をおこなうことで、除菌イオンとの相乗効果によりさらに高い浄化力を発揮します。

ミスト運転開始後まもなく、ミストフィルターの上部が変色する場合があります

- この変色は、水道水に含まれるカルシウムや鉄分などの不純物が付着したもので、異常ではありません。

蒸気や霧は見えません

- ミストフィルターに風を当てて湿った空気を吹き出す加湿方式(気化式)なので、スチームファン式や、超音波式のように、蒸気は見えません。

吹き出す風は暖かくありません


- ミストフィルターで水が気化するときに熱がうばわれるため、吹き出す風は暖かくありません。お部屋の広さによっては寒く感じる場合があります。

湿度や温度の条件によって、気化ミストの放出量が変わります

- 雨の日などの湿度が高いときや、室内の温度が低いときは、水が気化しにくいいため、気化ミストの放出量が少なくなります。(タンクの水の減りかたが少なくなります)

各部のなまえ

本体表示部・操作部

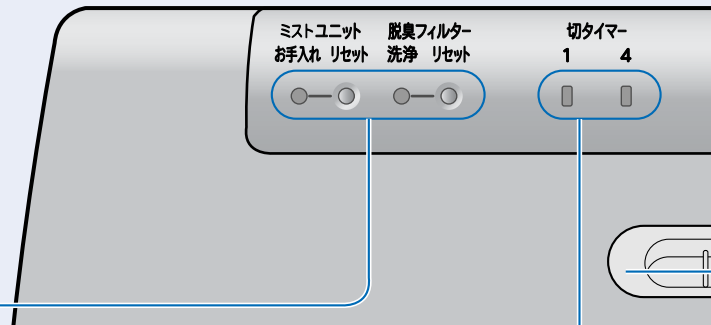

ミストユニットお手入れランプ 20,21 ページ
点灯でミストユニットのお手入れ時期をお知らせします。

ミストユニットリセットボタン 21 ページ
ミストユニットのお手入れ後に押します。

脱臭フィルター洗浄ランプ 22 ページ
点灯で「脱臭フィルター」のお手入れ時期をお知らせします。

脱臭フィルターリセットボタン 22 ページ
脱臭フィルターの洗浄後に押します。

1時間後切ランプ
4時間後切ランプ

切タイマー設定のしかた 15 ページ

分解図


フック
フロントパネル

ホコリセンサー

付属品

リモコン(1個)


電池(単4×2個)




印刷物付属品

- 取扱説明書
- 保証書

リモコンのボタンのなまえとはたらきは14～15ページ参照。

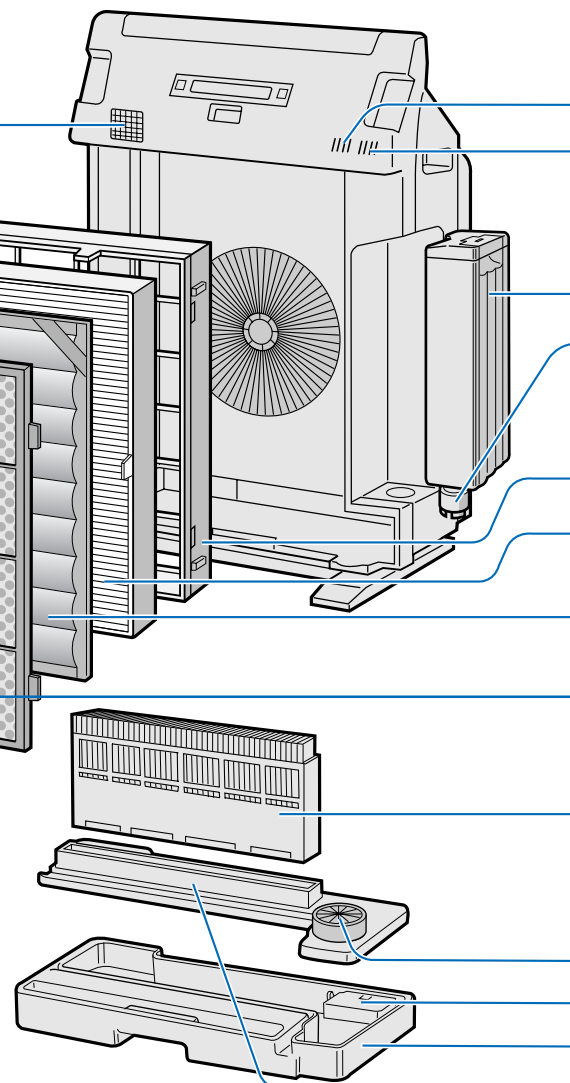

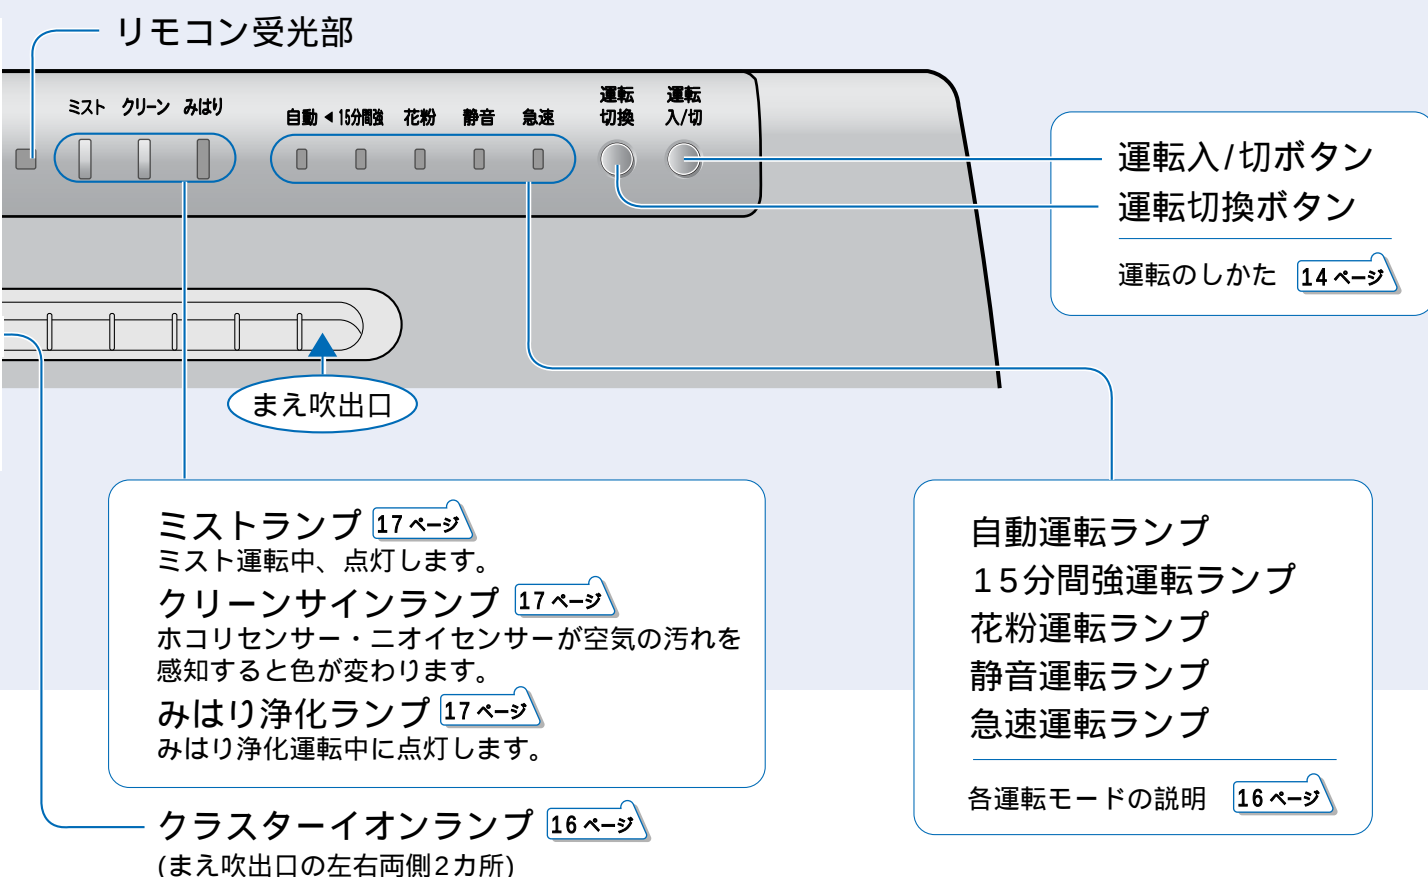


ニオイセンサー
温湿度センサー

タンク 12,21 ページ
タンクキャップ

フィルターワク
集じんフィルター 10,18 ページ
(抗アレルゲン・抗ウイルス・制菌HEPAフィルター)
脱臭フィルター 10,22 ページ
(洗える除菌脱臭フィルター)
プレフィルター

ミストユニット
ミストフィルターセット 20 ページ
・ミストフィルター
・ミストフィルターワク
・抗菌シート
ミストトレイキャップ
フロート
ミストトレイ
ミストトレイフタ 21 ページ

背 面

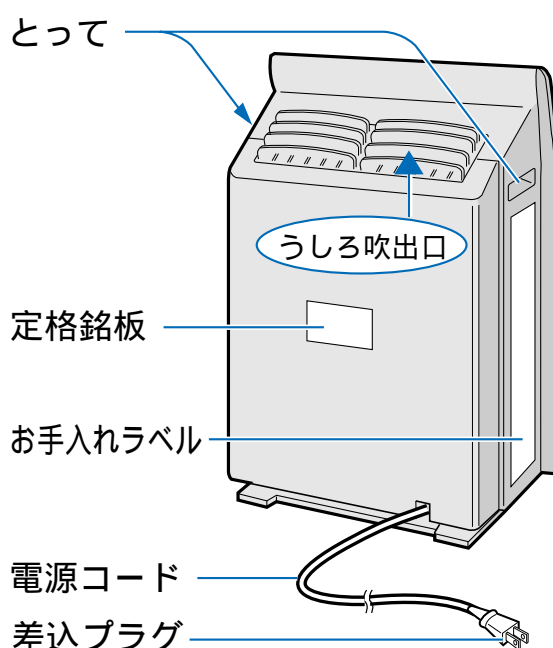

ご使用前の準備

必ず差込プラグをコンセントに差し込む前におこなってください。


フィルターの取り付け

品質保持のため、ポリ袋に入ったまま本体内部に取り付けています。
ご使用前には、必ずフィルターをポリ袋から出してください。

1 フィルターを取り出す

1 「フロントパネル」をはずす。


- フックを押しながら、手前に引く。

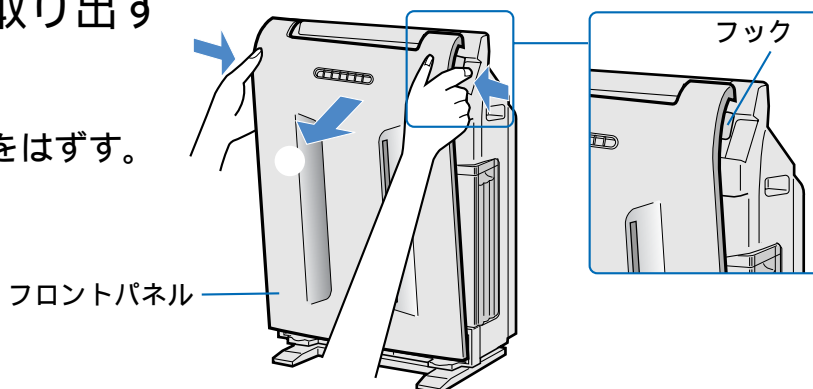

2 「フィルターワク」を取り出し、「プレフィルター」をはずす。

プレフィルター
プレフィルターのつまみを持ち、引き上げる。

フィルターワク

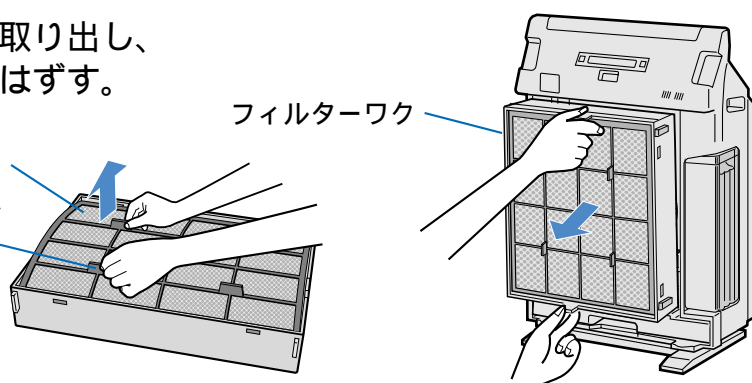


3 「脱臭フィルター」(黒色)「集じんフィルター」(水色/白色)を取り出す。

脱臭フィルター


プレフィルター

集じんフィルター

フィルターワク

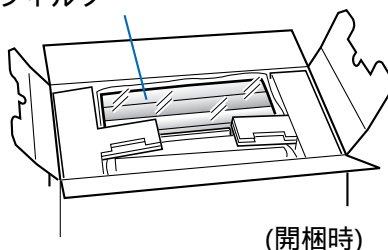



(開梱時)

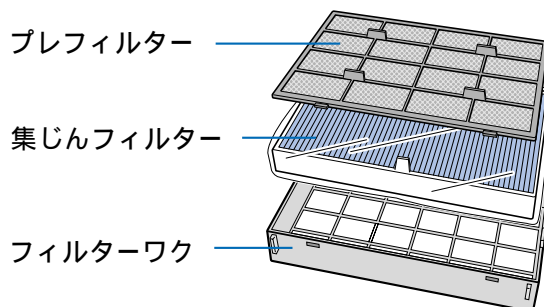

4 「脱臭フィルター」(黒色) 「集じんフィルター」(水色/白色)を ポリ袋から取り出す。

脱臭フィルター


集じんフィルター

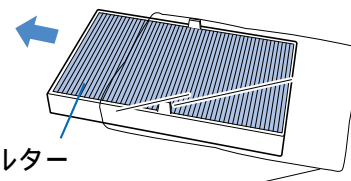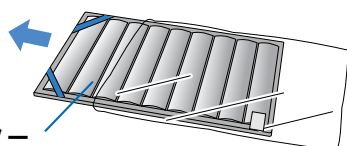

2 フィルターを取り付ける


1 「集じんフィルター」と「脱臭フィルター」を、「フィルターワク」内に取り付ける。

- 裏・表を逆に取り付けると性能はできません。
- 脱臭フィルターは輸送中の振動などで脱臭剤(活性炭)の粉末がフィルターより出ていることがあります。性能には問題ありません。衣類などを汚さないようにご注意ください。

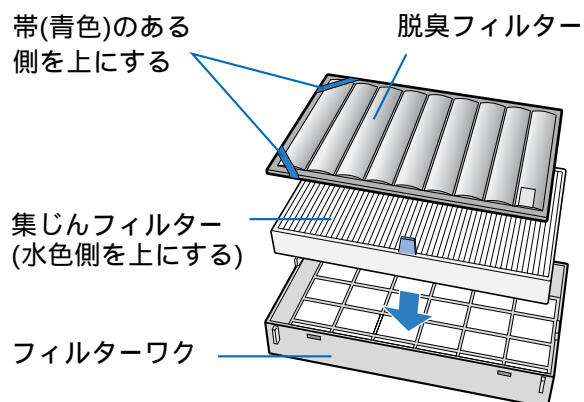


2 「プレフィルター」を「脱臭フィルター」のコーナーにある青色の帯(2カ所)に通して取り付ける。

- プレフィルターのツメ(4カ所)を、フィルターワクの穴に入れます。

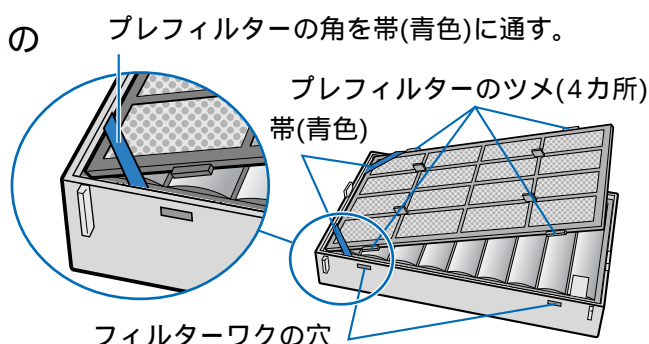


3 「フィルターワク」を本体に取り付けたのち、マエパネルを取り付ける。

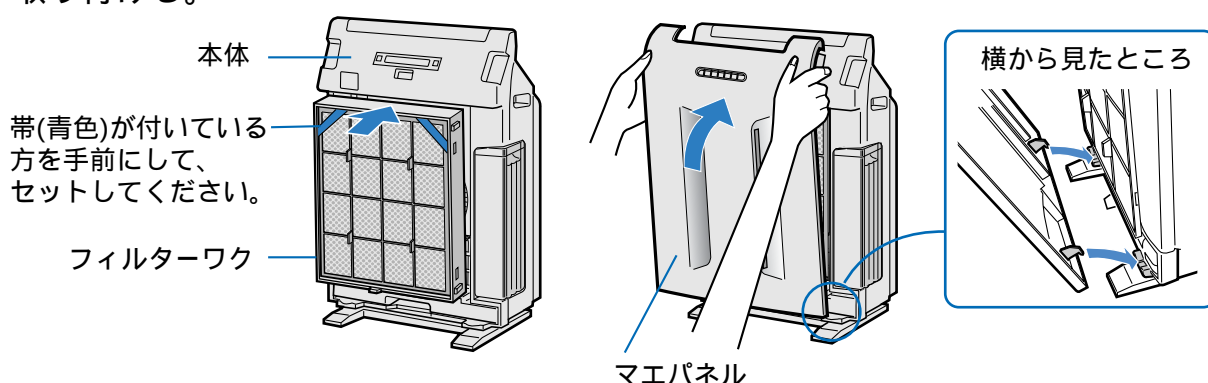

4 本体に貼り付けてある「お手入れラベル」に使用開始日を記入する。

- フィルター交換時期の目安にしてください。

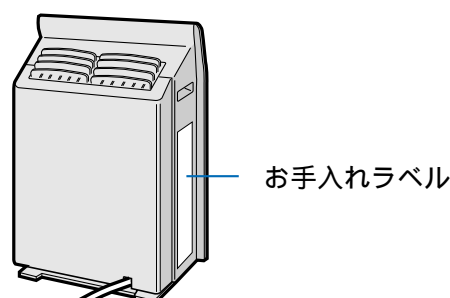


ご使用前の準備

タンクに水を入れる


タンクに水を入れなくても、空気清浄機としてご使用になれます

- 1 タンクとってを持ち、ゆっくり引き抜いてください。

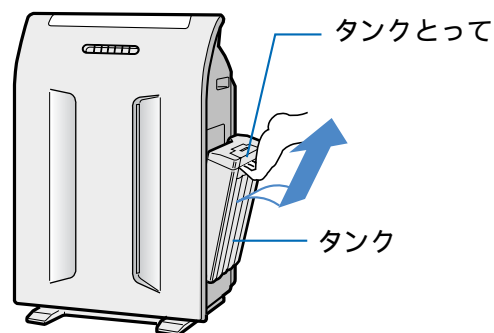


- 2 タンクキャップをはずし、タンクに水を入れる。

- 水道水(飲用)を入れる。
(一般に水道水は塩素殺菌処理されており、
雑菌が繁殖しにくいからです。)
- 「水道水以外は使わない」(6 ページ)をお読みください。
- 水は毎日新しい水道水と入れ替えてください。

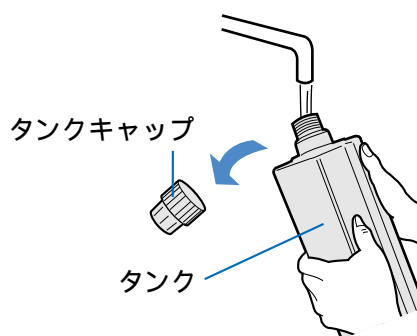


- 3 給水後は、タンクキャップをしっかり締める。

- 水もれがないことを確認してください。
- タンクの周りについた水滴は、必ず拭き取ってください。
- タンクを持ち運ぶときは、給水口を上にして、両手で持ち運んでください。

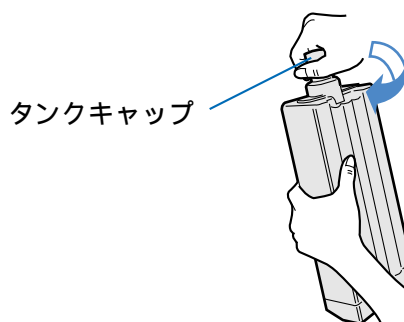

- 4 タンクを本体に取り付ける。

- タンクキャップを本体の凹部に、差し込んでください。
- カチッと音がするまで押して、しっかりと取り付けてください。

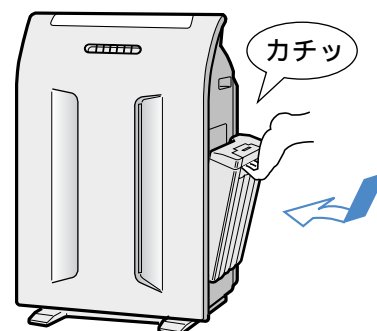


ご注意

- 本体に水をかけないでください。ショート・感電するおそれがあります。
- 40 以上のお湯や化学薬品・汚れた水・芳香剤・洗剤などは入れないでください。本体の変形や故障の原因になります。
- 浄水器の水・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・井戸水などは入れないでください。カビや雑菌が繁殖する原因になります。

周囲をあけて設置


- 吹き出し口上60cm以内には物を置かない。
- 安定した水平な場所に置く。
(じゅうたんや畳の上などに置くと、振動する場合があります)
(傾いた場所に置くと、水がもれる場合があります)

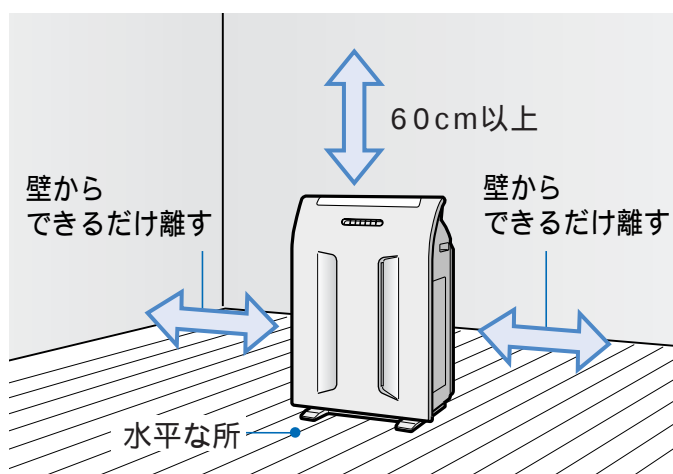

お願い

- 室内温度5～35℃の条件でのご使用をおすすめします。
結露が生じるような、寒暖の差が著しい場所でのご使用はさけてください。
- 吹出口の後ろの壁などに汚れた跡が残る場合があります。同じ場所で長時間ご使用の場合は、壁などの汚れが気になりだす前に、早めの清掃をしてください。

リモコンに電池を入れる

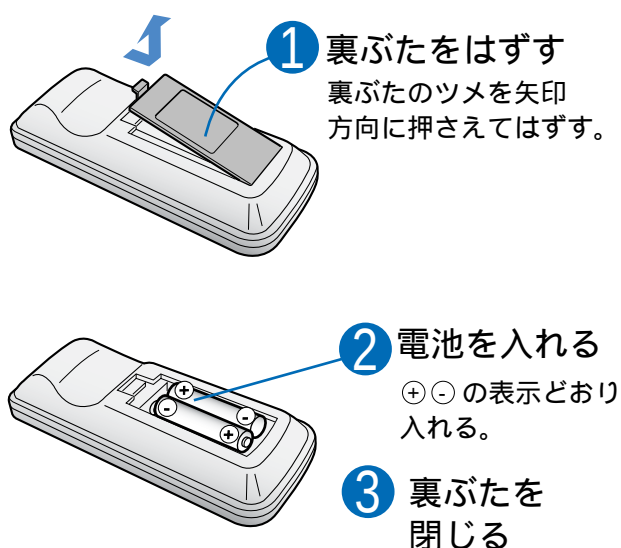

電池について

- 電池の寿命は約1年です。
 - リモコンが動作しなくなったときや到達距離が短くなったときは交換してください。
- 電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の原因となりますので、次の点にご注意ください。
 - 交換時は、2個とも新しい同じ種類のものをお使いください。(単4形アルカリ電池(2個)または単4形マンガン電池(2個)をお使いください)
 - 長期間使わないときは、電池を取り出してください。液漏れによる故障を防ぎます。

付属品の電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

運転のしかた

本体による運転のしかた

「運転入/切」ボタン




- 差込プラグをコンセントに差し込んで、「運転入/切」ボタンを押すと運転します。
前回の運転モード(風量・クラスターイオン)で運転します。差込プラグを一度抜いた場合は、風量自動・イオン自動で運転します。
- 運転中に押すと、「ピー」と長い音がして運転を停止します。

「運転切換」ボタン



- 「運転切換」ボタンを押し、好みの運転モードを設定します。
押すごとに、次のように運転モードが切り換わります。(設定した運転モードのランプが点灯)

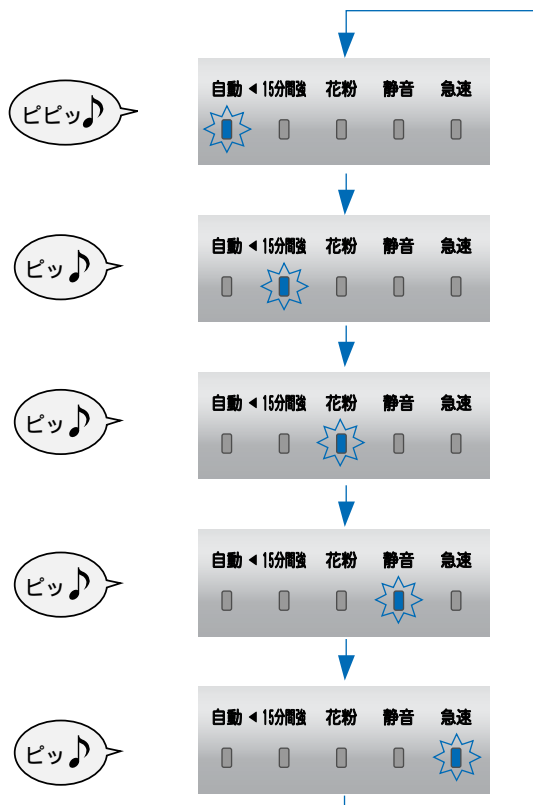

運転モードの説明は 16ページ

リモコンによる運転のしかた

「運転入/切」ボタン

- 差込プラグをコンセントに差し込んで、「運転入/切」ボタンを押すと運転します。
前回の運転モード(風量・クラスターイオン)で運転します。
差込プラグを一度抜いた場合は、風量自動・イオン自動で運転します。
- 運転中に押すと、「ピー」と長い音がして運転を停止します。

「運転切換」ボタン

自動運転ボタン

押すと、自動運転をおこないます。



15分間強運転ボタン

押すと、15分間強運転をおこないます。



花粉運転ボタン

押すと、花粉運転をおこないます。



風量切換ボタン

押すごとに、静音運転と急速運転が、切り換わります。



運転モードの説明は 16ページ

ランプ入/切ボタン

- 「クラスターイオンランプ」、「クリーンサインランプ」、「ミストランプ」、「みはり浄化ランプ」のランプを入/切します。
- ランプ「切」時にクラスターイオン切換えをおこなうと、「イオン切」ボタンを除く）約3秒間、クラスターイオンランプが点灯します。

切タイマーボタン

- 切タイマー時間を設定します。押すごとに設定時間が次のようになります。
- 時間の経過とともに残り時間をランプが表示します。



送信部



クラスターイオン切換ボタン

イオン自動ボタン

イオン自動運転をおこないます。

クリーンボタン

常にクリーン運転をおこないます。

イオンコントロールボタン

常にイオンコントロール運転をおこないます。

イオン切ボタン

クラスターイオンの発生を停止し、クラスターイオンランプを消灯します。

クラスターイオン
ランプの説明は


16ページ

リモコンの使いかた


- 本体(受信部)に向けて操作してください。
- 信号の届く範囲は約7m(正面)です。
- 信号を受けると、本体から受信音がします。

お願い

- 信号をさえぎるものがないようにしてください。
- リモコンに衝撃を与えないでください。また水にぬらしたり、直射日光の当たる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。故障の原因になります。

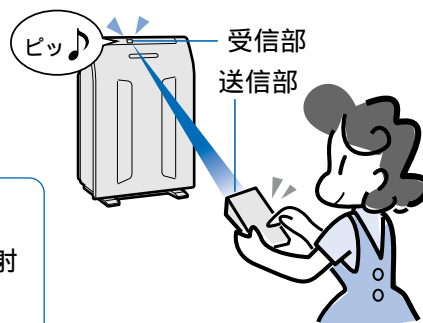

表示の見かた

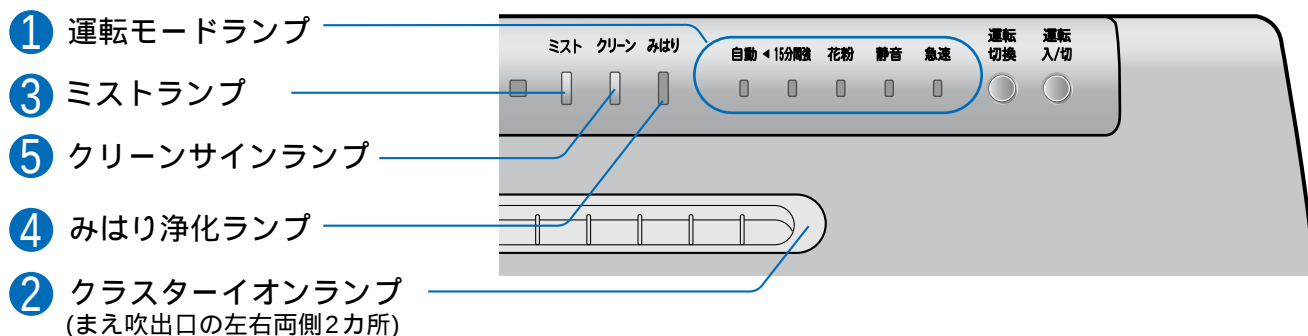

1 運転モードランプ

自動運転 	部屋の汚れに応じて、自動で風量を切り換えたいとき。 センサーが検知した空気の汚れに応じ、風量を(静音～強)自動的に切り替え効果的に清浄します。
15分間強運転 	すばやくお部屋をきれいにし、その後、風量自動運転をしたいとき。 15分間だけ風量「強」で、クリーン運転をし、その後自動運転になります。
花粉運転 	花粉を効果的に取りたいとき。 10分間、風量「強」で運転した後、「弱」「強」を繰り返します。
静音運転 	静かに運転したいとき。 わずか14dBの運転音で清浄します。
急速運転 	最大の能力で運転したいとき。 最大風量で、すばやく清浄します。

風量「弱」「強」は、風量「静音」と「急速」の間の風量です。

2 クラスタイオンランプ

イオン自動	● お部屋の空気の汚れをセンサーで検知し、きれいなときは「イオンコントロール」運転に、汚れているときは「クリーン」運転に、自動的に切り換わります。 運転開始時、約1分間は「クリーン」運転をします。 ● 同時に、みはり浄化機能がはたらき、空気環境を監視します。
クリーン運転	● 空気中の浮遊するカビ菌やウイルスを不活化する効果があります。 クラスタイオンランプは青色に点灯します。 ● 同時に、みはり浄化機能がはたらき、空気環境を監視します。 「みはり浄化」運転中は「みはり浄化」ランプ(緑)が点灯し、クラスタイオンランプ(青と緑の混合色)が周期的に濃淡をくり返します。
イオンコントロール運転	● マイナスイオンの割合を上げて、お部屋のイオンバランスを整えます。 クラスタイオンランプは、緑色に点灯します。


3 ミストランプ

ミストトレイに水が入っているときに運転をおこなうと、ミストランプ(緑)が点灯し、自動的に気化ミストを放出します。気化ミストの放出を止めたいときは、タンクとミストトレイの水を捨ててください。

- タンクの水がなくなると、ミストランプが5分間点滅し、その後消灯します。
- 本体が傾いた状態で使用すると、ミストランプが正しく表示されないことがあります。

センサーが空気の汚れを感知すると、風量をアップして気化ミストの放出量を増やし、空気の浄化性能を高めるとともに、健康を考えた適湿環境にします。

- 湿度や温度の条件によっても気化ミストの放出量は変化します。

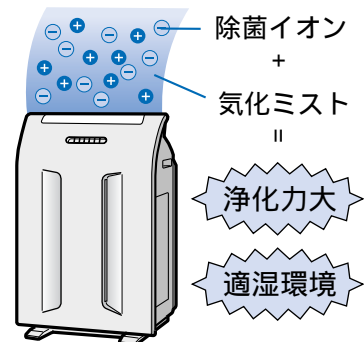


4 みはり浄化ランプ

「みはり浄化」運転中は、「みはり浄化」ランプ(緑)が点灯し、クラスターイオンランプ(青と緑の混合色)が周期的に濃淡を繰り返します。

「みはり浄化」機能は、ホコリ・ニオイ・温度・湿度の4つのセンサーでカビ菌やウイルス・アレルゲンが活動しやすい空気環境を検知し、活動が活発になる前にすばやく「除菌イオン + 気化ミスト」を放出、浮遊菌が活動しにくい環境を創ります。

(自動運転時は、風量・除菌イオンを自動的に強化、その他の運転モードでは除菌イオンを自動的に強化します)

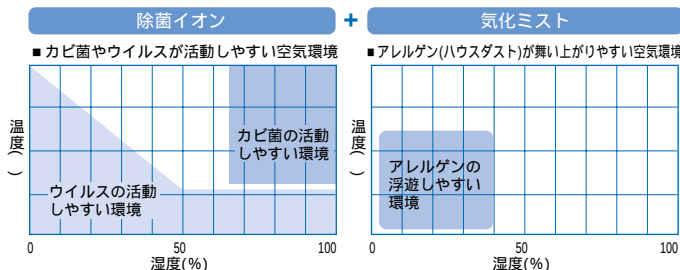

カビ菌：NPO健康住宅推進協議会「健康住宅の知識」を参考。
 ウイルス：「G.J.Harperによる6時間後の生存率」を参考。
 アレルゲン(ハウスダスト)：池田耕一による「室内空気汚染の原因と対策」を参照。

リモコンのクラスターイオン切換ボタンで、「みはり浄化」運転の有効(○) / 無効(—)が操作できます。

	自動運転	15分間強運転	花粉運転	風量手動運転
クラスターイオン切換				
イオン自動	○	○	○	○
クリーン運転	○	○	○	○
イオンコントロール運転	—	—	—	—
イオン切	—	—	—	—

5 クリーンサインランプ

ニオイセンサー、ホコリセンサーが汚れを感知すると色が変わります。

クリーン時(緑) 汚れ度小(橙) 汚れ度大(赤)




ホコリセンサーが感知するもの	●ハウスダスト(ホコリ・ダニの死骸・カビの胞子・花粉) ●たばこの煙
ニオイセンサーが感知するもの	●たばこの煙・線香のニオイ ●化粧品・アルコール・スプレー類 ドアの開閉による風や急激な温度変化に反応することがあります。

差込プラグを差し込んでから約30秒間は、センサーがお部屋の空気の状態を調べています。その間に運転「入」にするとクリーンサインランプが、緑・橙・赤の交互に点滅し、点滅が終了すると準備完了です。
 お部屋の空気が汚れているときに、差込プラグを差し込んで運転すると、しばらくはクリーンサインランプが、緑色に点灯することがあります。

お手入れ



清潔で衛生的に、長くお使いいただくために
必ず定期的にお手入れをしてください。

各部品のはずしかたとお手入れ時期の目安

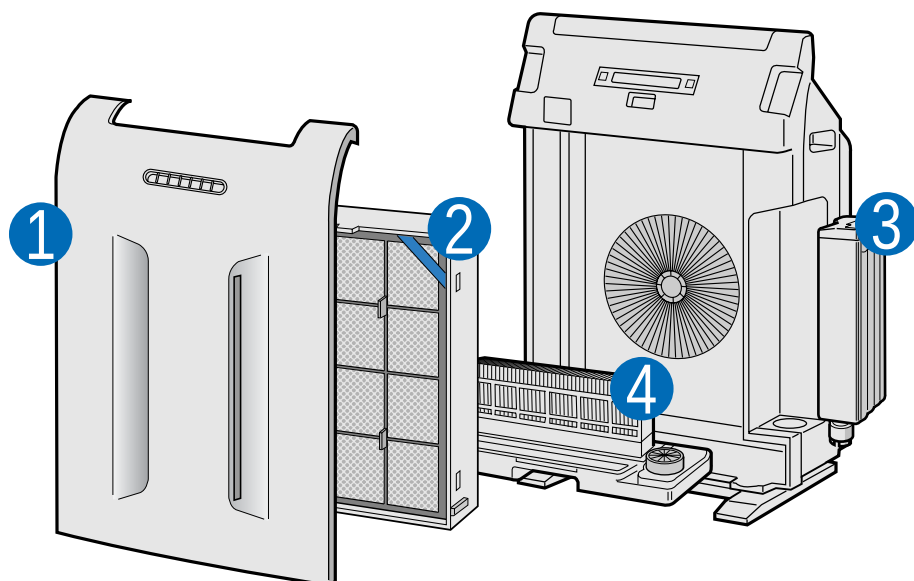

1 フロントパネルを取りはずす。

- フックを押しながら手前に引く。

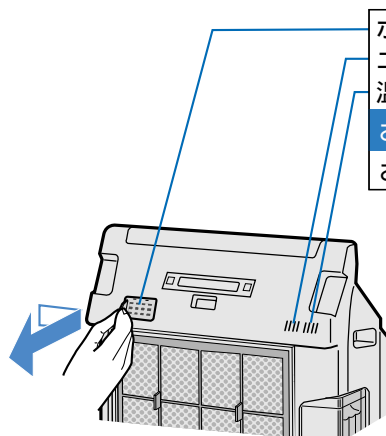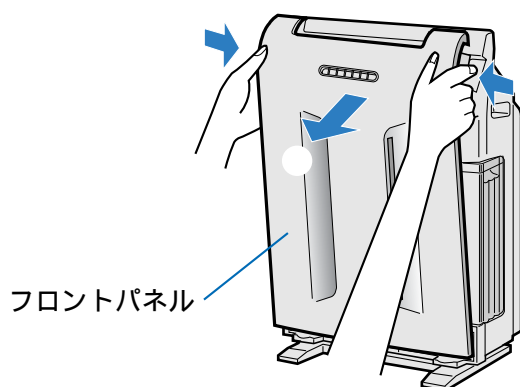


ホコリセンサー
ニオイセンサー
温湿度センサー


お手入れの目安 1回 / 2カ月

お手入れは 22ページ

2 フィルターワクを本体から取りはずす。

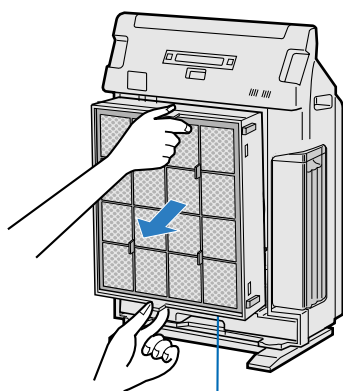

フィルターワク

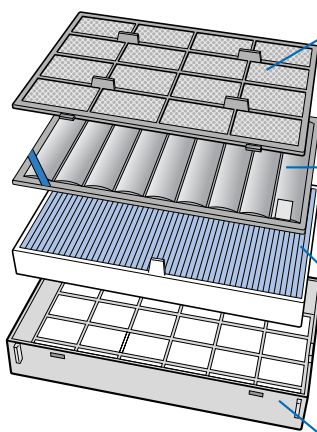

プレフィルター

お手入れの目安 (1回 / 2カ月)

お手入れは 23ページ

脱臭フィルター

お手入れの目安 (1回 / 2カ月)


脱臭フィルター洗浄ランプ点灯時

お手入れは 22ページ

集じんフィルターはお手入れできません。傷付きやすいので掃除機で吸ったり水洗いしないでください。



フィルターワク

お手入れのさいは、必ず運転を停止し、差込プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。

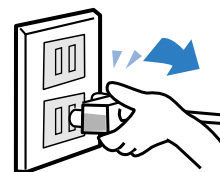

3 タンクを取りはずす。


- タンクとってを持ち、ゆっくりと引き抜いてください。

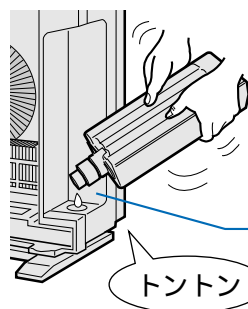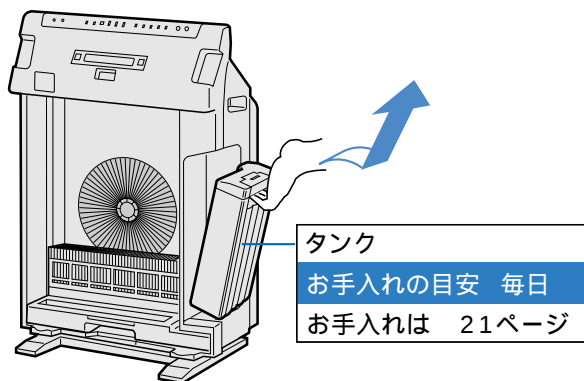



水滴が落ちますので、ご注意ください。完全に引き抜く前にタンクキャップに着いた水滴を落としてください。

4 ミストユニットを分解する

- ① ミストユニットを本体から引き出す。
 - 水がこぼれる場合がありますので、両手でゆっくりと引き出してください。

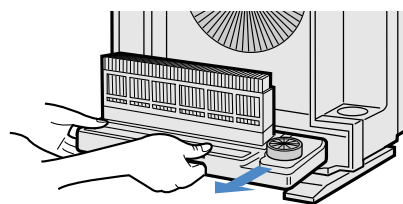


- ② ミストトレイキャップをはずし、右図のようにミストユニットをゆっくり傾けて排水する。

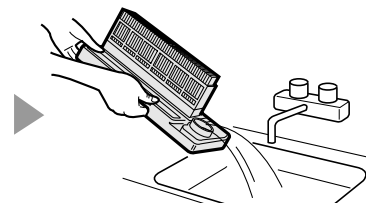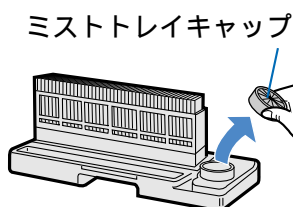

- ③ ミストトレイからミストフィルターセットを取りはずす。

ミストフィルター
ミストフィルターワク

- 水滴が落ちますので、ご注意ください。
- 型くずれ防止のため、ミストフィルターワクから、ミストフィルターを取り出さないでください。

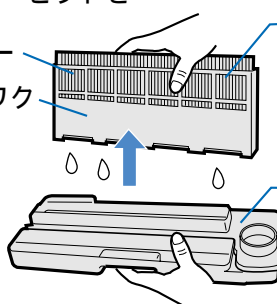


ミストフィルターセット
お手入れの目安 (1回 / 1カ月)
ミストユニットお手入れランプ点灯時
お手入れは 20ページ

ミストトレイ
お手入れの目安 (1回 / 1カ月)
ミストユニットお手入れランプ点灯時
お手入れは 21ページ

- ④ 両側から数回に分けてミストトレイを開ける。

- 一度に強い力を加えると、ミストトレイフタが割れることがあります。

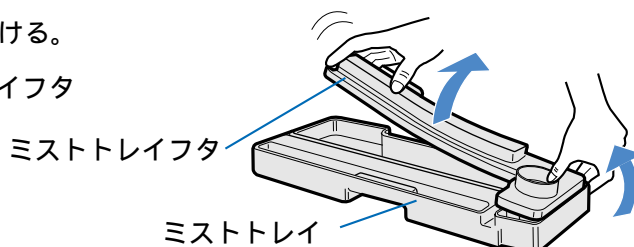

お手入れ

ミストフィルターセット


1 水または、ぬるま湯(40℃以下)に洗剤を入れて溶かす。

- 「花王；ワイドマジックリン®」をお使いください。

使用量は3Lあたり約27g(キャップ半分)です。

台所用合成洗剤(中性)でもお使いになれますが、ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。

「ワイドマジックリン®」は、花王(株)の登録商標です。




ワイドマジックリン®



2 ミストフィルターセットを入れてつけ置き洗いをする。

- 型くずれ防止のため、ミストフィルターワークからミストフィルターを取り出さないでください。
- 取り出した場合は、右図の順で元に戻してください。

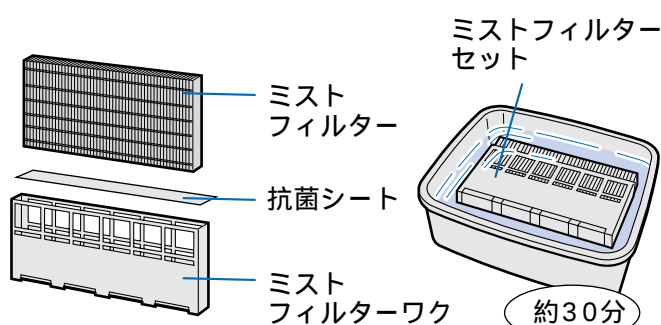

3 すすぎ洗いをする。

- 水を入れ替えて2～3回くり返します。
- きれいな水を使用してください。


ミストフィルターの水あかが取れにくいとき

クエン酸をお使いください。

使用量は、ぬるま湯(約40℃以下)、3Lあたり約20g(大さじ2杯)です。

約30分間つけ置き洗いをした後、きれいな水ですすぎ洗いをします。

- 水あかの種類によっては、クエン酸を使ってもフィルター上部の変色が取れないことがあります。ミストフィルターが水を吸い上げて湿っていれば性能に問題はありません。
- すすぎが不十分だと、クエン酸のにおい・本体の変形・変色の原因になります。
- クエン酸は食品添加物で無害ですが、幼児の手の届かない所で保管してください。クエン酸は薬局・薬店で求められます。

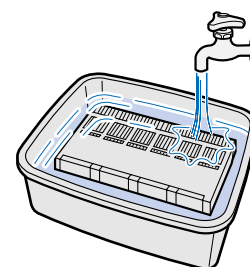

ミストフィルター・抗菌シートの交換

交換の目安

開封後1年

ご使用の環境によっては、数カ月程度で劣化する場合があります。

- 1年以内でも、次のような状態になった場合は早めの交換をおすすめします。
 - ・お手入れしてもミストフィルターが水を吸い上げなくなった場合。
 - ・傷みや汚れ、型くずれがひどい場合。

交換方法 ・交換用フィルターに同梱されている取扱説明書に従い交換してください。
・フィルターの使用開始日を、本体に貼り付けてある「お手入れラベル」に記入してください。


ミストフィルター・抗菌シート廃棄時のご注意 (お住まいの地域のごみ分別方法に従って捨ててください)

- ・ミストフィルターの材質 …… ●レーヨン ●ポリエステル
- ・抗菌シートの材質 …… ●紙

ミストトレイ・ミストトレイフタ


1 ミストトレイ内を水洗いして汚れを落とす。

- フロート(発泡スチロール)は、はずさないでください。
- 細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落とします。
- ミストトレイ外側の水気は拭き取ってください。

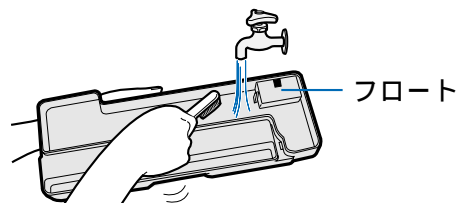


2 ミストトレイキャップを取り付け、ミストトレイフタを閉める。

- ミストトレイフタの全周をしっかりと押さえて、確実に閉めてください。確実に閉めないで水もれの原因になります。

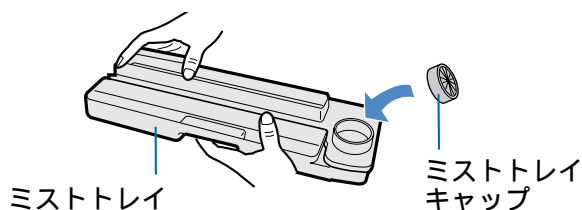


3 ミストフィルターセットをミストトレイに取り付ける。

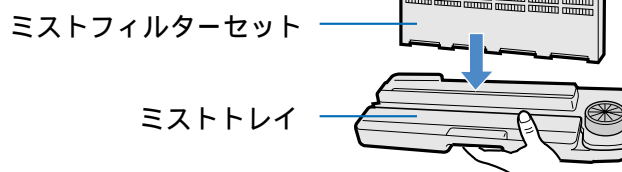


4 ミストフィルターセットとミストトレイを本体にもどす。

- 奥までしっかりと押し込んでください。

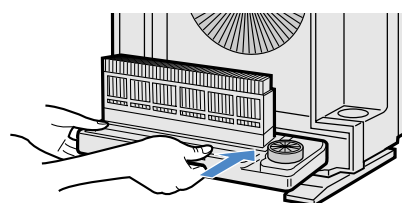

5 差込プラグをコンセントに入れて、本体のミストユニットリセットボタンを押す。

- ミストユニットお手入れランプが消灯します。

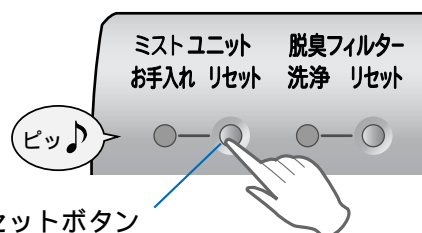

ミストユニットリセットボタン

タンク

少量の水を入れ、タンクキャップを締めた状態で振り洗いをする。

- 洗剤をお使いのときは、薄めた台所用洗剤(中性)を使用してください。
(洗剤が残らないよう、しっかりすすいでください)



お手入れ


センサー (ホコリセンサー・ニオイセンサー・温湿度センサー)

センサー穴およびセンサーカバーの上から表面のホコリを掃除機で吸い取ってください。

センサーフィルターのお手入れ

(センサーカバーの内側にあります)

- 汚れのひどいときは、水洗い後、十分に乾かしてください。

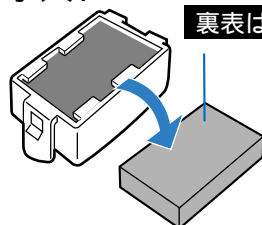


センサーフィルター

裏表はありません

ニオイセンサー
センサーカバー

温湿度センサー

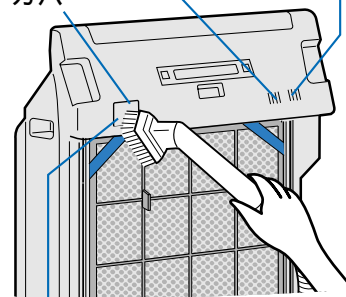

ホコリセンサー

脱臭フィルター (洗える除菌脱臭フィルター)

- 1 大きめの容器に水または、40℃以下のぬるま湯をため、台所用合成洗剤(中性)を入れかき混ぜる。

- 洗剤容器に表示している分量でうすめてください。
- 台所用合成洗剤(中性)以外は使用しないでください。




台所用洗剤

品名	台所用合成洗剤
用途	野菜、果物、食器、
液性	中性




- 2 まるごとつけ置き洗いする。

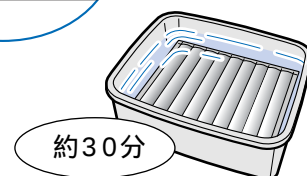


- 3きれいな水で十分にすすぎ、洗剤成分を洗い流してください。

- すすぎが不十分な場合、ニオイ成分が残ることがあります。

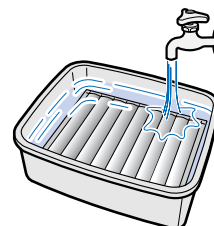

- 4 タオルで十分に水分を取り、屋外の風通しの良い場所で天日干しにする。


- タオルに黒い粉(活性炭)が付くことがありますが、無害です。
- 夏場は1日、冬場は2日程度かかります。その間、本体の運転はしないでください。

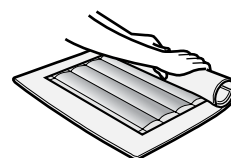

- 5 11ページの手順でフィルターを付ける。


- 6 差込プラグをコンセントに入れて、脱臭フィルターリセットボタンを押す。

- 脱臭フィルター洗浄ランプが消灯します。

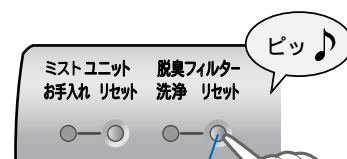

脱臭フィルターリセットボタン

プレフィルター

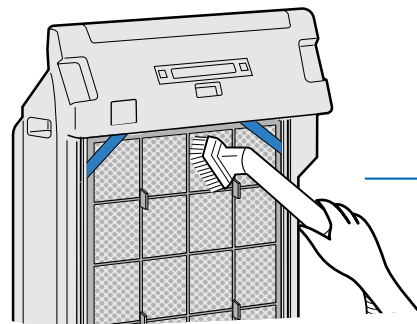


フィルターケースに付けたまま、軽く掃除機で吸い取ります。
汚れがひどいときは、台所用合成洗剤(中性)で水洗いし、日陰でよく乾かしてください。

本体

本体表面は塗装をしていますので、柔らかい布をお使いください。
汚れがひどい場合は、水または、ぬるま湯(40℃以下)で拭いてください。

お願い

- 本体は水洗いしないでください。
- 揮発性のものや洗剤(ベンジン、シンナー、みがき粉、アルコール、石油などは)は製品を傷めることがあります。

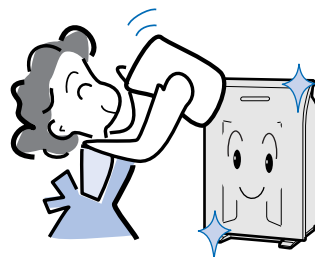

集じんフィルター・脱臭フィルターの交換

交換の目安

開封後5年

1日にタバコ10本吸った場合、約5年で集じん・脱臭能力が半分に低下します。『(社)日本電機工業会規格JEM1467』による

ご使用の環境によっては、数カ月程度で劣化する場合があります。

- 5年以内でも、次のような状態になった場合は、早めの交換をおすすめします。
 - ・ 集じんフィルターに嫌なニオイが付着したとき。(集じんフィルターは、お手入れできません)
 - ・ 脱臭フィルターをお手入れしても、嫌なニオイが取れないとき。

交換方法 ・ 11ページの「フィルターの取り付け」の手順にしたがい、交換をしてください。
・ フィルターの使用開始日を、本体に貼り付けてある「お手入れラベル」に、記入してください。

集じんフィルター・脱臭フィルター廃棄時のご注意 (お住まいの地域のごみ分別方法に従って捨ててください)

- ・ 集じんフィルターの材質 …… ●ポリプロピレン ●ポリエチレン
- ・ 脱臭フィルターの材質 …… ●ネット：ポリプロピレン60% ポリエステル40% ●脱臭剤：活性炭

別売品

(希望小売価格は2004年8月現在)

お買いあげの販売店でお求めください。

交換用フィルター

形 名	FZ-R60SF
希望小売価格	9,450円 (税抜価格9,000円)

(集じんフィルター...1個 脱臭フィルター...1個)

交換用ミストフィルター

形 名	FZ-R6MF
希望小売価格	1,890円 (税抜価格1,800円)

(ミストフィルター...1個 抗菌シート.....1枚)

「集じんフィルター」、「脱臭フィルター」または「センサーフィルター」のみ交換される場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

集じんフィルター (抗アレルギー・抗ウイルス・制菌HEPAフィルター)

流通コード 280-337-0102
希望小売価格 5,775円(税抜価格5,500円)

脱臭フィルター (洗える除菌脱臭フィルター)

流通コード 280-337-0103
希望小売価格 3,675円(税抜価格3,500円)

センサーフィルター

流通コード 280-383-0010
希望小売価格 105円(税抜価格100円)

保証とアフターサービス

修理を依頼される時は **持込修理**

- 1 「故障かな?」(**28ページ**)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間...お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
 - ・集じんフィルター
 - ・脱臭フィルター
 - ・ミストフィルター
 - ・乾電池は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は空気清浄機の補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ...お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() -

転居されたり贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

不具合品の訪問引き取り・修理・お届けサービス 《修理品引き取りサービス》のご案内

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品を、電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

- 運送費

保証期間内	無 料
保証期間外	1,050円(税抜価格1,000円) および梱包資材費+代引き手数料

梱包料を含む往復料金(税込)
- 修理料金

保証期間内	無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)
保証期間外	有料(修理内容により異なります)

保証期間内でも有料となる場合があります。詳しくは、保証書をご確認ください。

お申し込み 「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。



0570-02-4649

- 受付時間 月曜～土曜：午前 9時～午後6時
日曜/祝日：午前10時～午後5時

年末・年始・当社指定の休日および天災など、やむをえない状況の際は、臨時に休ませていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

- ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。
 - ・携帯電話・PHSからはナビダイヤルを一部ご利用いただけません。下記の一般電話におかけください。
- ファクシミリを送信される方は、下記FAX受信専用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

お引き取り

当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引き取りに伺います。

- お引き取り時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。
AM/12時～14時/14時～16時/16時～18時/18時～21時
- お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- 18時～21時の時間帯は土・日・祝日は除きます。
- 交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
離島の場合は、船便などのスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ご連絡時にサービス料金(修理代金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- サービス料金(修理代金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。
離島の場合は、船便などのスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は..... **シャープ修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は..... **シャープお客様相談センター** へ

シャープ修理相談センター

- 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

- 携帯電話 / PHSでのご利用は.....

（一般電話）

東日本地区

043-299-3863

西日本地区

06-6792-5511

- FAXを送信される場合は.....

（FAX）

043-299-3865

06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- ◎「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にて承っております。

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔ただし、沖縄・奄美地区〕は... *月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御縁塚4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。（0312）

こんな疑問を感じたら？

Q

A

プラズマクラスターイオンについて

どんな効果があるの？

浮遊する「カビ菌」や「ウイルス」および「ダニアレルゲン」への効果は第3者機関により実証しています。

(財)石川県予防医学協会(浮遊カビ菌)

(社)北里研究所 北里研究所メディカルセンター病院 医療環境科学センター(浮遊ウイルス)

広島大学大学院 先端物質科学研究科(浮遊ダニアレルゲン)

化学物質についてはタバコの煙に含まれるアンモニア、酢酸、スチレンへの効果を確認しています。その他については現在研究中です。

インターネットをお使いの場合、当社ホームページをご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/>

オゾンは出ないの？

微量のオゾンが発生するため、吹き出し口から、少しニオイがする場合があります。しかし、家電商品の目安である0.05ppmの50分の1以下に抑えていますので、健康上問題ありません。

人体への影響は？

プラズマクラスターイオンは、森林など自然界に存在するイオンと同じ化学組成・構造のため、無害です。

人体のように大きな物は表面に「静電気」を帯びているため、人体近傍に近づいただけで電氣的に中和し、イオンとしての存在を失います。浮遊している菌やニオイの分子のような小さい物質だけを取り囲んで、不活化・分解します。

不活化された菌はその後どうなるの？

活動する力を失い、単なるチリ・ホコリと同等になります。

脱臭フィルター洗浄ランプが消えないんだけど？

差込プラグをコンセントに差し込み、本体の脱臭フィルターリセットボタンを押してください。

22ページ

脱臭フィルター洗浄ランプは1日24時間連続運転した場合約2カ月で点灯します。

ミストフィルターお手入れランプが消えないんだけど？

差込プラグをコンセントに差し込み、本体のミストフィルターリセットボタンを押してください。

21ページ

ミストフィルターお手入れランプは1日24時間連続でミスト運転をした場合、約1カ月で点灯します。

クリーンサインが緑から変わらないんだけど？

ホコリセンサー、ニオイセンサーが、汚れを検知しにくい場所に設置されているおそれがあります。汚れの発生場所近くへ本体を移動してみてください。

また、ホコリセンサー、ニオイセンサー自体がふさがれ、汚れを検知しにくい状態になっているおそれがあります。

22ページのお手入れをご覧ください、清掃してください。

クリーンサインが緑にならないけれど？

部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低い部屋の場合、外部の汚れが入ってくるため、緑になるのに時間がかかることがあります。

クリーンサインが頻繁に切り換わるけどどうして？

ニオイセンサー、ホコリセンサーのどちらかに反応して、クリーンサインは切り換わります。ホコリセンサーとニオイセンサーが感知するものについては、17ページをご覧ください。

表示ランプがまぶしいんだけど？

リモコンの「ランプ入/切」ボタンを押してください。

「クラスターイオンランプ」、「ミストランプ」、「クリーンサインランプ」、「みはり浄化ランプ」を消灯することができます。

仕様


形 名		FU-R51CH		FU-R60CH	
電 源		100V (50/60Hz)			
風量 運 転	風 量 調 節	急速	静音	急速	静音
	消 費 電 力 (W)	35	3.3(3.0) 1	57	3.3(3.0) 1
	風 量 (m ³ /分)	5.1	0.7	6.0	0.7
適用床面積 (m ²)		～ 24畳 (～ 40m ²) 2		～ 28畳 (～ 46m ²) 2	
加湿能力 (mL/h)		最大約220 3		最大約240 3	
タンク容量 (L)		約1.6			
コード長さ (m)		2.5			
外 形 寸 法 (mm)		幅425×奥行230×高さ620 (スタンド含む奥行 256)			
製 品 質 量 (kg)		約9.6			

Q

フィルターで
何がとれるの？

フィルターについて

A

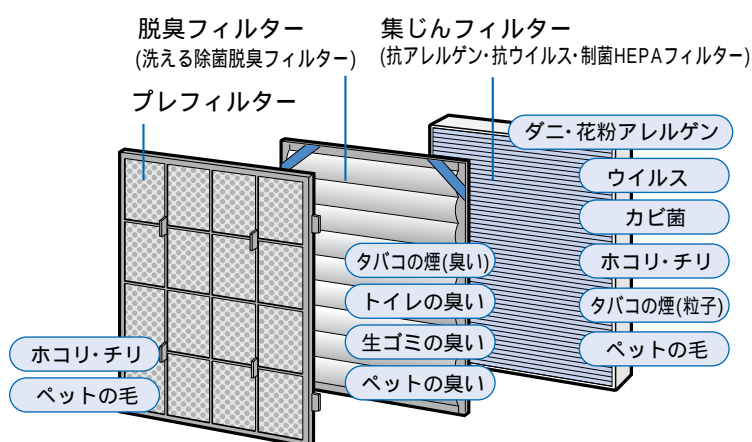

HEPA(ヘパ)とは
何ですか？

High Efficiency Particulate Air filter の略です。
0.3 μ m(マイクロメートル)の、チリやホコリを99.97%集じんするフィルターの事です。

集じんフィルター・
脱臭フィルターは
ほんとうに5年もつ？

あくまで一つの目安として、お考えください。
5年というのは、日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき算出されたものであり、1日タバコを10本吸ったとして、集じん脱臭能力が初期の50%になるまでの時間です。
使用頻度によって早めの交換をおすすめします。
ご使用の環境によっては、数カ月程度で劣化する場合があります。

電気代はどれくらいなの？

年間電気代(1日24時間連続運転した場合)

静音運転 (ランプ切)


約580円

(料金単価は
22円/kWh(税込み)で算出)

その他

「みはり浄化」運転に
ならない？
(みはり浄化ランプが点灯しない)

下のグラフの温度・湿度範囲に応じて、自動で「入/切」します。 [17ページ](#)

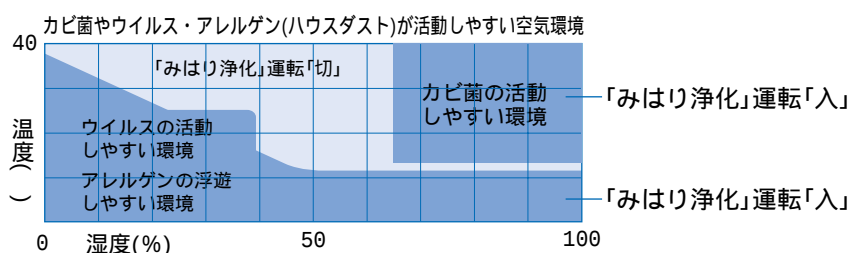

また、「イオンコントロール運転」または「イオン切」のときは、「みはり浄化」運転になりません。

- ()内の数字は、ランプ「切」時での消費電力です。
- 適用床面積は急速で運転したときの面積です。
「(社)日本電機工業会規格JEM1467」によるものです。
- 「(社)日本電機工業会規格JEM1426」によるものです。

待機時消費電力の削減について

この製品は、差込プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために約0.3Wの待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは差込プラグを抜いてください。

こんな疑問を感じたら？ / 仕様

困ったとき

故障かな？

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	故障ではありません	参照ページ
製品から音がする チッチッチ...	●プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。	—
製品から「チッチッ」と音がしたり、しないときがある	●お部屋の湿度で音が大きくなったり、小さくなったり、また、ほとんど聞こえないときがありますが、プラズマクラスターイオンの効果は同じです。	—
製品から音がする ポコポコ...ポコ...	●タンクからミストトレイに水が供給されるとき、タンク内に空気が入る音です。	—
ニオイや煙がとれにくい	●フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか。 ●プレフィルターが汚れていませんか。 ●フィルターの汚れがひどくなっていますか。 フィルターのお手入れ・交換をしてください。	10,11 22,23
吹き出しの風が臭う	●フィルターの汚れがひどくなっていますか。 フィルターの交換をしてください。 ●クラスターイオン発生器で発生するオゾンのニオイがすることがありますが、健康上問題ありません。	20,21 22,23
リモコンが動作しない	●電池切れではありませんか。 ●電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 ●製品が直射日光の当たる場所に設置されていませんか。 (リモコンの信号を受け付けないことがあります) ●インバーター照明器具や電子瞬時点灯器具がある部屋に、設置していませんか。(リモコンで運転できない場合があります。 照明器具より遠ざけるか、製品の向きを変えてみてください) 蛍光灯が寿命で管球の端部が黒ずんできたり、ちらついたりしますと、リモコンの信号を本体が受け付けないことがあります。器具の異常ではありません。この場合、蛍光灯の管球を新しいものと交換してください。	13,15
たばこを吸っても動作しない	●たばこの煙などを、感知しにくい場所に設置していませんか。 ●センサー部がふさがれたり、目詰まりしたりしていませんか。 (お手入れしてください)	22
クラスターイオンランプ(青と緑の混合色)が周期的に濃淡をくり返す	●「みはり浄化」運転をしています。 リモコンの「クラスターイオン切替」ボタンで、「みはり浄化」運転の有効/無効が操作できます。	17
水を入れてもミストランプが点灯しない	●フロート周りに汚れが付着し、動きが悪くなっていますか。 ミストトレイのお手入れをしてください。 ●本体を傾いた場所に置いていませんか。	17,21

エラー表示

ランプ表示	処置方法
静音運転ランプ点滅	ファンモータの断線および異常です。 運転停止状態になります。 ●「運転入/切」ボタンを押すと、エラー表示が解除されますが、再びエラー表示になる場合は、お買いあげの販売店に連絡してください。

●製品についてのお問い合わせは... 東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280

シャープお客様相談センター 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時(年末年始を除く)

●修理のご相談は... 25ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

●シャープホームページ <http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

