

# SHARP®

加湿空気清浄機 床置・卓上兼用型

## 取扱説明書

形名


ケイ シー

ワイ

# KC-700Y4 KC-500Y4



高濃度  
プラズマクラスター 7000 \*

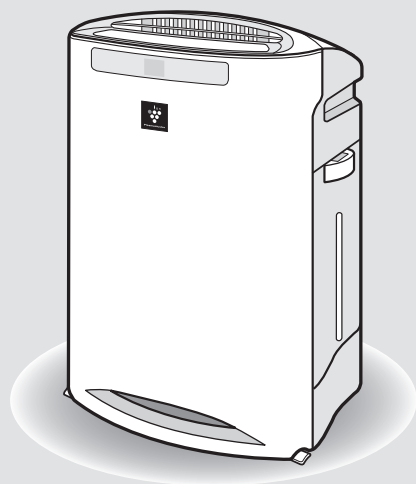

\*当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿空気清浄機を壁際に置いて、風量「中」運転時に高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋の中央付近(床から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm<sup>3</sup>当たりのイオン個数の目安です。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しております。

ご購入にあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。



プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmacluster は、シャープ株式会社の商標です。

## もくじ

ページ

はじめに

特長

よくあるご質問

安全上のご注意

各部のなまえ

ご使用前に

- フィルターの取り付け
- 設置について
- タンクに水を入れる

使いかた

運転のしかた

- 加湿空気清浄運転
- 空気清浄運転
- プラズマクラスターシャワー運転

便利な機能

- チャイルドロック
- モニター明/暗/切
- プラズマクラスターイオン入/切
- 湿度／1日(24時間)電気表示切換
- 切タイマー
- 好み湿度設定
- 給水時期を音でお知らせする
- センサー感度の調整
- 運転自動復帰

お手入れ

お手入れ

- 「フィルターお手入れランプ」点灯時のお手入れ
  - タンク
  - 加湿フィルター
  - トレイ／トレイフタ
  - 後ろパネル

●本体

- 集じんフィルター／脱臭フィルター
- 汚れがひどいとき、ニオイが気になるとき

フィルターの交換

- 加湿フィルター
- 集じんフィルター

知っていただきたいこと

- フィルターの性能について
- 上手にお使いいただくために

必要なとき

こんなときは?

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

仕様／別売品

この製品は業務用には使用しないでください。


# 特 長

## 高濃度プラズマクラスターイオンでお部屋を1年中キレイにします




高濃度  
プラズマクラスター 7000

- 自然界に存在するイオンと同じ種類
- 作用メカニズムも解明<sup>※6</sup>
- もちろん安全性も確認済み<sup>※7</sup>

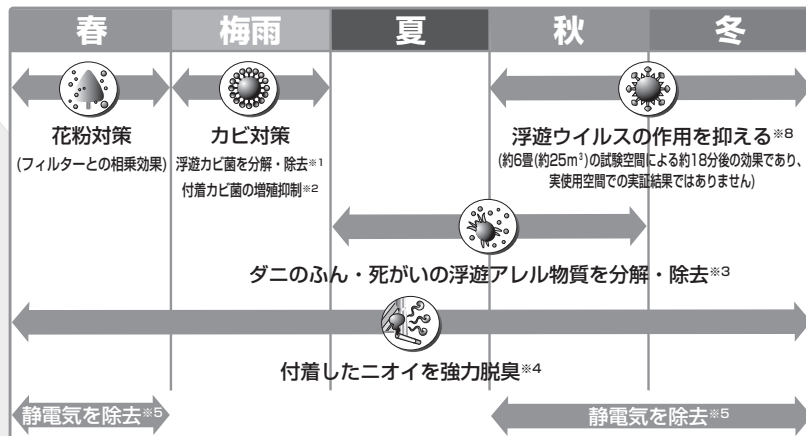


- ※1 (財)石川県予防医学協会 約8畳の実験室、約195分で除去率99.0%
- ※2 (財)日本食品分析センター 塩ビ板上、5日後に付着カビ菌の増殖抑制。  
(高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の約半分相当での平均イオン濃度で試験)
- ※3 広島大学大学院 先端物質科学研究科 約8畳の居住空間、4週間後に浮遊ダニのアレル物質を抑制。
- ※4 (財)日本紡績検査協会 タバコのニオイを染み込ませた布片を約80分で気にならないレベルに脱臭。
- ※5 当社調べ 1m<sup>3</sup>ボックス内、約13分で初期電位4.0kVが1.0kVまで減衰。
- ※6 ドイツアーヘン応用科学大学 アートマン教授(浮遊菌・浮遊ウイルス)  
広島大学大学院 先端物質科学研究科(浮遊アレル物質)
- ※7 三菱 学メディアエンス(株)
- ※8 <プラズマクラスター空気清浄機での効果>  
ホーチミン・パスツール研究所。約6畳(約25m<sup>3</sup>)の試験空間で、日本電機工業会 自主基準(HD-124)の性能評価試験にて実施。浮遊した1種類のウイルス。約18分で99%以上抑制。上記試験は、空気清浄機FU-A30\*のプラズマクラスター「入」と風量「強」(3.0m<sup>3</sup>/分)運転(フィルター集じん)で実施。  
\*この商品において、浮遊ウイルスの抑制効果を確保するために、当社商品の中で最も性能の低い機種で試験を実施しています。

## 独自気流で ホコリやニオイをすばやく集め 全方向から一気に吸い込み 3つのフィルターでしっかりキャッチ

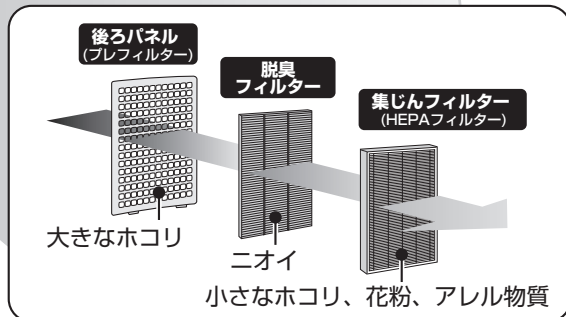

空気力学を応用した  
後ろななめ20°気流

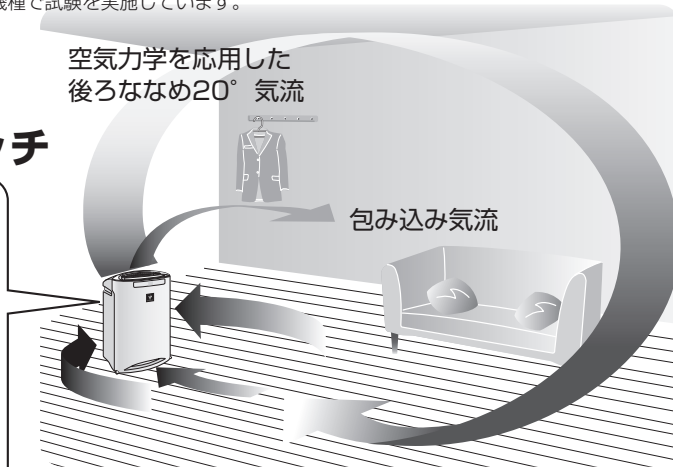

室内の空気が急に汚れた! こんなときは

## プラズマクラスター シャワー運転

60分間プラズマクラスターイオン濃度を約1.5倍<sup>\*</sup>にし、お部屋の空気をすばやくキレイにします。  
1回の運転で電気代わずか1円以下です。

(※高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋で風量「中」運転時と比較)

- プラズマクラスター技術には、浮遊ウイルスや、ダニのふん・死がいのアレル物質などの作用を抑える効果はありますが、これにより無菌状態が作られるものではなく、感染予防を保証するものではありません。
- それぞれ実際のイオン個数や除菌・脱臭効果は、お部屋の状況(広さ・形状・エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など)や使いかた(イオンの吹き出し方向・運転モードなど)によって異なります。

## 自動(エコ※)運転

お部屋の空気の汚れ、温度、湿度を見張って自動で運転を切り換えます。  
1日24時間運転しても気にならない電気代です。

KC-700Y4 : 2.4~8.4円

KC-500Y4 : 2.1~7.9円

(加湿空気清浄自動(エコ)運転にて電気料金22円/kWh(税込)で算出)

※2010年度加湿空気清浄機KC-Z65、KC-Z45の加湿空気清浄自動運転時の24時間電気代4.2~9.0円(KC-Z65)、3.2~8.4円(KC-Z45)と比較。

ホームページにも掲載されています。

<http://www.sharp.co.jp/kuusei/>

# よくあるご質問

ページの数字は、主な説明のあるページを示しています。

## 加湿空気清浄機をすでにお使いのお客様のご質問にお答えしました

**Q** 蒸気(湯気)が見えないけど加湿してるの？ 加湿しすぎることはないの？

**A** 水を沸とうさせて蒸気(湯気)を出す方式ではなく、加湿フィルターに風を当てて、湿った空気を出す「気化方式」のため、蒸気(湯気)は見えません。ヒーターを使用していないので、電気代が安く、湿度が高くなると加湿量を抑えるため、加湿しすぎることはありません。加湿中お知らせランプでも確認できます。



**Q** 加湿しているのに湿度が上がらないのはなぜ？

**A** タンクに水が入っていない場合や、加湿フィルターに水あかやゴミが付着している場合に、適した湿度まで上がらないことがあります。加湿フィルター、トレー、タンクのお手入れをしてください。(16~17,20ページ) また、設置するお部屋の広さや状態によっては適した湿度まで上がらないことがあります。適した湿度にならない場合は、風量「中」、または風量「強」で運転してください。


**Q** 吹き出す風が冷たい？ 肌寒い？

**A** 水が気化するとき、お部屋の空気の熱をうばうため、室温より低い温度の風が吹き出します。お部屋の広さによっては、冷たく感じることがあります。(室温20℃、湿度30%のとき、吹き出す風の温度は約15℃)

当商品は、高濃度プラズマクラスターイオンをお部屋に効率よく届けるために、後ろななめ方向と前方向に同時に風を吹き出します。このため、設置場所によって肌寒く感じることがあります。(肌寒く感じるときは設置場所を移動してください)

**Q** 水道水を使わないといけないの？

**A** 塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいので、水道水の使用をおすすめします。水道水以外の水(井戸水・浄水器の水・ミネラルウォーターなど)を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなるためです。

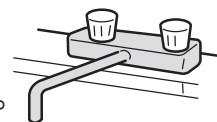

**Q** 吹き出す風がにおう？

**A** タバコや焼肉など、強いニオイのある環境で使用された場合や、トレーやタンクにたまった水に雑菌が繁殖している場合は、フィルターなどを通じて吹出口からニオイが発生することがあります。集じんフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター、トレー、タンクをお手入れしてください。(16~20ページ)

**Q** お手入れ時期の目安は？ フィルターはどこで買えるの？

| フィルター    | お手入れ目安時期                      | お手入れ方法              | 交換目安時期        |                 |
|----------|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 加湿フィルター  | (フィルターお手入れランプ点灯時)<br>(1カ月に1回) | 水ですすぎ洗い             | 10年に1回        | 16~17,20,22 ページ |
| 集じんフィルター | 吹き出す風のニオイが<br>気になるとき          | タグのある面を<br>掃除機で軽く吸う | 10年に1回        | 19,21,22 ページ    |
| 脱臭フィルター  | 吹き出す風のニオイが<br>気になるとき          | 汚れを水で洗い流す           | 洗ってくり<br>返し使用 | 19,21,22 ページ    |

交換用フィルターは、お買いあげの販売店で  
お求めください。

ホームページからでもご購入いただけます。  
<http://www.sharp.co.jp/kuusei/filter/>

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



**警告**

「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。



**注意**

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければいけないこと。



**警告**

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

## 差込プラグや電源コードは



- 交流100V以外では使わない  
日本以外では使わない  
(火災・感電の原因)
- 電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近づけるなどしない  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 重いものを載せたり挟み込ませない  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない  
(火災・感電・ショートの原因)
- ぬれた手で抜き差ししない  
(感電の原因)
- 移動するときにキャスターで電源コードを傷つけない  
(感電や発熱・火災の原因)



- 差込プラグのホコリは定期的にとる  
(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因)

## 異常時(こげくさいニオイなど)は



- 運転を停止して、差込プラグを抜く  
(発煙・発火、感電、けがの原因)  
すぐに差込プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。

(29ページ)

## ご使用時は



- 吸込口・吹出口に指や棒などを入れない  
(感電・故障の原因)
- 改造はしない また、修理技術者以外は、分解・修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
修理は、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」へ依頼してください。(29ページ)
- お茶や水などをこぼさない  
水につけたり、水をかけたりしない  
本体に直接水を入れない  
(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)
- 幼児の手の届く範囲では使用しない  
(感電・けがの原因)

## お手入れ時は



プラグを抜く

- お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、差込プラグを抜く  
(感電やけがの原因)



## 注意

漏電やけがを防ぎ、財産を守る

### 差込プラグや電源コードは



プラグを抜く

- 電源コードは必ず差込プラグを持って抜く  
(火災・感電・ショートの原因)

- 長時間使わないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

### ご使用時は




- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを吸込口に近付けない  
(発火の原因)
- ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない  
(ひび割れ・感電・火災の原因)
- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない  
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。
- 本体の上に乗る・寄りかかるなどしない  
(転倒によるけがや、故障の原因)
- 美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使わない  
(保存品の品質低下の原因)
- 加湿フィルターを本機以外では、絶対に使用しない


- 水道水以外は使わない  
また、40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤を入れない  
(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)
- 本体を傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない  
(転倒によるけが・故障・水もれの原因)
- トレー内の水を飲まない、飲ませない  
(体調不良の原因)
- 浴室など、湿気の多い場所・水のかかる場所で使わない  
(火災・感電・故障の原因)
- キャスターを引きずって本体の方向を変えたり、移動させない  
畳や傷の付きやすい床・凹凸のある所・毛足の長いじゅうたんなどでは持ち上げて移動してください。  
(床面、じゅうたんを傷付ける原因)



- 移動させるときは、必ず運転を停止し、タンクとトレーを抜いて、側面の本体取っ手をしっかり持つ  
(水もれの原因)

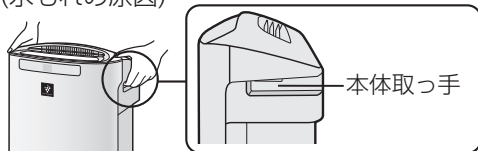

- キャスターで移動させるときは、ストッパーのロック(左右2カ所)が解除されていることを確認して、横方向にのみゆっくりと移動させる

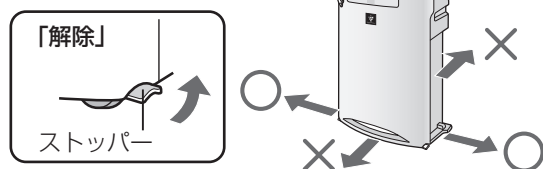


- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに窓を開け、換気をする  
当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。  
(換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因)
- タンクおよびトレーの水は、定期的に新しい水道水と入れ替え、常に清潔を保つよう、お手入れする (9,10,20ページ)  
加湿機能を使用しないときは水を捨てる  
(カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因、水もれの原因)  
まれに体質によっては過敏に反応し、健康を害することがあります。  
この場合は、医師にご相談ください。
- フィルター、タンク、トレーは取り付けて運転する  
(清浄効果が得られない。また、故障の原因)

# 各部のなまえ

## 本体／操作部／モニター

### 前面

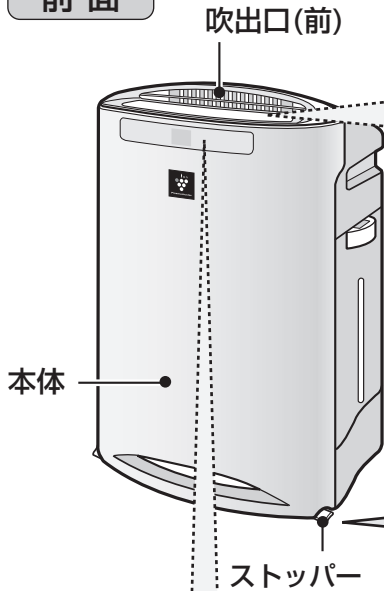

### 操作部

切タイマーボタン／ランプ(黄緑)  
(フィルターお手入れリセットボタン兼用)

13,16 ページ

フィルターお手入れランプ(橙)

チャイルドロックボタン／ランプ(黄緑)

12 ページ

風量切換ボタン／ランプ(黄緑)

11 ページ


キャスターを固定したいとき(左右2カ所)  
「固定」 「解除」



- 必ず水平な場所に設置してください。
- ぐらつきがないか確認してください。

### モニター

お部屋の空気の汚れ具合(ホコリやニオイなど)・湿度の目安をお知らせします。  
(イラストはKC-700Y4のものです。KC-500Y4にはニオイモニターはありません)

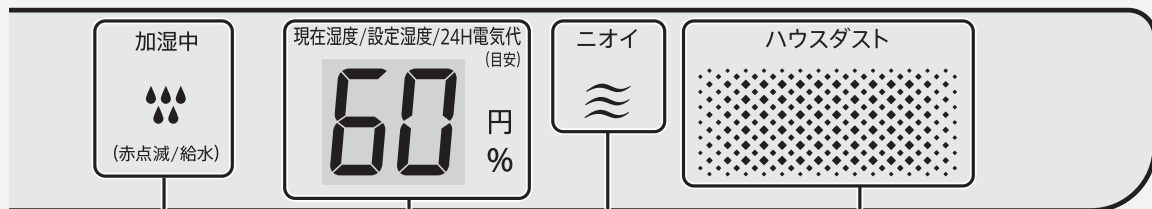

#### 加湿中お知らせランプ (10 ページ)

|     |      |
|-----|------|
| 消灯  | 加湿停止 |
| 緑点灯 | 加湿中  |
| 赤点減 | 給水   |

#### ニオイモニター(KC-700Y4のみ)

お部屋のニオイを、3段階でお知らせ。

|         |   |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| お部屋のニオイ | 緑 |  |  |
|         | 橙 |                                                                                     |                                                                                     |
|         | 赤 |                                                                                     |                                                                                     |

#### ハウスダストモニター

お部屋の汚れを、5段階\*でお知らせ。

お部屋の空気

緑

きれい  
汚れている

赤

\*KC-500Y4は3段階

#### 現在湿度(目安)モニター(緑)\*

(※KC-500Y4は黄緑)

現在湿度(目安)を表示。  
(6~99%まで1%刻みで表示します)

6 円 % 31 円 % 79 円 % 99 円 %

お好み湿度設定中は、設定湿度を表示します。

#### 24H(1日)電気代表示



現在の運転状態を1日続けたときの電気代(目安)をお知らせします。

13 ページ

6 円 %

ハウスダストモニターと、ニオイモニターは別々のセンサーで感知しています。同時に色が変化するとは限りません。

★印があるボタンを押すと、運転を開始します。

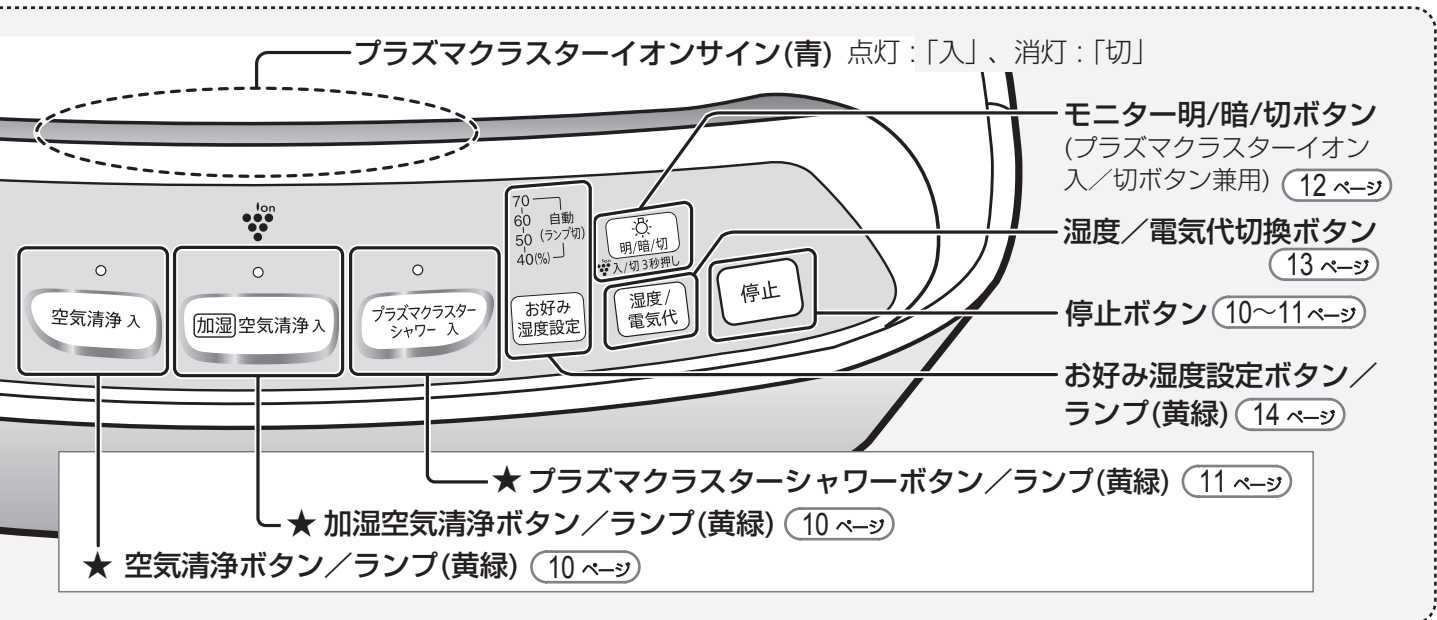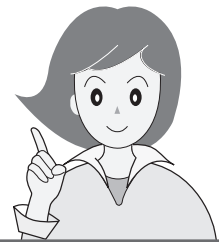

## 背面

本体取っ手(左右2カ所)

タンク取っ手

センサー部(内部)

タンク

加湿フィルター

**はずさないで!**

加湿運転しないときも、必ず取り付けて運転してください。



タンクキャップ


トレイ

**はずさないで!**

フロート

発泡スチロールは梱包材ではありません。

ローラー

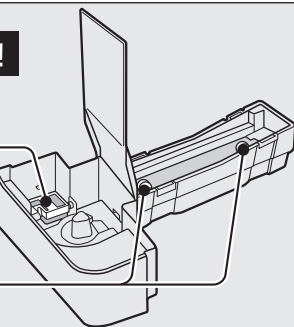

吹出口(後ろ)

集じんフィルター

脱臭フィルター

後ろパネル (プレフィルター)

吸込口

吹出口や吸込口をふさがないでください。

差込プラグ

電源コード

キャスター (4カ所)


横方向のみ移動できます。

# ご使用前に

## フィルターの取り付け

差込プラグをコンセントに差し込む前に、取り付けてください。


1

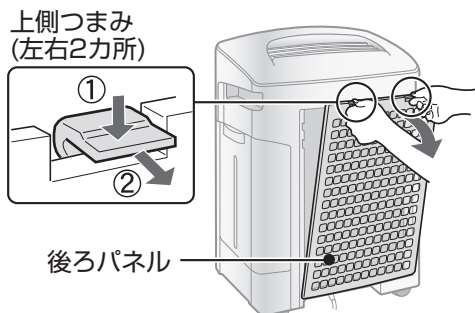

後ろパネルを  
はずし、  
フィルターを  
取り出す


- 本体の中にフィルター  
(2種類)が入っています。

2

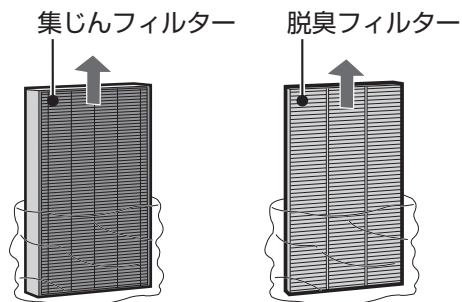

フィルター(2種類)を  
ポリ袋から取り出す


3

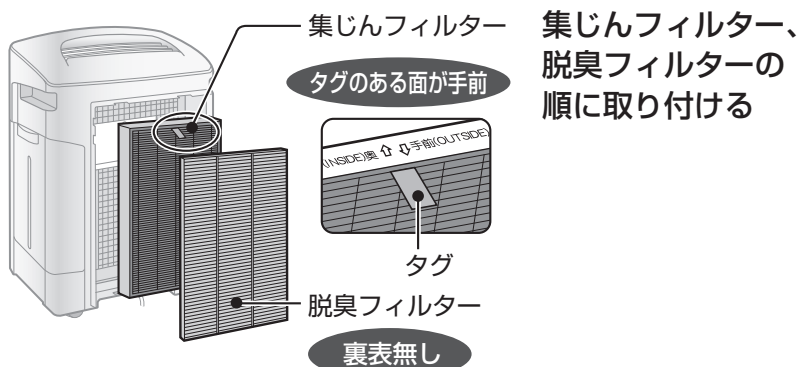

集じんフィルター、  
脱臭フィルターの  
順に取り付ける

- 集じんフィルター(厚みのある方)は、タグのある面を手前に取り付けてください。  
裏表を逆に取り付けると清浄効果が得られません。
- 脱臭フィルターには裏表はありません。

4

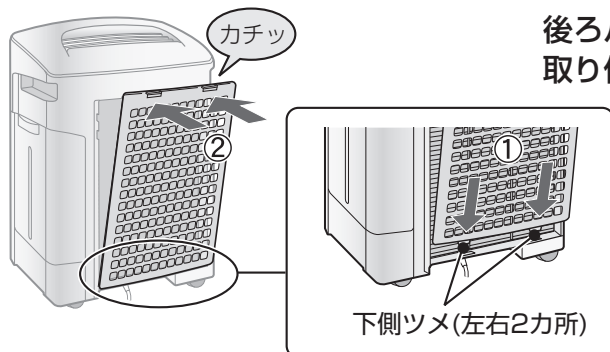


後ろパネルを  
取り付ける

テレビやラジオにノイズが入ったり  
電波時計が正しく時刻表示しないときは  
テレビ、ラジオ、電波時計などから  
できるだけ離してください。



## 設置について

本体を最適な場所に設置してください。

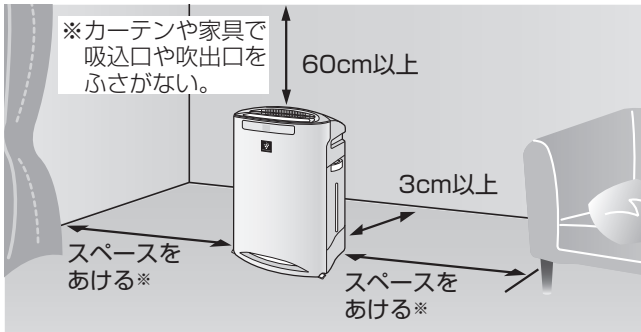


壁に3cmまで近づけた状態で使用しても、集じん能力は変わりませんが、周辺の壁や床が汚れるおそれがありますので、できるだけ離してください。  
最も効率よくホコリを取るためには、壁から本体背面まで約30cm離して設置していただくと効果的です。

- 約0～35℃のお部屋で使用する  
結露や凍結によるフィルター寿命の低下や故障の原因。
- 直射日光の当たる場所から離す  
変形、変質、変色の原因。
- エアコン、暖房器具の風の当たる場所や窓の近くに置かない  
変形、変質、変色やセンサーの誤作動の原因。
- 丈夫な場所に置く  
床の凹みや傷の原因。
- 本体周辺の壁や家具が汚れる場合は壁から十分に離して使用する
- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部の床や周辺の壁などの汚れに注意する  
ときどき製品を移動し、床なども清掃する。

## タンクに水を入れる

加湿空気清浄運転をするときは、タンクに水道水を入れてください。

1

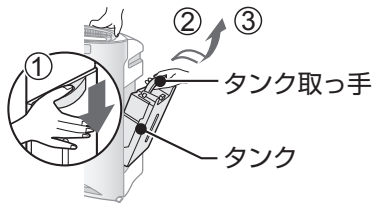

**タンク取っ手を  
下に押した後、  
手前に引いて  
タンクを取り出す**


- 水がこぼれないよう、注意してください。

2



**タンクキャップを  
はずし、タンクに  
水道水を入れる**

- タンク内に少量の水が残ります。  
給水前に水を捨てた後、振り洗いをしてください。

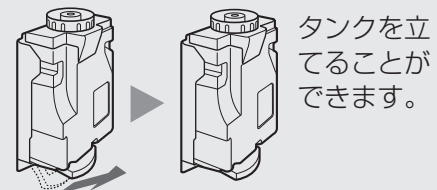


3



**タンクキャップを  
締める**

- しっかり締め、水もれがないことを確認してください。

4

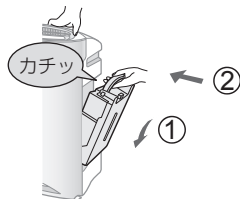

**タンクを本体に  
取り付ける**

- タンクの周りの水滴は、必ずふき取ってください。
- 指を挟まないよう、注意してください。
- 本体が動かないように、しっかり押さえて取り付けてください。

**ご注意**

- 水道水以外は使わない。(雑菌が繁殖する原因)
- 40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤などを入れない。  
(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)

# 運転のしかた


差込プラグを  
コンセントに差し  
込んでください。



## 加湿空気清浄運転


通常はこの運転をおすすめします。(お好みの湿度には設定できません)

給水

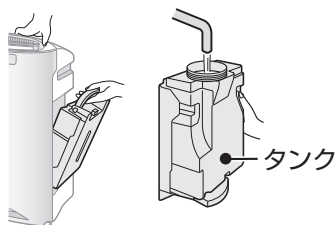

タンクに水道水を入  
れる (9 ページ)

運  
転

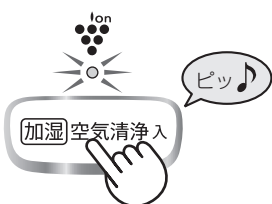

お好みで  
風量を選べます  
(11 ページ)

停  
止



- 差込プラグをコンセントに差し初めて運転したときは、風量「自動」・プラズマクラスターイオン「入」で運転します。
- 2回目からは、前回と同じ設定で運転します。

### 加湿中お知らせランプ

- 消灯 加湿していません※
- 緑点灯 加湿中です
- 赤点滅 給水してください

※風量「自動」、「花粉」のときは、適した湿度になると加湿を止め、加湿中お知らせランプは消灯します。

### ご注意

- タンクの水がなくなると、加湿中お知らせランプが赤色に点滅し、加湿せずに運転を続けます。
- 風量「自動」のときは、適した湿度になるよう加湿量を調節しますが、設置するお部屋の広さや状態によっては適した湿度にならなかったり、上がりすぎる場合があります。
  - ・ 適した湿度にならないとき…風量「強」または風量「中」で運転してください。
  - ・ 適した湿度を超えると…空気清浄運転をしてください。

| お部屋の温度  | 適した湿度 |
|---------|-------|
| ～18℃    | 65%   |
| 18℃～24℃ | 60%   |
| 24℃～    | 55%   |

## 空気清浄運転

梅雨時など、湿度の高いときに(タンクに水を入れなくても使用できます)

運  
転



お好みで  
風量を選べます  
(11 ページ)

停  
止



- 差込プラグをコンセントに差し初めて運転したときは、風量「自動」・プラズマクラスターイオン「入」で運転します。
- 2回目からは、前回と同じ設定で運転します。

### 加湿中お知らせランプ

- 消灯 加湿していません

## プラズマクラスターシャワー運転

### 室内の空気が急に汚れたときに

60分間、強めの風量\*でプラズマクラスターイオンを約1.5倍\*\*の濃度にします。  
60分後、自動的に直前の運転に戻ります。



運転停止中からプラズマクラスターシャワー運転をおこなった場合は、60分後、運転停止の前の運転に戻ります。

- 帰宅時の花粉対策
- 掃除機をかけるとき・かけた後
- 洗たく物を取り込むとき
- 生活臭を素早く除去したいとき
- 料理後や部屋干し時のニオイ対策

運転

### 加湿中お知らせランプ

|     |           |
|-----|-----------|
| 消灯  | 加湿していません※ |
| 緑点灯 | 加湿中です     |
| 赤点滅 | 給水してください  |

※適した湿度になると加湿を止め、加湿中お知らせランプは消灯します。

※タンクに水がない状態でプラズマクラスターシャワー運転を開始したときは、加湿中お知らせランプは点滅しません。

停止



\* 風量「中」と「強」の間の風量です。

\*\* 高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋で、風量「中」運転時と比較。

### ご注意

- タンクの水がなくなると、加湿中お知らせランプが赤色に点滅し、加湿せずに運転します。
- プラズマクラスターイオン( )を「切」に設定すると、プラズマクラスターイオンは放出されませんが、ホコリやニオイは除去します。

運転のしかた

## 風量切換


加湿空気清浄運転・空気清浄運転のとき、風量を変更できます。  
(プラズマクラスターシャワー運転のときは設定できません)

- ☐ 自動 ☐ 強  
☒ 中 ☐ 中  
☐ 花粉 ☐ 静音

風量切換

お好みの風量  
を選ぶ

押すたびに、次のように変わります。

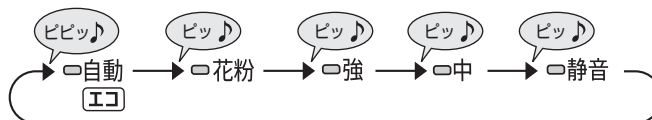

|                                                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 自動<br><input checked="" type="radio"/> エコ | お部屋の状態を「ホコリ・ニオイ※・温湿度センサー」で見張り、風量を切り換えて運転します。        |
| <input type="radio"/> 花粉                                                   | 10分間強めの風量で運転後、20分間ずつ弱めの風量と強めの風量をくり返し、花粉を効果的に取り除きます。 |
| <input type="radio"/> 強                                                    | 風量「強」連続で運転します。(運転音は大きくなります)                         |
| <input type="radio"/> 中                                                    | 風量「中」連続で運転します。                                      |
| <input type="radio"/> 静音                                                   | 風量「静音」連続で静かに運転します。                                  |


※KC-700Y4のみ

# 便利な機能

## チャイルドロック

小さなお子様のいたずらや、誤操作を防止したいときに

設定／解除

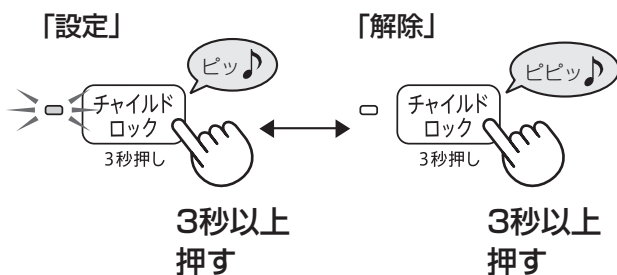


- チャイルドロックを設定すると、チャイルドロック解除以外の操作はできません。  
差込プラグを抜くと解除されます。  
(運転自動復帰設定中は、差込プラグを抜いても解除されません (15 ページ))

## モニター明/暗/切

モニターやプラズマクラスターイオンサインがまぶしいときに

設定

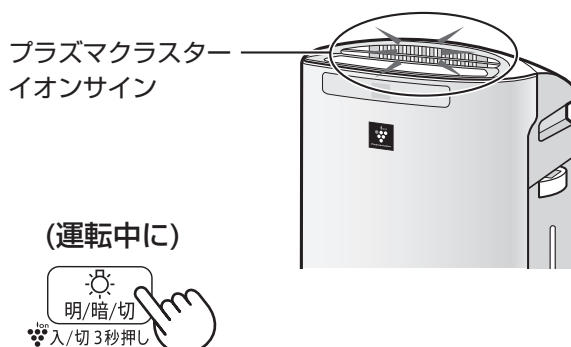


モニター



(KC-700Y4のみ)

- 押すたびに、次のように変わります。

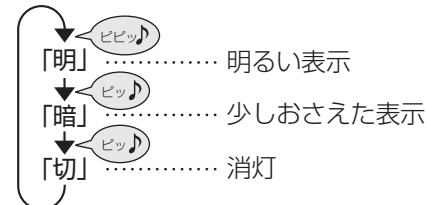


ご注意

- 明るさを「切」に設定している場合でも、給水が必要な状態になると、加湿中お知らせランプは点滅します。
- 明るさを「切」に設定している場合に運転を停止し、運転を再開したときは、明るさ「暗」で運転します。


## プラズマクラスターイオン(ion)入/切

プラズマクラスターイオンの入/切を設定したいときに

入／切

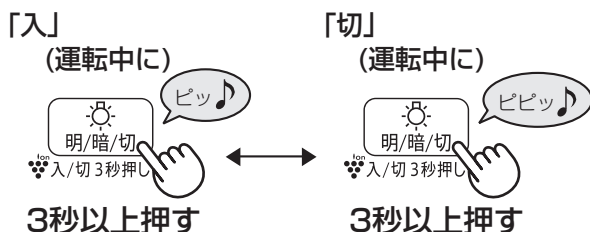


- 「入」のときは…  
プラズマクラスターイオンサインが点灯します。

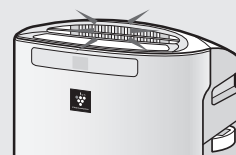

## 湿度／1日(24時間)電気代表示切換

現在の運転モードを1日(24時間)続けたときの電気代(目安)をお知らせします。

表示切換

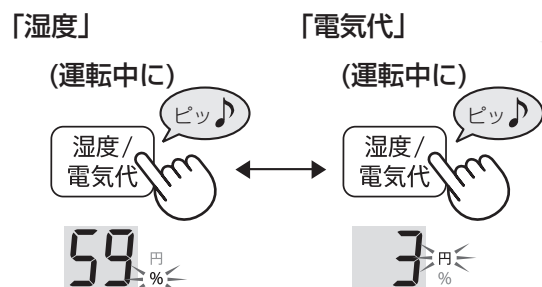

- 電気代は目安です。
- 1日(24時間)電気代(目安)は現在の運転状態が1日24時間続いたときの電気代(目安)をお知らせします。
- 自動運転や花粉運転中は、風量が自動的に切り換わるため、現在の風量で24時間運転を続けた場合の電気代(目安)を表示しています。
- プラズマクラスターシャワー運転は60分間で自動的に直前の運転に戻りますが、プラズマクラスターシャワー運転を24時間続けた場合の電気代(目安)を表示しています。
- 切タイマー設定中も、現在の運転状態を24時間続けた場合の電気代(目安)を表示しています。
- 電気代は電気料金単価22円/kWh(税込)で算出。1円以下の小数点は四捨五入して表示します。


## 切タイマー

設定した時間が経過すると、自動的に運転を停止します。

設定／解除




- 押すたびに、次のように変わります。

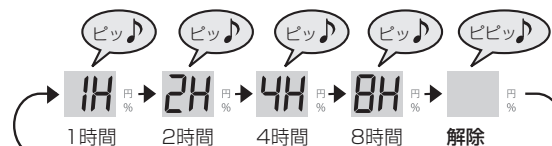

- 3秒間操作がなければ、自動的に設定を完了します。(切タイマーランプが点灯します)
- 解除したいときは表示を「解除」にしてください。(切タイマーランプが消灯します)
- 設定・解除すると3秒後に湿度／電気代表示に戻ります。

確認

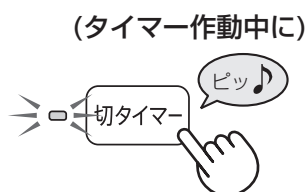

- 残時間を表示します。(1時間未満は切り上げて表示します)

(例) 4H 円 %

残時間：3時間以上、4時間未満

- 残時間表示中に、切タイマーボタンを押すと、設定時間を変更・解除できます。

便利な機能

# 便利な機能 (つづき)

## お好み湿度設定

お好みの湿度に加湿設定したいとき


(運転中に)

70  
60 自動  
50 (ランプ切)  
40(%)



お好みの湿度に  
加湿設定する

- 現在湿度(目安)モニターに設定湿度が表示されます。  
押すたびに次のようになります。

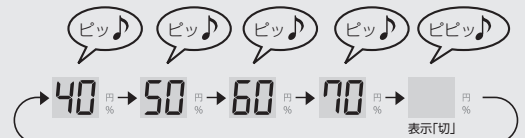

- 設定中に別のボタンを押したり、または3秒間何も操作しなければ設定が完了します。

●加湿空気清浄運転、プラズマクラスターシャワー運転時にお好みの湿度を設定できます。

|                                         | お好みの加湿設定                                                                                                                                                                                           |                     |       |      |     |         |     |      |     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|-----|---------|-----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 「自動(ランプ切)」                                                                                                                                                                                         | 「40」・「50」・「60」・「70」 |       |      |     |         |     |      |     |                                                                                                     |
| 加湿空気清浄運転：風量「自動」・「花粉」<br>プラズマクラスターシャワー運転 | お部屋の湿度に応じて適した湿度になるように、自動で加湿量を調整します。 <table><tr><th>お部屋の温度</th><th>適した湿度</th></tr><tr><td>～18℃</td><td>65%</td></tr><tr><td>18℃～24℃</td><td>60%</td></tr><tr><td>24℃～</td><td>55%</td></tr></table> | お部屋の温度              | 適した湿度 | ～18℃ | 65% | 18℃～24℃ | 60% | 24℃～ | 55% | 設定した湿度になるよう加湿量を調整します。<br>40%：「長時間加湿」<br>(タンクの水が減りにくい)<br>50%：「ひかえめ加湿」<br>60%：「標準湿度」<br>70%：「うるおい加湿」 |
| お部屋の温度                                  | 適した湿度                                                                                                                                                                                              |                     |       |      |     |         |     |      |     |                                                                                                     |
| ～18℃                                    | 65%                                                                                                                                                                                                |                     |       |      |     |         |     |      |     |                                                                                                     |
| 18℃～24℃                                 | 60%                                                                                                                                                                                                |                     |       |      |     |         |     |      |     |                                                                                                     |
| 24℃～                                    | 55%                                                                                                                                                                                                |                     |       |      |     |         |     |      |     |                                                                                                     |
| 加湿空気清浄運転：風量「強」・「中」・「静音」                 | 連続加湿します。<br>湿度の調整はおこないません。                                                                                                                                                                         |                     |       |      |     |         |     |      |     |                                                                                                     |

- 差込プラグをコンセントに差し初めて運転したときは、「自動(ランプ切)」に設定されています。
- 加湿量を調整する機能であり、除湿機能はありません。(湿度を下げる機能はありません)

設定

## 給水時期を音でお知らせする

「設定」

(運転停止中に)



3秒以上  
押す

「解除」

(運転停止中に)




3秒以上  
押す

- 「設定」すると、加湿中お知らせランプ点滅時に「ピーピー…」(約10秒間)と音でお知らせします。
- 「解除」すると、加湿中お知らせランプ点滅時に音は鳴りません。
- 差込プラグを抜くと、設定は解除され、音は鳴らなくなります。

設定／解除

ハウスダストモニターやニオイモニターが  
「赤」のまま変わらないとき ……「低い」に調整  
(たびたび「赤」になるとき)  
「緑」のまま変わらないとき ……「高い」に調整

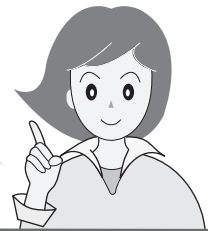

## センサー感度の調整

1

(運転停止中に)

风量切换



3秒以上押す

2

风量切换



(8秒以内に)  
好みの  
センサー感度  
を設定する

- 风量切换ランプが現在設定しているセンサー感度を表示します。(工場出荷時は「標準」です)
- 押すたびに次のように変わります。



完了

停止



- 8秒間操作がなければ、自動的に調整を完了します。
- センサー感度の設定は、差込プラグを抜いた場合も、記憶しています。

### センサーが感知するもの

- ハウスダスト(ホコリ・ダニのふん・死がい・カビの胞子・花粉)・タバコの煙など。
- タバコや線香のニオイ・化粧品・アルコール・スプレー類などのニオイ。(KC-700Y4のみ)

## 運転自動復帰

停電後、電力が復帰したときに、自動的に運転を再開させたいとき。

運転自動復帰を設定することができます。

設定

(運転停止中に)

停止



3秒以上  
押す

→ 強

→ 中

→ 静音

強、中、静音ランプが  
10秒間点灯します。

- 運転中に差込プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちたときでも、通電を再開すれば直前の運転モード・設定で運転を再開します。

解除

(運転停止中に)

停止



3秒以上  
押す

# お手入れ



**警告**




お手入れ時は、必ず運転を  
停止し、差込プラグを抜く  
プラグを抜く

【感電やけがの原因】


## 「フィルターお手入れランプ」点灯時のお手入れ

(1日24時間運転した場合、)

タンク、加湿フィルター、トレイ、トレーフタ、後ろパネルのお手入れ時期を点灯でお知らせします。

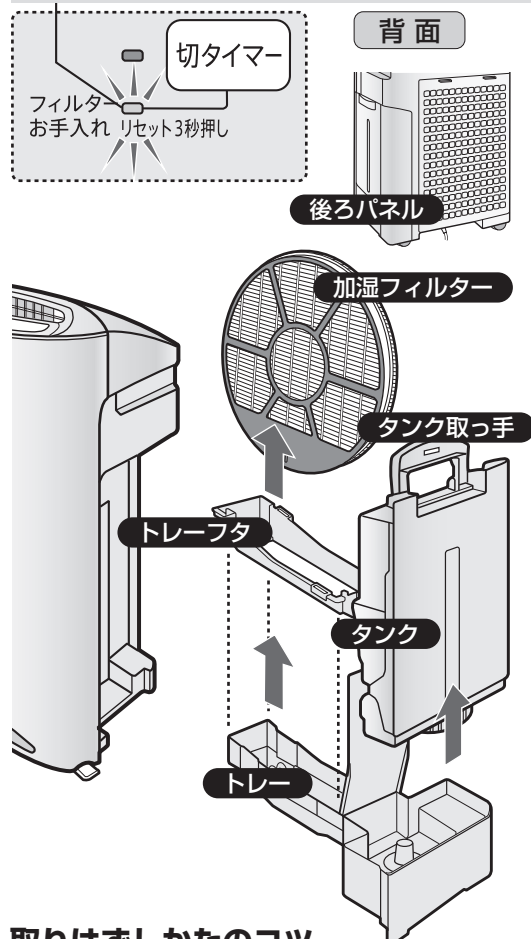

### 取りはずしかたのコツ

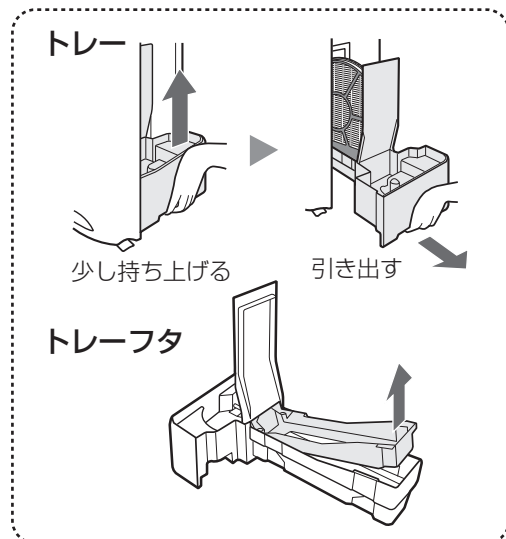

#### ご注意


トレイの水は、定期的に  
捨ててください。  
(カビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因)

1

抜く




2

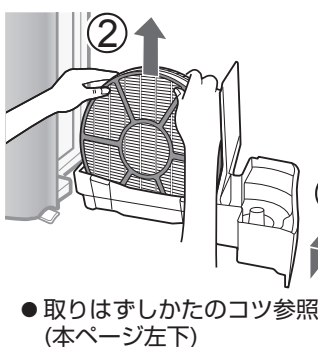

加湿フィルターを取り  
はずし、お手入れする


● トレーの水がこぼれないよう  
注意してください。

3

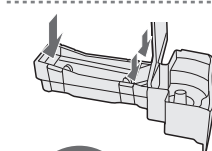

トレーフタを取りはずし  
トレイ、トレーフタを  
お手入れする

4

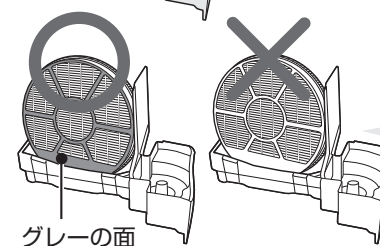


お手入れ後、①～③の逆の手順で  
本体に元通りに取り付ける

● トレーフタはしっかり取り付  
けてください。

● 加湿フィルターは前後を正し  
く取り付けてください。  
(グレーの面を本体正面)

5

お手入れ後

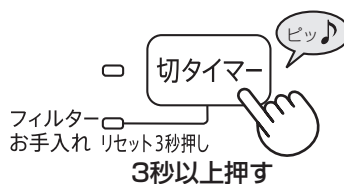

後ろパネルをお手入れする

差込プラグをコンセントに  
差し込み、運転を開始して  
切タイマーボタンを3秒以上  
押す  
(フィルターお手入れランプ消灯)

● お手入れ後は、フィルターお手入れランプが点灯していなくても、  
切タイマーボタンを3秒以上押してください。  
(次のお手入れ時期を約1カ月後(1日24時間運転した場合)にお知らせします)

清潔にお使い  
いただくために、  
必ずお手入れを  
してください。



約1カ月(720時間)で橙色に点灯します)

1カ月に1回

## タンク

《給水のたびに》



タンクキャップ


少量の水を入れ

**振り洗い**

**ご注意**

タンク取っ手を持って  
振り洗いしないでくだ  
さい。

## 加湿フィルター

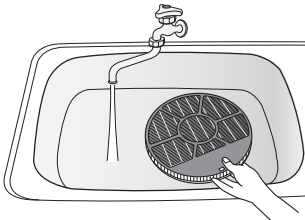


水で

**すすぎ洗い**

加湿フィルターは、分解しないで  
プラスチックのケースごと  
洗ってください。

## トレイ／トレイフタ

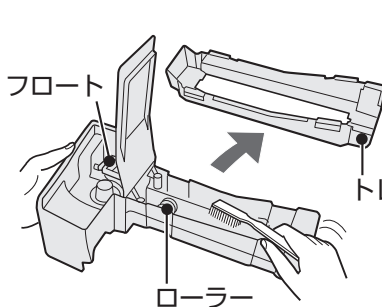

トレイフタをはずし


**水洗い**

フロートやローラーがはずれた  
ときの取り付けかた (26 ページ)

**ご注意**

フロートやローラーは  
取りはずさないでくだ  
さい。

## 後ろパネル

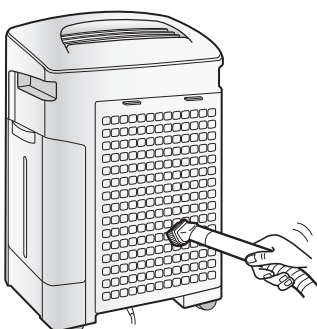

ホコリを掃除機で

**吸い取る**

● 本体に付けたままで、  
お手入れすることができます。

**ご注意**

力を加えすぎないでく  
ださい。  
(フィルター部破損の  
おそれ)

汚れがひどいとき、ニオイが気になるときのお手入れは 20 ページ

お手入れ



# 警告




お手入れ時は、必ず運転を  
停止し、差込プラグを抜く  
プラグを抜く

【感電やけがの原因】

## お手入れ (つづき)

### 本体

汚れがひどいとき  
ニオイが気になるとき

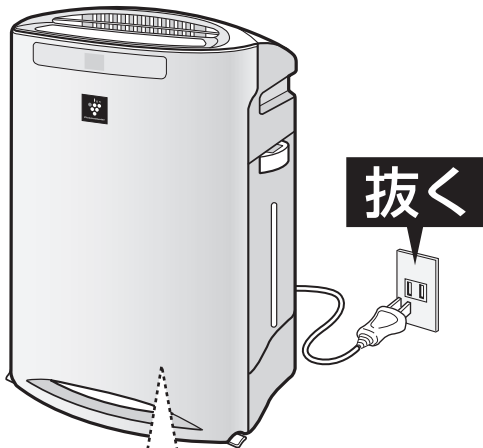

次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると  
故障の原因)



シンナー  
ベンジン  
アルコール



オープンクリーナー  
クレンザー  
漂白剤



住宅・家具用  
合成洗剤  
(アルカリ性)



スプレー式洗剤  
金属タワシ

### 本体




水洗いしないでください。

柔らかい布で、

## ふき取る



- 汚れがひどい場合は、水または、ぬるま湯(40℃以下)を含ませた布で拭く。
- キャスターも、お手入れしてください。

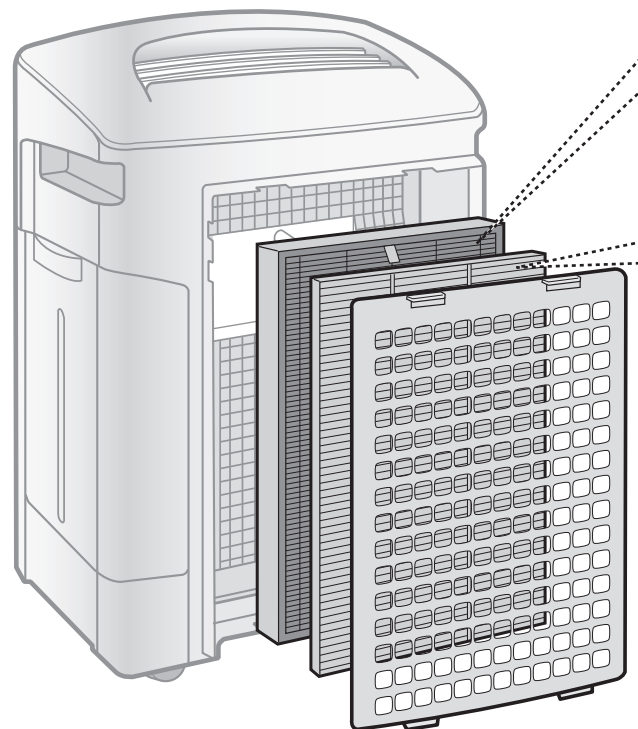

## 集じんフィルター／脱臭フィルター

吹出口からニオイがするとき  
ニオイが取れにくいとき

※集じんフィルターと脱臭フィルターは、同時にお手入れしてください。

### 集じんフィルター




**水洗いは絶対にしないでください。**

(フィルターの機能を失います)

タグのある面を

**軽く吸い取る**

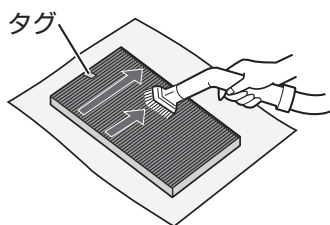


- お手入れするのは、タグのある面だけです。反対側の面は、絶対に掃除しないでください。(フィルターの性能を損ないます)
- フィルター表面についたホコリを取り除きます。
- フィルターは破れやすいので、力を入れないよう十分に注意してください。

### 脱臭フィルター

定期的に水洗いすることにより、くり返し使えます。

汚れを


**水で洗い流す**

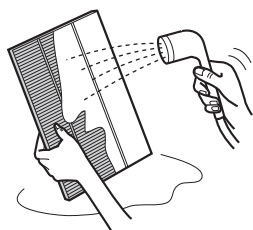

- 初めて洗うときに、水が茶色になることがありますが、清浄効果および健康面には影響ありません。
- 力を加えて洗わないでください。脱臭フィルターの形がくずれます。
- 脱臭フィルターの表面に、付着しているホコリが気になる場合は、フィルターを傷付けないよう軽く掃除機で、吸い取ってください。

水洗いした後は、水分をよくきり、屋外の風通しのよい場所で陰干しする。

乾燥時間の目安 約6時間

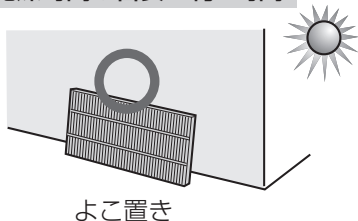

よこ置き

- 十分に乾かしてください。乾燥が不十分な場合、ニオイが残ることがあります。

### 脱臭フィルターのニオイが取れにくい場合

- ① ウーロン茶に10分程度つけ置き洗いしてください。
  - ② つけ置き洗い後、十分にすすいで乾かしてから本体に取り付けてください。
- ※ウーロン茶に含まれるカテキンや香りのはたらきが効果を発揮します。



# 警告



お手入れ時は、必ず運転を  
停止し、差込プラグを抜く  
プラグを抜く


【感電やけがの原因】

# お手入れ (つづき)

汚れがひどいとき、ニオイが気になるとき

## タンク


タンクキャップをはずし、タンク内とキャップを洗う。

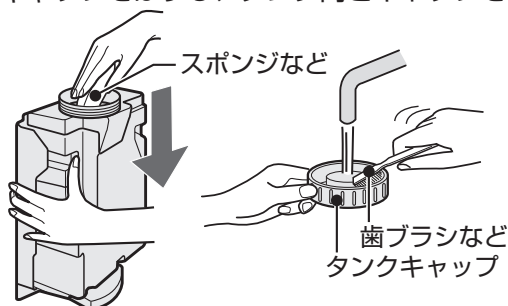

タンクキャップのゴム部分に白い汚れがつくことがあります。歯ブラシなどでお手入れしてください。

## 後ろパネル

- ① 台所用合成洗剤を溶かした液で、つけ置き洗いをする。
- ② 洗剤が残らないよう、十分に水ですすぐ。
- ③ 陰干しをする。

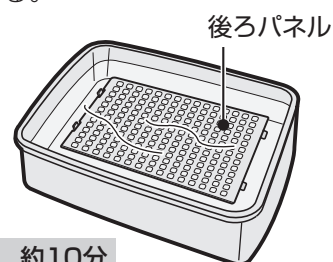

つけ置き時間 約10分

## 加湿フィルター／トレイ／トレーフタ

| 汚れの状態   | 水あかが取れにくい・ニオイがする                             | 白い固まりが取れにくい                             |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| お手入れ箇所  | 加湿フィルター／トレイ／トレーフタ                            | 加湿フィルター                                 |
| 用意するもの  | 台所用合成洗剤(粉末)*、または重曹<br>(「重曹を使用する場合」は本ページ下を参照) | クエン酸<br>薬局・薬店でお求めになれます。                 |
| 使用量     | 使用する洗剤に記載の使用量でご使用ください。                       | 水またはぬるま湯(約40℃以下)<br>1Lあたり約6g(大さじ 1/3 杯) |
| 洗いかた    | つけ置き<br>洗いを<br>する。<br>                       | つけ置き洗い<br>をする。<br>                      |
| つけ置き時間  | 約30～60分                                      | 約2時間                                    |
| つけ置き洗い後 | 洗剤・クエン酸が残らないよう、十分に水ですすぐ。(ニオイ、本体の変形・変色の原因)    |                                         |

※「花王：ワイドマジックリン®(粉末)」など  
(ワイドマジックリン® は花王(株)の登録商標です)

ご注意

- 指定以外の洗剤を使用しますと、変形・変色・割れ(水もれ)の原因になります。
- すすぎが不十分ですと、洗剤やクエン酸のニオイ・本体の変形・変色の原因になります。
- 水あかや白い固まりが残ったまま使用しますと、水もれの原因になります。

### 重曹を使用する場合(ニオイが取れにくい場合)

- ① 市販されている重曹を水に溶かして、約30分つけ置き洗いをしてください。
- ② つけ置き洗い後、十分にすすいでください。 **使用量** 水1Lあたり約60g(大さじ4杯)



# 警告



交換時は、必ず運転を停止し、差込プラグを抜く  
プラグを抜く

【感電やけがの原因】


# フィルターの交換

## 加湿フィルター

約10年に1回※

形名：FZ-Y80MF

フィルターわく(プラスチックのケース)は交換部品ではありません。  
捨てないでください。

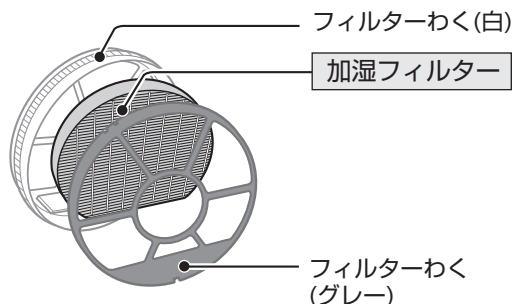

水質により加湿フィルターの寿命は異なります。  
10年以内でも、次のような状態になった場合は交換してください。

- ・お手入れしても水あかやニオイが取れない。
  - ・変色(黒色・黄色)や汚れがひどい。
  - ・白い固まりが加湿フィルター全面に付着した。
  - ・傷みや型くずれがひどい。
- (別売品に同梱の取扱説明書に従い、交換してください)

ご注意

- 古い加湿フィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従い廃棄してください。

加湿フィルターの材質…… レーヨン・PET


- 加湿フィルターは消耗品ですので保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

※定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの時間。加湿空気清浄運転を1日8時間した場合の交換の目安です。使用状況や洗いかたによっては、寿命が早いことがあります。定期的にフィルターのお手入れが必要です。

## 集じんフィルター

約10年に1回※

形名：FZ-AX70HF(KC-700Y4用) / FZ-A50HF(KC-500Y4用)

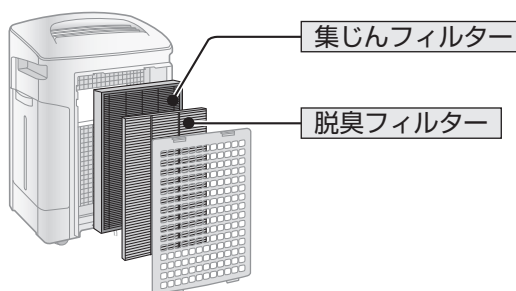

水洗いできません。定期的に交換してください。  
(別売品に同梱の取扱説明書に従い、交換してください)

脱臭フィルターは定期的にお手入れしていただければ交換不要ですが、別売品(有料)と交換することもできます。(3,30～31 ページ)

ご注意

- フィルター交換のときは汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷いてください。
- 古い集じんフィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従い廃棄してください。

集じんフィルターの材質…… ポリプロピレン・ポリエチレン

- 使用環境によっては、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生しフィルター交換が必要となる場合があります。
- 集じんフィルターは消耗品ですので保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

※1日にタバコの煙5本相当の粉じんを吸った場合、集じん能力が初期の50%になるまでの時間を目安としています。  
(「日本電機工業会規格 (JEM1467)」による)1日にタバコの煙10本相当を吸った場合は約5年が目安です。


ホームページからご購入いただけます。

<http://www.sharp.co.jp/kuusei/filter/>

# 知っていただきたいこと

## フィルターの性能について

本体には以下4種類のフィルターが搭載されています。
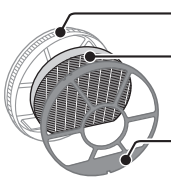
| フィルター                                                                                                                                 | 機 能                                                                     | お手入れ<br>目安時期                                          | 交換<br>目安時期                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  <p>フィルターわく(白)<br/>加湿フィルター<br/>フィルターわく<br/>(グレー)</p> | トレーから水を吸い上げ、<br>気化させることで、通過<br>した空気を加湿します。                              | 1カ月に1回                                                | <b>10年に1回</b><br>(21 ページ)<br>フィルターわくは<br>交換部品ではあり<br>ません。捨てない<br>でください。 |
| <p>集じんフィルター※</p>                                     | 花粉、アレル物質(ダニの<br>ふん・死がい)、カビ菌、<br>ホコリ・チリ、タバコの<br>煙(粒子)、ペットの毛など<br>を捕集します。 | 汚れ、ニオイが<br>気になるとき<br><br><b>水洗いは絶対に<br/>しないでください。</b> | <b>10年に1回</b><br>(21 ページ)                                               |
| <p>脱臭フィルター</p>                                     | タバコの煙(ニオイ)、トイ<br>レのニオイ、生ゴミの<br>ニオイ、ペットのニオイ<br>などの生活臭を吸着・分解<br>します。      | 汚れ、ニオイが<br>気になるとき                                     | <b>10年に1回</b><br>(21 ページ)                                               |
| <p>後ろパネル</p>                                       | 大きなホコリを捕集します。                                                           | 1カ月に1回                                                | <b>交換不要</b>                                                             |

※ 集じんフィルターにニオイが移るのを抑えるため、活性炭加工(黒色)を施しています。

### ご注意

有害なガス成分(タバコの一酸化炭素など)・常時発生し続けるニオイ成分(ホルムアルデヒドなどの建材臭・ペット自体のニオイなど)のすべてを除去することはできません。


## 上手にお使いいただくために

- 空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器ですので、芳香剤・アロマオイル・タバコや焼肉など強いニオイのある環境でお使いになると、フィルターにニオイが付着し、数週間から数カ月でニオイが発生する場合があります。  
このようなときは、「脱臭フィルター」、「集じんフィルター」、「加湿フィルター」のお手入れをしてください。それでもニオイの取れないときは、各種フィルターの交換をおすすめします。
- 強いニオイがある環境ではお部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。
- ニオイはホコリに比べて、除去するのに時間がかかります。
- 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した化粧品など\*は使わないでください。  
本体内部にフッ素樹脂やシリコンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。

\*ヘアケア商品(枝毛コート液、ヘアムース、ヘアトリートメントなど)・化粧品・制汗剤・静電気防止剤・防水スプレー・つや出し剤・ガラスクリーナー・化学ぞうきん・ワックスなど

# こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

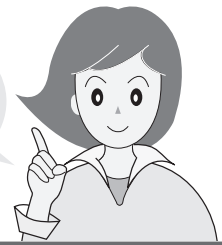

加湿について

ニオイ

## こんなとき

## お調べください

参照  
ページ

タンクの水が減らない  
減るのが遅くなった。

- 加湿空気清浄運転「自動」・「花粉」またはプラズマクラスターシャワー運転で運転していませんか？  
⇒湿度コントロールをおこなっているため、適した湿度になると加湿を停止します。
- タンク、トレイ、加湿フィルターが確実に取り付けられていますか？
- 加湿フィルターに水あかやゴミが付着していませんか？  
⇒お手入れをしてください。
- お部屋の湿度や温度によって、加湿量が変わります。  
湿度の高いとき(雨の日など)や寒いとき  
…加湿量が少なくなり、タンクの水は減りにくくなります。  
湿度が低いとき(乾燥する日)や暖かいとき  
…加湿量は増え、タンクの水は減りやすくなります。

10~11

16

16~17,20

—

湿度が上がらない。

- タンクに水が入っていますか？
- お部屋が広すぎませんか？  
⇒適用床面積を目安にご使用ください。
- 本体をエアコンや暖房器具の風が当たる場所に置いていませんか？  
⇒温湿度センサーが誤動作しているおそれがあります。  
設置場所を変更してください。
- 加湿フィルターに水あかやゴミが付着していませんか？  
⇒お手入れしてください。
- 電気表示になっていませんか？  
⇒湿度／電気代切替ボタンを押して、湿度表示に戻してください。

9

30~31

9

16~17,20

13

ニオイや煙が取れにくい。

- フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか？  
⇒フィルターをポリ袋から出してください。
- 吹出口からの風が弱まっていませんか？  
⇒下の表の★印の箇所のゴミやホコリを掃除してください。

8

16~20

| お手入れ箇所 |       |     |     |             |             |              |
|--------|-------|-----|-----|-------------|-------------|--------------|
| 本体     | 後ろパネル | タンク | トレイ | 加湿<br>フィルター | 脱臭<br>フィルター | 集じん<br>フィルター |
|        | ★     |     |     | ★           | ★           | ★            |

吹出口の風がにおう。

- ニオイの強い部屋で使用していませんか？  
タバコや焼肉など、強いニオイがあるときにお使いになると、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生し、フィルターの交換が必要になる場合があります。  
⇒お部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。
- 下の表の★印の箇所を点検し、ニオイのする箇所をお手入れしてください。

—

16~20

| お手入れ箇所 |       |     |     |             |             |              |
|--------|-------|-----|-----|-------------|-------------|--------------|
| 本体     | 後ろパネル | タンク | トレイ | 加湿<br>フィルター | 脱臭<br>フィルター | 集じん<br>フィルター |
|        |       | ★   | ★   | ★           | ★           | ★            |

- プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

—

知っていただきたいこと／こんなときは？

# こんなときは？ (つづき)

| こんなとき | お調べください                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 参照<br>ページ           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 音     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●タンクからトレイへ水が流れるときの気泡の音です。加湿量によって、音がする頻度は変わります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                   |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●プラズマクラスターイオンが発生するときの音です。音の大きさは使用環境や運転モードにより、大きく感じたり、聞こえにくく感じるがありますが、効果は変わりません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                   |
| モニター  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●運転開始後しばらくは、センサーの感度が安定せず、ニオイモニターの色が変わらないことがあります。数分運転すると、センサーの感度が安定します。<br/>⇒それでも感度が悪いと感じるときは感度調整をしてください。</li> <li>●緑から変わらない場合、空気のきれいな状態が続いています。ニオイの発生する場所によっては、ニオイを感知しにくいことがあります。センサー部にタバコの煙などを吹きかけたり、近くでタオルをはたいたりして、ニオイモニター・ハウスダストモニターの色が変われば正常です。</li> <li>●室内に強いニオイがある状態で運転を開始すると、ニオイセンサーの感度が、にぶくなる場合があります。<br/>⇒空気清浄運転「中」で数時間から1日運転してください。</li> <li>●センサーの感度がお部屋の状態に合わない場合があります。<br/>⇒運転を停止してセンサー感度を「高い」、または「標準」に設定してください。</li> </ul> | 14<br>—<br>11<br>14 |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●お部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低いお部屋の場合、外部の汚れが入ってくるため、緑になるのに時間がかかる場合があります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                   |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ドアの開閉による風や、急激な温度変化に反応することがあります。</li> <li>●センサーの感度を調整することができます。<br/>⇒運転を停止してセンサー感度を「低い」、または「標準」に設定してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —<br>14             |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本体前面の表示がまぶしい。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                  |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●プラズマクラスターイオンを「切」にしているませんか？<br/>⇒モニター明/暗/切ボタンを3秒以上押して、プラズマクラスターイオン「入」に設定してください。</li> <li>●モニターが「切」に設定されていませんか？<br/>⇒モニター明/暗/切ボタンを押して、モニターの明るさを「明」、または「暗」に設定してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | 12<br>12            |

\*KC-700Y4のみ



# こんなときは？ (つづき)

参照  
ページ

## こんなとき


## お調べください

フロート／ローラーについて

フロートやローラーがはずれた。


- 以下の手順に従って、フロート、またはローラーを取り付けてください。

### フロート (分解しないでください)

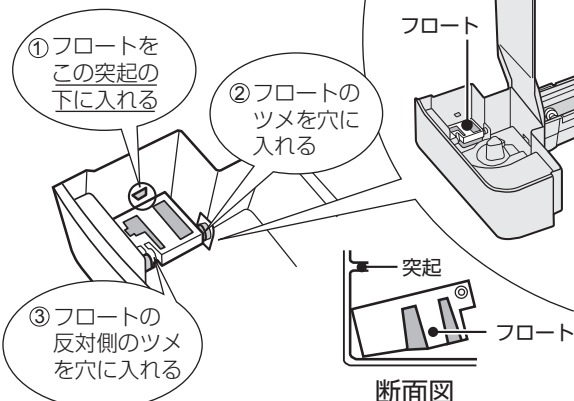

### ローラー

矢印方向へトレーの突起に、横から引っ掛けてください。

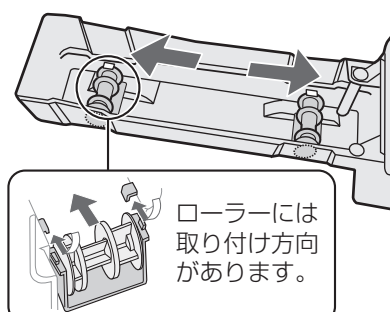


—

トレー／トレーフタについて

トレーが引き出せない。  
トレーフタがはずれない。

- トレーを少し持ち上げて、引き出してください。

16

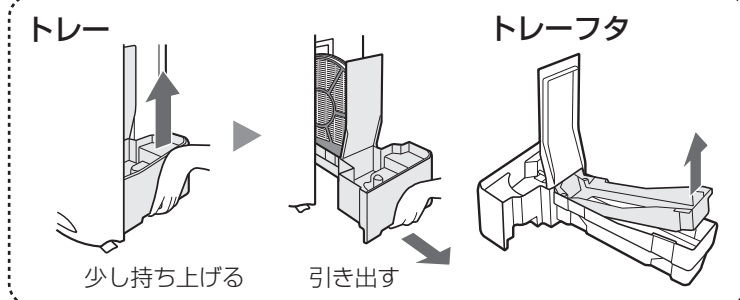

転倒時

本体が転倒してしまったとき  
(加湿運転中、またはタンクに水が入った状態)

- 加湿運転中、または(本体に水が入った状態)で本体を倒してしまったときは、差込プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」へ点検・依頼してください。

29

その他

操作ができなくなった。

- チャイルドロックを設定していませんか？  
⇒チャイルドロックボタンを3秒以上押して、チャイルドロックを解除してください。

12

本体を固定して使いたい。

- ストッパー(左右2カ所)を下げ、キャスターを固定してください。必ず、左右のストッパーを同時に使用してください。



6

前回と同じ設定で運転しない。  
(運転を再開したとき、プラズマクラスターシャワー運転後など)

- 差込プラグをコンセントから抜きませんでしたか？  
⇒差込プラグをコンセントから抜くと、お買いあげの状態に戻ります。

—

| こんなとき                                                                                      | お調べください                                                                                                                                                                                                                                           | 参照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <div data-bbox="119 526 167 705" data-label="Page-Header">エラー表示</div> モニターが <b>E2</b> を表示。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>加湿フィルター、トレイ、トレーフタ、ローラーがきちんと取り付けられているか確認してから、もう一度運転操作をおこなってください。</li> </ul>                                                                                                                                 | 7,16      |
| モニターが<br><b>E1 E4</b><br><b>E5</b><br>を表示。                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>差込プラグを抜いて、1分程度してから再び差し込み、もう一度運転操作をおこなってください。</li> </ul> <div data-bbox="608 674 1327 799" data-label="Text"> <p>くり返しエラー表示になるときは、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」にご相談ください。<br/> <span>(29 ページ)</span></p> </div> | —         |

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## 修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 修理を依頼される前に「こんなときは？」  
(23～27ページ)を調べてください。  
●「よくあるご質問」(3ページ)も併せてご覧ください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず  
差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

**便利メモ** お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名  
電 話 (       )       —  
お買いあげ日       年       月       日

### 保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により  
有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されて  
います。

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための<br>料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。             |

## 保証書(一体)

- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  - ・集じんフィルター
  - ・脱臭フィルター
  - ・加湿フィルターは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は加湿空気清浄機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 愛情点検



#### 長期で使用的場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとビリビリ電気を感じる。
- コゲ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグ  
をコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼  
ください。  
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談  
ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちまし  
たら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおす  
めします。  
点検費用については販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。  
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



## メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



## 使用方法のご相談など【お客様相談センター】



**0120 - 078 - 178**

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

**受付時間** ●月曜～土曜：9:00～18:00  
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

| 電 話                        | FAX                     |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>06 - 6792 - 1582</b>    | <b>06 - 6792 - 5993</b> |
| 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72 |                         |



## 修理のご相談など【修理相談センター】



**0120 - 02 - 4649**

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

**受付時間** ●月曜～土曜：9:00～20:00  
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

|       | 電 話                                               | FAX                     |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 東日本地区 | <b>043 - 299 - 3863</b>                           | <b>043 - 299 - 3865</b> |
| 西日本地区 | <b>06 - 6792 - 5511</b>                           | <b>06 - 6792 - 3221</b> |
| 沖縄地区  | 「那覇サービスセンター」 <b>098-861-0866</b> (月～金 9:00～17:40) |                         |

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

### 地区別窓口

サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)  
ただし、沖縄地区は月曜～金曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)

|     |                                                          |    |                                                       |    |                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 北海道 | ●札幌 <b>011-641-4685</b><br>〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17   | 中部 | ●静岡 <b>054-344-5781</b><br>〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1   | 近畿 | ●南大阪 <b>072-431-1950</b><br>〒597-0062 貝塚市澤1215       |
|     | ●仙台 <b>022-288-9142</b><br>〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27     |    | ●名古屋 <b>052-332-2623</b><br>〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5  |    | ●北大阪 <b>072-634-4530</b><br>〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3    |
| 関東  | ●宇都宮 <b>028-637-1179</b><br>〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41      | 近畿 | ●金沢 <b>076-249-2434</b><br>〒921-8801 野々市市御経塚4-103     | 中国 | ●奈良 <b>0743-53-6693</b><br>〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492    |
|     | ●さいたま <b>048-666-7987</b><br>〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2 |    | ●京都 <b>075-672-2378</b><br>〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48    |    | ●広島 <b>082-874-8149</b><br>〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4 |
|     | ●東東京 <b>03-5692-7765</b><br>〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17    |    | ●神戸 <b>078-452-7009</b><br>〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6 |    | ●高松 <b>087-823-4901</b><br>〒760-0065 高松市朝日町6-2-8     |
|     | ●多摩 <b>042-548-1391</b><br>〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17       |    | ●阪神 <b>06-6422-0455</b><br>〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10     | 九州 | ●福岡 <b>092-572-4705</b><br>〒812-0881 福岡市博多区井田2-12-1  |
|     | ●千葉 <b>043-298-5681</b><br>〒262-0013 千葉市花見川区横橋町1629-4    |    | ●大阪 <b>06-6794-5611</b><br>〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19  |    | ●那覇 <b>098-861-0866</b><br>〒900-0002 那覇市曙2-10-1      |
|     | ●横浜 <b>045-753-4647</b><br>〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23      |    | ●恵美須 <b>06-6643-5321</b><br>〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-2-9 |    |                                                      |

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。  
●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2011.11)

# 仕 様／別売品

|                                 |                                                              |       |            |                         |       |             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------|-------|-------------|
| 形 名                             | KC-700Y4                                                     |       |            |                         |       |             |
| 電 源                             | 100V 50-60Hz共用                                               |       |            |                         |       |             |
| 高濃度プラズマクラスター7000<br>適用床面積(目安)※1 | 17畳(28m <sup>2</sup> )                                       |       |            |                         |       |             |
| 運 転 モード                         | 加湿空気清浄                                                       |       |            | 空気清浄                    |       |             |
| 適用床面積(目安)※2                     | プレハブ洋室～18畳(30m <sup>2</sup> )<br>木造和室～11畳(18m <sup>2</sup> ) |       |            | ～31畳(51m <sup>2</sup> ) |       |             |
| 清 浄 時 間                         | 8畳を11分(「強」運転時)                                               |       |            | 8畳を9分(「強」運転時)           |       |             |
| 風 量 切 換                         | 「強」                                                          | 「中」   | 「静音」       | 「強」                     | 「中」   | 「静音」        |
| 風 量(m <sup>3</sup> /分)          | 5.3                                                          | 3.5   | 1.5        | 6.8                     | 3.5   | 1.5         |
| 消 費 電 力(W)※3                    | 42                                                           | 16    | 4.5(4.0)   | 77                      | 15    | 4.0(3.5)    |
| 1時間あたりの電気代(円)※4                 | 約0.92                                                        | 約0.35 | 約0.1(0.09) | 約1.69                   | 約0.33 | 約0.09(0.08) |
| 運 転 音(dB)                       | 47                                                           | 38    | 20         | 53                      | 38    | 20          |
| 加 湿 量(mL/h)※5                   | 650                                                          | 500   | 250        | —※6                     | —※6   | —※6         |
| 連続加湿時間(時間)※7                    | 約5.5                                                         | 約7.2  | 約14        | —                       | —     | —           |
| タンク容量(L)                        | 約3.6                                                         |       |            |                         |       |             |
| 外 形 寸 法(mm)                     | 幅393×奥行270×高さ603 (突起部含む 幅393×奥行278×高さ603)                    |       |            |                         |       |             |
| 質 量(kg)                         | 約9.2                                                         |       |            |                         |       |             |
| 電源コード長さ(m)                      | 1.8                                                          |       |            |                         |       |             |

## 別売品

(希望小売価格2012年2月現在)

|                 |              |                                |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 集じんフィルター(1枚)    | FZ-AX70HF    | 希望小売価格 5,145円(税抜価格4,900円)(交換用) |
| 加湿フィルター(1個)     | FZ-Y80MF     | 希望小売価格 2,730円(税抜価格2,600円)(交換用) |
| 脱臭フィルター(1枚)     | 280-337-0172 | 希望小売価格 3,990円(税抜価格3,800円)(交換用) |
| ペット用脱臭フィルター(1枚) | FZ-DF70K1    | 希望小売価格 2,310円(税抜価格2,200円)*     |
| 使い捨てプレフィルター(6枚) | FZ-PF70K1    | 希望小売価格 840円(税抜価格 800円)*        |

●本機は50Hz・60Hzいずれの地域でもご使用になれます。

転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや、調整の必要はありません。

●仕様欄の数値はプラズマクラスターイオン「入」のときの値です。

※1 商品を壁際に置いて、風量「中」運転時に、部屋中央付近(床上から高さ約1.2m)で空中に吹き出されるイオン個数が約7,000個/cm<sup>3</sup>測定できる部屋の広さです。

※2 適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。加湿空気清浄運転時は「日本電機工業会規格 (JEM1426)」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。

ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。空気清浄運転時は「日本電機工業会規格 (JEM1467)」に基づくものです。

※3 ( )内の数字は、モニター「切」時での消費電力です。

※4 目安として1kWhあたり22円(税込)として計算しています。

※5 温度20℃/湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。

(温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。また、温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる)

※6 タンクに水が入っているときは、水は減り若干加湿します。

※7 温度20℃/湿度30%での時間です。ご使用の環境によっては、表示時間より長くなる場合があります。

## 待機時消費電力の削減について

この製品は差込プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、約0.3Wの待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは差込プラグを抜いてください。

印刷物付属品 ●取扱説明書(保証書付) (1部)

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

●交換用フィルターはお買いあげの販売店でお求めください。

ホームページからご購入いただけます。

<http://www.sharp.co.jp/kuusei/filter/>

|                                 |                                                               |       |             |                         |       |             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------|-------|-------------|
| 形 名                             | KC-500Y4                                                      |       |             |                         |       |             |
| 電 源                             | 100V 50-60Hz共用                                                |       |             |                         |       |             |
| 高濃度プラズマクラスター7000<br>適用床面積(目安)※1 | 13畳(21m <sup>2</sup> )                                        |       |             |                         |       |             |
| 運 転 モ ード                        | 加湿空気清浄                                                        |       |             | 空気清浄                    |       |             |
| 適用床面積(目安)※2                     | プレハブ洋室~14畳(23m <sup>2</sup> )<br>木造和室~8.5畳(14m <sup>2</sup> ) |       |             | ~23畳(38m <sup>2</sup> ) |       |             |
| 清 浄 時 間                         | 8畳を17分(「強」運転時)                                                |       |             | 8畳を12分(「強」運転時)          |       |             |
| 風 量 切 換                         | 「強」                                                           | 「中」   | 「静音」        | 「強」                     | 「中」   | 「静音」        |
| 風 量 (m <sup>3</sup> / 分)        | 3.4                                                           | 2.4   | 1.0         | 5.1                     | 2.8   | 1.0         |
| 消 費 電 力(W)※3                    | 20                                                            | 11    | 3.8(3.3)    | 54                      | 13    | 3.3(2.8)    |
| 1時間あたりの電気代(円)※4                 | 約0.44                                                         | 約0.24 | 約0.08(0.07) | 約1.19                   | 約0.29 | 約0.07(0.06) |
| 運 転 音(dB)                       | 41                                                            | 35    | 20          | 51                      | 38    | 20          |
| 加 湿 量(mL/h)※5                   | 500                                                           | 400   | 200         | —※6                     | —※6   | —※6         |
| 連続加湿時間(時間)※7                    | 約6.0                                                          | 約7.5  | 約15         | —                       | —     | —           |
| タンク容量(L)                        | 約3.0                                                          |       |             |                         |       |             |
| 外 形 寸 法(mm)                     | 幅375×奥行239×高さ570 (突起部含む 幅375×奥行247×高さ570)                     |       |             |                         |       |             |
| 質 量(kg)                         | 約8.0                                                          |       |             |                         |       |             |
| 電源コード長さ(m)                      | 1.8                                                           |       |             |                         |       |             |

### 別売品 (希望小売価格2012年2月現在)

|                 |              |                                |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 集じんフィルター(1枚)    | FZ-A50HF     | 希望小売価格 4,725円(税抜価格4,500円)(交換用) |
| 加湿フィルター(1個)     | FZ-Y80MF     | 希望小売価格 2,730円(税抜価格2,600円)(交換用) |
| 脱臭フィルター(1枚)     | 280-337-0168 | 希望小売価格 3,465円(税抜価格3,300円)(交換用) |
| ペット用脱臭フィルター(1枚) | FZ-DF50K1    | 希望小売価格 2,100円(税抜価格2,000円)*     |
| 使い捨てプレフィルター(6枚) | FZ-PF70K1    | 希望小売価格 840円(税抜価格 800円)*        |

\*詳しくはお近くの販売店、またはホームページでご確認ください。

シャープはエコポジティブ。



#### ◎モニター消灯でさらなる省エネ

- ・モニター明/暗/切ボタンを押して、「モニター」を消灯すると、消費電力を約0.5W低減できます。(1日あたり約0.25円)

#### ◎こまめに「後ろパネル」のお手入れを!

- ・「後ろパネル」に付着したホコリを、こまめに掃除することで高い清浄効果を維持できます。

## MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト

SHARP i CLUB

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

## お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(3ページ)、「こんなときは」(23～27ページ)をご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど  
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

お電話



使用方法のご相談など  
【お客様相談センター】



0120-078-178

※詳しくは、取扱説明書29ページをご覧ください



修理のご相談など  
【修理相談センター】



0120-02-4649

※詳しくは、取扱説明書29ページをご覧ください

## シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

