

# SHARP

## 加湿空気清浄機 床置型

### 取扱説明書

形名


ケイ シー

ティーエイチ

# KC-50TH4



プラズマクラスター 7000 \*1

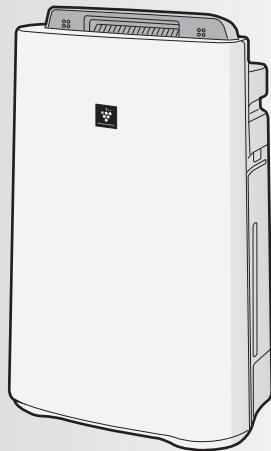

\*1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「中」運転時に  
プラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定  
した1cm<sup>3</sup>当たりのイオン個数の目安です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しく  
お使いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる  
所に必ず保存してください。



プラズマクラスターロゴおよび  
プラズマクラスター、Plasmacluster は、  
シャープ株式会社の登録商標です。



「製品登録」をお願いします

- 家電製品をWEBでまとめて管理できる！
- 登録製品に関する消耗品、取扱説明書などサポート情報へ簡単アクセス！
- 抽選で当社製品などが当たる「わくわくポイント」がもらえる！

<https://cocoromembers.jp.sharp/skc/>



## もくじ

ページ

はじめに

特長  
よくあるご質問  
安全上のご注意  
各部のなまえ  
ご使用前に

- 設置について
- フィルターの取り付け
- 使い捨てプレフィルターの取り付け
- タンクに水を入れる

使いかた

運転のしかた  
●運転する/停止する  
●パワフル吸じん運転  
●加湿運転  
●風量切換

### 便利な機能

- プラズマクラスターイオン入/切
- モニタ一点灯/消灯
- 運転自動復帰
- センサー感度の調整

お手入れ

お手入れ  
●フィルターについて  
•加湿フィルター  
•集じんフィルター  
•脱臭フィルター  
●フィルターお手入れランプが点灯したとき  
●タンク  
●汚れがひどいとき、ニオイが気になるとき

### 消耗品の交換

- 加湿フィルター
- 集じんフィルター
- 脱臭フィルター
- Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジ
- 使い捨てプレフィルター

必要なとき

こんなときは?  
仕様/別売品  
保証とアフターサービス  
お客様ご相談窓口のご案内

2  
3  
4  
6  
7  
8  
9

10  
11

12  
13

14  
15  
16  
18

21  
25  
26  
27  
裏表紙

# 特長

ページ の数字は、主な説明のあるページを示しています。

## プラズマクラスター空気清浄機で、1年中の空気



プラズマクラスター 7000 \*1

### 高濃度プラズマクラスター7000\*1搭載


- ・自然界にあるのと同じイオン
- ・作用メカニズムも解明\*2
- ・もちろん安全性も確認済み\*3

プラズマクラスター空気清浄機の効果について  
ホームページからご確認いただけます


<https://jp.sharp/kuusei/>



#### ● プラズマクラスターで静電気を抑え、ホコリなどの付着を抑えながら独自循環

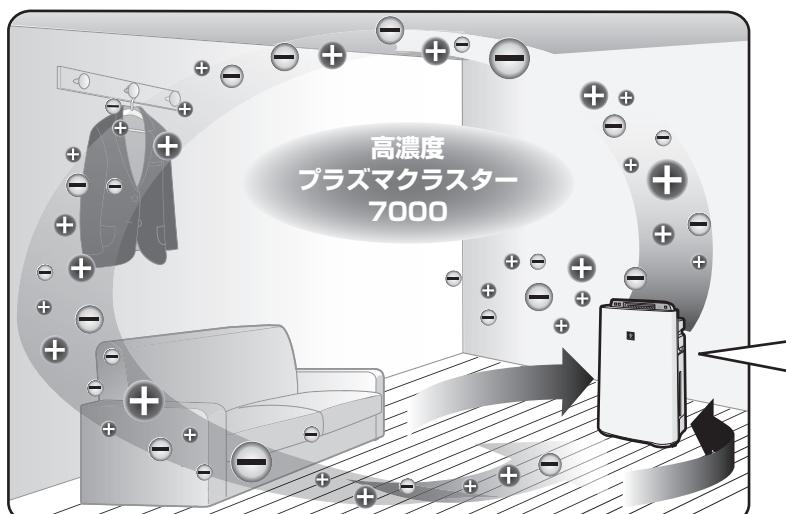

気になるニオイや微小な粒子を  
高性能フィルターでしっかり

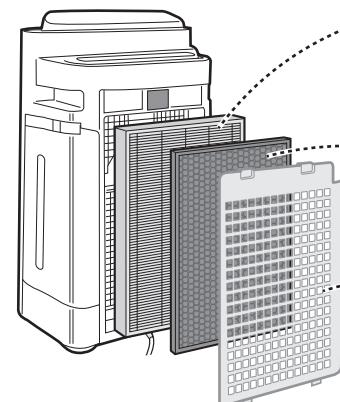

#### ●毎日のご使用に

##### おまかせ運転 (10ページ)

ニオイ、湿度、温度の3つのセンサーでお部屋の状態に適した風量・湿度に自動でコントロールする毎日の暮らしにおすすめのかしこい運転です。

#### ●季節や使用シーンに合わせた便利な機能

##### パワフル吸じん運転 (10ページ)

急な来客時など、室内の空気の汚れを素早くキレイにしたいときにおすすめ。より多くの微小な粒子を素早く吸じんします。

##### おやすみモード (11ページ)

就寝中などにおすすめの音を静かに抑えた自動運転。室内が乾燥しているときも静かに加湿しながら運転します。

\*1 表紙の注釈を参照してください。

\*2 ドイツアーヘン応用科学大学 アートマン教授(ウイルス・カビ菌・菌)

広島大学大学院 先端物質科学研究科(ダニのふん・死かいのアレル物質)

\*3 (株)LSIメディエンス

# よくあるご質問

## の悩みに応えます！

### 気流でパワフル吸じん

#### キャッチ

**HEPAフィルター(集じんフィルター)**  
0.3μmのハウスダストを99.97%\*以上集じんする高性能のフィルターです。  
※フィルターの除去性能です。  
部屋全体への除去性能とは異なります。

**ダブル脱臭フィルター**  
活性炭に化学吸着剤を加えて、汗臭などもしっかり吸着。

**ホコリブロックプレフィルター(後ろパネル)**  
大きなホコリを取り口でブロック。  
付けたまま簡単にお手入れできます。

#### 花粉モード (11ページ)

花粉、黄砂、PM2.5が気になる時期におすすめ。  
風量を上げて、花粉やホコリを素早く取り除きます。

**Q 水を入れないと使えないの？  
加湿せずに空気清浄運転だけで使えるの？**

**A** 水を入れなくてもご使用いただけます。加湿が必要なときにタンクに水がない場合は、給水ランプが赤点滅して給水をお知らせします。(7ページ)  
給水ランプの赤点滅が気になる場合は、運転中に加湿ボタンを押して加湿運転を「切」にしてください。(11ページ)

**Q 蒸気(湯気)が見えないけど加湿してるの？  
加湿しすぎることはないの？**


**A** 水を沸騰させて蒸気(湯気)を出す方式ではなく、加湿フィルターに風を当てて、湿った空気を出す「気化方式」のため、蒸気(湯気)は見えません。  
ヒーターを使用していないので、電気代が安く、湿度が高くなると加湿量を抑えるため、加湿しすぎることはあります。

**Q 吹き出す風が冷たい？肌寒い？**

**A** 水が気化するときに、お部屋の空気の熱をうばうため、室温より低い温度の風が吹き出します。お部屋の広さによっては、冷たく感じことがあります。  
(室温20℃、湿度30%のとき、吹き出す風の温度は約15℃)  
当商品は、高濃度プラズマクラスターイオンをお部屋に効率よく届けるために、後ろななめ方向と前方向に同時に風を吹き出します。このため、設置場所によって肌寒く感じことがあります。  
(肌寒く感じるときは設置場所を移動してください)

**Q 水道水を使わないといけないの？**

**A** 塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいためです。  
水道水以外の水(井戸水・浄水器の水・ミネラルウォーターなど)を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。やむを得ずご使用になる場合はこまめにお手入れしてください。



**Q 吹出口からニオイがするのはなぜ？**

**A** トレーの水に雑菌が繁殖したときや、加湿フィルターに水道水中のミネラル成分が付着すると、お部屋のニオイ成分を吸着し、加湿フィルターが乾くときにニオイがするときがあります。  
⇒トレイや加湿フィルターのお手入れをしてください。

(14~19ページ)

また強いニオイがある環境で使用したとき、フィルターにニオイが付着し、ニオイがすることがあります。  
⇒フィルターの交換が必要になる場合があります。(20ページ)

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



## 警告

「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。



## 注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければいけないこと。



## 警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

### 電源プラグや電源コードは



- 配線器具の定格を超える使いかたや  
交流100V以外では使わない  
日本以外では使わない  
(火災・感電の原因)
- 電源コードを傷付ける・加工する・  
無理に曲げる・引っ張る・ねじる・  
束ねる・高温部に近づけるなどしない  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 重いものを載せたり挟み込ませない  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、  
コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない  
(火災・感電・ショートの原因)
- ぬれた手で抜き差ししない  
(感電の原因)



- 電源プラグのホコリは定期的にとる  
(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因)

### お手入れ時は



- お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、電源プラグを抜く  
(感電・けがの原因)

### 異常時(こげくさいニオイなど)は



- 運転を停止して、電源プラグを抜く  
(発煙・発火・感電・けがの原因)  
すぐに電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。

(27ページ)

### ご使用時は



- 吸入口・吹出口に指や棒などを入れない  
(感電・故障の原因)
- 改造はしない  
また、修理技術者以外は、分解・修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
修理は、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ依頼してください。

(27ページ)

- お茶や水などをこぼさない  
水につけたり、水をかけたりしない  
本体に直接水を入れない  
(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)
- 幼児の手の届く範囲では使用しない  
(感電・けがの原因)



# 注意

漏電やけがを防ぎ、財産を守る

## 電源プラグや電源コードは



- 電源コードは必ず電源プラグを持って抜く  
(火災・感電・ショートの原因)

- 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)

## ご使用時は




- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを吸入口に近付けない  
(発火の原因)
- ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤をかけない  
(ひび割れ・感電・火災の原因)
- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない  
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。
- 本体の上に乗る・寄りかかるなどしない  
(転倒によるけがや、故障の原因)
- 美術品や学術資料などの保存、特殊用途には使わない  
(保存品の品質低下の原因)

- 加湿フィルターを本機以外では、絶対に使用しない
- 水道水以外は使わない  
また、40°C以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤・次亜塩素酸などを入れない  
(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)
- 本体を傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない  
(転倒によるけが・故障・水もれの原因)
- トレー内の水を飲まない、飲ませない  
(体調不良の原因)
- 浴室など、湿気の多い場所・水のかかる場所で使わない  
(火災・感電・故障の原因)



- 移動させるときは、必ず運転を停止し、タンクとトレーを抜いて、側面の本体取っ手をしっかりと持つ  
(水もれの原因)  
吹出口(前)やルーバーを持って移動させない  
(故障・破損・けがの原因)

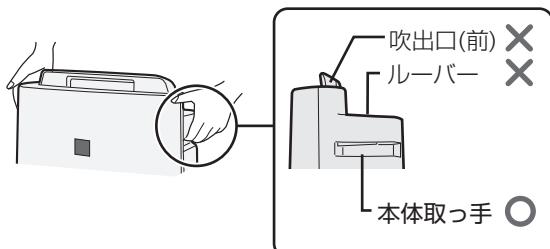

- フィルター、タンク、トレーは取り付けて運転する  
(清浄効果が得られない。また、故障の原因)

- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに窓を開け、換気をする  
当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。  
(換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因)
- タンクおよびトレーの水は、定期的に新しい水道水と入れ替え、常に清潔を保つよう、お手入れする  
[9, 16~19 ページ](#)  
加湿機能を使用しないときは水を捨てる  
(カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因、水もれの原因)  
まれに体质によっては過敏に反応し、健康を害することがあります。  
この場合は、医師にご相談ください。

# 各部のなまえ

## 本体/操作部/表示部

### 操作部

#### きれいモニター

緑

お部屋の汚れを3段階でお知らせ。

きれい  
(点灯)

赤

汚れている  
(点滅)

#### 加湿ボタン/ランプ(黄緑)

(フィルターお手入れリセットボタン兼用) (11, 17 ページ)

#### フィルターお手入れランプ(橙)


(16~17 ページ)

#### 風量ボタン/ランプ(黄緑)


(プラズマクラスターイオン入/切ボタン兼用) (11, 12 ページ)

#### プラズマクラスターイオンランプ(青)

(12 ページ)

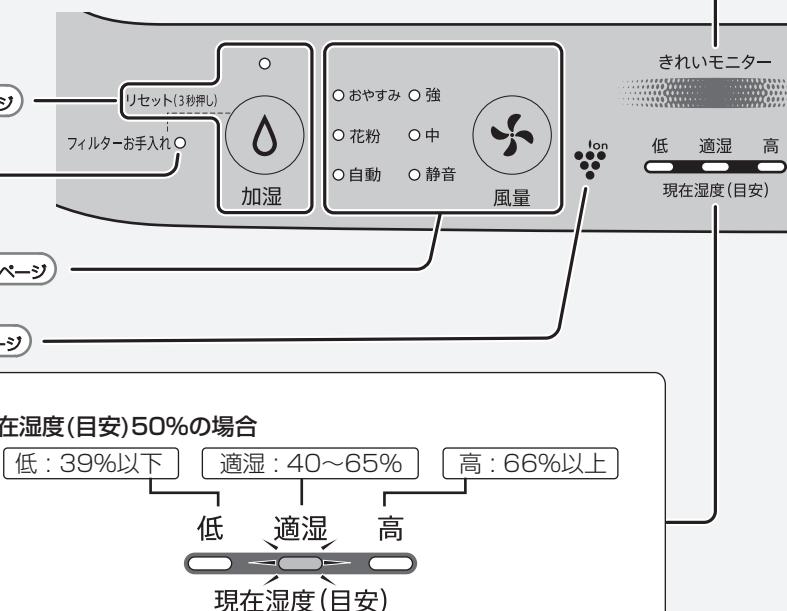


### 前面

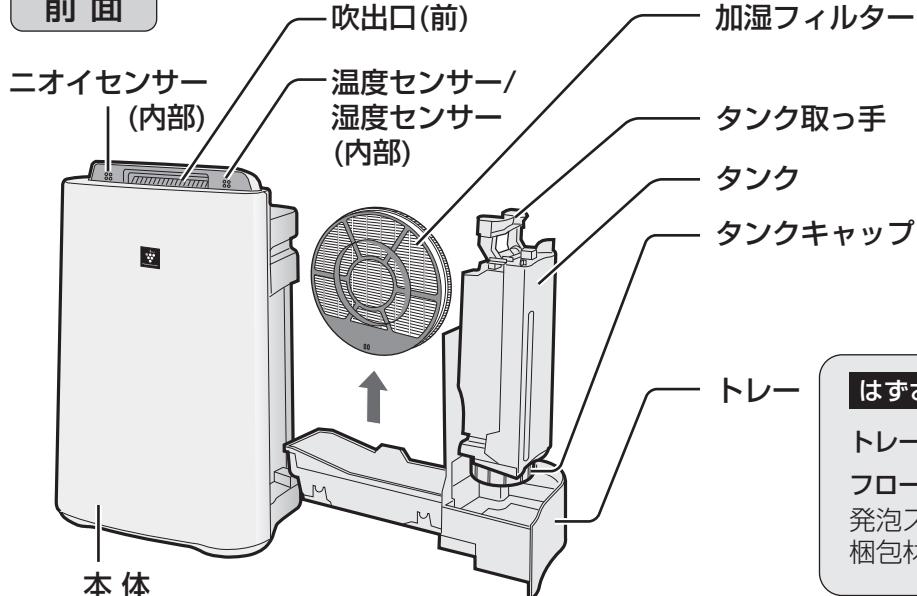

はずさないで!

加湿運転しないとき  
も、必ず取り付けて  
運転してください。

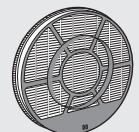

Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジ  
タンクキャップ



はずさないで!

トレーシキリ  
フロート  
発泡スチロールは  
梱包材ではありません。  
ローラー


### 同梱品

9,21 ページ


使い捨てプレフィルター  
(3枚)



取付けシール  
(10片入)



★印があるボタンを押すと、運転を開始します。

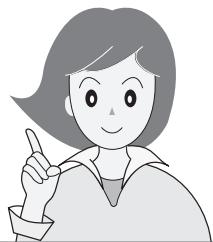

### ★おまかせボタン/ランプ(黄緑) (10 ページ)




### ★運転/停止ボタン (10 ページ)

### パワフル吸じんボタン/ランプ(黄緑) (モニターポンチ/消灯ボタン兼用) (10 ページ)

### 給水ランプ(赤)

給水時期をお知らせ。  
点滅時は水を入れてください。


## 背面

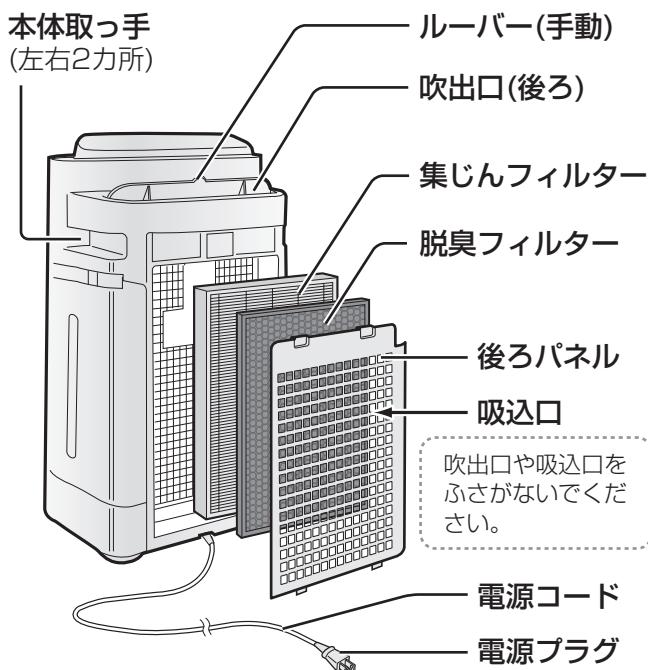

# ご使用前に

## 設置について

### 本体を最適な場所に設置してください

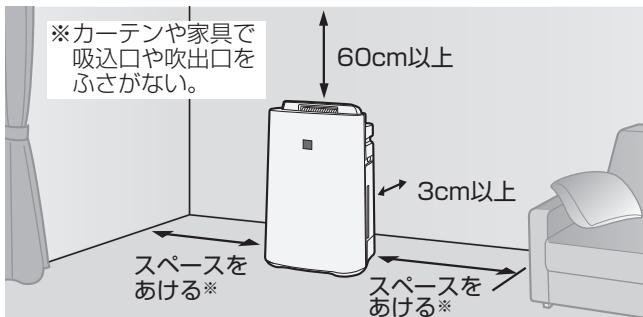

壁に3cmまで近づけた状態で使用しても、集じん能力は変わりませんが、周辺の壁や床が汚れるおそれがありますので、できるだけ離してください。

#### ●約0~35°Cのお部屋で使用する

- 結露や凍結によるフィルター寿命の低下や故障の原因。
- 直射日光の当たる場所から離す  
変形、変質、変色の原因。
- 熱や蒸気が発生する製品(暖房器具、炊飯器、電気ポットなど)  
や窓の近くには置かない  
変形、変質、変色やセンサーの誤作動の原因。
- アルコールや次亜塩素酸、薬品などが浮遊する場所では  
使わない  
故障の原因。
- 丈夫な場所に置く  
床の凹みや傷の原因。
- 本体周辺の壁や家具が汚れる場合は壁から十分に離して  
使用する
- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部の床や周辺  
の壁などの汚れに注意する  
ときどき製品を移動し、床なども清掃する。
- テレビやラジオにノイズが入ったり電波時計が正しく  
時刻表示しないときは、テレビ、ラジオ、電波時計など  
からできるだけ離してください。

### ご注意

- 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品など\*は使わない。本体内部にフッ素樹脂やシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。


\* ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアムース・  
ヘアトリートメントなど)、化粧品、制汗剤、  
静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、  
ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックス  
など。

# ご使用前に

## フィルターの取り付け

電源プラグをコンセントに差し込む前に、取り付けてください


1

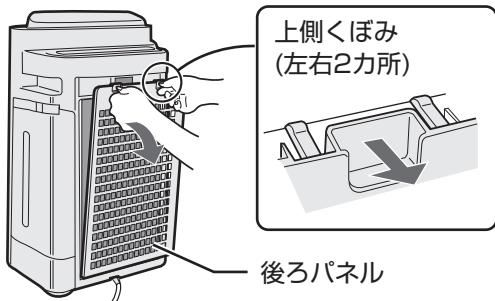

後ろパネルを  
はずし、  
フィルターを  
取り出す

- 本体の中にフィルター(2種類)が入っています。


2

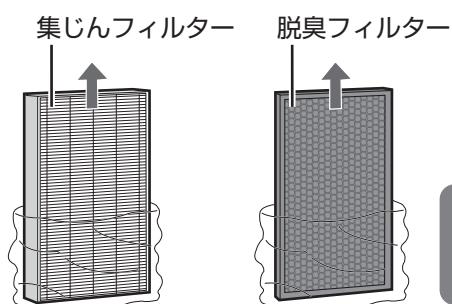

フィルター(2種類)を  
袋から取り出す

- 集じん・脱臭フィルターは、絶対に水洗いしないでください。  
(フィルター機能を失います)

3

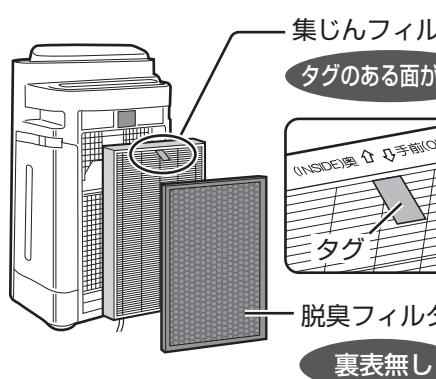


集じんフィルター、  
脱臭フィルターの  
順に取り付ける

- 集じんフィルター(厚みのある方)は、タグのある面を手前に取り付けてください。


裏表を逆に取り付けると  
清浄効果が得られません。

- 脱臭フィルターには裏表はありません。

- 集じんフィルターのタグを脱臭フィルターの手前まで引き出しておくと、取りはずしの際に便利です。

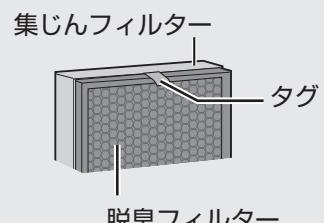

4

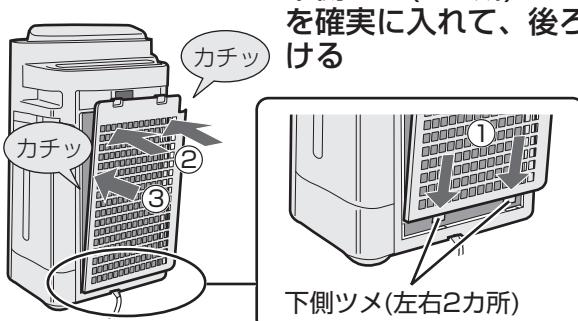

下側ツメ(2カ所)、左側面ツメ(1カ所)  
を確実に入れて、後ろパネルを取り付ける

下側ツメ(左右2カ所)

## 使い捨てプレフィルターの取り付け



- フィルター部は後ろパネルにしっかりと密着させてください。(すき間ができると効果に影響を及ぼす場合があります)
- 使い捨てプレフィルターは取り付けなくともお使いいただけます。
- 詳しくは、使い捨てプレフィルターに同梱の取扱説明書を参照ください。

## タンクに水を入れる

加湿運転をするときは、タンクに水道水を入れてください


1



**タンク取っ手を下に押した後、手前に引いてタンクを取り出す**


- 水がこぼれないよう、注意してください。

2

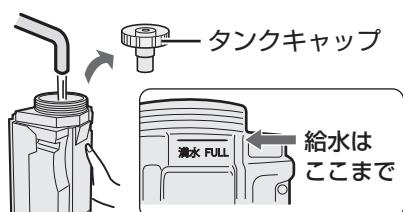

**タンクキャップをはずし、タンクに水道水を入れる**

- タンク内に少量の水が残ります。給水前に水を捨てた後、振り洗いをしてください。[\(18 ページ\)](#)

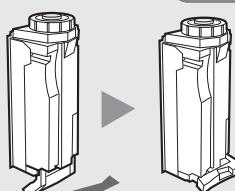

タンクを立てる  
ことができます。

3



**タンクキャップを締める**

- しっかり締め、水もれがないことを確認してください。
- タンクキャップを下にして置かないでください。(水もれのおそれ)

4



**タンクを本体に取り付ける**

- タンクの周りの水滴は、必ず拭き取ってください。
- 指を挟まないよう、注意してください。
- 本体が動かないように、しっかり押さえて取り付けてください。

本体に水を入れた後は、傾けたり、激しく動かすと水がこぼれるおそれがあります。

ご注意

- 水道水以外は使わない。(雑菌が繁殖する原因)
- 40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤・次亜塩素酸などを入れない。(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)

# 運転のしかた

電源プラグを  
コンセントに差し  
込んでください。



## 運転する/停止する

ルーバーを開ける(手動)



ご注意

- 無理に力を加えないでください。  
※手動式ですので、運転後も自動では閉じません。

運転



運転中に運転内容を  
変更できます。



停止



### おまかせボタンについて

- お部屋に適した風量・湿度に自動でコントロールします。(おすすめの運転です)
- おまかせ運転中は
  - ・風量ランプと加湿ランプは消灯します。
  - ・おまかせボタンを押したり、運転内容を変更すると、おまかせ運転が解除されます。




### 運転/停止ボタンについて

- 前回の運転内容で運転します。  
(ただし、パワフル吸じん運転中に停止した場合は、その直前の運転内容で運転します)  
電源プラグを差し込み後に初めて運転するときは、おまかせ運転をします。
- 加湿が必要なときにタンクに水がない場合は、給水ランプが赤点滅して給水をお知らせします。

## パワフル吸じん運転

室内の空気の汚れを素早くきれいにしたいとき

(運転中に)

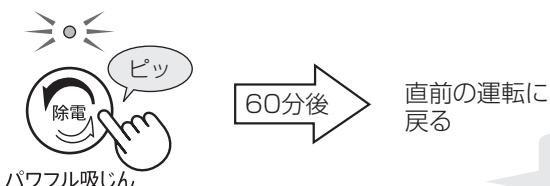

- 室内に入り込む細かいホコリを素早く除去したいとき。
- 帰宅時の花粉対策
- 掃除機をかけるとき・かけた後
- 洗たく物を取り込むとき
- 生活臭を素早く除去したいとき
- 料理後や部屋干し時のニオイ対策

停止



- 約10分間、最大風量でプラズマクラスターイオンを放出し、静電気を抑えながら集じんします。  
その後50分間は風量を強めた自動運転で、花粉やホコリを素早く取り除きます。  
(風量はおまかせ運転より強めです)

お知らせ


- パワフル吸じん運転中にもう一度ボタンを押すと、「ピピッ」と鳴って直前の運転に戻ります。
- 加湿「入」運転中にタンクの水がなくなると、給水ランプが赤色に点滅し、加湿せずに運転します。(適した湿度になっているときは、赤色に点滅しません)
- パワフル吸じん運転中は、プラズマクラスターイオンを「切」に設定できません。

## 加湿運転

適した湿度になるように加湿します

入  
切

(運転中に)

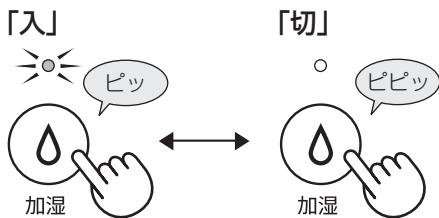

- 運転中に押すと、加湿の入/切を切り替えます。
- お好みの湿度には設定できません。

給水ランプが  
点滅しているときは、赤点滅  
水を入れてください。



- 表のように湿度を調節します。  
( )内は風量「おやすみ」時)
- 風量「静音」・「中」・「強」時は  
お部屋の温度・湿度によらず、  
連続加湿します。

お部屋の温度	湿度
~18°C	65%(65%)
18°C~24°C	60%(65%)
24°C~	55%(60%)

- 加湿「入」で運転中にタンクの水がなくなると、給水ランプが点滅し、加湿せずに空気清浄運転を続けます。  
(適した湿度になっているときは、赤色に点滅しません)

お知らせ

- お部屋の広さや状態によっては、適した湿度にならなかつたり上がり過ぎることがあります。
  - ・ 適した湿度にならないとき…風量「強」または風量「中」で運転してください。
  - ・ 適した湿度を超えるとき…加湿運転を「切」にしてください。

## 風量切換

設定

○おやすみ ○強

○花粉 ○中


○自動 ○静音



(運転中に)

お好みの  
風量を選ぶ

- パワフル吸じん運転時は風量を変更することができません。

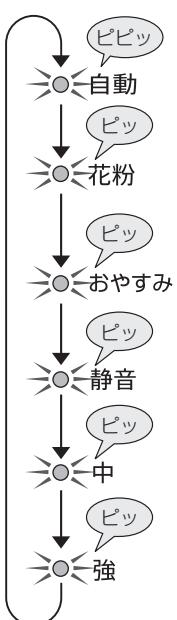

**自動** 自動でお部屋の状態に適した風量にしたいときに

**花粉** 花粉やホコリの多い時期に  
風量を強めた自動運転で花粉やホコリなどを素早くきれいにします。  
(風量は「自動」より強めです)

**おやすみ** 就寝時など、静かに自動運転したいときに  
風量「自動」より、音を静かに抑えた自動運転をします。  
(室内が乾燥しているときも、静かに加湿しながら運転します)

**静音** 風量「静音」で静かに運転します。※1

**中** 風量「中」で運転します。※1


**強** 風量「強」で運転します。※1(運転音は大きくなります)

※1 風量「静音」「中」「強」で加湿「入」設定時は、お部屋の温度・湿度に関わらず、連続で加湿します。

# 便利な機能


## プラズマクラスターイオン( )入/切

プラズマクラスターイオンの入/切を設定したいときに

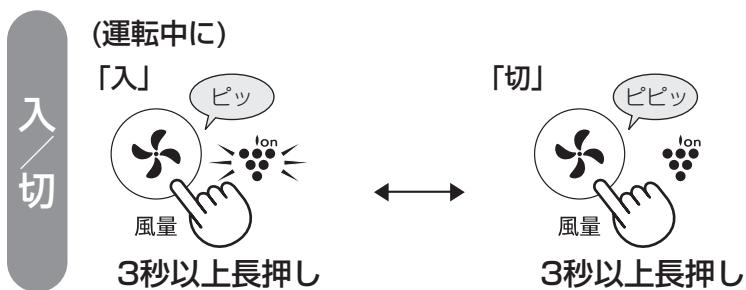


## モニタ一点灯/消灯

きれいモニターやプラズマクラスターイオンランプ、現在湿度(目安)表示ランプがまぶしいときに

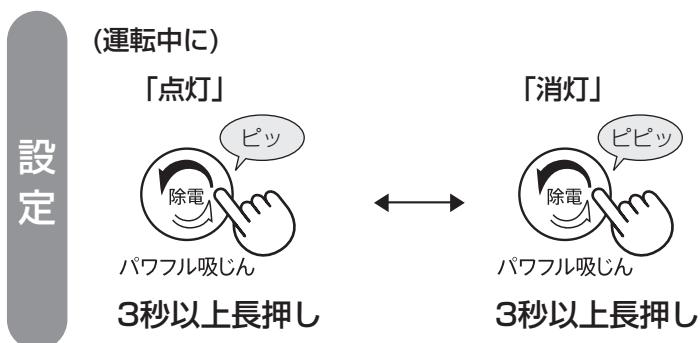

きれいモニター、プラズマクラスターイオンランプ、現在湿度(目安)表示ランプが消灯します。

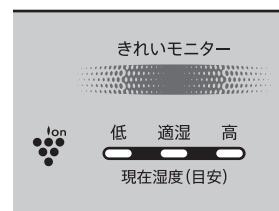

**お知らせ** • 「消灯」に設定している場合に運転を停止し、運転を再開したときは、3秒間点灯後、「消灯」で運転します。

## 運転自動復帰

設定

解除

## センサー感度の調整

1  
2  
完了

便利な機能

停電後、電力が復帰したときに、自動的に運転を再開させたいときに

(運転停止中に)



3秒以上長押し

強

中

静音

強、中、静音ランプが10秒間点灯すれば設定完了です。

- 運転中に電源プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちたときでも、通電を再開すれば直前の運転モード・設定で運転を再開します。
- 工場出荷時は、設定されていません。

(運転停止中に)



3秒以上長押し

## センサー感度の調整

(運転停止中に)



3秒以上長押し

2



(8秒以内に)  
お好みの  
センサー感度  
を設定する

- 風量ランプが現在設定しているセンサー感度を表示します。  
(工場出荷時は「標準」です)
- 押すたびに、次のように変わります。



完了



- 8秒間操作しない場合、自動的に調整は完了します。
- センサー感度の設定は、電源プラグを抜いた場合も、記憶しています。

### センサーが感知するもの

タバコや線香のニオイ・化粧品・アルコール・スプレー類などのニオイ。

きれいモニターが

たびたび「赤」になるとき……「低め」に調整  
「緑」のまま変わらないとき……「高め」に調整

# お手入れ

## フィルターについて

空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器です。

芳香剤・アロマオイル・タバコや焼肉など強いニオイのある環境でお使いになると、フィルターに

ニオイが付着し、数週間から数ヶ月でニオイが発生する場合があります。

強いニオイがある環境ではお部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。

(ニオイはホコリに比べて、除去するのに時間がかかります)

### 加湿フィルター


1カ月に1回程度

トレーから水を吸い上げ、気化させることで、  
通過した空気を加湿します。


水道水中のミネラル成分が付着すると、お部屋  
のにおい成分を吸着し、加湿フィルターが乾く  
とき(加湿運転停止時)に嫌なニオイを放出する  
ことがあります。

(水質など環境によって異なります)


こんなときは、加湿フィルターのお手入れをしてください。(19ページ)

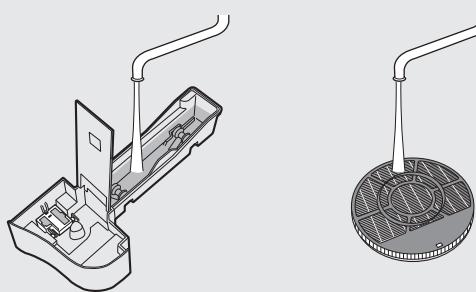


フィルターお手入れランプの点灯にかかわらず、こまめに加湿フィルターやトレーなどを水洗いすると、ミネラル成分が付着しにくくなり、ニオイの発生を抑えることができます。

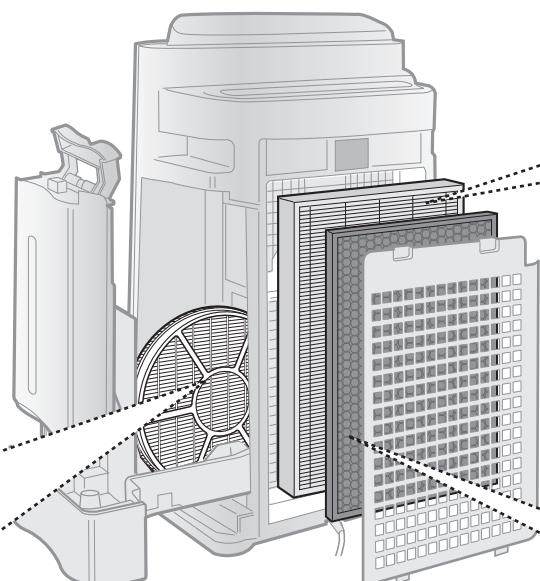

### トレーの取りはずしかた

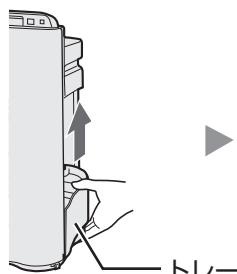

少し持ち上げる

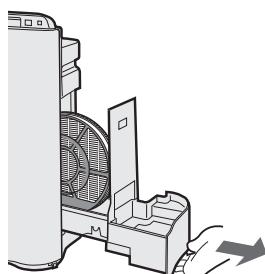

引き出す

本体やフィルターのお手入れに指定の洗剤以外は使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー  
ペンジン  
アルコール



オーブンクリーナー  
クリーナー  
漂白剤



柑橘類由来成分  
含有洗剤  
(リモネンなど)



住宅・家具用  
合成洗剤  
(アルカリ性)



スプレー式洗剤  
金属タワシ

吹出口からニオイがしたり、ニオイが取れにくいときは、  
集じんフィルターと脱臭フィルターを同時に手入れしてください。


## 集じんフィルター

PM2.5、花粉、アレル物質(ダニのふん・死がい)、カビ菌、ホコリ・チリ、タバコの煙(粒子)、  
ペットの毛などを捕集します。

お部屋の細かい粉じんやホコリを集めるため変色(灰色、黄土色など)することがあります、  
異常ではありません。手入れしていただくことで、集じんフィルターが長持ちします。

タグのある面を

## 軽く吸い取る

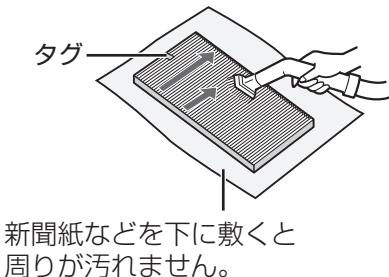

新聞紙などを下に敷くと  
周りが汚れません。



## 水洗い・天日干しは絶対にしない

(フィルターの機能を失います)


- お手入れするのは、タグのある面だけです。  
反対側の面は、絶対に掃除しないでください。
- フィルター表面についたホコリを取り除きます。
- フィルターは破れやすいので、力を入れないよう十分に注意してください。

## 脱臭フィルター

タバコの煙(ニオイ)、トイレのニオイ、生ゴミのニオイ、ペットのニオイなどの生活臭を吸着します。

大量的ニオイ成分を取り込むと、脱臭フィルターからニオイが発生することがあります。  
手入れしていただくことで、脱臭フィルターが長持ちします。

## 軽く吸い取る

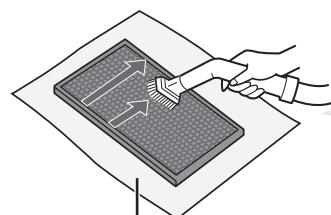

新聞紙などを下に敷くと  
周りが汚れません。



## 水洗い・天日干しは絶対にしない

(フィルターの機能を失います)

- 両面お手入れできます。
- フィルター上の、ニオイがついたホコリを取り除きます。
- フィルターに力を加えすぎると、割れてしまうことがあるので取り扱いには十分に注意してください。

### お知らせ


- 有害なガス成分(タバコの一酸化炭素など)・常時発生し続けるニオイ成分(ホルムアルデヒドなどの建材臭・ペット自体のニオイなど)のすべてを除去することはできません。

# お手入れ(つづき)


フィルターお手入れランプが点灯したとき

※運転時間が約720時間

## お手入れ箇所



下記の手順にしたがってお手入れをしてください。

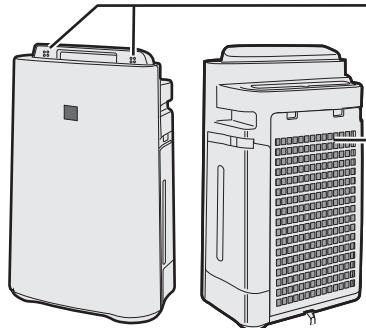


### センサー部


### 後ろパネル

大きなホコリを  
捕集します

手順②



### 加湿フィルター

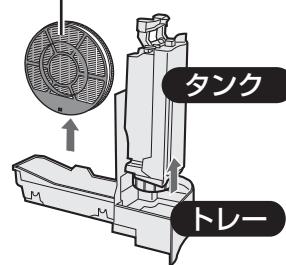

### タンク

### トレー

手順③～⑦

ランプの点灯にかかわらず1ヶ月に1回程度お手入れすると、  
清潔にご使用いただけます。



タンクに水を入れて使用したときに、  
お手入れしてください。

1



電源プラグを抜く

2

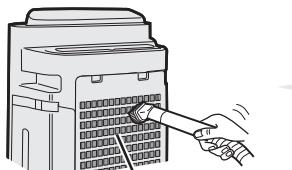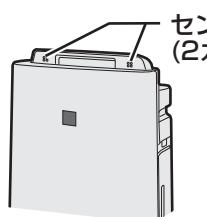

センサー部・後ろパネルのホコリを  
掃除機で吸い取る

- 後ろパネルの汚れがひどいとき  
つけ置き洗い (19ページ)

### ご注意

- お手入れの際、後ろパネルに力を加えすぎないようご注意ください。  
(フィルター部破損のおそれ)

タンクに水を入れて使用したとき  
→手順③～⑦ お手入れ後

水を使用していないとき  
→ お手入れ後

3



タンク取っ手を押し手前に引く

タンクを取り出し、タンクに少量の  
水を入れて、振り洗いをする

- タンクの汚れがひどいときの  
お手入れ (18ページ)



## 警告




お手入れ時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く  
プラグを抜く

【感電やけがの原因】


(1日24時間使用して1カ月)で点灯します。

4

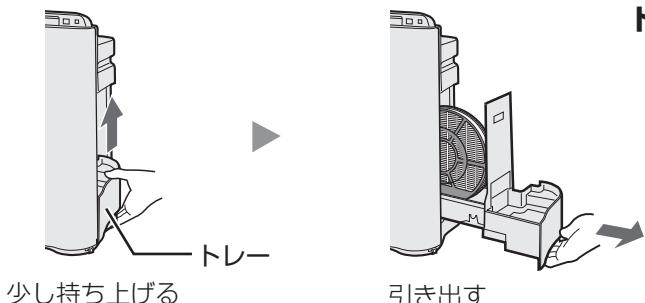

トレーを取りはずす


5

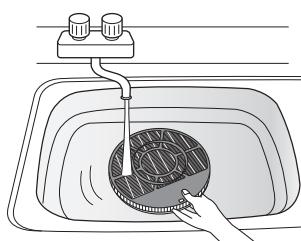

加湿フィルターを水洗いする

- 加湿フィルターはトレーに入れたままシンクへ持っていくください。
- 分解しないで洗ってください。
- 水あかや白い固まりが取れにくい場合のお手入れ [\(19ページ\)](#)

6

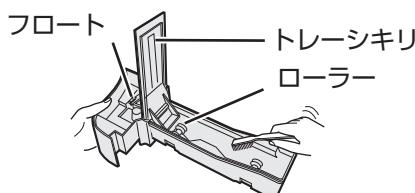


トレーシキリ・フロート・ローラーは取りはずさないでください。(水もれ・故障の原因)  
はずれたとき [\(21ページ\)](#)

トレーを水洗いする

- トレーの水は定期的に捨ててください。  
(カビや雑菌の繁殖のおそれ、悪臭の原因)
- 水あかが取れにくい場合のお手入れ [\(19ページ\)](#)

7

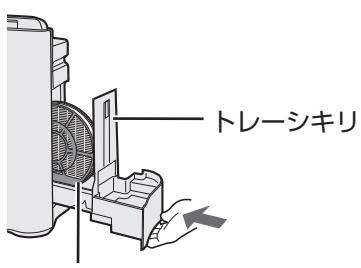

お手入れ後、逆の手順で本体に元通りに取り付ける

- 加湿フィルターは前後を正しく取り付けてください。
- トレーシキリはゆるめに取り付けてあります。異常ではありません。

お手入れ後



3秒以上長押し

電源プラグをコンセントに差し込み、運転を開始して**加湿ボタン(フィルターお手入れリセットボタン兼用)**を3秒以上長押しする  
(フィルターお手入れランプが消灯します)

- お手入れ後は、フィルターお手入れランプが点灯していないなくても、加湿ボタンを3秒以上押してください。

お手入れ

# お手入れ(つづき)

## タンク

### 給水のたび



少量の水を入れ  
振り洗い


汚れのひどいとき  
水洗い(右図)

- タンクキャップを下にして置かないでください。(水もれのおそれ)
- タンク取っ手を持って振り洗いしないでください。

## 汚れがひどいとき、ニオイ

### タンク

タンクキャップをはずし、タンク内とキャップを洗う。

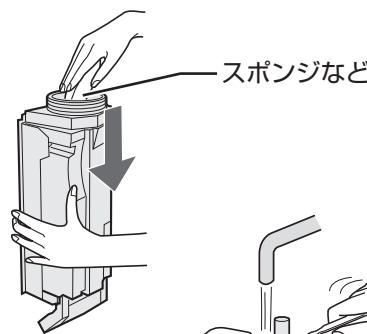

タンクキャップ  
歯ブラシなど


タンクキャップのゴム部分に白い汚れがつくことがあります。歯ブラシなどでお手入れしてください。

## 本体

柔らかい布で拭き取る



水洗いは絶対にしない

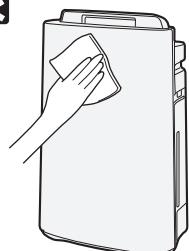

- 汚れがひどい場合は水または、ぬるま湯(40°C以下)を含ませた布で拭く。



## 警告



お手入れ時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く  
プラグを抜く

【感電やけがの原因】

## が気になるとき

### 加湿フィルター/トレー

水や加湿フィルター/トレーに赤色や黄色、白色の汚れなどがつくことがあります。水道水中のミネラルや鉄分であり、異常ではありません。

症状	水あかが取れにくい・ニオイがする		白い固まりが取れにくい
用意するもの	台所用合成洗剤(粉末)	重曹	クエン酸 薬局・薬店でお求めになれます
使用量	使用する洗剤に記載の使用量でご使用ください。	水1Lあたり約36g (大さじ4杯)	水またはぬるま湯(約40°C以下) 1Lあたり約6g(大さじ2/3杯)
洗いかた	つけ置き洗いをする		
つけ置き時間	約30~60分		約2時間
つけ置き洗い後	洗剤・重曹・クエン酸が残らないよう、十分に水ですすぐ。		

#### ご注意

- 指定以外の洗剤を使用しますと、変形・変色・割れ(水もれ)の原因になります。  
(15ページ記載の洗剤などは使わないでください)
- すすぎが不十分ですと、洗剤やクエン酸のニオイ・本体の変形・変色の原因になります。
- 水あかや白い固まりが残ったまま使用しますと、水もれの原因になります。
- トレーシキリ・フロート・ローラーは取りはずさないでください。  
はずれた場合 [21ページ](#)

### 後ろパネル

- 台所用合成洗剤を溶かした液で、つけ置き洗いをする。
- 洗剤が残らないよう、十分に洗い流す。
- 陰干しをする。



つけ置き時間 約10分

# 消耗品の交換

製品の性能を保証するため、  
消耗品はシャープ純正品のご使用をおすすめします。  
詳細はこちらからもご確認いただけます。  
[https://jp.sharp/support/air\\_purifier/doc/filter\\_top.html](https://jp.sharp/support/air_purifier/doc/filter_top.html)



ホームページからご購入いただけます

## 加湿フィルター

約10年に1回※

形名：FZ-Y80MF

フィルターわく(白)

フィルターわくは交換部品  
ではありません。  
捨てないでください。

別売品に同梱の取扱説明書に  
従い、交換してください。



水質により加湿フィルターの寿命は  
異なります。

10年以内でも、次のような状態に  
なった場合は交換してください。

- お手入れしても水あかやニオイが  
取れない。
- 変色(黒色・黄色)や汚れがひどい。
- 白い固まりが加湿フィルター全面  
に付着した。
- 傷みや型くずれがひどい。

フィルターわく(グレー)


※定格加湿能力に対し、加湿能力が50%になるまでの時間。  
加湿空気清浄運転を1日8時間した場合の交換の目安です。  
使用状況によっては、寿命が早まることがあります。  
定期的にフィルターのお手入れが必要です。

## Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジ

約1年に1回※

形名：FZ-AG01K1  
(1個)

: FZ-AG01K2  
(2個)

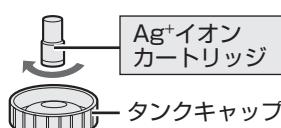

タンクキャップは交換  
部品ではありません。  
捨てないでください。

別売品に記載の交換方法に  
従い、交換してください。

- Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジは  
取り付けずに使用いただく  
こともできますが、ヌメリ  
とニオイの原因を抑える  
効果が得られなくなります。

※1日平均約2.5Lの水を使用した場合

(総使用量900Lが交換の目安です)。

水質、使用環境によっては、交換時期が早くなることが  
あります。

## お知らせ

- フィルター交換のときは汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷いてください。
- 消耗品は、お住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。

加湿フィルターの材質 ..... PET・レーヨン

集じんフィルターの材質 ..... ポリプロピレン・ポリエチレン

脱臭フィルターの材質 ..... ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭

Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジの材質 ..... ナイロン・ポリプロピレン

使い捨てプレフィルターの材質 ..... PET

- 消耗品は保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

## 集じんフィルター

約10年に1回※

形名：FZ-D50HF

別売品に同梱の取扱説明書に従い、交換してください。

使用環境によっては、数週間から数ヶ月でフィルターか  
らニオイが発生し、フィルター交換が必要となる場合が  
あります。


※1日にタバコの煙5本相当の粉じんを吸った場合、集じん  
能力が初期の50%になるまでの時間を目安としています。  
(「日本電機工業会規格 (JEM1467)」による)

1日にタバコの煙10本相当を吸った場合は約5年が目安です。

集じんフィルターの性能と交換目安の  
詳細はWebページをご覧ください。



[https://jp.sharp/support/air\\_purifier/visualguide.html](https://jp.sharp/support/air_purifier/visualguide.html)

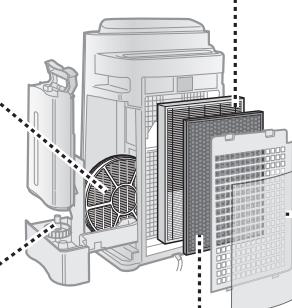

使い捨て  
プレフィルター  
21ページ

## 脱臭フィルター

約10年に1回※

形名：FZ-F50DF

別売品に同梱の取扱説明書に従い、交換してください。

使用環境によっては、数週間から数ヶ月でフィルターか  
らニオイが発生し、フィルター交換が必要となる場合が  
あります。

※1日にタバコの煙5本相当の臭気を吸った場合、脱臭能力が  
初期の50%になるまでの時間を目安としています。

(「日本電機工業会規格 (JEM1467)」による)

1日にタバコの煙10本相当を吸った場合は約5年が目安です。

## 使い捨てプレフィルター

約1カ月に1回

形名：FZ-PF51F1

別売品に記載の交換方法に従い、交換してください。

- 取付けシールはお買いあげごとに、毎回新しいものにお取り替えください。纖維が付着し、粘着力が弱まる場合があります。
- フィルターは後ろパネルにしっかりと密着してください。すき間ができると効果に影響を及ぼす場合があります。

# こんなときは？


修理依頼やお問い合わせの前に、  
もう一度お調べください。

## こんなとき

トレーシキリ・フロート・  
ローラーがはずれた


### トレーシキリ

右図のように  
トレーシキリを  
差し込んでくだ  
さい。

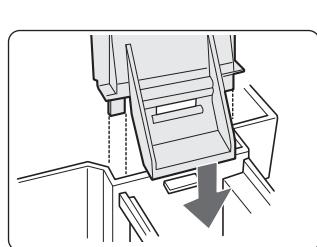



## お調べください

● 以下の手順に従って、トレーシキリ・フロート・ローラーを取り付けてください。

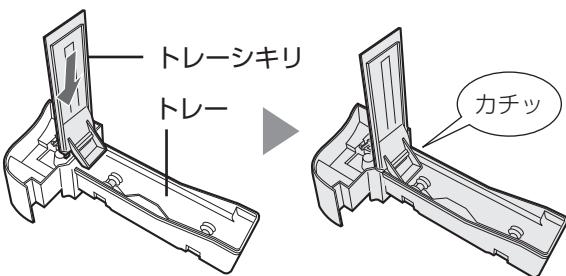


### フロート

(分解しないで  
ください)

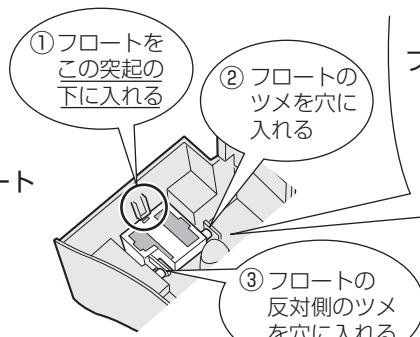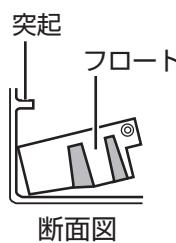



### ローラー

矢印方向へトレーの突起に、  
上から押し込んでください。

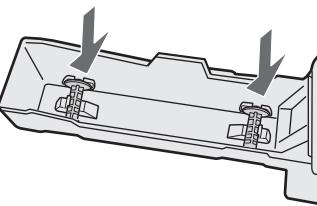

## トレーが引け出せない

● トレーを少し  
持ち上げて、  
引き出して  
ください。

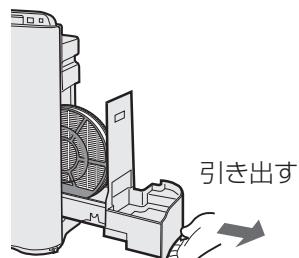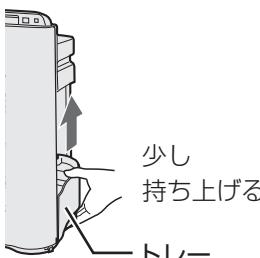

# こんなときは？(つづき)

こんなとき	お調べください	参照ページ																					
ニオイや煙が取れにくい  二オイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ルーバーが閉じたままになっていますか? ⇒ルーバーを開けてください。</li> <li>フィルターがポリ袋に入ったままになっていますか? ⇒フィルターをポリ袋から出してください。</li> <li>吹出口からの風が弱まっていますか? ⇒下の表の★印の箇所のゴミやホコリを掃除してください。</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">お手入れ箇所</th> </tr> <tr> <th>後ろパネル</th><th>センサー部</th><th>タンク</th><th>トレー</th><th>加湿フィルター</th><th>脱臭フィルター</th><th>集じんフィルター</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>★</td><td>★</td><td></td><td></td><td>★</td><td>★</td><td>★</td></tr> </tbody> </table>	お手入れ箇所							後ろパネル	センサー部	タンク	トレー	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター	★	★			★	★	★	10 8 14~19
お手入れ箇所																							
後ろパネル	センサー部	タンク	トレー	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター																	
★	★			★	★	★																	
吹出口の風がにおう  二オイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>長い間、トレーに水が入ったままになっていますか? ⇒トレイや加湿フィルターのお手入れをしてください。</li> <li>ニオイの強い部屋で使用していますか? タバコや焼肉など、強いニオイがある環境で使用される場合や、トレイやタンクにたまつた水に雑菌が繁殖した場合は、数週間から数ヶ月でフィルターからニオイが発生し、フィルターの交換が必要になる場合があります。 ⇒お部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。</li> <li>下の表の★印の箇所を点検し、ニオイのする箇所をお手入れしてください。</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">お手入れ箇所</th> </tr> <tr> <th>後ろパネル</th><th>センサー部</th><th>タンク</th><th>トレー</th><th>加湿フィルター</th><th>脱臭フィルター</th><th>集じんフィルター</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td></tr> </tbody> </table>	お手入れ箇所							後ろパネル	センサー部	タンク	トレー	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター			★	★	★	★	★	14,17, 19 14~20 14~19
お手入れ箇所																							
後ろパネル	センサー部	タンク	トレー	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター																	
		★	★	★	★	★																	
タンクの水が減らない 減るのが遅くなった  加湿について	<ul style="list-style-type: none"> <li>おまかせ運転、風量「自動」「おやすみ」「花粉」またはパワフル吸い運転で運転していますか? ⇒湿度コントロールをおこなっているため、適した湿度になると加湿を停止します。</li> <li>タンク、トレー、加湿フィルターが確実に取り付けられていますか?</li> <li>加湿フィルターに水あかやゴミが付着していますか? ⇒お手入れをしてください。</li> <li>ルーバーが閉じたままになっていますか? ⇒ルーバーを開けてください。</li> <li>お部屋の湿度や温度によって、加湿量が変わります。 湿度の高いとき(雨の日など)や寒いとき …加湿量が少くなり、タンクの水は減りにくくなります。 湿度が低いとき(乾燥する日)や暖かいとき …加湿量は増え、タンクの水は減りやすくなります。</li> </ul>	10,11 9,17 14,17, 19 10 —																					
湿度が上がらない  湿度について	<ul style="list-style-type: none"> <li>タンクに水が入っていますか?</li> <li>お部屋が広すぎませんか? ⇒適用床面積を目安にご使用ください。</li> <li>本体を暖房器具の風が当たる場所に置いていませんか? ⇒温湿度センサーが誤動作しているおそれがあります。 設置場所を変更してください。</li> <li>加湿フィルター、トレーに水あかやゴミが付着していますか? ⇒お手入れしてください。</li> </ul>	9 25 7 14,17, 19																					

## こんなとき

## お調べください

参照  
ページ

加湿について

音

ランプ表示

エラー表示

水を入れないと使えないの?  
加湿せずに空気清浄運転だけができるの?

製品から「ポコポコ」と音がする

吹出口から「チッチッチ」や「ジー、ジー、ジー」と音がする

フィルターお手入れランプが点灯した

フィルターお手入れランプが消えない

タンクに水が入っているのに、給水ランプが点滅する

「現在湿度」の表示と他の湿度計の表示が違う

プラズマクラスターイオンランプが点灯しない

「低」「適温」「高」点滅

「静音」ランプ点滅または「低」ランプ点滅

●水を入れなくてもご使用いただけます。加湿が必要なときにタンクに水がない場合は、給水ランプが赤点滅して給水をお知らせします。  
給水ランプの赤点滅が気になる場合は、運転中に加湿ボタンを押して加湿運転を「切」にしてください。

●タンクからトレーへ水が流れるときの気泡の音です。  
加湿量によって、音がする頻度は変わります。

●プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。  
音の大きさは使用環境や運転モードにより、大きく感じたり、聞こえにくく感じることがあります。効果は変わりません。  
プラズマクラスターイオンを「切」にすることもできます。

●下の表の★印の箇所をお手入れしてください。

お手入れ箇所						
後ろパネル	センサー部	タンク	トレー	加湿 フィルター	脱臭 フィルター	集じん フィルター
★	★	★	★	★		

●お手入れした後は、加湿ボタンを3秒以上押してリセットしてください。  
(フィルターお手入れランプが消灯します)

●フロートが引っ掛かっていませんか?  
⇒トレーのお手入れをして、フロートの周りのごみを取り除いて、きちんと取り付けてください。  
●タンク、またはトレーが本体に確実に入っていますか?  
⇒本体に確実に取り付けてください。  
●スピーカー・電磁調理器など磁気のあるものに近づけると、フロートが誤動作し、給水を正しくお知らせできないことがあります。

●同じ部屋でも場所によって湿度に差があるためです。  
●現在湿度(目安)ランプと他の湿度計では、精度や湿度の変化に対する応答の速さなどが異なります。  
(現在湿度(目安)ランプは目安としてお使いください)

●プラズマクラスターイオンを「切」にしていませんか?  
⇒風量ボタンを3秒以上長押しして、プラズマクラスターイオン「入」に設定してください。

●加湿フィルター、トレー、ローラーがきちんと取り付けられているか確認してから、もう一度運転操作をおこなってください。

●電源プラグを抜いて、1分程度してから再び差し込み、もう一度運転操作をおこなってください。

くり返しエラー表示になるときは、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。[27 ページ](#)

7,11

—

12

16,17

17

17,19,  
21

9, 17

—

—

—

—

12

6,17,

21

—

# こんなときは？(つづき)

こんなとき	お調べください	参照ページ
きれいモニター	<p>きれいモニターが変わらない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>運転開始後しばらくは、センサーの感度が安定せず、きれいモニターの色が変わらないことがあります。 数分運転すると、センサーの感度が安定します。 ⇒それでも感度が悪いと感じるとときは感度調整をしてください。</li> <li>緑から変わらない場合、空気のきれいな状態が続いています。 場所によっては、センサーが感知しにくいことがあります。 センサー部にタバコの煙などを吹きかけて、きれいモニターの色が変われば正常です。</li> <li>室内に強いニオイがある状態で運転を開始すると、ニオイセンサーの感度が、にぶくなることがあります。 ⇒空気清浄「中」運転で数時間から1日運転してください。</li> <li>センサーの感度がお部屋の状態に合わないことがあります。 ⇒運転を停止してセンサー感度を「高い」、または「標準」に設定してください。</li> </ul>	13 — 11 13
	<p>きれいモニターが赤になったまま、緑に戻らない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>センサー部にホコリが詰まっている可能性があります。 ⇒センサー部を掃除機で吸ってください。</li> </ul>	16
	<p>きれいモニターが緑にならない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>お部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低いお部屋の場合、外部の汚れが入ってくるため、緑になるのに時間がかかる場合があります。</li> </ul>	—
	<p>きれいモニターがたびたび切り換わる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ドアの開閉による風に反応することがあります。</li> <li>センサーの感度を調整することができます。 ⇒運転を停止してセンサー感度を「低い」、または「標準」に設定してください。</li> </ul>	— 13
	<p>本体を倒してしまったとき (加湿運転中、またはタンクに水が入った状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>タンク・トレーに水が入った状態で本体を倒してしまったときは、電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ点検・依頼してください。</li> </ul>	27
	<p>水や加湿フィルター/トレーに赤色や黄色、白色の汚れがついた</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>水道水の中のミネラルや鉄分などがつくことがありますが、異常ではありません。 ⇒水を捨てて、加湿フィルター/トレーをお手入れしてください。</li> </ul>	14, 17, 19
その他	<p>長期間使用しないとき 加湿運転を使用しないとき</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>お手入れ後、各部分の水分をよく拭き取り、十分に乾燥させます。特に加湿フィルターやトレーは陰干しして、しっかり乾かしてください。 (カビ・雑菌を防ぐ)</li> </ul>	14~19

# 仕様 / 別売品

形名	KC-50TH4					
電源	100V 50–60Hz共用					
プラズマクラスター 適用床面積(目安) <sup>※1</sup>	約13畳(約21m <sup>2</sup> )					
運転モード	加湿空気清浄			空気清浄		
適用床面積(目安) <sup>※2</sup>	プレハブ洋室～14畳(23m <sup>2</sup> ) 木造和室～8.5畳(14m <sup>2</sup> )			～23畳(38m <sup>2</sup> )		
清淨時間	8畳を17分(「強」運転時)			8畳を12分(「強」運転時)		
風量切換	「強」	「中」	「静音」	「強」	「中」	「静音」
風量(m <sup>3</sup> /分)	3.4	2.4	1.0	5.1	2.8	1.0
消費電力(W) <sup>※3</sup>	20	11	3.6(3.3)	54	13	3.1(2.8)
1時間あたりの電気代(円) <sup>※4</sup>	約0.54	約0.30	約0.10(0.09)	約1.46	約0.35	約0.08(0.08)
運転音(dB)	42	35	20	52	38	20
加湿量(mL/h) <sup>※5</sup>	500	400	200	— <sup>※6</sup>	— <sup>※6</sup>	— <sup>※6</sup>
連続加湿時間(時間) <sup>※7</sup>	約5.0	約6.3	約12	—	—	—
タンク容量(L)	約2.5					
外形寸法(mm)	幅399×奥行230×高さ613					
質量(kg)	約7.5					
電源コード長さ(m)	約1.8					
待機時消費電力(W)	約0.3					

## 別売品

(希望小売価格2021年7月現在)

集じんフィルター(1枚)	FZ-D50HF
脱臭フィルター(1枚)	FZ-F50DF
加湿フィルター(1個)	FZ-Y80MF
Ag <sup>+</sup> イオンカートリッジ(1個)	FZ-AG01K1
Ag <sup>+</sup> イオンカートリッジ(2個)	FZ-AG01K2
使い捨てプレフィルター(6枚)	FZ-PF51F1
ペット用脱臭フィルター(1枚)	FZ-DF50K2
キッチン用脱臭フィルター(1枚)	FZ-KF50K2

\*詳しくはお近くの販売店、またはホームページでご確認ください。別売品をご購入の際は、お間違えのないようご注意ください。

希望小売価格 4,840円(税込)	(交換用)
希望小売価格 4,400円(税込)	(交換用)
希望小売価格 2,860円(税込)	(交換用)
希望小売価格 990円(税込)	(交換用)
希望小売価格 1,980円(税込)	(交換用)
希望小売価格 935円(税込)	(交換用)
希望小売価格 2,200円(税込)	
希望小売価格 2,200円(税込)	

ホームページからご購入いただけます。

[https://jp.sharp/support/air\\_purifier/doc/filter\\_top.html](https://jp.sharp/support/air_purifier/doc/filter_top.html)



- 仕様欄の数値はプラズマクラスターイオン「入」、使い捨てプレフィルターなしの数値です。
- ※1 商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm<sup>3</sup>のイオンが測定できる床面積の目安です。
- ※2 適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。加湿空気清浄運転時は「日本電機工業会規格 (JEM1426)」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。
- ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。空気清浄運転時は「日本電機工業会規格 (JEM1467)」に基づくものです。
- ※3 ()内の数字は、モニター「切」時での消費電力です。
- ※4 電力料金目安単位27円/kWh(税込) [2014年4月改定] (家電公取協調べ)
- ※5 温度20°C/湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。(温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。また、温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる)
- ※6 タンクに水が入っているときは、水は減り若干加湿します。
- ※7 温度20°C/湿度30%での時間です。ご使用の環境によっては、表示時間より長くなる場合があります。

## 待機時消費電力の削減について

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、仕様欄に記載の待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。

## 印刷物付属品

●取扱説明書(保証書付) (1部)

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは 出張修理

- 1 修理を依頼される前に「こんなときは？」  
(21~24ページ)を調べてください。  
●「よくあるご質問」(3 ページ)も併せて  
ご覧ください。

- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、  
必ず電源プラグをコンセントから抜いて  
ください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

- ・品名：加湿空気清浄機
- ・形名：(保証書に記載の形名)
- ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態(具体的に)
- ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

### 便利メモ

お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電 話 ( ) 一  
お買いあげ日 年 月 日

### 保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により  
有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成  
されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の料金です。

### 保証書(一体)

- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

集じんフィルター、脱臭フィルター、Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジ、加湿フィルター、使い捨てプレフィルター  
は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は加湿空気清浄機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



#### 長期ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグ  
をコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼  
ください。  
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談  
ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちま  
たら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおす  
すめします。  
点検費用については販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。  
発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



## 【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

ご愛用品を「MY家電登録」いただくと、別売品やお手入れ方法などサポート情報が手軽にご利用いただけます。

修理のお申し込みをされる場合、お客様情報や製品情報を入力する手間が省けます。

COCORO MEMBERS  
MY家電登録はこちら



<https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html>



## いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、修理のお申し込みや進捗確認もサポート

シャープ お問い合わせ

<https://jp.sharp/support/>

お問い合わせはこちら



## 使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかげ間違のないようにご注意ください

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からはフリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からはナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話 FAX

050 - 3852 - 5405 06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号



## 修理に関するご相談窓口

おかげ間違のないようにご注意ください

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からはフリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からはナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話 FAX

050 - 3852 - 5520 06 - 6792 - 3221

〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号

※沖縄県にお住まいのお客様については、那覇サービスセンターにおかけください

電話：098 - 861 - 0866 (受付時間：年末年始を除く月曜～金曜 9:00～17:00)

### ■QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。誘導されるサイト、および動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。

個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

2K1910

## お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(3ページ)、「こんなときは?」(21~24ページ)をご確認ください。

27ページに記載のお客様ご相談窓口よりお問い合わせください

**Webもご活用ください。**

シャープ お問い合わせ

<https://jp.sharp/support/>



**Q&A情報 よくあるご質問**

お問い合わせの多いご質問や、アドバイスなど



**ビジュアルガイド**

操作手順の動画や写真でのご案内など



**故障診断ナビ**

症状別での故障診断など



**コールセンターからのアドバイス**

お手入れのしかたなど

# シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地