

加湿内部洗浄

クエン酸を使用して、加湿フィルターを洗浄します。

2カ月に1回程度おこなうと効果的です。


(使用環境によっては、効果が異なります)

1 加湿内部洗浄ボタンを押す


運転が停止します。

2 洗浄の準備をする



トレーの水を捨て(①)
クエン酸小さじ1杯を入れる(②)

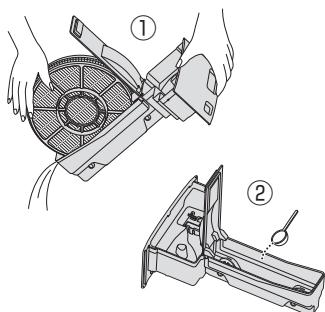

タンクに半分以上
水を入れる

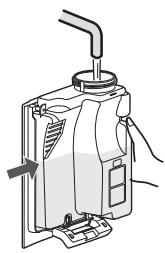

加湿フィルター・
トレー・タンクを
本体に戻す

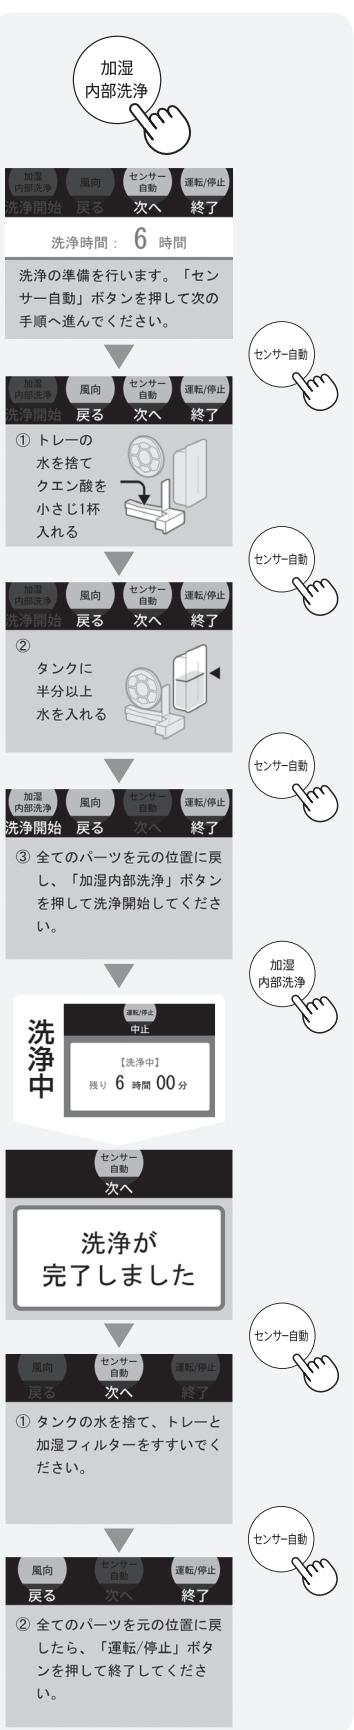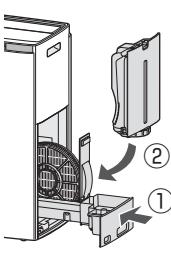

3 加湿内部洗浄ボタンを押す



洗浄が始まります。

洗浄中は、残り時間を表示します。


お知らせ

途中で、加湿内部洗浄を終了したいときは、
運転 / 停止ボタンを押して停止し、タンク、トレー、
加湿フィルターを水でよくすすぐでください。

4 洗浄完了後、センサー自動ボタンを押す



5 タンク・トレーの水を捨て、 トレー・加湿フィルターを 水でよくすすぐ

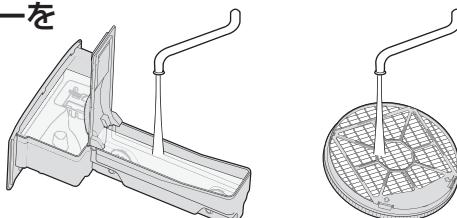

6 終了する

