

加湿内部洗浄

クエン酸を使用して、加湿フィルターを洗浄します。
2 カ月に 1 回程度おこなうと効果的です。
(使用環境によっては、効果が異なります)

1 加湿内部洗浄ボタンを押す




運転が停止します。

2 洗浄の準備をする

トレイの水を捨てて(①)
クエン酸小さじ1杯を
入れる(②)

タンクに半分以上
水を入れる

加湿フィルター・
トレイ・タンクを
本体に戻す

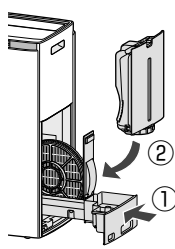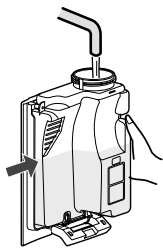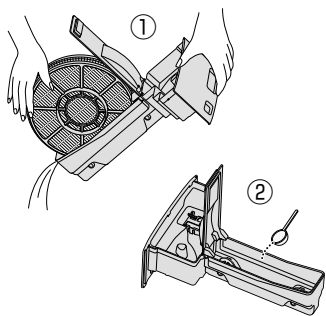

お願い

●トレイシキリ、ローラーを落とさないようにご注意ください。

3 加湿内部洗浄ボタンを押す

加湿
内部洗浄

洗浄が始まります。

洗浄中は、残り時間を表示します。


お知らせ

●途中で、加湿内部洗浄を終了したいときは、
運転 / 停止ボタンを押して停止し、タンク、トレイ、
加湿フィルターを水でよくすすいでください。

4 洗浄完了後、センサー自動ボタンを押す

センサー自動

5 タンク・トレイの水を捨て、 トレイ・加湿フィルターを 水でよくすすぐ

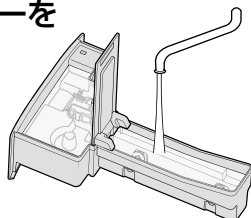

6 終了する

運転/停止

加湿
内部洗浄

加湿
内部洗浄
風向 センサー
自動 運転/停止
洗浄開始 戻る 次へ 終了

洗浄時間: 6 時間

洗浄の準備を行います。「セン
サー自動」ボタンを押して次の
手順へ進んでください。

加湿
内部洗浄
風向 センサー
自動 運転/停止
洗浄開始 戻る 次へ 終了

① トレーの
水を捨て
クエン酸を
小さじ1杯
入れる

加湿
内部洗浄
風向 センサー
自動 運転/停止
洗浄開始 戻る 次へ 終了

② タンクに
半分以上
水を入れる

加湿
内部洗浄
風向 センサー
自動 運転/停止
洗浄開始 戻る 次へ 終了

③ 全てのパーツを元の位置に戻
し、「加湿内部洗浄」ボタン
を押して洗浄開始してくださ
い。

加湿
内部洗浄
風向 センサー
自動 運転/停止
洗浄開始 戻る 次へ 終了

【洗浄中】
残り 6 時間 00 分

加湿
内部洗浄
風向 センサー
自動 運転/停止
洗浄開始 戻る 次へ 終了

洗浄が
完了しました

加湿
内部洗浄
風向 センサー
自動 運転/停止
洗浄開始 戻る 次へ 終了

① タンクの水を捨て、トレイと
加湿フィルターをすすいでく
ださい。

加湿
内部洗浄
風向 センサー
自動 運転/停止
洗浄開始 戻る 次へ 終了

② 全てのパーツを元の位置に戻
したら、「運転/停止」ボタ
ンを押して終了してくださ
い。