

約2カ月に1回、クエン酸を使用した**加湿内部洗浄**をおすすめします！

お願い 使い捨て加湿プレフィルターを使用しているときは、使い捨て加湿プレフィルターを取りはずしてから洗浄してください。

1 運転を停止し、洗浄の準備をする


タンク、トレーを取り出す

トレーの水を捨てる

クエン酸 小さじ1.5 杯を入れる

タンクに半分
以上水を入れる

加湿フィルター・トレー・タンクを本体に戻す

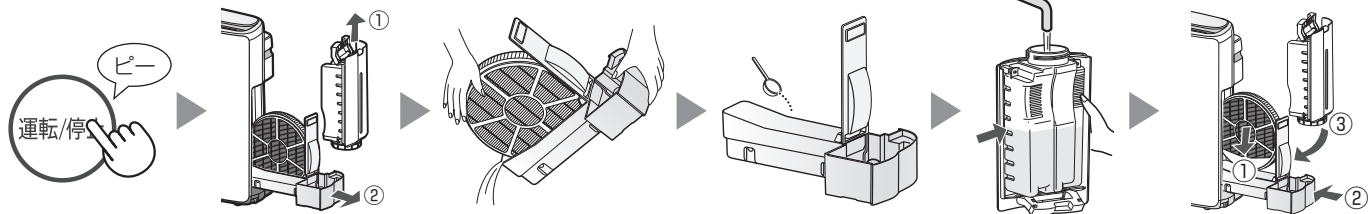

2 加湿内部洗浄を開始する

.....▶ 約6時間後

(停止中3秒押し)

加湿
内部洗浄

6H

開始

(停止中3秒押し)

加湿
内部洗浄


0H

終了

3 秒以上長押し

加湿内部洗浄ランプ「消灯」

3 タンク・トレーの水を捨て、 トレー・加湿フィルターを 水でよくすすぐ

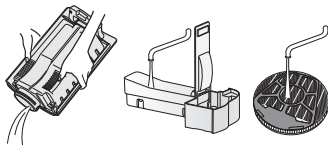

4 トレーなどを本体に戻し、 運転 / 停止ボタンを押す

