


プラズマクラスターイオン発生ユニット（電極部）

6 カ月※に 1 回程度
（※ 1 日 24 時間使用した場合）


安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するためにも、こまめなお手入れが必要です

1 電源プラグを抜く


抜く





2 ユニットフタを取りはずす

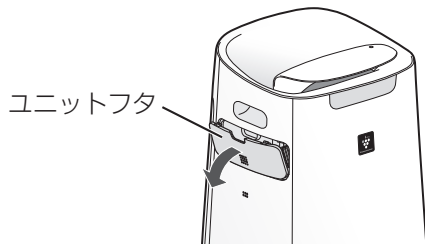

3 ユニットホルダーのつまみ部を持って引き出す

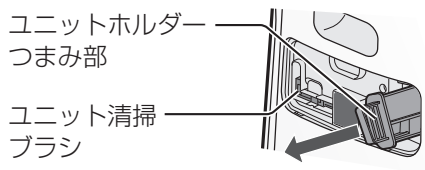

4 ユニットの電極部に付いたホコリを、付属のユニット清掃ブラシや、市販の綿棒で取り除く

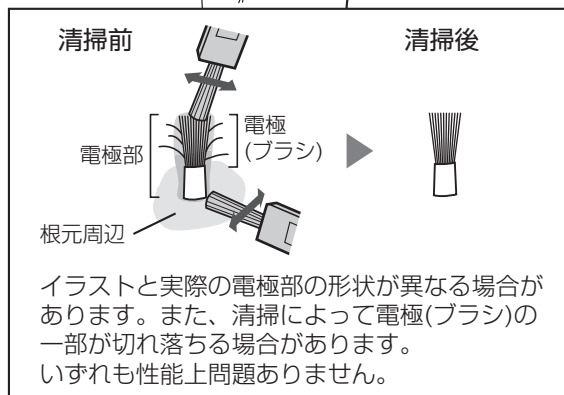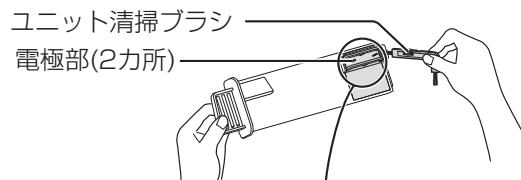

5 ユニットホルダーとユニットフタを取り付ける



- ユニットホルダーは奥までしっかり挿入してください。挿入が不十分な場合は、運転時にエラー「E9」を表示します。

ご注意

- 付属のユニット清掃ブラシ以外でお手入れしない（故障の原因）
ただし、電極部の根元周辺がひどく汚れている場合は、先を水で少し湿らせた綿棒でお手入れする
- 電極（ブラシ）を直接手で触らない（痛み・かゆみのおそれあり）
- 電極を変形させない（故障の原因）
- 接続端子を触らない（故障の原因）

