
### 地上デジタル放送の CATV 対応について

- これまでは C A T V 経由で視聴できる地上デジタル放送は U H F 帯に限られておりましたが バージョンアップにより、VHF帯、ミッドバンド(MID:C13~C22)帯、スーパーハイバンド(SHB: C23~C63)帯まで視聴対応いたしました。
- そのため、地上デジタル放送チャンネル設定(「1.接続・準備編」**81**ページ〜**82**ページ)が 一部変更されております。地上デジタル放送のチャンネル設定は、下記の手順で操作してください。 (裏面手順**6**の操作が加わりました。)

準

### 地上デジタルチャンネルを自動設定する

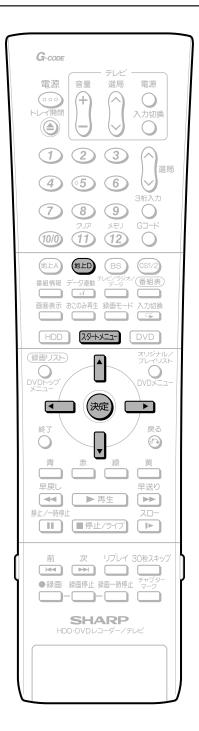

#### 地上デジタルチャンネル設定の準備

- 別冊の取扱説明書「1.接続・準備編」73 ページ「アンテナ・信号テストをする」 ~ 78ページの地上、BS・110度CSデジタ ル放送を視聴するための準備を、はじめに 行ってください。
- を押して、地上デジタル放送に切り換えてください。

#### チャンネル設定の操作手順

① スタートメニュー を押す




**2** ① 🖵 🖵 で 「視聴・再生設定」 を 選ぶ

■各種設定 [視聴·再生設定]		10/21[木]午前 9:00
録画機能設定 視聴·再生設定 設置調整	管理設定	かんたん接続
デジタル放送視聴設定		
DVD再生設定		
チャンネル設定		
プログレッシブ出力設定		
シームレス再生設定		
画質調整		
暗証番号設定		


## **3** □ で「地上デジタルチャンネル設定」を選び、♠ を押す




# 4 □ で「チャンネル設定一自動」を選び、 ● を押す

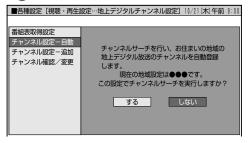


【 □□で「する」を選び、∞を押す

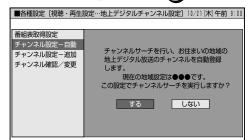

■■で「UHF」または「全チャンネル」を選び、●を押す

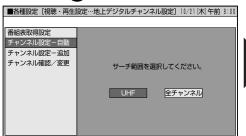


 ●地上デジタル放送の信号が、CATVパススルー 方式\*で配信されているときは「全チャンネル」 を選びます。 ● 自動設定が開始され、確認中の画面が表示されます。

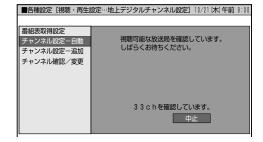



● 自動設定が終了すると、登録終了の画面になります。

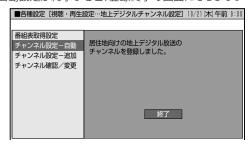

№ 「終了」で∞を押す

9 0を押し、通常画面に戻す

#### \* CATV パススルー方式とは

- CATV配信局が地上デジタル放送を、内容は そのままでCATV網に信号を配信する放送方 式です。
- この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なるチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。
- ◆本機で受信できる地上デジタル放送は、 UHF帯に加えて「VHF帯、ミッドバンド (MID:C13~C22)帯、スーパーハイバンド(SHB:C23~C63)帯」です。