

# SHARP®

# AQUOS

## 取扱説明書

液晶テレビ

形名



ディー シー ディーイー

**2T-C32DE**

ディー シー ディーイー

**2T-C24DE**

ディー シー ディーイー

**2T-C22DE**

ディー シー ディーイー

**2T-C19DE**



はじめに、  
「テレビを見るための準備」を  
ご覧ください。(8～17ページ)

ご購入いただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ・本書は本機の基本的な操作について説明しています。
- ・本書に「⇒ Webで確認」と記載されている項目や、本機に関する詳しい説明は AQUOS サポートページに掲載している「取扱説明ガイド」をご覧ください。



### AQUOS サポートページ

シャープ お問い合わせ テレビ

検索

<https://jp.sharp/support/aquos/>

(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

QRコードが読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(3ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。
- 基本部のセットイラストは、2T-C32DEで記載しています。

# もくじ

- ・本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。
- ・本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去（初期化）をお願いします。（⇒ 26 ページ）
- ・本書では特に機種名を明示している場合を除いて、2T-C32DE を例にとって説明しています。
- ・2T-C24DE/2T-C22DE/2T-C19DE は外形寸法などは異なりますが使い方は同じです。

## もくじ／ご注意

もくじ	2
安全上のご注意	3
使用上のご注意	6

## テレビを見るための準備

1 付属品を確認する	8
別売品について	8
2 リモコンの準備と使いかた	9
3 置く場所を決める	10
4 スタンドを取り付ける	11
5-1 アンテナをつなぐ	12
5-2 レコーダーなど外部機器とつなぐ	13
6 miniB-CASカードを挿入する	15
7 「かんたん初期設定」をする	16

## 基本の使いかた

本体各部やリモコンボタンのなまえ	18
ヘッドホン端子とヘッドホン設定について	21
視聴中の便利な機能	22
時計や放送の種類、チャンネルなどの情報を表示・確認する	22
音声・字幕を切り換える	22
お好みの画質に設定する	23
お好みの音質に設定する	23
タイマー機能を使う	24
目覚ましとして使うなどタイマーで電源を入れる（おはようタイマー）	24
指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）	25
時刻を指定して電源を切る（おやすみタイマー）	25

## メニュー項目の一覧

設定メニュー項目の一覧	26
ツール・リンク操作メニュー項目	29

## ファミリンクで使う

ファミリンクで使う	30
-----------	----

## USBハードディスクに番組を録画する・再生する

USBハードディスクに	
デジタル放送の番組を録画・録画予約する	32
USBハードディスクに録画した番組を再生する	34
タイトル(録画した番組)を消去・保護する	36

## お役立ち情報

故障かな?と思ったら	37
放送が受信できないときに確かめること	38
おもな仕様について	41
本機で使用している特許など	42
保証とアフターサービス	43
お客様ご相談窓口のご案内	44
索引	45

## 付録

別売品を使った設置方法や寸法図については、AQUOS サポートページに掲載しています。

	<b>AQUOS サポートページ</b>
	シャープ お問い合わせ テレビ <input type="text"/> <input type="button" value="検索"/>
<a href="https://jp.sharp/support/aquos/">https://jp.sharp/support/aquos/</a> (スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)	

## 「サポートページのご案内」機能の紹介

操作に困ったときなど、テレビ画面に AQUOS サポートの QR コードを表示し、スマートフォンで読み取って簡単にサポートページをご覧になれます。

ホームメニューから「設定」-「 (お知らせ)」-「サポートページのご案内」を選択してください。「ご注意」を最後までお読みいただくと、本機能をご利用になれます。

# 安全上のご注意

本機をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください。

- この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。
- 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	<b>図記号の意味</b>		..... 気をつける必要があることを表しています。
 <b>注意</b>	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。			..... してはいけないことを表しています。
				..... しなければならないことを表しています。

## 警告

### 異物を入れない



禁止

- 通風孔（裏ぶたのすき間）などからも（可燃性・導電性のものを含む）を入れると、火災・感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

### miniB-CAS カードや miniB-CAS カード挿入口カバー、ネジ、電池などの小さな部品は、乳幼児の手の届くところには置かない



禁止

- 誤って飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。飲み込んだおそれがあるときは、ただちに医師と相談してください。

### 電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた布で取り除く



ほこりを取る

- そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

### 交流 100 ボルト以外の電圧で使用しない



禁止

- 火災・感電の原因となります。

### 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加熱したりしない



禁止

- 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線）交換をご依頼ください。そのまま使用すると、コードが破損して、火災・感電の原因となります。

### 本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない



分解禁止

- 内部には電圧の高い部分があるため、さわると感電の原因となります。内部の点検、修理は販売店にご依頼ください。

### 電源コードに重いものを載せない



禁止

- 火災・感電の原因となります。

### 不安定な場所に置かない



禁止

- 落下すると、重大な人身傷害や死亡の原因となることがあります。次のような簡単な予防措置をとることで回避できます。

- 付属のテレビスタンドを使用する。
- 堅牢で安定した専用のテレビ台（以下、家具）を使用する。
- 家具の端から突き出さないようにする。
- 適切な支持物に家具およびテレビの両方を固定することなく、背の高い家具にテレビを置かない。
- テレビと支持する家具との間に、布または他の材質のものを敷かない。
- テレビまたはその制御器に触れるために、家具によじ登ることの危険性を子供に教育する。
- 使用中のテレビをそのまま使い続けるか、または再配置する場合、上記と同じ考慮が必要です。

### 台所や屋外など、テレビに水が入るような使いかたをしたり、ぬらしたりしない



水ぬれ禁止

- 火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

### 本機を風呂やシャワー室のような湿気の多いところで使用しない



風呂、シャワー室での使用禁止

- 火災・感電の原因となります。

### 本機の上に花瓶等、水の入った容器を置かない



水ぬれ禁止

- 水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の原因となります。


次のページに続く

## 警告

エアコンのすぐ下や加湿器の近くなど、水滴の  
かかる場所への設置はしない



水ぬれ禁止

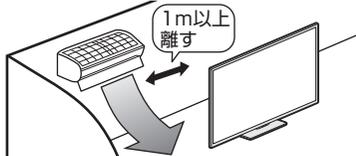

- 水滴が落ちて内部に水が入ると、火災・感電・故障の原因になります。
- エアコンの吹き出し口からは、1 m以上離して設置する事をおすすめします。

落としたり、キャビネットを破損したときは、電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

- そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

- 異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。修理を販売店に依頼してください。
- お客様自身による修理は絶対におやめください。

内部に水や異物、または虫などが入ったときは、  
電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

- そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触れない



接触禁止

- 感電の原因となります。

使用中に本機を布や布団などで覆ったり包んだりしない



禁止

- 熱がこもって、火災の原因になります。

異常に温度が高くなる場所には置かない



禁止

- 特に真夏の車内や車のトランクの中は、想像以上に高温になります。本機を絶対に放置しないでください。火災の原因になることがあります。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

本機を長時間使用する場合、特に高温環境では  
熱くなることがあるので注意する



指示

- 長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。特に肌の弱い方はご注意ください。
- 本体内部の発熱により、部分的に表面が熱くなることがあります。本体操作ボタンを操作する際や、外部機器を接続する際はご注意ください。

## 注意

### 免責事項

お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販売  
店にご相談ください



離して配置

- 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが倒れた際に感電の原因となることがあります。

- BS・110度CS デジタル放送受信アンテナは強風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてください。

風通しの悪いところに入れない・密閉した箱に  
入れない・じゅうたんや布団の上に置かない・  
布などをかけない



禁止

- 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない



禁止

- 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。特にお子様やペットにはご注意ください。

液晶画面に衝撃を与えない（物を当てたり、先  
の尖ったもので突いたりしない）



禁止

- 液晶画面のパネルが割れることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに取り除く  
内部の掃除は販売店に依頼する



注意

- 内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。内部の掃除費用については、販売店にご相談ください。

お手入れのときや長期間使用しないときは、電  
源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

- 感電や火災の原因となることがあります。

移動させるときは、接続されている線などをす  
べて外す



接続線を  
はずす

- 接続線を外さないで移動させると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

ぬれた手でコンセントに触れたり、電源プラグ  
を抜き差ししない



ぬれ手禁止

- 感電の原因となります。

# 注意

## 電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない



禁止

- 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

## 電源プラグは確実に差し込む



確実に  
差し込む

- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。

また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

## 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



禁止

- 電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

## タコ足配線をしない



禁止

- 火災・感電の原因となることがあります。

## 電源コードを熱器具に近づけない



禁止

- 電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

## 湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たる場所、または調理器具や加湿器の近く、硫化ガス(H<sub>2</sub>S、SO<sub>2</sub>)が大気中含まれる温泉地などには設置しない



禁止

- 火災・感電の原因となることがあります。
- 大気中含まれる硫化ガス(H<sub>2</sub>S、SO<sub>2</sub>)に長時間さらされると、硫化により金属が腐食し、故障の原因となることがあります。

## 健康のために、次のことをお守りください



指示

- 連続して使用する場合は、1時間ごとに10分～15分の休憩を取り、目を休ませてください。
- 新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。
- 日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。

- この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす方がおられます。このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。

## 電池の液がもれたときは素手でさわらない



禁止

- 電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。

- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師と相談してください。

## 電池は火や直射日光などの過激な熱にさらさない。水の中に入れてはいけない。加熱・分解・改造・ショートしない。乾電池は充電しない



禁止

- 電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。発熱事故の原因となることがあります。

## 電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れる



表示どおりに  
入れる

- 間違えると電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

## 指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使わない



禁止

- 電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

## 電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す



指示

- 電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

## 保管のしかた

- 電池は直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。高温・湿気により、腐食や液漏れの原因となります。

## 廃棄のしかた

- ⊕と⊖をセロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。

# 使用上のご注意

## 守っていただきたいこと

### キャビネットのお手入れのしかた

- 汚れは柔らかい布（綿、ネル等）で軽く拭きとってください。ベンジン、シンナーなどで拭いたり、化学雑巾（シートタイプのウエット・ドライのものも含め）を使うと、本体キャビネットの成分が変質したり、塗料がはげたり、ひび割れなどの原因となる場合があります。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした柔らかい布（綿、ネル等）をよく絞って拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

### ステッカーやテープなどを貼らないでください


- キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

### 損害について

- お客さま、または第三者使用によるこの製品の誤った使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、この製品の使用によって受けられた損害については、法令上責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 設置時に関して

- 本体は電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。
- 本体の電源を切っても、電源コードを接続している場合は微少な電力が消費されています。
- 本体の左右および上部は、それぞれ10cm以上のスペースを空けて設置してください。

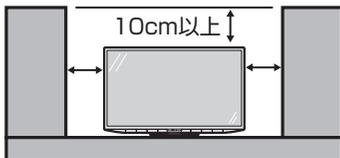

### 液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

AQUOS クリーニングクロス 推奨品

40 × 30cm : CA300WH2\*

※ 販売店またはシャープホームページ内のCOCORO STORE（ネット販売）でお求めください。

- ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の強い成分を含んだもののほか、アセトンなどの溶剤は使用しないでください。ディスプレイパネルの破損の原因となります。
- ディスプレイパネルに洗剤スプレーなどを直接吹き付けたり、キャビネットとの隙間に液体や異物が入りこまないようにしてください。テレビの内部に入ると故障の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ（静電気除去ブラシ）やAQUOS クリーニングクロス、または柔らかい布（綿、ネル等）で軽く乾拭きしてください。ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や化学雑巾（シートタイプのウエット・ドライのものも含め）、ティッシュペーパーは使わないでください。ディスプレイパネルの表面がはく離することがあります。
- 紙や硬い布（ティッシュペーパー、デニム生地など）で拭いたり、強くこすったりすると、素材の硬い繊維でパネル表面に傷がつくことがあります。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布（綿、ネル等）を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。拭く布に、保湿成分や香料などが配合されたものを使用しますと、パネル表面のくもり原因となることがありますのでご注意ください。
- 揮発性の殺虫剤やお菓子などの油脂がディスプレイパネル表面に付いたときは、水で薄めた中性洗剤にひたした柔らかい布（綿、ネル等）をよく絞り、軽く拭いた後に水拭きを行い、最後に乾拭きをしてください。

### miniB-CAS カードは必要ときだけ抜き差しする

- むやみに抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- miniB-CAS カードの中には IC チップが内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れたりしないでください。
- 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」にならないように挿入してください。（⇒ 15 ページ）
- miniB-CAS カードは、しっかり差し込んでください。

# 守っていただきたいこと

## 長期間で使用にならないとき

- ・長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。



電源プラグ  
を抜く

- ・長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 静止画を長時間表示しないでください

- ・残像の原因となることがあります。

## 使用が制限されている場所

- ・航空機の中など使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。事故の原因となるおそれがあります。

## 国外では使用できません

- ・この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

## 電磁波妨害に注意してください

- ・本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

## アンテナについて

- ・妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。万一案アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- ・アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ずBS・110度CSデジタル用アンテナケーブル(市販品)を使用してください。
- ・アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされる場所では、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。

## 使用温度について



注意

- ・周囲温度は0℃～35℃の範囲内でご使用ください。正しい使用温度を守らないと、故障の原因となります。

## 低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ・ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがあります。故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因となります。(使用温度:0℃～35℃)

## 結露(つゆつき)について

- ・本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずにお待ちください。そのままご使用になると故障の原因となります。
- ・本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運んだり、急に室温を上げたりすると、動作部に露が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できなくなるばかりでなく、故障の原因となることがあります。このような場合は、よく乾燥するまで放置するか、徐々に室温を上げてからご使用ください。



注意

## 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は避けてください

- ・急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、画面の表示品位が低下する場合があります。

## 雨天・降雪中でのご使用の場合

- ・雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬらさないようご注意ください。

## 直射日光・熱気は避けてください


- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形・変色したり、故障の原因となることがあります。
- ・本体や電池などの部品を、直射日光が当たる場所にさらしたり、火や熱器具などの近くに置かないでください。

# テレビを見るための準備

## 1 付属品を確認する



・スタンド × 1

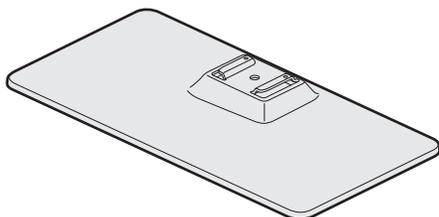

・スタンド取付ネジ × 1



・リモコン × 1



・リモコン用  
単 4 形乾電池 × 2



・取扱説明書（本書） × 1

- ・当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
- ・This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

・保証書 × 1

・miniB-CAS カード × 1


miniB-CAS カードの台紙



（2020年11月現在）

・開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

・miniB-CASカード  
挿入口カバー × 1



・カバー専用ねじ × 1



## 別売品について

- ・液晶テレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。
- ・本機に適合する別売品が新たに追加発売されることがあります。また、新たに適合となる別売品もあります。ご購入の際には、最新のカatalogや AQUOS サポートページで適合性をご確認いただき、販売店にご相談の上、お買い求めください。（2020年11月現在）

1 壁掛け金具 AN-130AG1

- ・壁掛け金具の適合は、最新のカatalogやサポートページでご確認ください。



AQUOS サポートページ

シャープ お問い合わせ テレビ

検索


<https://jp.sharp/support/aquos/>

（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

## 2 リモコンの準備と使いかた

### ◆ リモコンに乾電池を入れる


#### 1 リモコン裏側の電池カバーを開ける

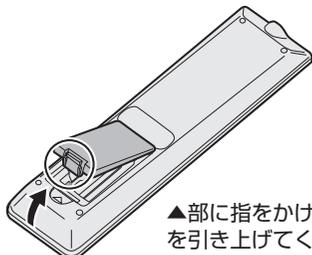

▲部に指をかけカバーを引き上げてください。


#### 2 付属の単4形乾電池を入れる

- 乾電池が浮かないよう、しっかりと奥まで入れてください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は、2本とも同じ種類を使用してください。

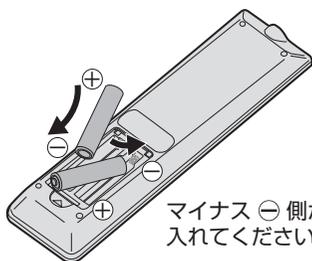

マイナス ⊖ 側から入れてください。

#### 3 電池カバーを元どおりに閉める

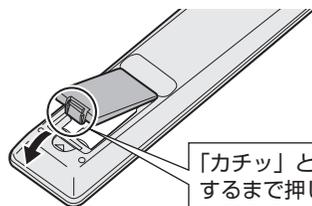


「カチッ」と音がするまで押します。


- 電池カバーがしっかり閉まっていることを確認してください。

### ◆ リモコンで操作できる範囲

- リモコン送信の範囲と距離、本体のリモコン受信の範囲と距離を合わせて確実に1個のリモコンボタンを押してください。

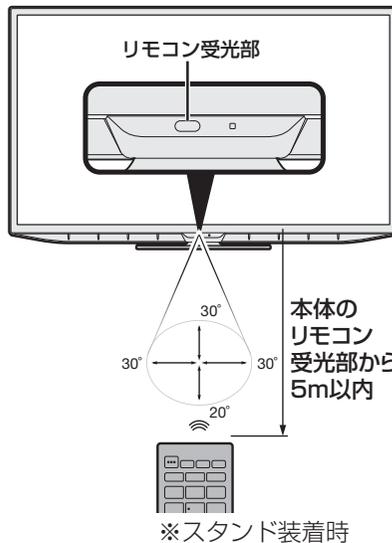

設置している台とリモコン操作の位置により、動作しないことがあります。

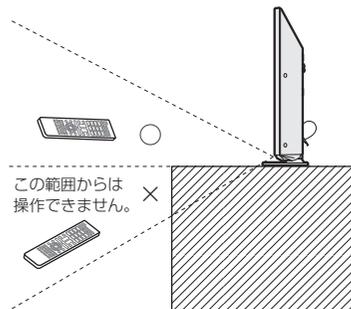

#### ご注意

画面下周辺に、ぬいぐるみなどの小物を置かないでください。  
リモコン受光部の妨げになり、動作しにくくなる場合があります。

### ◇ おしらせ ◇

#### リモコン使用上のご注意


- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水にぬらしたり湿度の高いところに置かないでください。
- リモコン番号(⇒20ページ)を設定する機能があるため、リモコンが付属している本機以外のAQUOSでは正しく操作できない場合があります。
- リモコンを操作しても時々反応しなくなったときなどは、乾電池の寿命が考えられます。早めに新しい乾電池と交換してください。付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。
- 充電式電池(ニッケル水素など)は使用しないでください。誤動作することがあります。
- リモコンの乾電池は6か月に一度、乾電池からの液漏れや変形などの異常がないか、確認してください。一度液漏れを起こしたリモコンは、正常に動作しない場合があります。

# 3 置く場所を決める


- ・本機は付属のスタンドを取り付けて設置します。
- ・別売の壁掛け金具などを使って設置することもできます。(別売品については⇒8ページ)

以下のような設置のしかたをしないでください。

- ・風通しの悪いところに入れる
- ・密閉した箱に入れる
- ・じゅうたんや布団の上に置く
- ・布などをかける
- ・極端に温度が高い場所や低い場所に設置する(使用温度0℃～35℃)
- ・湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置く

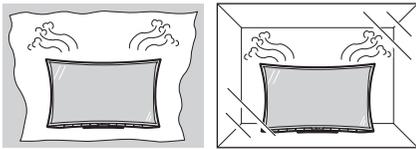


- ・通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。壁に埋め込む設置や枠で囲むなどの設置はしないでください。

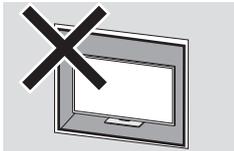

エアコンのすぐ下や加湿器の近くなど、水滴のかかる場所への設置はしない



水ぬれ禁止

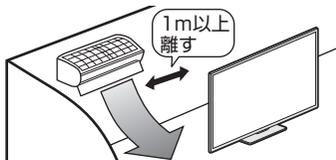

- ・水滴が落ちて内部に水が入ると、火災・感電・故障の原因になります。
- ・エアコンの吹き出し口からは、1m以上離して設置する事をおすすめします。

設置の際には以下の点をお守りください。

- ・持ち上げたり、運んだりする場合は、液晶画面を持たないでください。
- ・傾斜のない、平らな安定した場所に設置してください。すべりやすい面、カーペットなどの柔らかい面、不安定な場所を避けて設置してください。
- ・設置している周囲の環境によっては、音声の聞こえ方が変化する場合があります。このような場合は、ホームメニューの「音声調整」で調整してください。
- ・台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、十分な幅と奥行きのある、転倒しにくい台をお使いください。

- ・キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動するとき以外は必ずキャスター用受皿を使用してテレビ台を固定してください。

設置後は転倒防止を必ず行ってください。

- ・転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。



注意

- ・地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。
- ・転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものです。すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。


## 転倒防止のしかた

### 1 壁または柱に、市販のヒートン(ひもがはずれない形状のもの)を取り付ける


- ・取り付けたヒートンが容易にはずれないことを、確認してください。
- ・背面のクランプの穴の内径は4mmです。内径の太さにあったひもを使用してください。

### 2 クランプと、壁または柱に取り付けたヒートンの穴に、市販の丈夫なひもを通して本機を固定する

▼本体天面

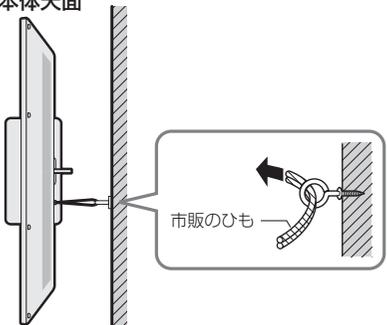

クランプ位置の例

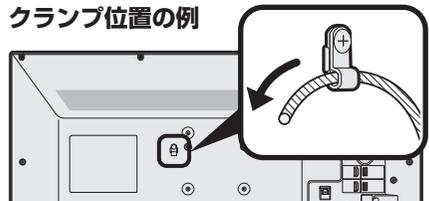

# 4 スタンドを取り付ける


## ディスプレイ部に スタンドを取り付ける

### 1 テーブルを準備して、 ディスプレイ部を寝かせる

- ・液晶画面の破損を防ぐため、テーブルなどの台の上に毛布など柔らかい布を敷き、ディスプレイ部を寝かせてください。


### 2 スタンドを取り付ける

- ・ディスプレイ側の凹部とスタンド側の凸部を合わせて、スタンドを差し込みます。

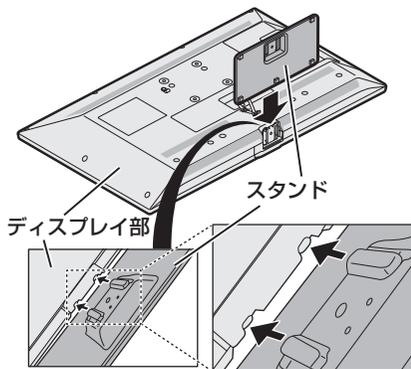

### 3 スタンド取付ネジでスタン ドを固定する

- ・手回しのあとに、コインでしっかり締め付けてください。

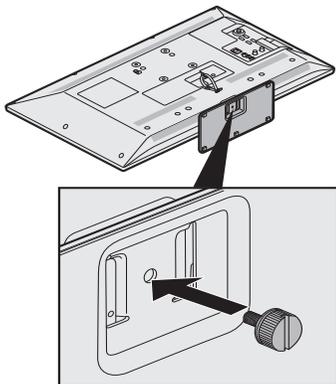

#### ◇ ご注意 ◇


- ・固定後はぐらつきやゆるみがないか、ネジが確実に締まっているか、確かめてください。

## スタンドを取りはずすときは

- ・本機のスタンドを外すときは、「スタンドを取り付ける」の逆の手順でスタンドを取り外してください。
- ・液晶画面の破損を防ぐため、テーブルなどの台の上に毛布など柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせてください。


## テレビ本体を起こすときは

- ・テレビ画面に触れないようご注意ください。

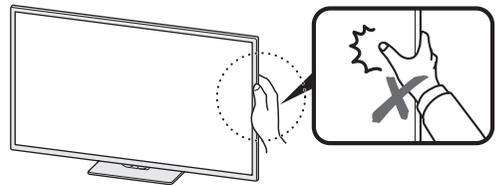

#### ◇ ご注意 ◇

- ・設置の際は、設置場所（テレビ台など）にスタンド全体が載っていることを確認してから手を離してください。

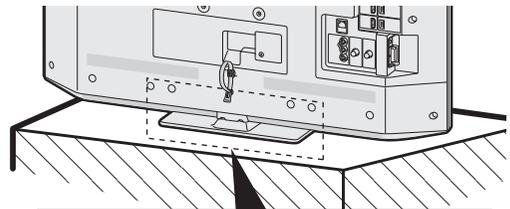

設置場所（テレビ台など）にスタンド全体が載っていないと落下する可能性がありますのでご注意ください。

# 5-1 アンテナをつなぐ




**注意**



接続が終わるまでは、電源を入れないでください。

## 地上デジタル / BS・110度CS デジタル放送用アンテナをつなぐ

個別に UHF と BS アンテナを設置  
(BS/CS と UHF が別々)

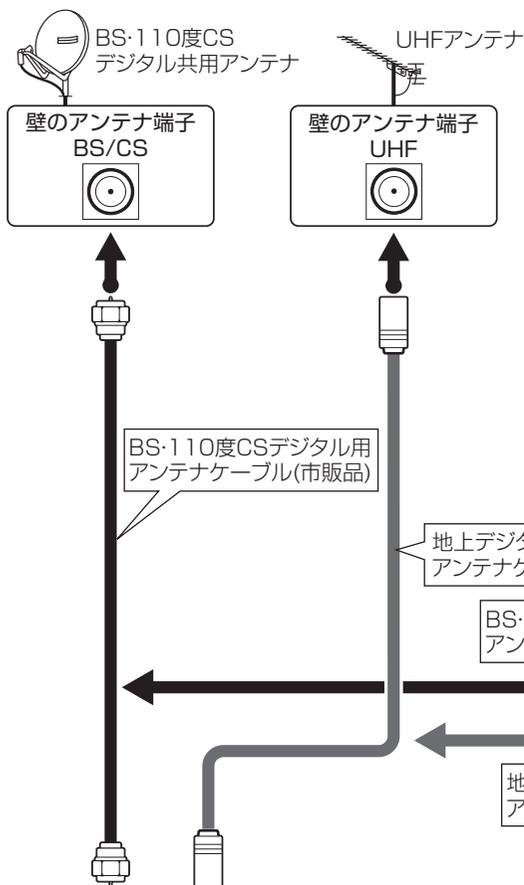

マンションなどの共聴システムの場合  
(BS/CS と UHF が一つ)

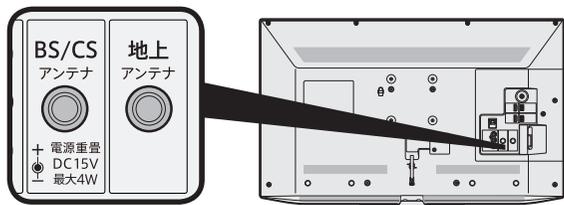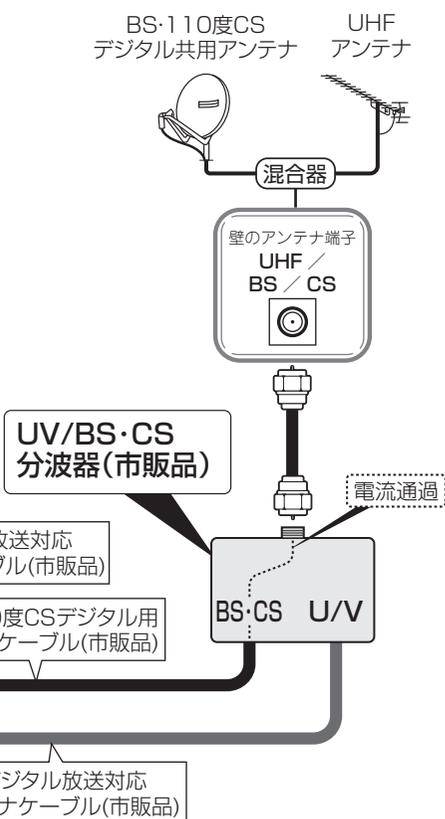

- ケーブルをつなぐときは、スパナなどの工具で強く締め付けしないでください。
- アンテナケーブルは、できるだけ太くて短いアンテナケーブルをお使いください。
- アンテナケーブルが長くなるほど受信した電波の強度が弱くなります。


◇ おしらせ ◇

- 接続をやり直すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。(⇒ 16 ページ)  
(BS・110度CS アンテナ入力端子は、BS・110度CS アンテナに取り付けられたBS・110度CS コンバーターに+15V / +11Vの電源を供給する働きも持っています。この電源は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。本機とアンテナの間にブースターなどの機器を取り付けて使用される場合は、専用の電源が必要です。)
- 従来のBSアナログアンテナでは、110度CS放送は受信できません。また、BS放送も場合によっては映らないことがあります。


# 5 - 2 レコーダーなど外部機器とつなぐ

## HDMI 出力端子付きレコーダーや CATV ボックスなどを接続

- アンテナ線の接続が済んだら HDMI ケーブルでテレビと外部機器を接続します。

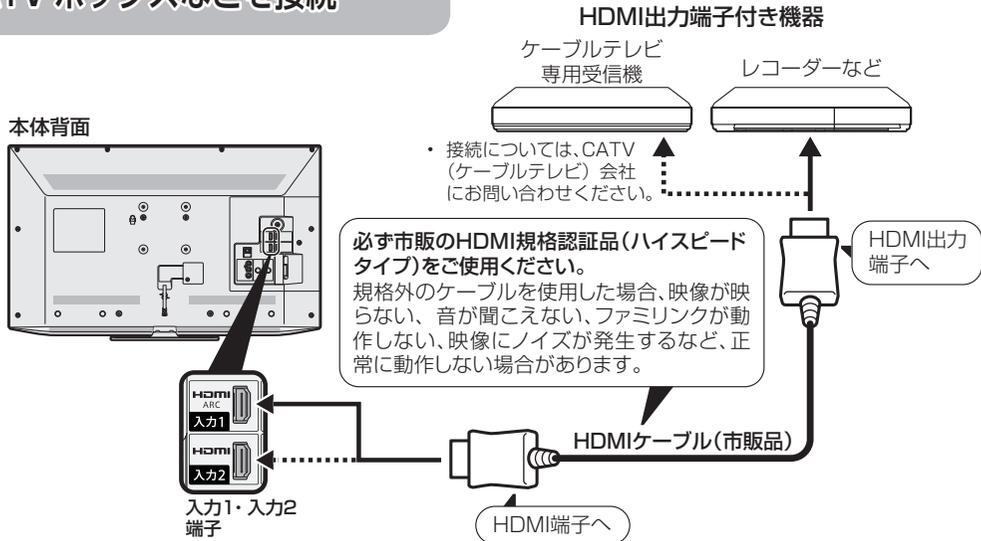

## CATV ボックスやビデオ、ゲーム機器などを接続

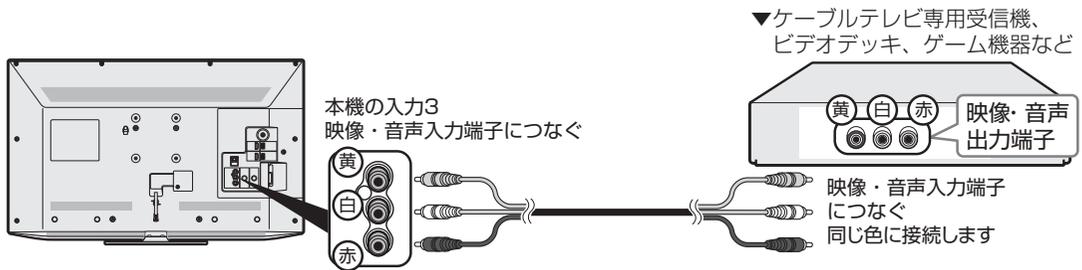



# 5 - 2 レコーダーなど外部機器とつなぐ (つづき)

## 録画用USBハードディスクをつなぐ

- 本機にUSBハードディスクをつなぐと、デジタル放送を録画できます。
- 本機のUSB端子（USBハードディスク／USBメモリー用）に、市販のUSBハードディスクをつなぎます。
- USB端子（USBメモリー用）に接続した時は、録画用としてご利用になれません。

USB端子（USBハードディスク／USBメモリー用）

### ▼本体背面

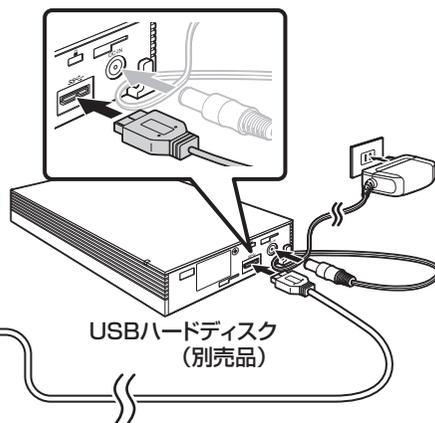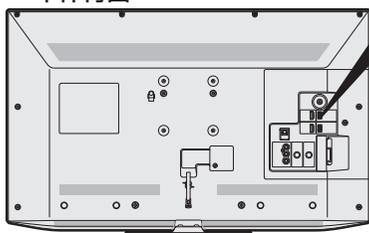

動作確認済みのUSBハードディスクについては、SHARP Web ページ内のAQUOS サポートページでご確認ください。



**AQUOS サポートページ**

シャープ お問い合わせ テレビ 検索

<https://jp.sharp/support/aquos/>



(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

### ◇おしらせ◇

- USBハードディスクに録画するには、本機で初期化、登録が必要です。
- USBハードディスクを16台まで登録できます。


## LANに接続する

- 本機でホームネットワークや連動データ放送の視聴者参加型番組に参加する双方向通信を楽しむためには、LAN接続が必要です。通信端末認定品の市販のルーターなどを使ってネットワーク接続をしてください。
- 接続後はLAN設定が必要です。
- LAN設定は⇒ **Webで確認**

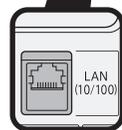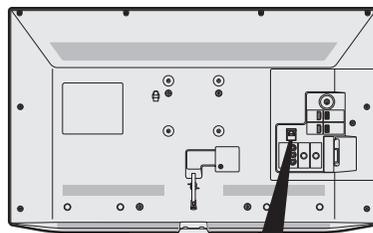

**LAN端子**  
(10BASE-T/  
100BASE-TX)

ブロードバンドルーター (市販品)

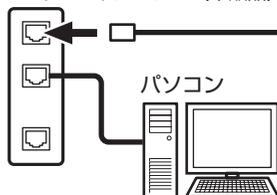

LAN端子へ

**LANケーブル (市販品)**

- 10BASE-T/100BASE-TXタイプのもをご使用ください。また、LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルがあり、接続する機器の種類によって、使用するものが異なります。
- 購入する前にブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

### ◇おしらせ◇

- 本機ではインターネットは利用できません。

# 6 miniB-CAS カードを挿入する

付属のminiB-CASカード

miniB-CAS カードの台紙



開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。



- 1 miniB-CASカード台紙の内容を読む
- 2 内容に同意の上でminiB-CASカードを台紙からはずす
- 3 miniB-CASカードを正しい向きでしっかり差し込む

## 警告

miniB-CASカードは幼児の手の届くところに放置しないでください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。


miniB-CASカードを入れる



miniB-CASカード挿入口

- すべての接続を終えて電源を入れた後、「ホーム」-「設定」-「お知らせ」-「システム動作テスト」を行うと、カード番号が表示され、miniB-CASカードが正しく挿入されているか確認できます。

## 4 miniB-CASカード挿入口カバーを取り付ける

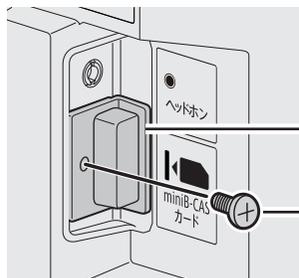

miniB-CAS（ビーキャスト）カードを本機に必ず入れてください。

- miniB-CASカードを入れないと、デジタル放送（地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送）が映りません。
- miniB-CASカードには視聴情報などが記憶されます。
- miniB-CASカードの取り扱いについて詳しくは、miniB-CASカード台紙の説明をご覧ください。

miniB-CASカードの抜き差しについて

- miniB-CASカードに関するメッセージが画面に表示されたとき以外は、カードを抜き差ししないでください。
- miniB-CASカード挿入口には、本機に付属しているminiB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- 万一、miniB-CASカードを抜く場合は、「電源ボタン設定」(⇒ 17 ページ)を「モード2」に設定して本体の電源/操作ボタンで電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、miniB-CASカードを持ち、ゆっくりと抜いてください。
- 幼児などの誤飲防止のため、miniB-CASカードは抜き取りにくくなっています。
- 抜きとったminiB-CASカードは、幼児などの手の届かない所に置いてください。

miniB-CASカードは大切に保管してください。

- 仮に他人があなたのminiB-CASカードを使用して有料放送を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。

miniB-CASカードの取り扱いについて

- 折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしない
- 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- ICチップには触れない
- 分解、加工しない
- 破損などによりminiB-CASカードの再発行を依頼する場合は、費用が必要です。詳しくは、B-CASカスタマーセンターにご連絡ください。

miniB-CASカードについてのお問い合わせ先

B-CAS カード カスタマーセンター  
電話 0570-000-250  
(2020年11月現在)

# 7 「かんたん初期設定」をする



**注意**

接続が終わるまでは、電源を入れないでください。


## ◆ 重要 ◆

- 電源プラグは抜けないように、確実に接続してください。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。  
(再設定できないものもあります。)
- 使用中いきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。
- 電源コードは、束ねて使用しないでください。性能が保たれないことがあります。

## 消費電力について

- 本体の電源/操作ボタンで電源を切っても、電源コードを接続している場合は微少な電力が消費されています。

## 背面の電源コードの電源プラグを、ご家庭のコンセントに接続する

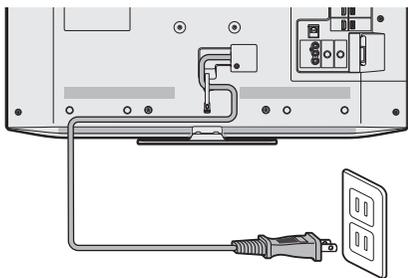

- 本機は電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

1

### 電源を入れる

#### 電源の入れかた

- リモコンの電源ボタンを押すと、電源ランプが緑色になり、電源が入ります。

2

### メッセージを確認して決定する

- 途中で設定を中止するときは、電源をお切りください。

「B-CAS カードを正しく挿入してください。」と表示されたときは

- ⇒ 15 ページの手順に従って miniB-CAS カードを挿入してください。

「リモコンと本機のリモコン番号が異なるため操作できません。」と表示されたときは

- 「リモコン番号設定」(⇒ 20 ページ)を行ってください。

3

### ①お住まいの地域を選ぶ

### ②お住まいの都道府県または地域を選ぶ

4

### 郵便番号を [1] ~ [10<sub>0</sub>] で入力し、決定する

- 「0」を入力するときは [10<sub>0</sub>] を押します。

5

### 「する」を選び決定する

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- チャンネル設定が終わると確認画面が出ます。「次へ」をおしてください。


チャンネル設定の途中で、「地上デジタル放送のチャンネルが見つかりませんでした。」と表示されたときは

- 「電源ボタン設定」(⇒ 17 ページ)を「モード2」に設定して本体の電源/操作ボタンでいったん電源を切って UHF アンテナの接続を確認してください。電源を入れ直すとかんたん初期設定の画面が表示されます。


## 6 「する」または「しない」を選び、決定する

- BS・CS アンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順8に進みます。
- チャンネル設定が終わると確認画面が出ます。「次へ」を押してください。

### 手順6で「する」を選んだあと、次の画面が表示されたときは

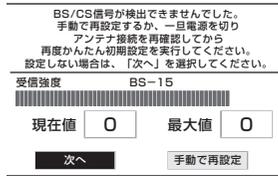

### 上記の画面で「手動で再設定」を選んだときは



- 左右カーソルボタンで、BS・CS アンテナに電源を供給するかを選び、決定ボタンを押したあと、「次へ」で決定ボタンを押すと、**下記**の手順8の画面が表示されます。

「受信状態：良好です。【A】」と表示されないときは

画面に表示されるメッセージ例	対処のしかた
受信強度が60以下です。【B】	受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。
アンテナ信号が強すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が不足しています。【C】	ブースターの調整や取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が良くありません。【D】	アンテナ信号が劣化しています。アンテナの接続、および調整を確認しても改善しない場合は、販売店などにご相談ください。
受信できません。【E】	「電源ボタン設定」(⇒ <b>下記</b> )を「モード2」に設定して本体の電源/操作ボタンでいったん電源を切り、アンテナの設置やアンテナ線を確認してください。(⇒12ページ)

## 7 受信状態を確認して決定する

- 「受信状態：良好です【A】」と表示されないときは右記の対処が必要です。

## 8 設定された内容を確認し、間違いがなければ「完了」を選ぶ

## 9 メッセージを確認して決定する

- これで設定は完了です。
- 映りかたを確かめましょう。
- 放送が受信できないときは ⇒ **38** ページ

アンテナ接続を変更したときや、移転などでBS・110度CS デジタル用アンテナの電源の設定を変えるときは


⇒ Webで確認

### 電源ボタン設定と電源ランプについて

- 本機は、予約録画やタイマー機能の失敗を防止するための「電源ボタン設定」があります。

モード1 (初期設定)	本体の電源ボタンで電源を切っても電源ランプは消えません。赤色点灯(待機状態)となります。本体の電源/操作ボタンで電源を切っても、予約録画やタイマーが動作する設定になります。予約録画やタイマー機能を使用する場合は「モード1」の設定をおすすめします。
モード2	本体の電源ボタンで電源を切ると電源ランプが消えます。電源ランプが消えた状態では、予約録画やタイマー機能は実行されません。「モード2」で予約録画やタイマー機能を使用する場合は、必ずリモコンで電源を切ってください。

- 電源ボタン設定は、ホームメニューから「設定」-「 (視聴準備)」-「各種設定」-「電源ボタン設定」で設定します。




# 本体各部やリモコンボタンのなまえ

## 本体各部


### 前面 リモコン受光部／ 明るさセンサー

- ・リモコンをここにに向けて操作します。
- ・明るさセンサー「入」時、お部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを調整します。

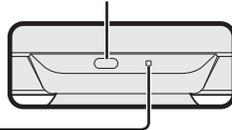

2T-C32DE を例に説明しています。

形名表示

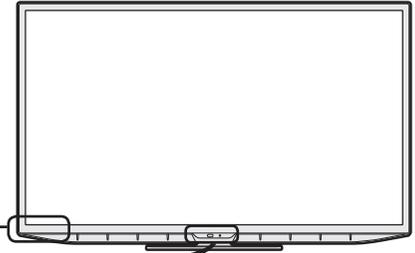


### 電源ランプ

- ・緑色点灯：動作状態
  - ・赤色点灯：待機状態
  - ・消灯：電源オフ状態（電源ボタン設定を「モード2」に設定し、本体の電源／操作ボタンで電源オフ）
- ⇒電源ボタン設定について詳しくは **17** ページ

### 電源／操作ボタン

- ・押しかたによっては操作が効きにくい場合があります。しっかりと押して操作してください。

#### 基本操作 ※テレビ正面から操作したときは左右が逆になります。

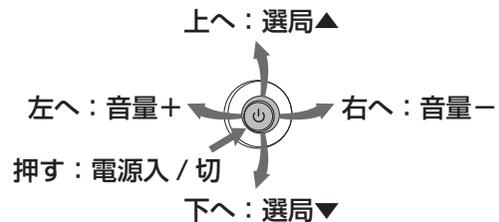

#### 電源／操作ボタンで入力を切り換える

- ① ボタンを約 2 秒間長押しし、ホームメニューを表示します。
- ② 左右に動かし、「チャンネル」を選択します。
- ③ 上下左右で視聴したい入力を選択します。


#### 電源／操作ボタンでメニュー操作する

- ・ホームメニューを表示：ボタンを約 2 秒間長押しします。
- ・ホームメニューを消す：ボタンを約 2 秒間長押しします。
- ・項目を選択：上下左右に動かし選択します。
- ・決定する：ボタンを押します。

#### ◇おしらせ◇

- ・ホームメニューが表示された後、そのまま電源／操作ボタンを押し続けるとリセット操作が働き、電源が切れます。詳しくは→ **40** ページ

### 背面

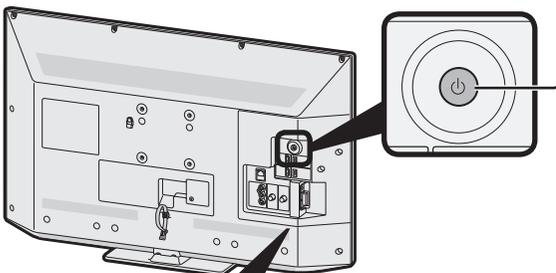

### miniB-CASカード挿入口

- ・miniB-CAS カード挿入後は、miniB-CAS カード挿入口カバーを必ず取り付けてください。
- ⇒ **15** ページ
- ・幼児などの誤飲防止のため、miniB-CAS カードは抜き取りにくくなっています。

## 背面

HDMI対応機器をつなぐ

### HDMI入力端子

入力1 (ARC対応)・入力2

⇒  Webで確認

USBハードディスク/  
USBメモリーをつなぐ

USB端子  
(USBハードディスク/  
USBメモリー用)  
⇒ 14ページ

USB端子  
(USBメモリー用)  
⇒  Webで確認

LAN端子  
(10BASE-T /  
100BASE-TX)  
⇒ 14ページ

デジタル放送の双方向  
通信、ホームネットワー  
クで使用します。

ヘッドホン端子  
・ステレオミニプラグ(φ  
3.5mm3極)のヘッドホン  
をご用意ください。

入力3  
(映像:黄)(音声:赤-白)

⇒  Webで確認



アンテナをつなぐ

⇒ 12ページ

アンテナ入力BS・110度

CSデジタル

アンテナ入力地上デジタル

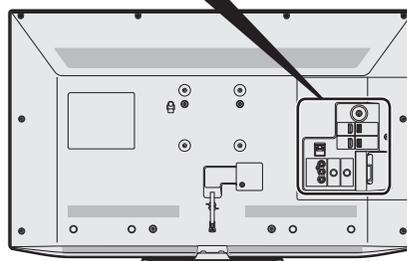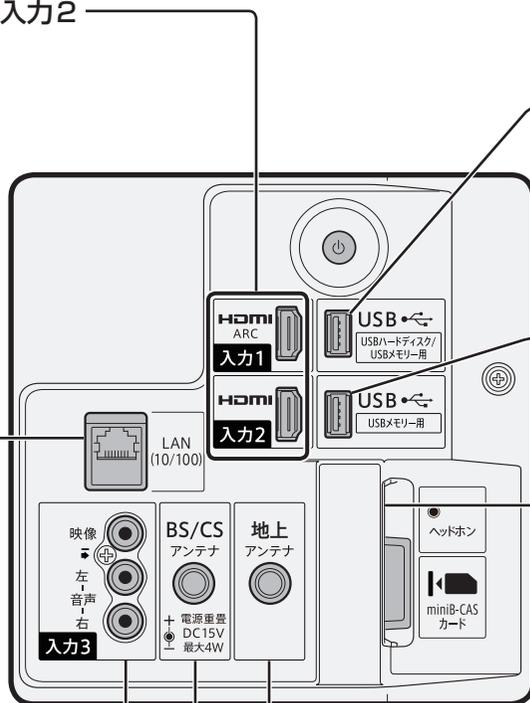

## ◇おしらせ◇

### ヘッドホン端子について

・ヘッドホンをつないだときでも、本機のスピーカーから音を出すようにすることができます。

※ヘッドホン端子に外部スピーカーを接続する場合はアンプ付きスピーカーまたはオーディオアンプを経由してください。

(ヘッドホン端子の接続・設定について詳しくは、21ページをご確認ください。)

# リモコンのボタン

## リモコン側のリモコン番号を切り換えるには

画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されたときは、下記の操作を行ってください。

- 1) 「1」または「2」ボタンを押したまま、
- 2) 「電源」ボタンを5秒以上押し
  - ・本体側で設定した番号に合わせてください。
  - ・リモコンの乾電池が消耗したときや、乾電池を交換したときは、リモコン番号が「1」に戻る場合があります。

## リモコン番号とは

2台のAQUOSを近くに設置している場合、リモコン操作で2台とも動作してしまうことがあります。

リモコン誤動作の可能性があるこのような使用環境の場合、リモコン番号の設定で、別々の番号に設定しておくことで他のAQUOSの誤動作を防ぐことができます。(リモコン番号は、「1」または「2」に設定します。)



ボタン名 ページ

ホーム	
終了	・操作を終了するときに使います。
カーソル (上/下/左/右) / 決定	・メニューの操作や決定をするときに使います
ツール (字幕) 22	・AVポジション(画質切替)や字幕操作、2画面、タイマー機能などの操作を行います。
戻る	・1つ前の画面に戻ります。
カラー (青/赤/緑/黄)	
録画・再生操作	
番組検索	・電子番組表(Gガイド)の番組検索メニューを表示します。
裏番組	・裏番組を表示します。

リモコン側と本体側でリモコン番号が異なっている場合、下記の操作で本体側のリモコン番号を変更することもできます。

- 1) 「時計/画面表示」ボタンを5秒以上押し
- 2) 本体側のリモコン番号変更画面が表示されたら、「する」を選ぶ
- 3) 「リモコン番号1」または「リモコン番号2」を選ぶ



ボタン名 ページ

電源	
番組情報	
時計/画面表示 22	・時計・放送の種類・チャンネルなどの情報を表示します。
くっきり (音声)	・人の声が聞き取りやすい音質になります。
放送切換 (地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル) チャンネル (数字)	
音声切換 22	
消音	
音量	
選局	
データ	
入力切換	・レコーダーやゲーム機などを接続した入力で切り換えます。
番組表	・番組表を表示します。
録画リスト 34・35	
10秒戻し・30秒送り	・録画した番組を再生しているとき、いま見ているシーンを10秒戻したり、30秒送ります。
一時停止/静止	・放送視聴中の画面を静止したり、再生を一時停止します。
停止	・録画を停止したり、再生を停止します。



## 前/早戻し・早送り/次

- ・次のチャプターを頭出ししたり、いま見ているチャプターの先頭に戻ります。
- ・長押しで早送り・早戻しになります。そのまま押し続けると、速度が速くなります。(4段階)
- ・早送りしたとき、1段階目は1.5倍速の早見・早聞き視聴になります。

## 画面に時計を常時表示するには

- 1) リモコンの「時計/画面表示」ボタンを押す
- 2) 上下カーソルボタンまたは「時計/画面表示」ボタンで「時計/画面表示：入」を選び、決定を押す
- 3) 「時計表示」を選び、左右カーソルボタンで「常に表示する」に設定する

# ヘッドホン端子とヘッドホン設定について

- ヘッドホンの設定により、ヘッドホンと本体スピーカーの両方から音を出したり、ヘッドホン接続時はヘッドホンのみ音声を出力するなどの設定が行なえます。

## ヘッドホンの設定をする

1

ホーム  
を押して  
で選び  
決定  
を押す

ホームメニューを表示して、「設定」-「 (機能切替)」-「外部端子設定」を選ぶ


▼ホームメニューの画面例



2

で選び  
決定  
を押す

「ヘッドホン」を選び、モードを選ぶ

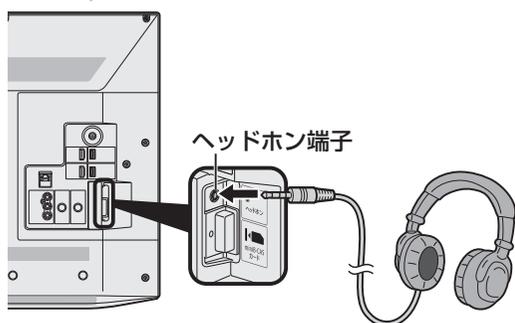


- ステレオミニプラグ (φ 3.5mm3 極) のヘッドホンをご用意ください。

## オーディオ機器 (アンプ付きスピーカー) と接続

- 液晶テレビ側の接続端子はステレオミニプラグ (φ 3.5mm3 極) です。接続するオーディオ機器の端子形状をご確認いただき、市販の接続ケーブルをご用意ください。


ヘッドホン端子

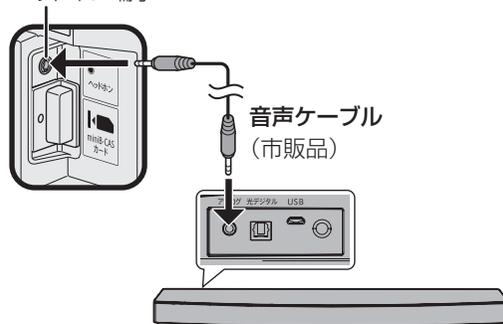

▲アンプ付きスピーカー

## サウンドパートナーと接続

- サウンドパートナーに付属している Bluetooth 送信機を本機の USB 端子とヘッドホン端子に接続すると、テレビの音声をサウンドパートナーで聞くことができます。詳しくはサウンドパートナーの取扱説明書をご覧ください。

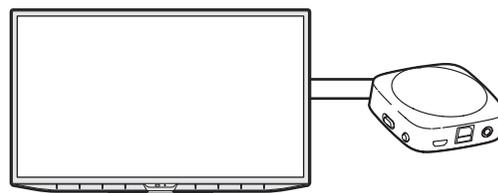

## ◇おしらせ◇

- サウンドパートナーと本体スピーカーの両方から音を出したい場合は、ヘッドホン設定を「モード 2」に設定してください。

# 視聴中の便利な機能

## 時計や放送の種類、チャンネルなどの情報を表示・確認する

- 時計や放送の種類、チャンネルなどの情報はテレビ画面の時計／画面表示で確認できます。

### 時計／画面表示を確認する

1



#### 時計／画面表示ボタンを押す

- チャンネルなどの情報が表示されません。

#### ▼テレビ画面の情報表示例

3 テレビ SH 視聴中の番組の放送局名  
BS 103 視聴中の番組のチャンネル番号  
検閲済の捜査ファイル  
午後 8:00~午後9:00  
● 音声 ステレオ  
● 映像 1080i  
● 字幕 入 日本語  
> お知らせがあります [確認]で確認  
番組タイトル/放送時間  
音声/映像/字幕情報  
映像の種類と画質など、他にも情報がある場合に表示されます。  
数字ボタン(チャンネルボタン)の番号

### 時計／画面表示を常に表示する

2

#### 時計／画面表示ボタンを押して「時計／画面表示：入」を選ぶ

- 時計／画面表示を消したいときは「時計／画面表示：切」を選びます。
- 時計／画面表示ボタンを押したときや、選局したときに表示する画面表示情報を選択することができます。詳しくは

⇒ Webで確認

## 音声・字幕を切り換える

### 複数の音声を切り換える

音声切換  
を押す

#### 音声を切り換える

- ボタンを押すたびに音声が変わり、テレビ画面に音声情報が表示されます。
- デジタル放送は「モノラル」への切り換えができません。

#### ◇おしらせ◇

- マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、「音声 1」が選択されます。
- 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声を選択されます。

### 字幕を表示する

#### ◆字幕の表示方式を変えたいとき

1

ツールボタンを押し、ツールメニューから「字幕操作」を選び、決定ボタンを押す

- 画面右上に字幕メニューが表示されます。

2

上下カーソルボタンで「表示方式」を選び、決定ボタンを押す

3

上下カーソルボタンで表示させたい字幕の種類を選び、決定ボタンを押す

字幕表示	
表示方式	表示しない
	オンスクリーン
	アウトスクリーン字幕上
	アウトスクリーン字幕下
表示言語 [第1言語]	
◆ 項目選択 (戻る) 前に戻る	

## お好みの画質に設定する

- 色が薄い、画面が暗く感じるなどのときは、AV ポジションを変更することで、お好み画質に設定することができます。

1

ホーム  
を押して  
決定  
で選び  
決定  
を押す

ホームメニューを表示して、「設定」-「映像調整」-「AV ポジション(画質切換)」を選ぶ

▼ホームメニューの画面例



2

決定  
で選び  
決定  
を押す

お好みの設定を選ぶ

### AV ポジションについて

項目	内容
標準	映像や音声の設定がすべて標準値になります。
映画	コントラストを抑えることにより、暗い映像を見やすくします。
ゲーム	テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目に優しい映像にします。
PC	PC用の画面モードです。
フォト	静止画を見やすくします。
ダイナミック	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。
ダイナミック(固定)	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。「ダイナミック」に比べ、より鮮明な感じの画質になります。この設定のときは映像調整や音声調整ができません。

◇おしらせ◇

- 映像調整の「明るさ」や「色の濃さ」でも調整することができます。詳しくは

⇒ Webで確認

## お好みの音質に設定する

- 音がこもる、音が聞きづらいときは、お好み音質に設定することができます。

1

ホーム  
を押して  
決定  
で選び  
決定  
を押す

ホームメニューを表示して、「設定」-「音声調整」-「声の聞きやすさ」を選ぶ

▼ホームメニューの画面例



2

決定  
で選び  
決定  
を押す

お好みの設定を選ぶ

### 声の聞きやすさについて

項目	内容
声の聞きやすさ	ドラマや映画のセリフが聞き取りにくいとき、人の声に関する音域を強調させて聞き取りやすくすることができます。リモコンのくっきり(音声)ボタンを押すと、「くっきり」と「切」を切り換えることができます。
標準	音の大きさをそろえた標準的な音質にします。
マイルド	標準よりもマイルドな音質にします。セリフ以外の効果音や雑音を小さくし、セリフを聞き取りやすくします。
くっきり	標準よりもくっきりした音質にします。セリフの音質をくっきりさせて、聞き取りやすくします。
切	この機能を無効にします。(工場出荷時設定)

◇おしらせ◇

- 音声調整で「高音」や「低音」、「サラウンド」などの調整をすることができます。詳しくは

⇒ Webで確認


# タイマー機能を使う

## 目覚ましとして使うなど タイマーで電源を入れる (おはようタイマー)

- 指定した時刻に、自動的に電源が入るように設定できます。(ヘッドホンをつないでいても、本体のスピーカーから音声が出ます。)
- 異なる設定のタイマーを7種類までセットできます。

- 1 ツールボタンを押し、ツールメニューから「タイマー機能」-「おはようタイマー」を選ぶ
- 2 設定したいタイマーを選ぶ
- 3 「おはようタイマー」で「設定」を選び、下カーソルボタンを押す
  - 「解除」を選ぶと、そのタイマー機能が働かなくなります。
- 4 それぞれの項目(⇒下記)を設定する
  - ①上下カーソルボタンで項目を選ぶ
  - ②左右カーソルボタンで項目の値を選ぶ
  - 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。
  - 設定したタイマーには、手順2の画面で時計マークが表示されます。

### ▼ おはようタイマー「サンライズ (アイコン)」の画面例

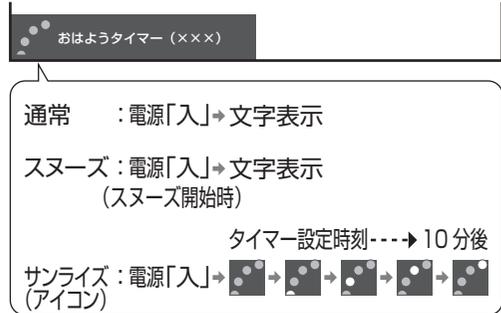

- モードが「サンライズ (アイコン)」の場合は、1分ごとに大きなアイコンとメッセージが表示され、その後小さなアイコンが表示されます。モードが「サンライズ」の場合は、1分ごとにメッセージが表示されます。
- モードを「通常」または「スヌーズ」に設定した場合は、メッセージのみが表示されます。

### タイマーを設定／解除する

- 左記の手順2の画面で、タイマーの設定／解除を切り換えられます。

- 1 「タイマー1」～「タイマー7」のいずれかを選ぶ
- 2 黄ボタンを押す
  - 押すたびに、選んだタイマーが「設定」(時計マーク) ⇄ 「解除」(時計マークなし) と切り換わります。
  - 設定したタイマーには、左記の手順2の画面で時計マークが表示されます。

### おはようタイマーの設定項目

項目	内容	
おはようタイマー	・ タイマーの設定／解除を選択します。下記の曜日で設定した「1回だけ」に設定されているタイマーが動作した後には、自動的に「解除」になります。	
曜日	・ タイマーで電源を入れたい曜日を設定します。「毎日」「月-土」「月-金」「毎週○曜」(○は日から土のいずれか)「1回だけ」の中から選べます。	
時刻(時)	・ タイマーで電源を入れたい時刻(時)を設定します。	
時刻(分)	・ タイマーで電源を入れたい時刻(分)を設定します。	
入力	・ タイマーで電源が入ったとき表示される画面を、放送の種類(地上D、BS、CS)、入力から選びます。	
CH	・ タイマーで電源が入ったとき画面に表示される、数字ボタン(チャンネルボタン)に割り振られた番号を選びます。	
音量	・ タイマーで電源が入ったときの音量を選びます。0～100の範囲で選べます。	
アラーム音	・ タイマーで電源が入ったときに鳴る音声(なし、ベル、電子音、鳩時計、小鳥)を選びます。 ・ アラーム音の設定中に青ボタンを押すと、設定した音を試聴できます。	
モード	通常	・ 設定した時刻に、設定した音量で電源を入れます。
	スヌーズ	・ いったん電源を切っても、5分後に再度電源が入るようにします。 ・ 音量を下げた場合でも、5分後に元の音量に戻します。 ・ チャンネルや入力を切り換えても、5分後に元のチャンネルに戻します。 ・ 「解除」-「する」を選択すると、スヌーズ動作が解除されます。
	サンライズ	・ 設定した時刻に電源が入り徐々に音量が大きくなり、同時に画面も徐々に明るくなり、10分後に設定した音量で画面は最も明るくなります。
	サンライズ(アイコン)	・ 「サンライズ(アイコン)」を選ぶと、画面にアイコンが表示されます。


## 指定した時間後に電源を切る (オフタイマー)

- テレビを見ながらお休みになるときなどに便利です。

1



ツールメニューを表示して、「タイマー機能」-「オフタイマー」-「変更する」を選ぶ

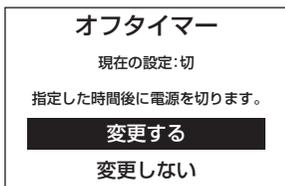

2



オフタイマーの設定時間を選ぶ

- オフタイマーの残り時間が5分になると、残り時間が画面左下に表示されます。
- オフタイマーを解除するには、「切」を選びます。

## オフタイマーの残り時間を確認するには

1

- ⇒上記の手順1で「オフタイマー」を選び、決定ボタンを押す
- オフタイマーの残り時間が表示されます。

### ◇おしらせ◇

- おやすみタイマー動作中は、オフタイマー設定はできません。
- 「この番組の最後まで」は、番組延長には対応していません。
- 「この番組の最後まで」は、オフタイマーを設定したときの番組終了時刻で設定されます。設定後にチャンネルを切り換えても終了時刻は変更されません。
- 番組終了の約2分前を過ぎてからオフタイマーの設定をした場合は、「この番組の最後まで」の代わりに「次の番組の最後まで」が表示されます。
- デジタル放送視聴中以外や番組の情報が取得できない場合は、「この番組の最後まで」または「次の番組の最後まで」は選べません。

## 時刻を指定して電源を切る (おやすみタイマー)

- 指定した時刻に、自動的に電源が切れるように設定できます。

1

ツールボタンを押し、ツールメニューから「タイマー機能」-「おやすみタイマー」を選び、決定ボタンを押す

2

「おやすみタイマー」で「設定」を選び、下カーソルボタンを押す

- 「解除」を選ぶと、おやすみタイマー機能が働かなくなります。

3

それぞれの項目(⇒下記)を設定する

- 上下カーソルボタンで項目を選ぶ
  - 左右カーソルボタンで項目の値を選ぶ
- 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

## おやすみタイマーの設定項目

項目	内容	
おやすみタイマー	・ タイマーの設定/解除を選択します。	
時刻 (時)	・ タイマーで電源を切りたい時刻 (時) を設定します。	
時刻 (分)	・ タイマーで電源を切りたい時刻 (分) を設定します。	
モード	通常	・ 毎日設定した時刻に、電源を切ります。
	サンセット	・ 設定時刻の10分前から徐々に画面を暗くし、音量をさげて*、設定時刻に電源を切ります。 *何らかの操作をすると、画面の明るさや音量は元に戻ります。電源は設定時刻になると切れます。
表示設定	アイコン+文字	・ 画面にアイコンと残り時間を表示します。
	文字のみ	・ 画面に残り時間を表示します。

### ◇おしらせ◇

- おはようタイマー設定項目詳細について詳しくは ⇒ **Webで確認**
- タイマー機能について詳しくは ⇒ **Webで確認**

# 設定メニュー項目の一覧

- ・「ホームメニュー」で「設定」を選んだときの項目です。

メニュー項目について詳しくは⇒  **Webで確認**

## 視聴準備



本機を楽しむための基本的な設定です

メニュー項目名	内容	
かんたん初期設定	初めて電源を入れたときに表示される「かんたん初期設定」の画面が表示されます。本機で受信できるデジタル放送のチャンネル設定やBS/CSアンテナ設定ができます。	
テレビ放送設定	お住まいの地域設定や、チャンネル設定、BS/CSアンテナ設定、チャンネルスキップ設定などが設定できます。	
通信設定	LAN 設定	LAN の設定をします。データ連動放送など双方向番組に参加するためには LAN 接続が必要です。
	ホームネットワーク	ホームネットワーク経由の映像再生が終了してから、テレビ画面に戻るまでの時間「タイムアウト設定」を行いません。
	ネットサービス制限設定	双方向サービスの利用を制限したいとき便利な設定です。
録画機器選択	USB ハードディスクやシャープ製ファミリンク機器を本機に接続しているときに、録画に使用する機器を選択します。	
USB-HDD 設定	機器の初期化 機器の登録解除 機器の取りはずし	USB ハードディスクを本機で使用するための登録や、登録済みの USB ハードディスクを登録解除したり、接続している USB ハードディスクを安全に取り外します。
	省エネ設定	USB ハードディスクを使わない状態が続いたときに、USB ハードディスクを待機状態にして、消費電力を抑えます。
	オートチャプター設定	録画中に自動的に記録されるチャプターマークの間隔を設定します。
	機器名の変更	USB ハードディスクを複数台つないだときに識別しやすくするために、各 USB ハードディスクに名前を付けられます。
	各種設定	暗証番号設定
各種設定	視聴年齢制限設定	年齢制限のある番組の視聴を 4～20 歳の範囲で制限します。
各種設定	ダウンロード設定	本機のソフトウェア更新はダウンロードで行います。自動的に行う方法と、必要に応じて手動で行う方法があります。
各種設定	電源ボタン設定	本体の電源／操作ボタンで電源を切ったとき、電源オフになるか待機状態になるかの設定ができます。
各種設定	クイック起動設定	電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くするための設定です。
各種設定	USB メモリー設定	カレンダー／時計で使用する USB メモリーを指定します。
各種設定	リモコン番号設定	2 台の AQUOS を近くに設置している場合に、リモコン番号を変えて他の AQUOS の動作を防ぐことができます。
Language (言語)	Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English. ホームメニューなどの画面表示を英語にすることができます。	
個人情報初期化	本機を譲渡したり廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行いこれらの情報を消去してください。お客様が設定した情報内容（チャンネル設定、予約、各調整値、LAN 設定、暗証番号など）がすべて初期化されます。	



### ビジュアルガイド

- リモコン番号切替やチャイルドロック解除などについて動画で案内しています。
- 当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
- 通信状況、機種、QRコード読み取りアプリケーションの種類、OSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。
- QRコードが読み取れない場合は、「シャープサポート ビジュアルガイド」で検索いただくか、下記アドレスを直接入力してください。

**シャープサポート ビジュアルガイド**

<https://jp.sharp/support/visualguide/index.html#aquos>

## 映像調整



映像の明るさや色あいなどを調整します。

メニュー項目名	内容	
AV ポジション (画質切換)	くっきりとした映像、映画やゲームなどに適した映像に切り換えます。	
明るさセンサー (OPC)	室内の照明状況など周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整するかを設定します。	
明るさ・映像レベル・黒レベル・色の濃さ・色あい・シャープネス	画面の明るさや黒レベル、色あい、色の濃さなどをお好みの映像に手で調整します。(明るさを調整すると「明るさセンサー (OPC)」は「切」になります。)	
プロ設定	色温度	青みがかった白 (色温度：高) にするか、赤みがかった白 (色温度：低) にするかを調整します。
	アクティブコントラスト	シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整します。「する」「しない」の2つの中から選べます。
	ガンマ設定	映像の明るい部分と暗い部分の階調の差を調整できます。
	フィルムモード	フィルム収録の DVD など、元信号が 24 コマ/秒の映像を高画質で再生するための設定です。
	ノイズリダクション	映像に乗ったノイズを減らし、すっきりさせる機能です。
明るさセンサー (OPC) 設定	明るさセンサー (OPC) 「入」の時の、動作範囲の最大値と最小値をお好みの値に設定できます。	
リセット	映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。	

## 音声調整



音声の聞きやすさなどを調整します

メニュー項目名	内容
高音・低音	高音や低音を調整できます。
バランス	左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。
サラウンド	内蔵スピーカーで臨場感あふれるサラウンド空間を擬似的に実現します。
リセット	音声調整設定を工場出荷時の設定に戻します。
声の聞きやすさ	ドラマや映画のセリフが聞き取りにくいとき、人の声に関する音域を強調させて聞き取りやすくすることができます。

## 安心・省エネ



電源消し忘れ防止など、省エネ等の設定をします

メニュー項目名	内容
無信号オフ	放送終了後など、番組が映らない状態になると、約 15 分後に電源が切れるように設定できます。
無操作オフ	本機を操作しない状態が続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。
地デジ限定設定	「地デジ限定設定」を「有効」に設定すると、誤って地上デジタル放送以外の放送に切り換えてしまうことを防ぎます。(リモコンの「BS」「CS」ボタンを押しても、放送切換ができなくなります。) 入力切換の USB メディアも選択できなくなります。
チャイルドロック	本体操作ボタンの操作をロックするように設定できます。

## 機能切換



本機の実操作機能を設定します

メニュー項目名	内容	
視聴操作	番組情報	デジタル放送の番組視聴中に、番組情報が表示できます。
	時計 / 画面表示	視聴中のチャンネル情報や時計を表示します。
	3 桁入力	3 桁のチャンネル番号を入力して選局します。
	テレビ/ラジオ/データ	複数のプラットフォームを受信している場合に、プラットフォームを切り換えられます。
	データ	データ連動がある番組のとき、データ画面を表示できます。
	映像切換	複数の映像がある番組のとき、映像を切り換えられます。
	音声切換	複数の音声がある番組のとき、音声を切り換えられます。
	字幕操作	字幕の表示方式や表示言語を変更します。
	静止	画面を静止させます。
	画面サイズ	画面の両側や上下に黒帯が出る場合など、「画面サイズ」の設定で、映像の左右幅や上下幅を変えて黒帯を消すことができます。
	2 画面	2 つの映像を同時に画面表示します。
	録画状態	録画場所、録画時間・カウンターなど、録画状態を 10 秒程度表示します。
ファミリンク操作	ファミリンク機器の操作ができます。	



メニュー項目名		内容	
ファミリンク設定	ファミリンク制御 (連動)	ファミリンク機能を有効にしたり、ファミリンク対応機器を操作すると本機の電源が自動的に入るように連動機能を設定します。	
	連動起動設定		
	ファミリンクレコーダー選択	リモコンの録画ボタンを押したときに録画するファミリンク機器を選ぶ設定です。	
	一時停止 / 静止ボタン機能切換	一時停止 / 静止ボタンの機能を切り換える設定です。AQUOS タイムシフトを使用する場合は、対応するファミリンクレコーダーが必要です。	
	ジャンル連動	デジタル放送のジャンル情報に従って、AQUOS オーディオが適切なサウンドモードに切り換わるよう設定できます。	
	選局キー	「選局キー」を「する」に設定すると、本機のリモコンで AQUOS レコーダーの操作ができます。	
	ARC 設定	「ARC (オーディオリターンチャンネル)」は、テレビのチューナーの音声を HDMI ケーブルを使って AV アンプなどに伝送する機能です。「ARC 設定」を「自動」に設定すると、本機と ARC 対応の AQUOS オーディオを HDMI ケーブル一本で接続することができます。この機能は、入力 1 端子に接続したときのみ使えます。	
おはようタイマー		指定した時刻に電源を入れたり、指定した時刻に電源が切れるようにタイマー設定ができます。	
おやすみタイマー			
オフタイマー		指定した時間後に電源を切ります。	
外部端子設定	ヘッドホン	ヘッドホン使用中に、スピーカーとヘッドホン端子から出る音声を切り換えます。	
	デジタル音声設定	PCM	「PCM」は標準の設定です。 ARC 対応の HDMI 端子 (入力 1) から音声を「PCM」で出力します。
		AAC	「AAC」は ARC 対応の HDMI 端子 (入力 1) から音声を「AAC」で出力します。 接続先の機器が AAC に対応している必要があります。
	入力スキップ		使用しない外部入力端子を入力切換の際に飛ばすことができます。
	入力表示 <sup>*1</sup>		入力切換メニューなどに表示される機器の名称を変更できます。
	HDMI コンテンツタイプ連動 <sup>*2</sup>		HDMI ケーブルを使って本機と接続した機器から受け取ったコンテンツ情報に合わせて、本機が自動的に AV ポジションを切り換えます。
画面表示設定	時計 / 画面表示設定	画面に表示される文字や内容を設定します。	
	時刻設定	時刻を設定します。	
	文字サイズ	ホームメニューに表示される文字の大きさを変更できます。	
	文字スーパー表示	デジタル放送では、災害が発生すると同時に文字情報 (文字スーパー) を表示する場合があります。文字スーパーを表示させるかどうかを設定できます。	
	オートワイド	オリジナル映像の種類によって、映像を最適な画面サイズで表示することができます。	
	リモコン電池交換表示	リモコンの電池交換時期が近づいてきたら、お知らせを表示します。	

\*1 入力 1 ~ 3 に入力切換しているときに表示されます。

\*2 入力 1、入力 2 に入力切換しているときに表示されます。



メニュー項目名	内容
サポートページのご案内	画面にサポートページ (URL) の QR コードを表示し、スマートフォンで簡単にサポートページをご覧になれます。
受信機レポート	予約の失敗や変更に関するレポートや miniB-CAS カードに関する情報など、受信機に関係したレポートを表示します。
放送局メッセージ	受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。
ボード (CS デジタル)	現在の放送で送られている、CS 各ネットワークの掲示板のタイトル一覧を表示して、ご覧になりたいタイトルを選びメッセージを表示することができます。
B-CAS カード	受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客様の契約確認のため miniB-CAS カードの番号を表示するものです。
システム動作テスト	miniB-CAS カードが正しく挿入出来ているかをテストします。
ソフトウェアライセンス	本機で使用しているソフトウェアライセンス情報を表示します。
ソフトウェアの更新	USB メモリーを使用してソフトウェアの更新ができます。

# ツール・リンク操作メニュー項目

- リモコンで「ツール」ボタンを押したときや「ホームメニュー」で「ツール」や「リンク操作」を選んだ時の項目です。
- ツールメニュー項目について詳しくは⇒  **Webで確認**

## ツール



本機の機能を表示し操作できます

メニュー項目名	内容
ホームネットワーク	ホームネットワーク上の DTCP 対応レコーダーやサーバー機器を選択し、保存されている動画を再生します。
AV ポジション (画質切換)	映画やゲームなどに適した映像・音声に切り換えます。
録画停止	USB-HDD またはレコーダーの録画を停止します。
字幕操作	字幕の表示法式や表示言語を変更します。
サポートページのご案内	画面にサポートページ (URL) の QR コードを表示し、スマートフォンで簡単にサポートページをご覧になれます。
2 画面	2 つの異なる映像を同時に表示できます。
操作切換	2 画面の操作画面を切り換えます。2 画面表示中のみ表示されます。
音声出力機器切換	音声出力を「AQUOS オーディオ⇄本機のスピーカー」に切り換えます。
テレビ/ラジオ/データ	複数のプラットフォームを受信している場合に、プラットフォームを切り換えられます。
お知らせ (受信機レポート)	予約の失敗や変更に関するレポートや miniB-CAS カードに関する情報など、受信機に関係したレポートを表示します。
お知らせ (放送局メッセージ)	受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。
カレンダー/時計	カレンダー・時計・写真を表示できます。
録画状態	USB-HDD の情報を画面に表示できます。USB-HDD 録画をしているときに表示されます。
タイマー機能	おはようタイマー、おやすみタイマー、オフタイマーが設定できます。
3 桁入力	3 桁のチャンネル番号を入力して選局します。
画面サイズ	画面の両側や上下に黒帯が出る場合など「画面サイズ」の設定で映像の左右幅や上下幅を変えて黒帯を消すことができます。
USB-HDD 設定	USB ハードディスクの設定をします。
映像切換	複数の映像がある番組をご覧のとき、映像を切り換えて楽しめます。
ファミリンク設定	ファミリンク機能の設定をします。入力 1、入力 2 にしているときに表示されます。

## リンク操作



本機に接続しているファミリンク機器を操作します

メニュー項目名	内容	
機器リスト	接続されているファミリンク機器リストを表示します。	
音声出力機器切換	音声出力を「AQUOS オーディオ⇄本機のスピーカー」に切り換えます。	
操作メニュー	レコーダー電源入/切	本機とつながないだ AQUOS レコーダーの電源を、本機から入/切できます。
	録画リストから再生	録画リストから見たい番組を選んで再生します。
	ホームメニュー表示	AQUOS レコーダーのセットアップメニューなどを表示することができます。
	機器のメディア切換	必要に応じて、AQUOS レコーダー側の HDD モード/BD モード/DVD モードを切り換えます。
	リンク予約 (録画予約)	AQUOS レコーダーの番組表を呼び出して録画予約します。
ファミリンク設定	ファミリンク機能の設定をします。	

# ファミリンクで使う

## ファミリンクとは

- 本機に、ファミリンクに対応したレコーダー（AQUOSレコーダー）をHDMI認証ケーブルで接続すると、本機のリモコンまたはレコーダーに付属のリモコンで、下記の連動操作が楽しめます。
  - テレビで見ている番組を、ワンタッチ録画
  - テレビの番組表で、録画予約
  - 録画した番組を、ワンタッチ再生
- 外部機器との接続方法については **13** ページをご覧ください。

## ファミリンク機能を使うための設定

### ファミリンク対応機器から本機を自動で起動する

- ファミリンク対応機器を操作すると本機の電源が自動的に入るように設定します。

- 1 ホームメニューを表示して、「設定」－「 (機能切替)」－「ファミリンク設定」を選ぶ
- 2 「連動起動設定」を選び、「する」に設定する

### ファミリンクレコーダーを録画先に選ぶ

- ファミリンク機器に録画するには、「録画機器選択」で「ファミリンクレコーダー」を選択してください。

- 1 ホームメニューから「設定」－「 (視聴準備)」－「録画機器選択」を選ぶ
- 2 「ファミリンクレコーダー」を選ぶ
  - 「録画／予約時に選択する」を選んだときは、 を押したときに録画する機器を選ぶ画面が表示されます。
- 3 ファミリンク録画で録画する機器を選ぶ

### 見ている番組をAQUOSレコーダーにすぐに録画する（ワンタッチ録画）

#### ◆ 重要 ◆

ファミリンクで録画を行う前にAQUOSレコーダー側の録画準備が必要です。次のことなどを確認します。

- 本機とAQUOSレコーダーをつないでいますか。
- AQUOSレコーダーのファミリンク設定が「する」に設定されていますか。（工場出荷状態は「する」に設定されています。）設定について詳しくはお使いのレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 有料放送を録画するときは、レコーダー側で有料放送の受信契約を行ってください。
- 本機とAQUOSレコーダーのどちらもアンテナが接続されていますか。

#### ◇ おしらせ ◇

- 他の外部入力を視聴しているときは、録画ボタンを押しても録画できません。

- 1 録画したい番組の視聴中に録画ボタンを押す
  - 「ファミリンクレコーダーを録画先に選ぶ」（⇒左記）で選択したAQUOSレコーダーのチャンネルが、本機で視聴中のチャンネルに切り換わり、AQUOSレコーダーに録画を開始します。

#### 2 録画を停止する

- お使いのAQUOSレコーダーによっては、録画終了時刻が表示されます。表示された時刻になると自動的に録画が停止されます。
- 録画開始時に、録画終了時刻が表示されなかった場合は、手動で録画の停止が必要です。

#### 録画を途中で停止したいとき （録画を手動で停止したいとき）

- ツールボタンを押し、「録画停止」を選び、決定を押して、画面の指示に従って操作してください。

## 番組表で AQUOS レコーダーに録画予約する

- 本機の番組表から AQUOS レコーダーに予約できます。

### ◆ 重要 ◆

#### ファミリンクで録画予約するときのご注意

- 録画予約した番組の録画が終了する前に本機の電源を切るときは、リモコンの電源ボタンで電源を切って（待機状態）ください。「電源ボタン設定」を「モード2」に設定して本体の電源／操作ボタンで電源を切ると、録画されません。（「電源ボタン設定」⇒ 17 ページ）
- 録画予約状態を解除すると、レコーダーの録画が停止して、電源が切れます。
- AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予約されている場合は、レコーダー側の予約が優先されます。
- 番組の放送時間が延長された場合、録画の終了時刻が延長されるかは、お使いの AQUOS レコーダーによって異なります。
- 詳しくは、お使いのレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 録画予約した番組が開始する 2 分前から番組が開始する直前まで、選局の操作はできません。

#### 1 本機の番組表を表示し、予約したい番組を選ぶ

- 同じ時間帯に他の番組が予約されていると、先の予約を削除する画面になります。

## AQUOS レコーダーを再生する

### AQUOS レコーダーの録画リストから再生する

- 本機のリモコンを使って、AQUOS レコーダーの録画リストから見たい番組を再生します。
- あらかじめ「連動起動設定」を「する」に設定します。（⇒ 30 ページ）

#### 1 録画リストを表示する

録画リスト  
を押す

- 上下カーソルボタンで録画リストを表示したい AQUOS レコーダーを選んで決定します。

#### 2 再生したい番組(タイトル)を選び再生する

決定  
で選び  
決定  
を押す

- 録画リストは本機のリモコンの        で選択などの操作ができます。
- 選んだ番組が再生されます。
- 停止したいときは、 を押します。
- 停止したときは、切り換わった入力のみです。

### 再生中の操作について

- リモコンの （長押しで早戻し）、 （長押しで早送り） でも操作ができます。
- リモコンの   は、機器によっては動作しない場合があります。

#### ◇ おしらせ ◇

- ファミリンクで再生しているときは、ファミリンクパネルで操作ができます。

⇒  Webで確認

# USB ハードディスクに デジタル放送の番組を録画・録画予約する

## USB ハードディスクを 初期化（登録）する

- USB ハードディスクを使って録画するためには、使うための準備「初期化」が必要です。
- 初期化するときには、USB 端子と USB ハードディスクを1台だけ直接接続してください。
- 初期化後、登録できる USB ハードディスクは16台です。

### ◆ 重要 ◆

- レコーダーやパソコンで録画した USB ハードディスクをつないだときも、本機で使うためには、初期化が必要です。

USB ハードディスクを初期化すると、録画済みのタイトルがすべて消去されます。

- 消去されたタイトルは元に戻せませんので、USB ハードディスクの内容をよく確認してください。
- 修理等でテレビの内部の主要部品を変更したり、テレビ本体を交換したときは、USB ハードディスクに録画した番組が再生できなくなります。

- 1 USBハードディスクと本機をつなぎ、USBハードディスクと本機の電源を入れる
  - USB ハードディスクとの接続方法は ⇒ 14 ページ
- 2 画面が表示されたら、「機器を初期化する」を選択し、決定する
- 3 「する」を選び、決定する
- 4 「する」を選び、決定する
  - 初期化中に USB ハードディスクを取り外したり、USB ハードディスクや本機の電源を切らないでください。故障の原因となります。
- 5 「確認」で決定する
- 6 「USB-HDD」を選ぶ
  - 「録画／予約時に選択する」を選んだときは、を押したときに録画する機器を選ぶ画面が表示されます。

### ◆ 重要 ◆

録画について

- アンテナの受信状態が悪くなったときは、自動で録画が停止する場合があります。

万一何らかの不具合により、録画されなかった場合の内容の補償、録画されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。

- 録画予約の前に、USB ハードディスクを使ってできること／できないことをご覧ください。

⇒  Webで確認

- 録画、録画予約の前に「録画をする前にお読みください」をご覧ください。

⇒  Webで確認

## 放送中の番組を録画する

- 今見ている番組をその場で USB ハードディスクに録画します。
- 視聴中のデジタル放送の番組が終わるまで録画し、番組が終了すると自動で録画が停止します。番組の延長にも対応します。

### ◆ 重要 ◆

- USB ハードディスクの録画可能時間がなくなると録画を停止します。

## 1 録画したい番組を視聴中に 録画ボタンを押す

- 番組が終了すると、録画も自動で停止します。
- 視聴中の番組が終わるより前に録画を止める場合は、 を押し、画面に従って操作してください。
- 録画終了時間の設定をやり直すには

⇒  Webで確認

### ◇ お知らせ ◇

- デジタル放送は miniB-CAS カードを挿入しないと視聴・録画できません。
- 放送を録画中に外部入力に切り換えたときは、 で録画を止めることはできません。放送の視聴に切り換えて  を押し、録画を停止してください。

## デジタル放送の番組を録画予約する

- 番組表を使って、番組を録画予約できます。
- 7日先まで録画予約できます。
- 予約の最大件数は、32番組です。

### ◇おしらせ◇

- 番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。
- 時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を開始するため、前番組は予約の終了時刻よりも早く録画が終わりません。
- 既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されます。画面に従って操作をやり直してください。

#### 1 番組表を表示して、予約したい番組を上下左右カーソルボタンで選ぶ

- 地上D、BS、CSボタンで放送の種類が選択できます。

#### 2 決定ボタンで予約する

- 予約した番組には、予約アイコンが表示されます。

### 録画禁止の番組を予約したときは

- 視聴予約となります。

### USBハードディスクが接続されていないときは

- 予約方法の選択画面が表示されます。

「同時に実行できない予約があります。」と表示されたときは画面の指示に従って操作してください。詳しくは

⇒  **Webで確認**

録画予約の取り消し・変更をしたいときは、もう一度同じ番組を選択します。そのほかの方法について詳しくは

⇒  **Webで確認**

## 繰り返し予約をする


- 毎日、毎週など、同じ番組を繰り返し録画予約できます。

#### 1 左記の手順1～手順2で番組を選び、録画予約を設定する

#### 2 もう一度同じ番組を選び、決定する

- 予約リストからも選べます。

#### 3 「録画日」を選び、「毎週〇曜」「毎日」「月-土」「月-金」のいずれかを選ぶ

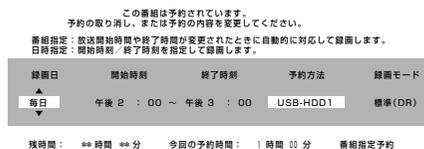

- ：「毎日予約」に設定できます。
- ：「毎週予約」に設定できます。
- ：「日時指定予約」\*1に切り換えられます。

#### 4 「変更する」を選び、決定する

#### 5 「確認」で決定する

- ※ 1 「日時指定予約」の場合は、繰り返し予約になりません。「番組指定予約」の場合は、初回予約時の前後3時間以内で放送が開始される類似した番組名の番組を検索し、録画します。繰り返し予約が他の予約の時間と重なる場合、繰り返し予約は自動的に「休止」となり、録画予約は行われません。また、該当する番組がない場合は、日時指定予約で録画されます。

### ◇おしらせ◇

- 「日時指定予約」に変更した番組を再度変更するときは、一度予約を取り消してから新しい予約の設定をやり直してください。

## 著作権について

- あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。

# USBハードディスクに録画した番組を再生する

## 録画リストについて


- **録画リスト** を押してメニューを表示し、上下カーソルボタンで表示したい USB ハードディスクを選ぶと、録画した番組が表示されます。(1台のみの場合は録画リストが直接表示されます)
- 録画リストの表示中に **番組** を押すと、録画リストが全画面で表示されます。
- 録画リスト(全画面)を表示して、USBハードディスクに録画した番組を一覧表示できます。一覧表示した番組は、小画面で映像を確認しながら選べます。

### 録画リストの画面例



本機  
テレビ画面  
視聴中の放送が  
縮小表示されます。

### 録画リスト(全画面)の画面例

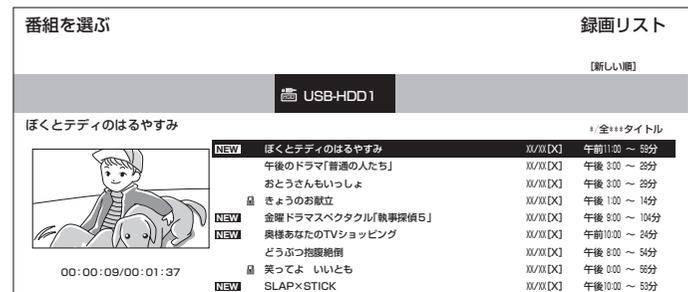

### 録画リスト(全画面)でできること

- 録画リスト(全画面)でツールボタンを押すと、機能メニューが表示されます。
- 機能メニューから、次のことができます。

録画した番組を最初から再生⇒ **Webで確認**

録画した番組の消去(⇒ **36 ページ**)

録画した番組のタイトル名の変更⇒ **Webで確認**

録画した番組の保護(⇒ **36 ページ**)

録画した番組の毎週予約

録画した番組をホームネットワーク機器にダビング  
⇒ **Webで確認**

録画した番組の検索⇒ **Webで確認**

### 録画リストの表示

**NEW**:未視聴番組    **番組**:タイトル保護設定番組

# 録画リストから再生する

## 1

録画リスト  
を押す

### 録画リストボタンを押す

- ・接続している機器が1台のみの場合は、手順**3**に進みます。
- ・入力切替ボタンを押しても再生するUSBハードディスクを選べます。

## 2

で選び  
決定  
を押す

### 再生したいUSBハードディスクを選ぶ



## 3

で選び  
決定  
を押す

### 再生したい番組を選ぶ

- ・1ページに8タイトルまで表示されます。9タイトル以上あるときは、**黄** または **緑** を押すと、ページを切り換えて表示できます。



- ・選んだ番組の再生が始まります。
- ・リモコンの「1」～「8」ボタンを押しても選べます。
- ・再生を止めるときは、**停止** を押します。

◇おしらせ◇

#### 録画リスト（全画面）のタイトル表示について

- ・録画リストを全画面にした場合は、1ページに12タイトルまで表示されます。13タイトル以上あるときは、**決定** を押すと、ページを切り換えて表示できます。
- ・表示の順番を変更する場合は、**青** を押して録画リストで並び換えをしてください。

⇒ Webで確認

# 再生中の操作について

ボタン	説明
前/早戻し 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・いま見ているチャプターの先頭に戻ります。  前</li> <li>・長押しで早戻しになります。そのまま押し続けると、速度が速くなります。（4段階） </li> </ul>
早送り/次 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次のチャプターを頭出しします。  次</li> <li>・長押しで早送りになります。そのまま押し続けると、速度が速くなります。（4段階）</li> <li>・ は約1.5倍速の早見・早聞き視聴ができます。再生ボタンを押すと通常の再生に戻ります。 </li> </ul>
10秒戻し 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・再生シーンを約10秒前に戻します。</li> <li>・連続押しは、6回（約1分前）まで戻せます。</li> </ul>
30秒送り 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・再生シーンを約30秒先に送ります。</li> <li>・連続押しは、6回（約3分先）まで送れます。</li> </ul>
一時停止/静止 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・再生を一時停止（静止画再生）します。</li> <li>・押すたびに「一時停止」⇔「再生」となります。</li> </ul>

早見・早聞き再生中にチャプター頭出し、10秒戻し、30秒送り操作をしても早見・早聞き再生は続きます。

## 停止ボタンを押して途中で止めた場合の再生について

停止した場所からつづけて再生するときは  
・リモコンの再生ボタンを押すと、つづきから再生できます。

# タイトル（録画した番組）を消去・保護する

## タイトル（録画した番組）を消去する

- ・見終わった不要なタイトル（録画した番組）を録画リストから消去できます。

◇おしらせ◇

- ・消去したタイトルは復活できません。

### タイトルを1つ選んで消去する

- 1 録画リストを表示し消去したいタイトルを選ぶ
  - ・消去したいタイトルに「」マークがついている場合は、先に「タイトル保護／解除」（⇒右記）を行ってください。
- 2 赤ボタンを押す
- 3 「する」を選ぶ
  - ・選んだタイトルが消去されます。
  - ・消去中は、電源を切らないでください。

### 複数のタイトルを選んで消去する

- ・録画リスト（全画面）で操作します。

- 1 録画リストを表示し、青ボタンを押して録画リスト（全画面）を表示し、ツールボタンを押して機能メニューから「消去」を選び、決定する
- 2 上下カーソルボタンで「選択タイトル消去」を選び、決定する
- 3 カーソルボタンで消去したいタイトルを選び、決定する
  - ・最大 50 タイトルまで選べます。
  - ・選んだタイトルにはごみ箱マークが付きます。もう一度選ぶとごみ箱が消えます。
- 4 赤ボタンを押す
- 5 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定する
  - ・ごみ箱マークを付けたタイトルが消去されます。

◇おしらせ◇

- ・上記の手順 2 で「全タイトル消去」を選ぶとすべてのタイトルの消去ができます。

## タイトル（録画した番組）が消されないように保護する／保護を解除する

- ・間違って消さないよう、タイトル（録画した番組）を保護できます。

### タイトルを1つ選んで保護／解除する

- 1 録画リストを表示して、保護／解除したいタイトルを選ぶ
  - ・録画リストを表示する⇒ 35 ページ
- 2 青ボタンを押して録画リスト（全画面）を表示しツールボタンを押して、機能メニューから「タイトル保護／解除」を選び、決定する
- 3 「1タイトル保護／解除」を選ぶ
  - ・選んだタイトルを保護／解除できます。
- 4 「保護する」または「保護解除」を選ぶ

### 複数のタイトルを選んで保護／解除する

- 1 上記の手順 3 で「選択タイトル保護／解除」を選び決定する
- 2 カーソルボタンで保護／解除したいタイトルを選び、決定する
  - ・最大 50 タイトルまで選べます。
  - ・保護するタイトルには「」マークが付きます。もう一度選ぶと「」マークが外れます。
- 3 赤ボタンを押す
  - ・「」マークが付いたタイトルが保護されます。
  - ・「」マークのない（外した）タイトルは保護されません。

◇おしらせ◇

- ・上記の手順 1 で「全タイトル保護／解除」を選ぶとすべてのタイトルの保護／解除ができます。

# 故障かな？と思ったら


- ・故障かな？と思ったら、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては「保証とアフターサービス」(⇒ 43 ページ)をご覧ください。

故障かな？と思ったら →


まず確認してください

## 電源が入らない

電源コードのプラグを奥まで確実に差し込んでください

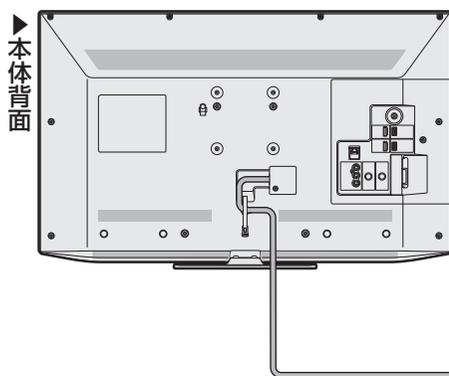

- ・本機は電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

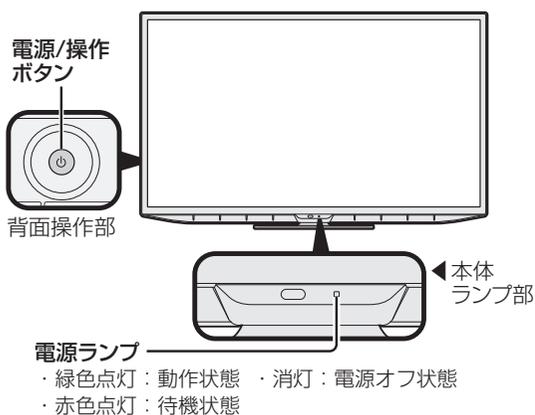

ランプが点灯していないときは、本体の電源/操作ボタンを押して電源を入れてください(⇒ 18 ページ)

- ・本機は出荷時に「電源ボタン設定」が「モード1」に設定されているため、電源/操作ボタンを押しても電源オフ状態にはならず、待機状態(電源ランプ:赤色点灯)になります。
- ・電源/操作ボタンを押したときに電源オフ状態(電源ランプ:消灯)にしたい場合は、「電源ボタン設定」を「モード2」に変更してください。(⇒ 17 ページ)

## BS・110度CSデジタル放送が選局できない、映らない

### BS・110度CSデジタル放送について

- ・デジタル放送には有料放送があります。視聴するには、視聴契約する必要があります。
- BS・110度CSデジタル放送が受信できない場合は、視聴契約がお済みかどうかご確認ください。
- ・有料放送業者と受信契約するときはB-CAS番号が必要です。確認したいときは、ホームメニューを表示し「設定」-「お知らせ」の「B-CASカード」を選び決定します。B-CAS番号が表示されます。

### 110度CSデジタル放送を初めて選局するときは

- ① CSデジタル放送を選びCS100chを選局し、約5秒待つ  
(2020年11月現在CS100chは放送されていません。)
- ② CS001chを選局し、約5秒待つ  
(2020年11月現在CS001chは放送されていません。)
- ③ 番組表で選局したい放送局のチャンネル番号が表示されていることを確認する

(⇒  Webで確認)

# 放送が受信できないときに確かめること

## 放送が受信できないときは

以下の画面は一例です。

確認のしかたが異なる場合は、画面の指示に従ってください。

### 1 画面のメッセージを確認し、決定する

- 受信状態が悪い場合、次のような画面が表示されます。

決定

を押す

地上 D ○○ch が受信できません。[E202]

- リモコンの [地上] [BS] [CS] ボタンを押して見たい放送が受信できるか確認してください。
- アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けやゆるみがないかを確認してください。

現在放送されていません。[E203]

- 番組表などで放送時間を確認してください。
- 地上デジタル放送の場合は、「地域設定」と「チャンネル設定」を確認してください。
- アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けやゆるみがないかを確認してください。

### 2 受信状態に応じた対処のしかたを確認し、「受信状態一覧へ」を選ぶ

決定

で選び

決定

を押す

現在値 42 最大値 55

受信状態:受信強度が60以下です。[B]

- 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。
- アンテナ接続に問題がないときはアンテナの点検が必要です。

※アンテナの点検は販売店などにご相談ください。

受信状態一覧へ

受信状態に応じた対処のしかたが表示されます。

「受信状態一覧へ」を選んだ状態で決定を押すと受信状態一覧画面が表示されます。

### 3 デジタル放送の受信強度や受信できるチャンネルなどを確認する

- 直前に視聴していた放送（「地上デジタル」または「BS デジタル」「110度CS デジタル」のいずれか一方）が一覧で表示されます。

現在の受信状態の説明

解決方法

受信状態一覧

各チャンネルのアンテナ受信状態の一覧を表示します。  
 (D)は受信できず受信状態が不明なチャンネルです。

【BS・CS】  
 一部の放送の受信状態が悪くなっています。  
 一部の放送は受信できません。  
 アンテナ状態が悪い場合、アンテナの向きや接続を確認してください。  
 ※アンテナの点検は販売店などにご相談ください。

【地上デジタル放送】  
 受信状態:受信強度が60以下です。  
 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。  
 アンテナ接続に問題がないときはアンテナの点検が必要です。  
 ※アンテナの点検は販売店などにご相談ください。

放送局	放送種別	受信状態	受信強度	放送種別	受信状態	受信強度
BS-1	BS	受信	90	BS-2	BS	90
BS-3	BS	受信	90	BS-4	BS	90
BS-5	BS	受信	90	BS-6	BS	90
BS-7	BS	受信	90	BS-8	BS	90
BS-9	BS	受信	90	BS-10	BS	90
BS-11	BS	受信	90	BS-12	BS	90
BS-13	BS	受信	90	BS-14	BS	90
BS-15	BS	受信	90	BS-16	BS	90
BS-17	BS	受信	90	BS-18	BS	90
BS-19	BS	受信	90	BS-20	BS	90
BS-21	BS	受信	90	BS-22	BS	90
BS-23	BS	受信	90	BS-24	BS	90

地上デジタル放送の受信状態一覧

BSデジタル放送と110度CSデジタル放送の受信状態一覧

現在の地域設定  
 お住まいの地域に設定されていない場合、地上デジタル放送を正しく受信できません。

### 4 確認したら、受信状態一覧の画面を消す

- アンテナとの接続について⇒12 ページをご覧ください。
- かんたん初期設定をやり直すときは、ホームメニューから「設定」－「視聴準備」－「かんたん初期設定」を行ってください。

終了

を押す

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
 映像も音声もない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグがコンセントから抜けていませんか。電源ランプが緑色に点灯していますか。</li> <li>テレビ放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。</li> <li>接続ケーブルが抜けていませんか。</li> </ul>	<b>16・37 18</b>  Webで確認 -
 映像は出るが音声が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>音量調整が最小になっていませんか。</li> <li>「消音」状態になっていませんか。</li> <li>ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。</li> </ul>	- <b>20 21</b>
テレビ放送と外部入力の聞こえかた(音量)が違う	<ul style="list-style-type: none"> <li>テレビ放送とレコーダーなど接続している機器によっては音声の聞こえかた(音量)が異なります。そのため、本機はテレビ放送、外部入力で、それぞれの音量が調整できます。</li> <li>セリフの音などを「くっきり」させたいときは、リモコンのくっきり(音声)ボタンを押してお試しください。</li> </ul>	 Webで確認  <b>20</b>
放送が映らない 一部の放送局しか映らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンテナ線は正しく接続されていますか。抜けかかっていませんか。アンテナ接続を確認してください。</li> <li>「設定」 - 「 (視聴準備)」 - 「テレビ放送設定」で「チャンネル設定」を設定を行ってみてください。</li> </ul>	<b>12</b>  Webで確認
チャンネルや時計表示が画面に出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンの画面表示ボタンを押し、画面表示を「入」にしてください。</li> <li>「 (機能切換)」 - 「画面表示設定」 - 「時計／画面表示設定」で「チャンネル表示」や「時計表示」が「表示しない」に設定されていませんか。「常に表示する」または「選局時のみ」など、表示のさせかたを設定し直してください。</li> </ul>	<b>22</b> <b>22・28</b>  Webで確認
チャンネル表示や時計表示が消えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンの時計／画面表示ボタンを繰り返し押ししてみてください。</li> </ul>	<b>22</b>
本体の電源／操作ボタンを押しても電源ランプが消えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源ボタン設定が「モード1」になっている場合は、本体の電源／操作ボタンを押しても電源ランプは消えません。赤色点灯(待機状態)となります。</li> </ul>	<b>17・26</b>
BDプレーヤーなどの外部機器の映像が映らない、BDプレーヤーなどの外部機器の映像が映らなくなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>外部機器を接続している入力を選んでいませんか。</li> <li>外部機器からアンテナケーブルがはずれていませんか。</li> <li>BDレコーダー／プレーヤーをHDMI以外のケーブルで接続しているときは著作権保護技術(AACS)の規定により、BDレコーダー／プレーヤーによっては、BDビデオ(市販のブルーレイソフト)再生映像が見られない場合があります。</li> </ul>	 Webで確認 - -
 色が薄い 色あいが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>「設定」 - 「 (映像調整)」の「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。</li> </ul>	 Webで確認 <b>23</b>
画面が暗い・画面が明るい	<ul style="list-style-type: none"> <li>「設定」 - 「 (映像調整)」の「明るさ」、「映像レベル」、「プロ設定」を調整してみてください。</li> <li>AVポジションでお好みの画質を選んでお試しください。</li> </ul>	 Webで確認 <b>23</b>

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
リモコンが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源ランプが緑色に点灯していますか。</li> <li>乾電池の極性（⊕、⊖）が逆になっていませんか。</li> <li>リモコンの乾電池が消耗していませんか。 リモコンの使用頻度により乾電池の消耗が早くなる場合があります。 リモコンを操作しても時々反応しなくなったときなどは、早めに新しい乾電池と交換してください。</li> <li>リモコンはリモコン受光部に向けてお使いですか。</li> <li>本体とリモコンのリモコン番号を同じ番号に設定していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。</li> <li>リモコン番号切替について動画で案内しています。</li> <li>室温が極端に低下していませんか。</li> </ul>	<p>18 9 9</p> <p>9 20</p> <p>26</p>
リモコンや本体のボタンの操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。「電源ボタン設定」(⇒17ページ)を「モード2」に設定して本体の電源/操作ボタンを押し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。</li> <li>「地デジ限定設定」が「有効」に設定されていませんか。</li> </ul>	<p>—</p> <p>27</p>
字幕表示が画面に出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>放送によっては、字幕を送っていない場合があります。</li> <li>字幕の表示方式が「表示しない」になっていませんか。</li> </ul>	<p>—</p> <p>22</p>
入力切換をしても選べない	<ul style="list-style-type: none"> <li>入力スキップが「しない」に設定されていますか。</li> </ul>	<p>🌐 Webで確認</p>
電源が勝手に切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動で電源がオフになるモードになっていませんか。受信機レポートで確認してください。</li> </ul>	<p>25・27・ 28</p>
画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。</li> <li>本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機背面の通風孔がふさがらないように設置してください。</li> <li>本機の内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買いあげの販売店にご相談ください。</li> </ul>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>


### デジタルリセットについて

- 外部からの雑音や妨害ノイズなどにより、本機の操作ができないなど、正常に動作しないときはデジタルリセット操作を行います。

### デジタルリセットのしかた

#### 電源/操作ボタンを10秒以上長押しします。

- 約2秒後にホームメニューが表示され、そのまま長押しすると、リセットされ、電源が切れます。
- 電源ランプが赤点灯したら、再度電源を入れてください。

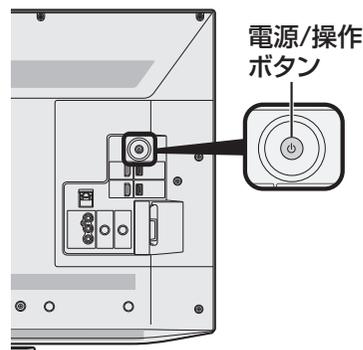

# おもな仕様について

品名		液晶テレビ			
形式名		2T-C32DE	2T-C24DE	2T-C22DE	2T-C19DE
液晶パネル	表示サイズ	32V型(横69.8cm×縦39.2cm/対角80.0cm)	24V型(横52.1cm×縦29.3cm/対角59.8cm)	22V型(横47.6cm×縦26.8cm/対角54.6cm)	19V型(横41.0cm×縦23.0cm/対角47.0cm)
	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式			
	画素数	1,366(水平)×768(垂直)画素		1,920(水平)×1,080(垂直)画素	1,366(水平)×768(垂直)画素
	使用光源	LED			
アンテナ入力		地上デジタル 75Ω不平衡型、BS/CS-IF 75Ω不平衡型			
スピーカー		フルレンジ 2個			
音声実用最大出力(JEITA)		10W (5W+5W)		6W (3W+3W)	
使用電源		AC100V・50/60Hz			
消費電力		65W(待機時:0.25W、クイック起動「する」時:15W)	42W(待機時:0.25W、クイック起動「する」時:12W)	43W(待機時:0.25W、クイック起動「する」時:12W)	35W(待機時:0.25W、クイック起動「する」時:12W)
年間消費電力量		<ul style="list-style-type: none"> <li>区分名:a(2K未満液晶テレビ)</li> <li>受信機型サイズ:32V</li> <li>年間消費電力量:63kWh/年</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>区分名:a(2K未満液晶テレビ)</li> <li>受信機型サイズ:24V</li> <li>年間消費電力量:40kWh/年</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>区分名:b(2K以上4K未満液晶テレビ)</li> <li>受信機型サイズ:22V</li> <li>年間消費電力量:45kWh/年</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>区分名:a(2K未満液晶テレビ)</li> <li>受信機型サイズ:19V</li> <li>年間消費電力量:33kWh/年</li> </ul>
接続端子		HDMI入力2系統2端子(入力1はARC対応)、ビデオ入力1系統1端子、アンテナ入力地上デジタル端子、アンテナ入力BS・110度CS端子、ヘッドホン接続端子、LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX)、USB端子2系統2端子			
受信チャンネル		BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch(CATVパススルー対応)			
BS・110度CSチャンネル受信仕様	変調	時分割多重mPSK			
	トランスポート	MPEG2 システム			
	映像	MPEG2 (MP@HL)			
	音声	MPEG2 AAC			
	限定受信システム	ARIB CASシステム			
	受信周波数帯域	11.71GHz~12.75GHz			
	IRD受信周波数帯域	1032MHz~2071MHz			
地上デジタルチャンネル受信仕様	変調	直交周波数分割多重(OFDM)			
	トランスポート	MPEG2 システム			
	映像	MPEG2 (MP@HL)			
	音声	MPEG2 AAC			
	限定受信システム	ARIB CASシステム			
	受信周波数帯域	93MHz~767MHz			
	CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯			
外形寸法	ディスプレイ部のみ	幅73.0×奥行7.9×高さ44.4(cm)	幅55.8×奥行5.3×高さ34.8(cm)	幅50.8×奥行5.3×高さ31.9(cm)	幅44.3×奥行5.3×高さ28.1(cm)
	スタンド装着時	幅73.0×奥行12.9×高さ45.7(cm)	幅55.8×奥行10.6×高さ36.0(cm)	幅50.8×奥行10.6×高さ33.2(cm)	幅44.3×奥行10.6×高さ29.4(cm)
本体質量	ディスプレイ部のみ	約4.9kg	約4.2kg	約3.7kg	約2.8kg
	スタンド装着時	約5.4kg	約4.5kg	約4.0kg	約3.1kg
使用温度		0℃~35℃			

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 表示サイズの「××V型」は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- JIS C 61000-3-2適合品  
JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。
- 年間消費電力量の区分名とは、省エネ法において、画素数およびパネルの種類に基づき規定されている名称のことです。

もくじ/ご注意

テレビを見るための準備

基本の使いかた

メニュー項目の一覧

ファミリーリンクで使う

USBハードディスクに番組を録画する・再生する

お役立ち情報

# 本機で使用している特許など

## 本機で使用しているソフトウェアの ライセンス情報

### ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

### 当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの中には、GNU General Public License (以下、GPL)、GNU Lesser General Public License (以下、LGPL)、またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

### ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびに GPL、LGPL およびその他のライセンス契約の確認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。  
<http://www.sharp.co.jp/support/aquos/source/download/index.html> (シャープ GPL 情報公開サイト)  
なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問い合わせはご遠慮ください。  
また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

### ◇ おしらせ ◇

- ホームメニューの「設定」-「 (お知らせ)」-「ソフトウェアライセンス」を選択すると、本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報を表示することができます。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計した LC フォント (複製禁止) が搭載されています。LC フォント、LCFONT、エルシーフォント及び LC ロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。なお、一部 LC フォントでないものも使用しています。

### 商標・登録商標など

- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
- 本製品は、ロヴィコーポレーションが保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。リバースエンジニアリングまたは逆アセンブルは禁止されています。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、ロヴィ社の許可が必要です。また、その使用は、ロヴィ社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペーパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
- TiVo、G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米国 TiVo Corporation および/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- G ガイドは、米国 TiVo Corporation および/またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
- 米国 TiVo Corporation およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 「DiXiM」は、デジオンのホームネットワークソリューションです。詳しくは、デジオン Web サイト (<http://www.digion.com/>) をご覧ください。

## よくお読みください

### 保証書(別添)

- 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- **保証期間**  
お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。持込修理の対象商品をメーカーへ直接送付した場合の送料や出張修理を依頼された場合の出張料などは、保証期間内、保証期間外にかかわらずお客様のご負担となります。  
※ 本機を分解すると、保証が無効になります。

### 使い方や修理のご相談など

- 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店**、または**シャープお客様ご相談室**にお問い合わせください。(⇒次ページ)

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶テレビの補修用性能部品を、製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるときは 出張修理

- 「故障かな?と思ったら」(⇒37～40ページ)を調べてください。
- SHARP オンラインサポートページの「Q&A よくあるご質問」や「故障診断ナビ」でも確認できます。

SHARP オンラインサポート：<https://jp.sharp/support/>

- それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

### ご連絡していただきたい内容

- 品名：液晶テレビ
- 形名：2T-C32DE/2T-C24DE/2T-C22DE/2T-C19DE
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- ご住所  
(付近の目印もあわせてお知らせください)
- お名前
- 電話番号
- ご訪問希望日

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

### 便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話 ( ) —

### 愛情点検



#### ●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような症状はありませんか

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源/操作ボタンを押して電源を切りコンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。**



## 【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

「COCORO MEMBERS」でご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品やお手入れ方法などサポート情報が手軽にご利用いただけます。COCORO MEMBERSのサイトから修理のお申込みをされる場合、お客様情報や製品情報を入力する手間が省けます。

<https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html>

COCORO MEMBERS  
MY家電登録はこちら



## いつでも便利なWebサービス【シャープ オンラインサポート】

ご質問、お困りことは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

### オンラインサポート トップページ



<https://jp.sharp/support/>

シャープ お問い合わせ

スマートフォンからでもご利用いただけます。

■QRコードについて  
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合はアドレスを直接入力してください)  
本書に掲載のQRコードから誘導されるサイトについてのご注意事項があります。本書の裏表紙をご確認ください。

修理のご依頼、進捗確認も24時間サポート

### インターネットから修理のお申し込み



<https://jp.sharp/support/repair.html>

シャープ 修理相談

スマートフォンからでもご利用いただけます。

■製品の「よくあるご質問」への回答を24時間音声ガイダンスでご案内(電話オペレーターにはつながりません)  
自動音声案内 フリーダイヤル (携帯電話からもご利用いただけます)

**0120-001-252**



## 使用方法や修理のご相談など【お客様相談室】 おかけ間違いのないようご注意ください。

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜～土曜: **9:00～18:00** ●日曜・祝日: **9:00～17:00**

固定電話からは、フリーダイヤル

**0120-001-251**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570-550-113**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
<b>050-3852-5122</b>	<b>06-6792-5993</b>
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

※ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

## 有料AQUOS接続サポート&使い方レッスン

●「機器の接続が苦手」、「使いかたが分からない」などのお客様に、訪問サポートをご用意しています。訪問サポートのお申し込みは、下記へご依頼ください。

AQUOS接続サポート&使い方レッスン(訪問サポート)について詳しくは

シャープマーケティングジャパン株式会社  
カスタマーサービス社 訪問サポートセンター

フリーダイヤル

**0120-565-506**

<http://www.sharp-sek.co.jp/home/aquos/index.html>

**受付時間** ●月曜～土曜: **9:00～17:45** (日曜日・祝日・当社指定休日を除く)



サービス名	内容
AQUOSインターネット接続サポート	インターネット対応のAQUOSをインターネットに接続します。
AQUOS周辺機器接続サポート	AQUOSとBDレコーダーなど、AQUOSと周辺機器の接続をします。
AQUOS使い方レッスン	AQUOSとBDレコーダー、AQUOSオーディオなどシャープ製AV周辺機器の使い方を時間制で行います。

- 本サポートのご提供は、シャープの国内サービス会社 シャープマーケティングジャパン株式会社(沖縄地区: 沖縄シャープ電機株式会社)、またはシャープの国内サービス会社が選定したサービス提供会社が実施いたします。
- 本サポートの実施にあたり、別途必要となる周辺機器(無線LANルーターなど) および部品に関する費用、インターネット接続料金はお客様負担となります。インターネットの接続には、別途回線業者やプロバイダーとの契約が必要です。
- 本サポートは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。電話番号: [06-6792-8004 (受付時間: 平日、9:00～12:00、13:00～17:00)]  
個人情報の取扱いの詳細については、<https://jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2020.11)
- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。

# 索引

- ・本体およびリモコンの「各部のなまえ」については、⇒ 18～20 ページをご覧ください。
- ・取扱説明ガイドは SHARP Web ページ内の AQUOS サポートページをご覧ください。

## 英数字・記号

2画面	取扱説明ガイド
3桁入力	27・29
AQUOSタイムシフト	取扱説明ガイド
AVポジション	23
BS・CSアンテナ電源	取扱説明ガイド
CATV(ケーブルテレビ)	13
HDMI	19
HDMIコンテンツタイプ連動	28
JPEG	取扱説明ガイド
Language(言語)	26・取扱説明ガイド
LAN設定	取扱説明ガイド
miniB-CASカード	15・18
miniB-CASカード番号表示	28
PC(AVポジション)	23
USB	14・取扱説明ガイド
USBハードディスク	32～36
USBメモリー	取扱説明ガイド

## あ行

アイコン一覧(番組表)	取扱説明ガイド
明るさ	27
明るさセンサー	18
明るさセンサー(OPC)	27
安心・省エネ	27
アンテナの接続	12
裏番組	取扱説明ガイド
映像レベル	27
映像切換	27・29・取扱説明ガイド
映像調整	27
枝番	取扱説明ガイド
追いかけて再生	取扱説明ガイド
オートチャプター設定	取扱説明ガイド
オートワイド	28
お知らせ	28
お手入れのしかた	6
おはようタイマー	24・28・29
オフタイマー	25・28・29
おやすみタイマー	25・28・29
音声切換	22
音声調整	27
「温度」の文字点滅表示	40

## か行

外部端子設定	21・28
各種設定	26
画面サイズ	27・29・取扱説明ガイド
画面表示設定	22・28
画面表示	22
カレンダー	取扱説明ガイド
ガンマ設定	27
機器の初期化(USBハードディスクの初期化)	取扱説明ガイド
機能切換	21・27
機能メニュー(番組表)	取扱説明ガイド
クイック起動設定	26
くっきり(音声)ボタン	20
ケーブルテレビ(CATV)	取扱説明ガイド
ゲーム(AVポジション)	23
降雨対応放送	取扱説明ガイド
声の聞きやすさ	23・27
個人情報初期化	26

## さ行

再生(USBハードディスク)	34～35
サブチャンネル設定	取扱説明ガイド
サポートページのご案内	44
サラウンド	27
残量(録画時間)(USBハードディスク)	取扱説明ガイド
時刻設定	28
視聴準備	26
視聴操作	27
視聴年齢制限設定	26
視聴メニュー	取扱説明ガイド
字幕(切換)／字幕表示	22
ジャンル別表示	取扱説明ガイド
受信強度	38
受信機レポート	28
仕様	41
消音	取扱説明ガイド
使用温度	7・41
スキップ設定	取扱説明ガイド
静止	20・取扱説明ガイド
設定	26～28
選局	取扱説明ガイド
選局キー	取扱説明ガイド
双方向通信	取扱説明ガイド
ソフトウェアの更新	28

<b>た行</b>	
タイトル(録画した番組) .....	34
タイトル消去(USBハードディスク) .....	36
タイトル保護(USBハードディスク) .....	36
ダイナミック/ダイナミック固定.....	23
タイマー機能 .....	24~25・28
ダウンロード設定.....	26
ダウンロードのお知らせ .....	取扱説明ガイド
チャイルドロック.....	26・27
チャプター .....	取扱説明ガイド
チャンネル .....	取扱説明ガイド
チャンネル設定.....	取扱説明ガイド
チャンネル番号(3桁) .....	27・29
通信設定 .....	26
ツール .....	29
つづき再生(USBハードディスク) .....	35
データ放送 .....	取扱説明ガイド
テレビ放送設定.....	26
テレビ/ラジオ/データ .....	29・取扱説明ガイド
電源コードをつなぐ .....	16
電源の入/切 .....	取扱説明ガイド
電源・操作ボタン.....	18
電源ボタン設定.....	17
電源ランプ .....	18
転倒防止 .....	10
時計表示 .....	22・27
<b>な行</b>	
二重音声 .....	22
日時移動 .....	取扱説明ガイド
入力切換 .....	20・取扱説明ガイド
入カスキップ .....	28・取扱説明ガイド
入力表示 .....	28・取扱説明ガイド
ノイズリダクション .....	27
<b>は行</b>	
早戻し/早送り再生.....	20・31・35
番組検索 .....	20・取扱説明ガイド
番組詳細検索 .....	取扱説明ガイド
番組情報 .....	20・取扱説明ガイド
番組表(Gガイド) .....	取扱説明ガイド
番組表取得設定.....	取扱説明ガイド
番組表(予約) .....	33・取扱説明ガイド
表示順設定(番組表).....	取扱説明ガイド
表示方式(字幕表示).....	22
ファミリンク .....	30
ファミリンク設定.....	28・29・30
ファミリンク対応レコーダー .....	30
ファミリンクパネル.....	取扱説明ガイド

ファミリンクレコーダー選択 .....	30
ファミリンク録画予約.....	31
付属品/別売品 .....	8
ブロードバンドルーター .....	取扱説明ガイド
プロ設定.....	27
ヘッドホン(設定).....	21・28
別売品.....	8
放送局メッセージ.....	28・29
ボード.....	28
ホームネットワーク.....	取扱説明ガイド
ホームメニュー.....	取扱説明ガイド
ホームメニュー表示(AQUOSレコーダー) .....	取扱説明ガイド
保証とアフターサービス .....	43

## ま行

毎週予約 .....	33・34・取扱説明ガイド
無信号オフ .....	27
無操作オフ .....	27
文字サイズ(ホームメニュー) .....	28・取扱説明ガイド
文字スーパー表示.....	28
「モニター温度」の文字点滅表示 .....	40

## や行

有料放送の視聴契約.....	37・取扱説明ガイド
予約の確認・取り消し・変更 .....	取扱説明ガイド
予約リスト .....	取扱説明ガイド

## ら行

リピート再生(USBハードディスク) .....	取扱説明ガイド
リモコン .....	20
リモコン電池交換表示.....	28・取扱説明ガイド
リモコン番号 .....	20・26
リンク操作 .....	29
レコーダー電源入/切.....	29・取扱説明ガイド
連動データ放送.....	取扱説明ガイド
録画(USBハードディスク) .....	32~33
録画機器選択 .....	26・30・取扱説明ガイド
録画時間 .....	取扱説明ガイド
録画予約(USBハードディスク) .....	32~33
録画リスト(USBハードディスク).....	34・35
録画リストから再生(ファミリンク).....	31

## わ行

ワンタッチ録画(ファミリンク) .....	30
-----------------------	----

# メモ

もくじ／ご注意

テレビを見るための準備

基本の使いかた

メニュー項目の一覧

ファミリーリンクで使う

USBハードディスクに  
番組を録画する・再生する

お役立ち情報

## COCORO MEMBERS



「製品登録」を  
お願いします。

COCORO MEMBERS は、シャープ製品／COCORO サービスをご利用のお客様向けのシャープの会員サービスです。「MY家電登録」「MY家電サポート」や、限定イベント、キャンペーンなどを実施しています。

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>

ココロメンバーズ

検索

入会特典

- 家電製品を WEB でまとめて管理できる！
- 登録製品に関する消耗品、取扱説明書などサポート情報へ簡単アクセス！
- 抽選で当社製品などが当たる「わくわくポイント」がもらえる！



■液晶テレビの接続・故障診断などはこちら。

<https://jp.sharp/support/aquos/>

## お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「故障かな？と思ったら」(取扱説明ガイド (WEB版)) 「こんなときは」(取扱説明ガイド (WEB版)) をご確認ください。



### いつでも便利なWebサービス【シャープ オンラインサポート】

ご質問、お困りことは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

<https://jp.sharp/support/>

シャープ お問い合わせ

検索

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



### インターネットから修理のお申し込み

修理のご依頼、進捗確認も24時間サポート

<https://jp.sharp/support/repair.html>

シャープ 修理相談

検索

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



### いつでも便利な自動音声案内ダイヤルサービス

製品の「よくあるご質問」への回答を、24時間音声ガイダンスでご案内しております。

自動音声案内 フリーダイヤル (携帯電話からでもご利用いただけます)

**0120-001-252** (電話オペレーターにはつながりません)

#### ●お客様ご相談窓口

固定電話からは  
フリーダイヤル

**0120-001-251**

携帯電話からは  
ナビダイヤル

**0570-550-113**

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5122

〈受付時間〉(年末年始を除く)

○月曜日～土曜日：午前9時～午後6時

○日曜日・祝日：午前9時～午後5時

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、本書の44ページをご覧ください

#### ■取説に掲載のQRコードから誘導されるサイトについてのご注意 (QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

- 当サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。パケット定額サービスにご加入でないお客様は、高額になる可能性がございますのでご注意ください。
- スマートフォンにより、QRコード読み取りアプリケーションが必要となる場合があります。また、通信状況、機種、QRコード読み取りアプリケーションの種類、OSのバージョンによっては正常に動作しない場合があります。詳しくは、お使いの携帯電話会社にお問い合わせください。アプリケーションのダウンロードに際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。
- 当社は、当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更、もしくは削除することがあります。

#### ■廃棄時のご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

# シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



Printed in Malaysia

TINS-H467WJN2  
20P12-MA-NI