

# 壁に掛けて設置する場合は

## ◆ 重 要 ◆


- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

## 取り付け角度について

- ・0°のみ対応しています。
- ・傾斜のある壁面には設置しないでください。

## 準備する

- ・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒ **3 ~ 6** ページ)
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

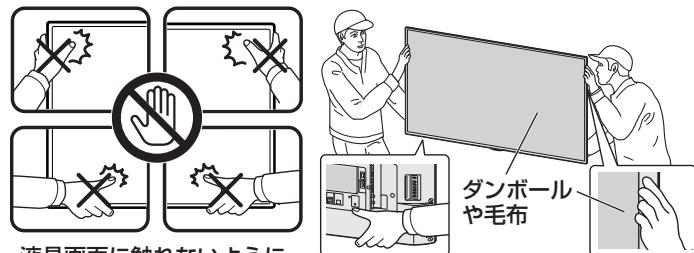

液晶画面に触れないように  
持ってください。

# 壁に掛けて設置する場合は


## スタンドをはずす

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

※イラストは4T-C65CH1で記載していますが、4T-C55CH1／4T-C50CH1も取りはずし手順は同じです。

## 1 本機を寝かせる


- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ち、そのまま寝かせてください。

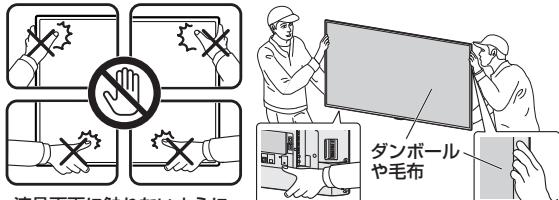

液晶画面に触れないように  
持ってください。


## 2 スタンドカバー取付用ネジ(小)を取りはずす

- スタンドカバー取付用ネジ(小)は 1 本です。

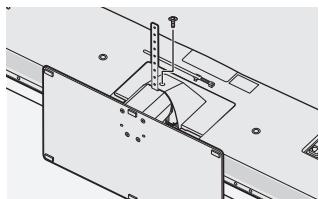

3


## スタンドカバーを取りはずす

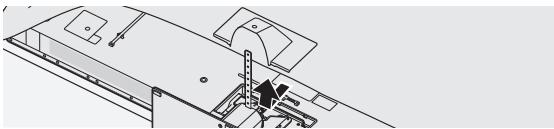

4


## スタンド取付用ネジ(大)を取りはずす

- スタンド取付用ネジ(大)は 4 本です。

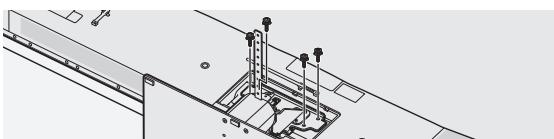

5

## スタンドを取りはずす

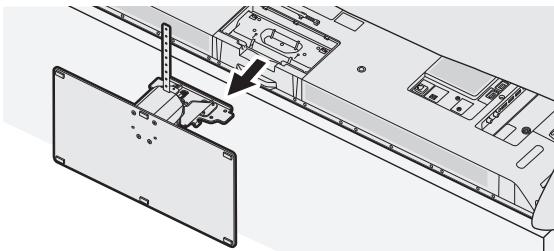

### ◇ ご 注意 ◇

- 本機を立てた状態でスタンド取付用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。

# 壁に掛けて設置する場合は

## 壁掛け設置のしかた（例）

### ■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851 (4T-C65CH1) の場合

- ◇おしらせ◇
- 壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

## 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

## 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（ディスプレイの中心となる位置）に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

## 3 この目印とベースプレート上辺を5ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- 5ページの寸法の数値は目安です。  
作業状態などにより異なってきます。

## 4 液晶テレビのスタンドを取りはずす (⇒2ページ)

5

## 本機を寝かせた状態でテレビ取付ブラケットを取り付ける

### ◇おしらせ◇

- 本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ（M6、長さ 40mm）、スプリングワッシャー（M6 用）、角ワッシャー、樹脂ワッシャーを使用してください。
- テレビ取付ブラケットは、下から 3 番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

### ◇ご注意◇

- テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

## 壁に掛ける

6

- 壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

## 目印のテープ類を取り除く

7

## 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

8

# 壁に掛けて設置する場合は

## 壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

### ■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 (4T-C55CH1/4T-C50CH1) の場合

#### ◇おしらせ◇ ☈

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

## 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

## 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（ディスプレイの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

## 3 この目印とベースプレート上辺を6ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- ・6ページの寸法の数値は目安です。  
作業状態などにより異なってきます。

## 4 液晶テレビのスタンドを取りはずす (⇒2ページ)

5

## 本機を寝かせた状態でテレビ取付ブラケットを取り付ける

#### ◇おしらせ◇ ☈

- ・本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ（M6、長さ 30mm）、スプリングワッシャー（M6 用）、角ワッシャー、樹脂ワッシャーを使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、下から 4 番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

#### ◇ご注意◇ ☈

- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

## 壁に掛ける

6

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

## 目印のテープ類を取り除く

7

## 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する


8

# 壁に掛けて設置する場合は

## 壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851 使用時

- 4T-C65CH1 に対応しています。

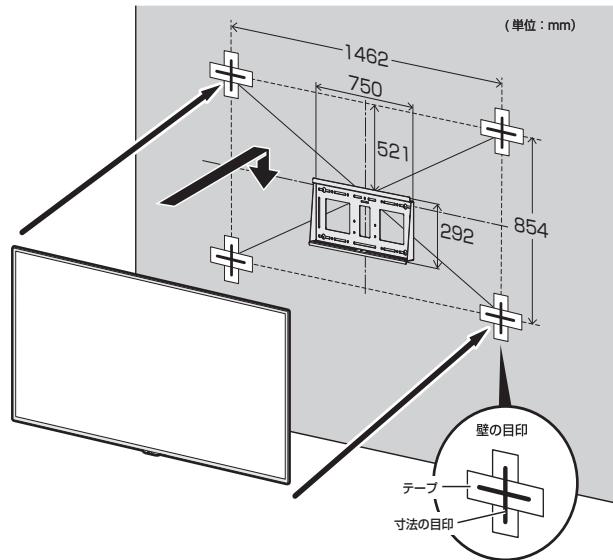


画面の中心	ベースプレート上辺の102mm上
ディスプレイの中心 (目印: 対角線の交点)	ベースプレート上辺の94mm上

# 壁に掛けて設置する場合は

## 壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

### ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 使用時

- 4T-C55CH1/4T-C50CH1 に対応しています。

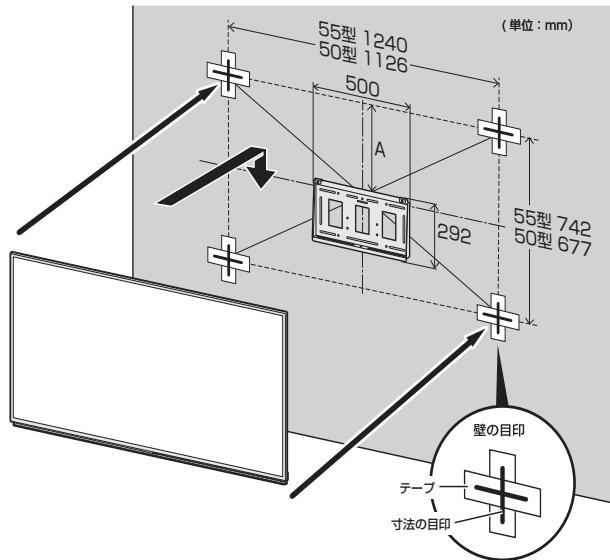


	4T-C55CH1	4T-C50CH1
A	394mm	354mm
画面の中心	ベースプレート上辺の39mm上	ベースプレート上辺の31mm上
ディスプレイの中心 (目印: 対角線の交点)	ベースプレート上辺の24mm上	ベースプレート上辺の15mm上

# 壁寄せスタンドで設置する場合は

## ◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁寄せスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・当社が推奨する専用壁寄せスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

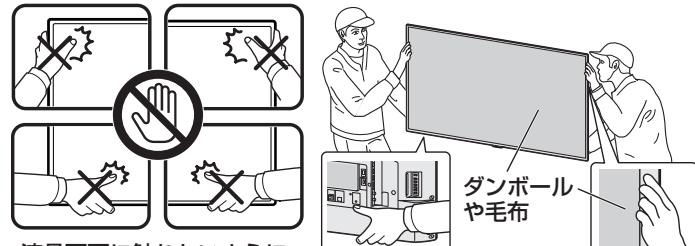

液晶画面に触れないように  
持ってください。

## 準備する

- ・別売の壁寄せスタンドで設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、設置に必要な準備を行ってください。(設置のしかた(例) ⇒ **8**ページ)
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁寄せスタンドを取り付けたあとにつなぎます。

# 壁寄せスタンドで設置する場合は

## 設置のしかた（例）

- ・本機を別売の壁寄せスタンドを使って設置することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。（スタンドをはずす⇒2ページ）

### ■ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1 の場合

#### 1 テレビのスタンドを取りはずす (⇒2ページ)

#### 2 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

##### ◇ おしらせ ◇

- ・本機に「ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁寄せスタンドの付属品 ネジ（M6、長さ30mm(4T-C65CH1)／M6、15mm(4T-C55CH1／4T-C50CH1)）、平ワッシャー（中）を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、上から9番目(4T-C65CH1)／上から10番目(4T-C55CH1)／上から11番目(4T-C50CH1)の穴で位置合わせして取り付けてください。

##### ◇ ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

3

## 壁寄せスタンドに掛ける



- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・テレビ取付ブラケットの2段目のフックで壁寄せスタンドに掛けてください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- ・壁寄せスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。
- ・必ず壁に寄せた状態で設置し、ワイヤーを取り付けて転倒防止の処置を行ってください。

4

## 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

# 寸法図


## 4T-C65CH1

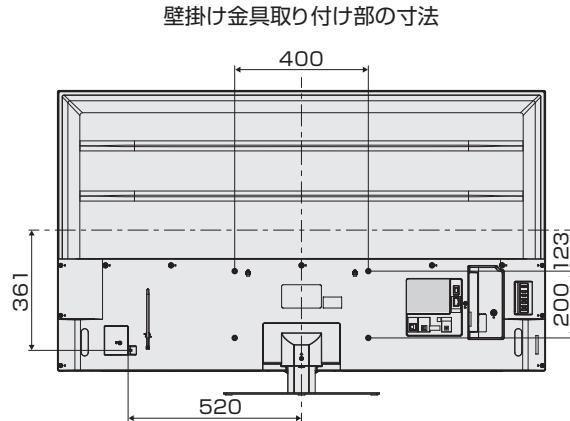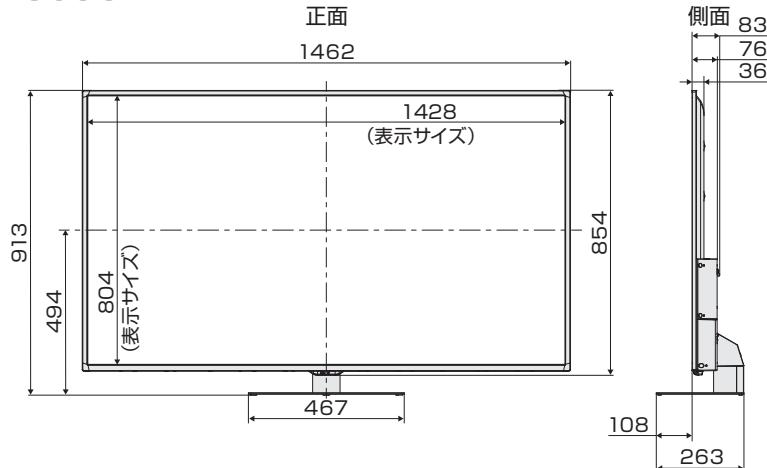


(単位 : mm)

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-851使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。





ナカムラ製壁寄せスタンド  
S1使用時

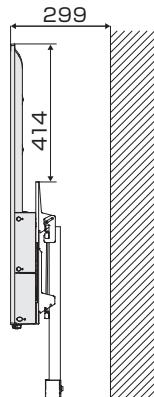


# 寸法図

## 4T-C55CH1

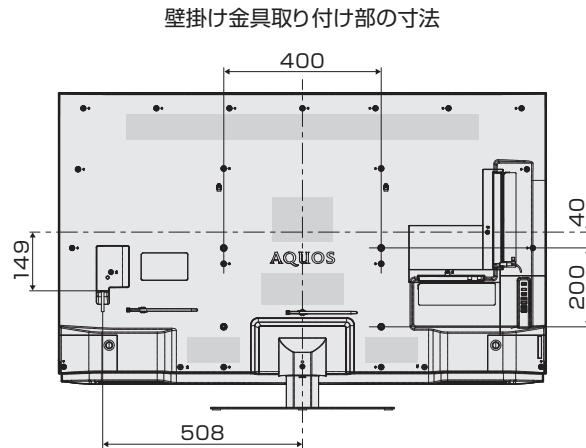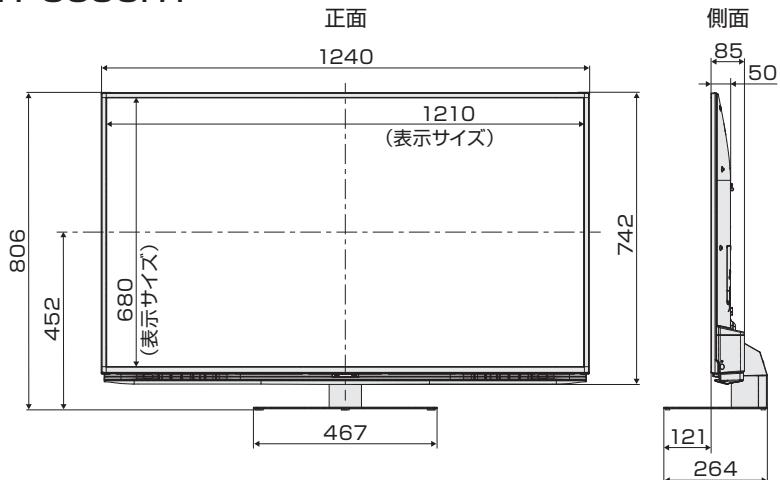


(単位 : mm)



### ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。


### ナカムラ製壁寄せスタンド S1使用時

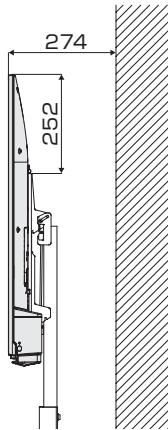


## 寸法図

4T-C50CH1

正面

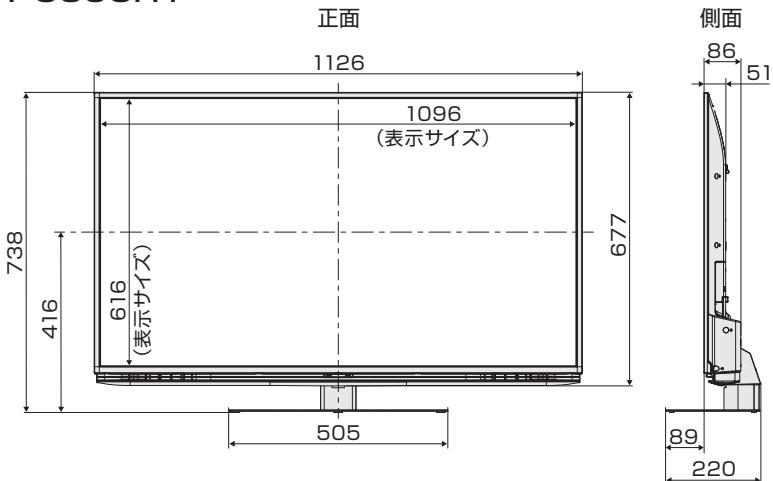


### 壁掛け金具取り付け部の寸法

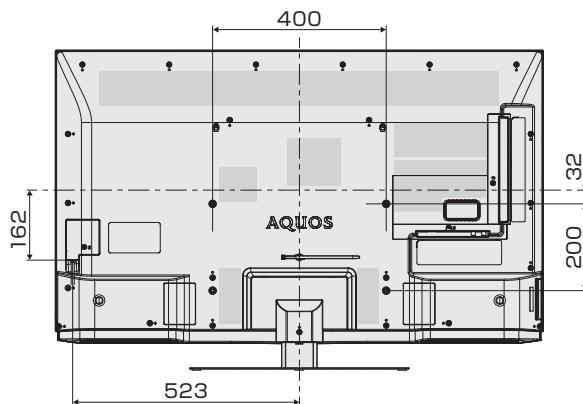

(单位: mm)

## ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- ・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



## ナカムラ製壁寄せスタンド S1使用時

