

AQUOS テレビ視聴・USBハードディスク録画 かんたん使い方ガイド

<保存版>

もくじ


1	テレビ本体各部の使い方	2
2	主なリモコンボタンと使い方	4
3	USBハードディスクに録画する	6
4	録画した番組を見る(再生する)	11
5	録画した番組を消去する	12
6	かんたんに使えるAQUOS純正リモコンのご紹介	13
	テレビ放送が見られないときは	15
	正常に動作しなくなったときは	16

- 同梱の取扱説明書および本機に内蔵されている取扱説明ガイドもあわせてご覧ください。
- かんたん使い方ガイドに掲載している画面やイラストは、説明用のものです。実際の表示と異なったり、機能向上などのアップデート等により変更となる場合があります。
- 基本部のセットイラストは8T-C70BW1で記載しています。



1 テレビ本体各部の使い方


テレビ正面

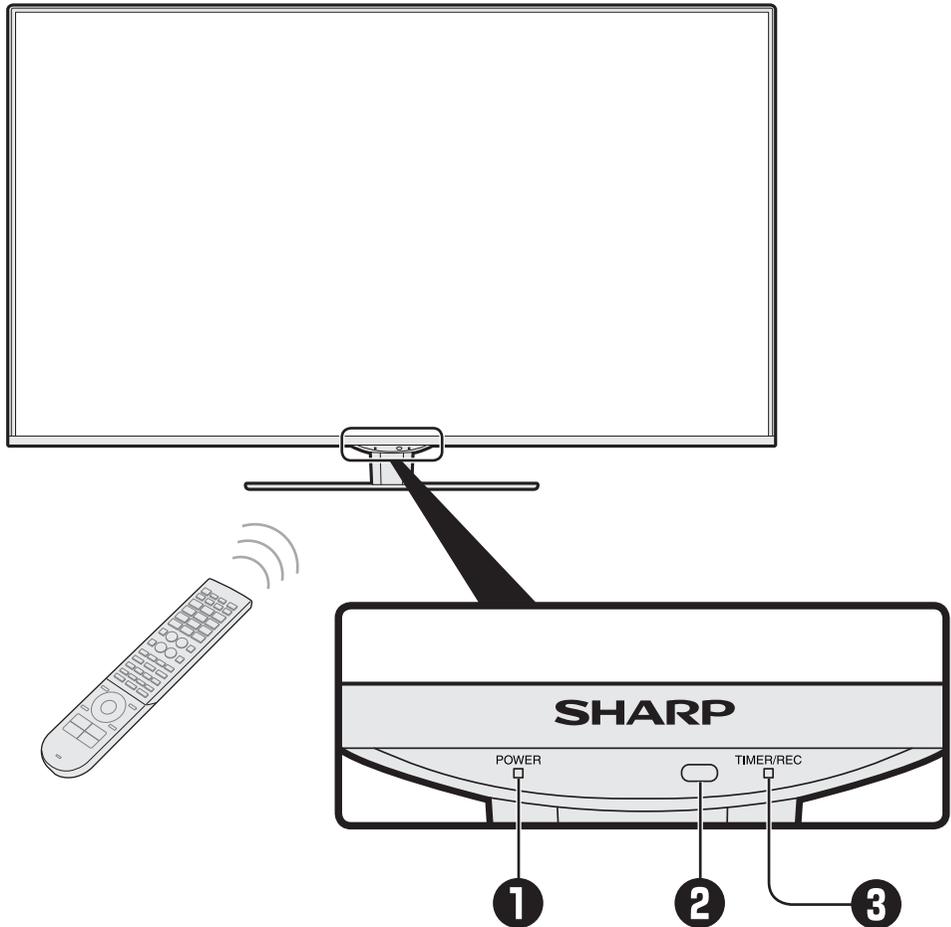

① POWER (電源) ランプ <ul style="list-style-type: none">・ 緑色点灯：電源が入っている状態・ 赤色点灯：電源が切れた待機状態・ 消灯：電源プラグをコンセントから抜いて電源を切った状態
② 明るさセンサー／リモコン受光部 <ul style="list-style-type: none">・ リモコンをここにに向けて操作します。
③ TIMER/REC ランプ <ul style="list-style-type: none">・ 赤色点灯：USB ハードディスクへの録画中・ 橙色点灯：録画予約や視聴予約、タイマーの設定中


※機種により配置が異なる場合があります。

テレビ背面

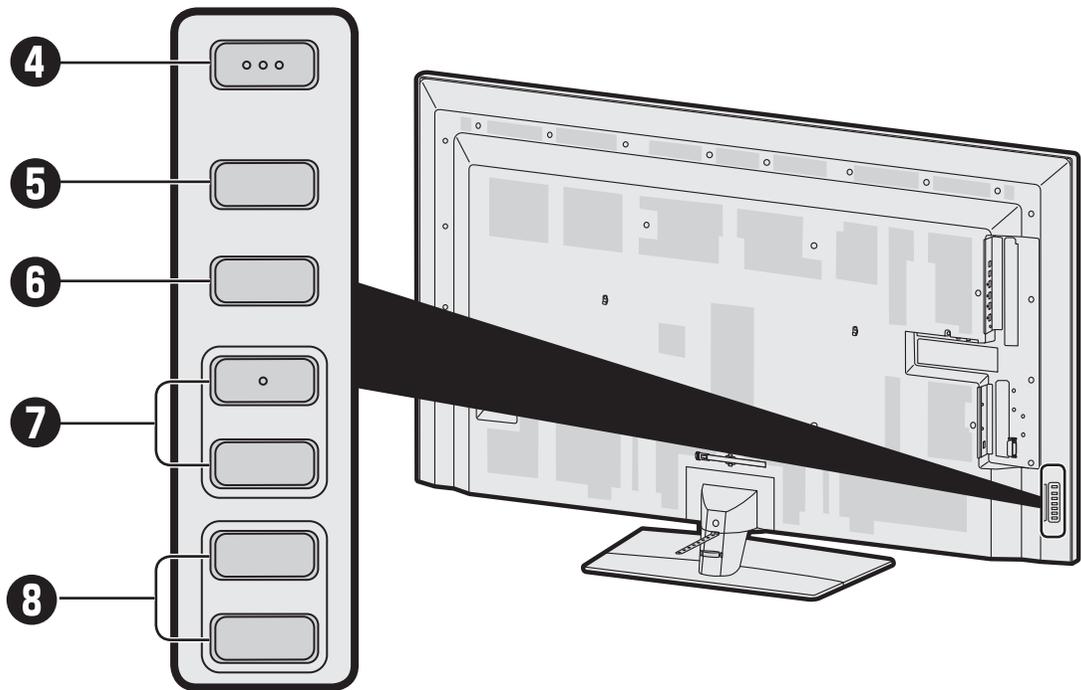

4	電源 <ul style="list-style-type: none">• テレビの電源を入れたり、切ったりするボタンです。• リセット操作にも使います。(画面に「電源を切る シャットダウン中...」と表示されるまで約5秒間押し続けます。) (⇒ 16 ページ)
5	終了 <ul style="list-style-type: none">• メニューや操作を終了します。
6	入力／放送 <ul style="list-style-type: none">• 放送／外部入力の一覧を表示します。• 繰り返し押すことで、放送や入力先を切り換えることができます。
7	選局 (▲／▼) <ul style="list-style-type: none">• チャンネルを切り換えます。
8	音量 (+／-) <ul style="list-style-type: none">• 音量を調節します。

2 主なりモコンボタンと使い方

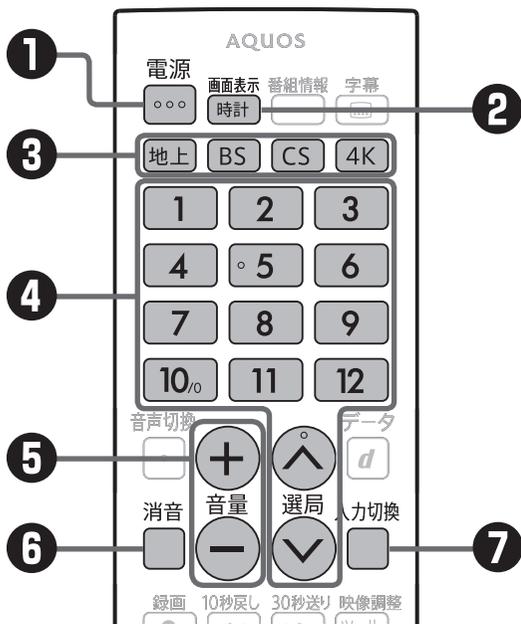

1 電源

- ・「電源」ボタンを押して電源を「入」にすると、POWER(電源)ランプが緑色になります。

2 時計／画面表示

- ・放送／入力の種類やチャンネルなどの情報を画面左上に、時刻を画面右上に表示します。
- ・テレビ放送、外部入力視聴中に時計を常時表示するには、「ツール」－「基本設定」－「日付と時刻」－「時計表示」から設定できます。
- ・チャンネルなどの表示は非表示にすることはできません。

3 放送切換

- ・**地上**：地上デジタル放送に切り換えます。
- ・**BS**：BS デジタル放送に切り換えます。
- ・**CS**：CS デジタル放送に切り換えます。(別途契約が必要です。)
- ・**4K**：BS4K・110度CS4K放送に切り換えます。

4 選局／チャンネル(数字)ボタン

- ・選局ボタンまたはチャンネル(数字)ボタンを使って、見たいチャンネルを選びます。
- ・チャンネル(数字)ボタンは選局番号に対応しています。

5 音量


- ・「+」で音が大きく、「-」で音が小さくなります。

6 消音

- ・「消音」ボタンを押すと一時的に音が消える状態になります。もう一度押すと元の音量に戻ります。
- ・消音になってから30分経過すると自動的に音量0になります。この状態から音声を聞くには音量「+」ボタンで音量を調節してください。

7 入力切換

- ・接続した機器(BD/DVDプレーヤー・ゲーム機など)の入力画面に切り換えます。
- ・「上下(▲/▼)」ボタンで表示する入力を選択し、「決定」ボタンを押します。
- ・「入力切換」ボタンを繰り返し押し押しして選択することもできます。

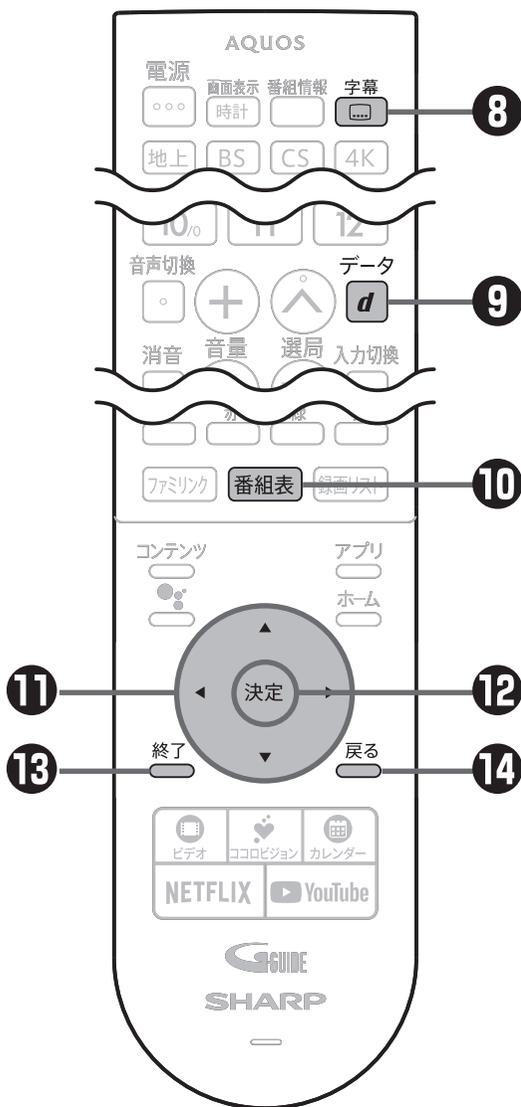

⑧ 字幕

- テレビ放送で表示する字幕の表示形式が選べます。
- 放送によっては字幕を送っていない場合があります。その場合は字幕を表示することはできません。

⑨ データ (d ボタン)

- 番組と連動しているデータ放送 (天気予報などの情報) が表示されます。
- 再度押すと、データ連動画面が消えます。

⑩ 番組表

- 番組表を表示します。ここから予約操作などができます。
- 番組表を表示中に再度押すと、番組表が消えます。

⑪ 上下左右 (▲ / ▼ / ◀ / ▶)

- 番組表で番組を選ぶときや、メニューで項目を選ぶときなどに使用します。

⑫ 決定

- 「上下左右 (▲ / ▼ / ◀ / ▶)」ボタンで選んだ項目を決定するときに使います。

⑬ 終了

- アプリやメニューを終了します。

⑭ 戻る

- 前の画面に戻ります。

3 USBハードディスクに録画する

- 本機は、USBハードディスク（別売品）を接続することで、デジタル放送の番組を録画することができます。

用意するもの

• USBハードディスク（別売品）

※本機で動作が確認できているもの

詳しくは、テレビをお買い上げいただいた販売店などにご相談ください。
AQUOS サポートページからもご確認いただけます。



AQUOS サポートページ

シャープ お問い合わせ テレビ


検索

<https://jp.sharp/support/aquos/>

(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

事前準備

1 テレビの録画用USB1端子(USBハードディスク用)にUSBハードディスクを接続する

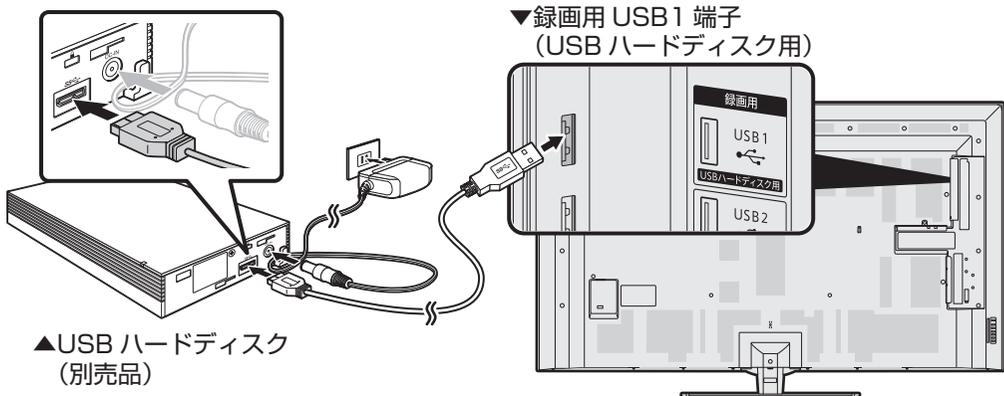

▲USBハードディスク
(別売品)

▼録画用 USB1 端子
(USBハードディスク用)

※ USB ケーブルや電源アダプターは、USBハードディスクの付属品を使用してください。

2 USBハードディスクの初期化を行う

- USBハードディスクの電源を入れたら、以下の画面が表示されます。
- 「上下 (▲ / ▼)」ボタンで「初期化する」を選び、「決定」ボタンを押します。



3 初期化の確認を行う

- 「上下 (▲ / ▼)」ボタンで「はい」を選び、「決定」ボタンを押します。

4 初期化の再確認を行う

- 「上下 (▲ / ▼)」ボタンで「はい」を選び、「決定」ボタンを押します。
- 初期化が開始されます。

◆ ご注意 ◆

初期化をすると、記録されている内容が全て消去されます。元には戻せません。

- 初期化中はテレビおよびUSBハードディスクの電源を切らないでください。
- レコーダーやパソコンで録画したUSBハードディスクをつないだときも、本機で使うためには、初期化が必要です。
- USBハードディスクをテレビに接続するときは、USBハードディスクに同梱されているケーブルをご使用ください。

◇ ポイント ◇

上記の画面が出ない場合は、以下を確認してください。

- USBハードディスクの電源が入っているか？
- USBハードディスクとテレビを接続するケーブルの抜き差しで画面が出ないか？
- 「ツール」ボタンを押してツールメニューを表示し、「上下 (▲ / ▼)」ボタンで「基本設定」 - 「録画機器設定」 - 「初期化」を選び「決定」ボタンを押す

3 USBハードディスクに録画する(つづき)

5 初期化が完了



- USBハードディスク録画の事前準備は終わりです。「終了」ボタンを押すと放送画面に切り換わります。
- 上記画面で「録画機器選択へ」で「決定」ボタンを押した場合は、録画機器選択画面が表示されます。放送視聴中に「録画」ボタンを押したときに録画する機器を選択できます。「録画時に選択」「USB-HDD」「ファミリンクレコーダー」の中から選択します。

番組を録画予約する

1 テレビ視聴中に「番組表」ボタンを押す

2 録画したい放送を「地上」「BS」「CS」「4K」ボタンで選ぶ

・各放送の番組表が表示されます。

3 録画したい番組を「上下左右(▲/▼/◀/▶)」ボタンで選び、「録画」ボタンを押す

3 USBハードディスクに録画する(つづき)

4

録画予約完了

- 録画予約完了した番組には赤丸印が付きます。


番組表 [地D]		*/*			
2honテレビ		テレビタ日	SEMC		
★	041	★	051	★	
PM	00 ●リアルジャパン ニュース XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	00 情報バラエティ 拡大!緊急放送 XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	00 美しき毎 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX		
O			56 買物超図		
PM	00 ナッ得っ!! 芸能 LIVE XXXXXXXXXXXXXXXXXX		00 ごごの話 回答! T XXXXXXXXXX		

◇ポイント◇

- 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル放送の録画予約は、同じ時間帯で2つまで予約することができます。3つ目の番組を選択した場合は、画面の指示に従い2つまでにしてください。
- BS4K放送は同じ時間帯で2つの番組を録画予約することはできません。
- 予約録画中はTIMER/RECランプが赤色点灯します。
- 録画中は電源プラグを抜かないようご注意ください。
- リモコンの「電源」ボタンを押してテレビの電源を切っても、POWER(電源)ランプが赤色点灯およびTIMER/RECランプが橙色点灯している場合は予約録画は実行されます。

4 録画した番組を見る（再生する）


1 「録画リスト」ボタンを押して、録画リストを表示する

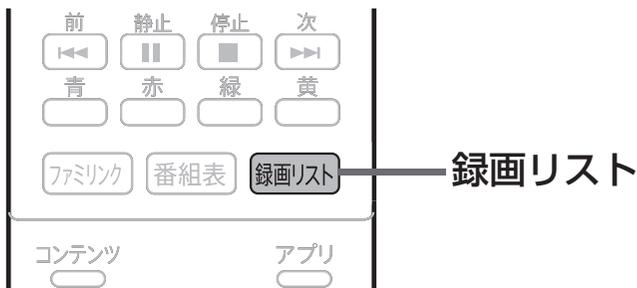

2 「上下(▲/▼)」ボタンで再生したい番組を選び、「決定」ボタンを押す




・選んだ番組の再生が始まります。

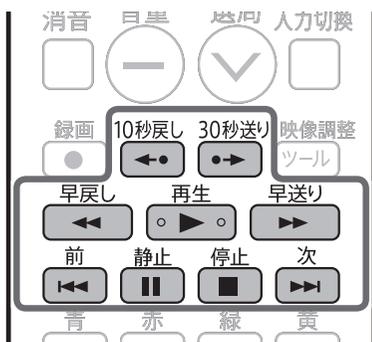

- ・再生中は上記枠内のボタンで各種操作することができます。
- ・番組によっては、操作できない機能があります。
- ・4K 放送を録画した場合、字幕データが記録されないため再生中に字幕を表示することはできません。

5 録画した番組を消去する

1 「録画リスト」ボタンを押して、録画リストを表示する

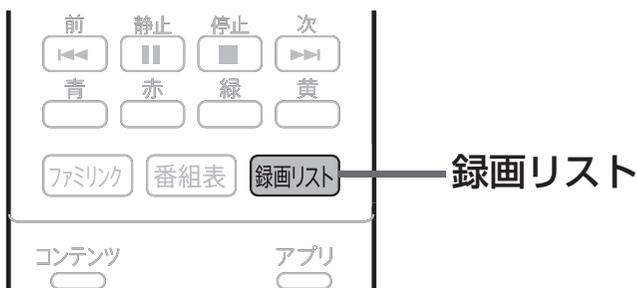

2 「上下(▲/▼)」ボタンで消去したい番組を選ぶ

3 「ツール(映像調整)」ボタンを押して、機能メニューから「消去」を選び、「決定」ボタンを押す



4 「1タイトル消去」を選び、「決定」ボタンを押す



5 「する」を選び、「決定」ボタンを押す



選んだ番組が消去されます。

・消去した番組は、元に戻すことはできません。

6 かんたんに使える AQUOS 純正リモコンのご紹介

- インターネット機能をご利用しない方で、かんたんに操作ができる AQUOS 純正リモコン AN-52RC3 をご用意しております。



■ 主な特長

- 設定なしですぐに使える。
- テレビ番組・録画番組の視聴操作に特化したシンプル設計。
- USB ハードディスク（別売）の録画・再生等の操作ができる。
- 新 4K 衛星放送にダイレクトで切り換えできる「4K 切換ボタン」搭載。

ご購入は、販売店にご相談の上、お買い求めください。

純正

シンプル設計

外付けHDD
(別売)
操作可能

4K/8K切換
ボタン*

*4K/8Kチューナー
内蔵テレビのみ有効

•保証書在中(取扱説明書に記載)
•ご購入のまえに裏面を必ずお読み
ください。

•本製品の動作に関する情報はこちら
をご覧ください。(通信料金はお客様の
ご負担となります。)




AQUOS サポートページ

単4形乾電池2本使用
(乾電池別売)

テレビ放送が見られないときは

•以下の操作をお試しください。

1. リモコンの「地上」ボタンを押して、テレビ放送に戻りませんか？
2. リモコンの「戻る」ボタンや「終了」ボタンを押して、テレビ放送に戻りませんか？
3. テレビ本体の「電源」ボタンで、電源を入れ直すと、テレビ放送が映りませんか？

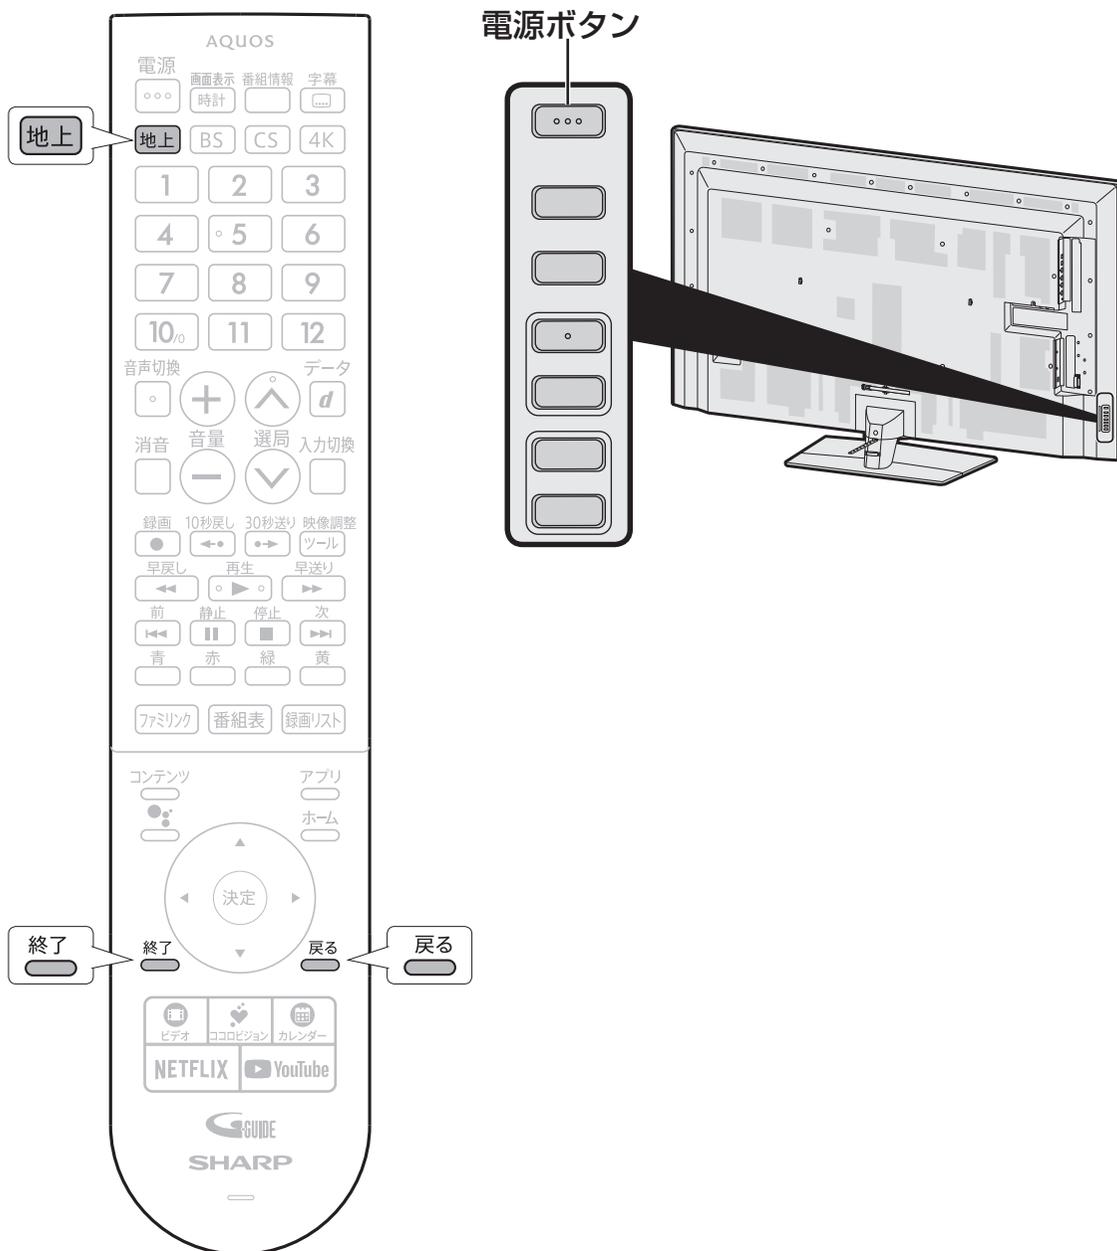


正常に動作しなくなったときは

- 本機の操作ができなくなったとき（リモコンボタンを押しても反応しないとき）
 - 放送が映らなくなったとき
 - 画面に何も表示されなくなったとき
- など


以下の手順で本機を再起動して、正常に動作するか確認してください。

- ① テレビ本体の「電源」ボタンを約5秒間押し続け、画面に「電源を切る シャットダウン中 ...」と表示されたらボタンから手を離す。

電源ボタン

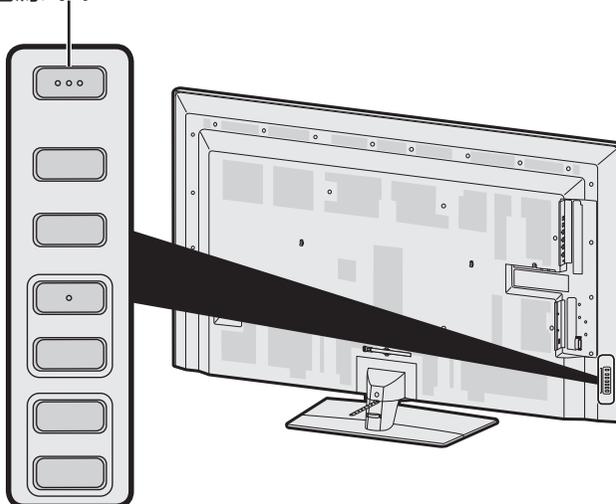

- ② POWER（電源）ランプが赤く点灯し、1分以上経過後に再度テレビ本体の「電源」ボタンを押して電源を入れる。

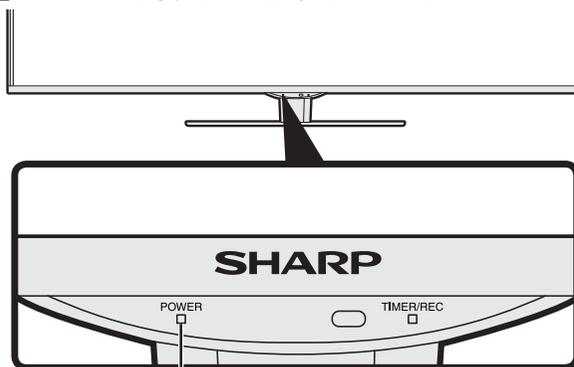

POWER(電源)ランプ

※改善しない場合は、電源プラグを抜き差しして正常にテレビ放送に戻るか確認してください。

上記の操作を行っても改善しない場合は、同梱の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の各症状/状態ごとの確認項目をご確認ください。