


# SHARP®

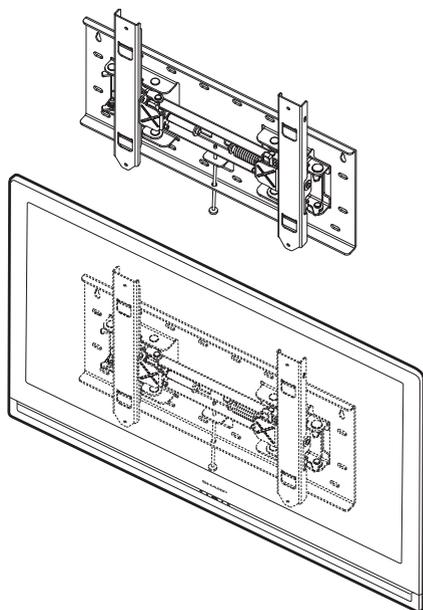

## 取扱説明書 液晶カラーテレビ用 壁掛け金具

エイエヌ エイエム  
形名 AN-52AM1

本製品の特長	2
安全に正しくお使いいただくために	3
外形寸法図	5
同梱品	6
取り付ける壁の強度確認をする	7
壁掛け金具本体を壁に取り付ける	8
液晶カラーテレビに金具を取り付ける	9
液晶カラーテレビを壁に取り付ける	13
ケーブル処理をする	15
使い方や修理のご相談など	裏表紙

**ご注意：本製品(AN-52AM1)は、下記液晶カラーテレビ AQUOS 専用です。  
これ以外の製品に使用すると、事故を引き起こすおそれがあります。**

＜適応機種＞

2008年6月現在

LC-52GX5・LC-46GX5・LC-42GX5・LC-52GX3W・LC-46GX3W  
LC-42GX3W・LC-52GX35・LC-52GX45・LC-52GX4W・LC-46GX4W  
LC-42GX4W・LC-46GX35・LC-46GX45・LC-46GX30・LC-42GX50  
LC-42DS3・LC-52RX1W・LC-46RX1W・LC-42RX1W・LC-52RX5  
LC-46RX5・LC-46XJ1・LC-42XJ1


お買い上げありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、後々のためこの取扱説明書は大切に保管してください。


# 本製品の特長

- ・液晶カラーテレビ AQUOS を壁掛けできます。
- ・壁掛け金具に前後・左右調整機能があり、視聴位置に合わせて見やすい位置に調整して使用できます。
- ・収納状態では、壁から液晶カラーテレビ背面の取り付け面まで約 5.3cm で収まるので、使用していないときもスペースを有効に利用できます。

左右調整機能： + 20° / - 20° (合計 40° )

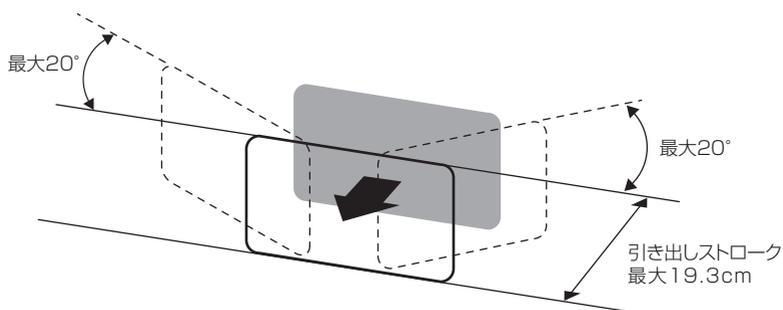

前後調整機能： + 20° / - 20° (合計 40° )

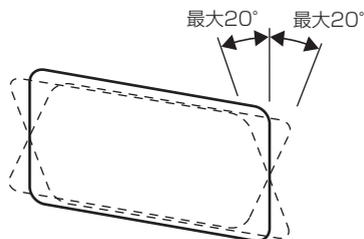

(最大引き出し時取り付け面寸法： 24.6cm)

## ■お買いあげありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「安全に正しくお使いいただくために」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも取り出せる場所に必ず大切に保管してください。

## 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

-  **警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
-  **注意** 人が傷害を負ったり財産が損害を受けるおそれがある内容を示しています。

 図記号の意味  記号は、してはいけないことを表しています。

### 安全のため特に注意してください

#### 警告

- 取り付け方法、取り付け方向は、この説明書に従って施工してください。落下によるケガや破損の原因となります。
- 取り付け工事は、確実な作業が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。
- 取り付けの際には、金具等に指などをはさまないようにご注意ください。
- 取り付ける壁面は十分な強度があることを確認してください。（壁に補強材の入っている部分に取り付けてください）
- 取り付け金具には他の荷重をかけないでください。落下によるケガや破損の原因となります。
- 取り付け部品の改造・変更は行わないでください。落下によるケガや破損の原因となります。

#### 注意

##### 湿気やほこりの少ない場所へ

-  ● 液晶カラーテレビは、湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
-  ● 液晶カラーテレビは、調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

##### 風通しのよい場所へ

-  ● 液晶カラーテレビのキャビネットの通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
-  ● 次のような使い方はしないでください。押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に設置する。設置した液晶カラーテレビにテーブルクロスなどを掛ける。


# 安全に正しくお使いいただくために (つづき)

## ⚠ 使い方の説明・注意


- 可動させる場合は、両手で液晶カラーテレビの端部(頑丈な部分)を持って動作させてください。



- 本壁掛け金具に液晶カラーテレビを取り付け可動させると「壁にあたる」場合があります。乱暴な扱いは液晶カラーテレビ・壁の損傷・事故の原因となりますので、慎重に取り扱ってください。

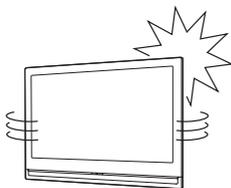

- 本壁掛け金具は特有の動作をしますので、液晶カラーテレビの外形(垂直固定状態)より下図のように周囲寸法を確保してください。可動範囲内に障害物がないか確認してください。

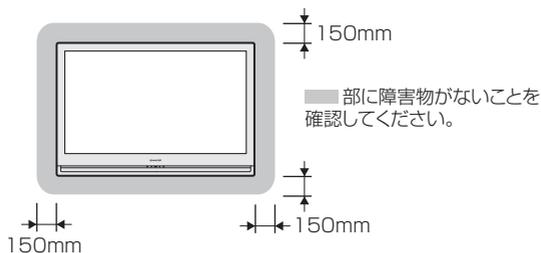

- ぶら下がるなど他の負荷をかけないでください。




- 閉じて可動させない場合は、同梱のロックボルトで垂直固定してご使用ください。
- 液晶カラーテレビの裏側は壁掛け金具の可動部となっています。指などははさまないようにご注意ください。




# 同梱品

壁掛け金具本体…1個      テレビ取り付け金具 A/B…各1個      ロックボルト…1本

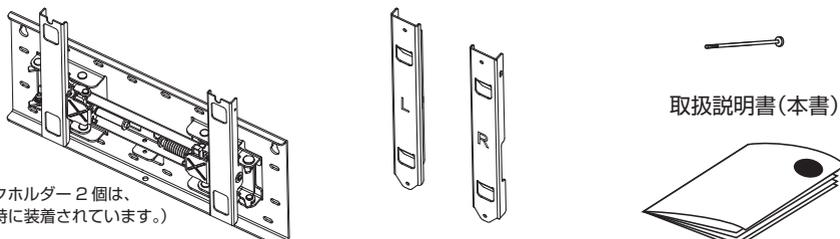

(ロックホルダー2個は、出荷時に装着されています。)

取扱説明書(本書)

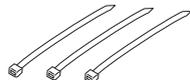壁掛け金具 固定用ねじ	テレビ取り付け用 ねじ	線処理用 ナイロンバンド	テレビ取り付け用 ねじ (XJ1 用)	スペーサー (XJ1 用)
				
M5 長さ: 8mm 2本	M6 長さ: 12mm 4本	3本	M6 長さ: 18mm 4本	4個

※ねじのM5はねじ部の径が5mmであることを表します。  
※使用しないねじも保管してください。

## ご用意ください

- 壁取り付け用ねじ/取り付けについては7ページ「取り付けの壁の強度確認をする」をご参照ください。
- 孔あき硬貨(5円玉)などのおもりをつけた糸●画びょうなどのピン
- クッション、やわらかい布など ●工具: プラスドライバー、スパナ、六角レンチなど(壁取り付けねじに合った工具をご用意ください)
- 液晶カラーテレビには視野角(映像が正しく見える範囲)があります。ほぼ正面がもっとも正しく見える位置です。よくご覧になる姿勢や目線、視聴範囲に合わせて設置位置を決めてください。

## 設置位置について



- ・取り付け強度の不十分、または取り付け不備が原因で液晶カラーテレビが落下する等に対する責任は、当社では一切負いかねますのでご了承ください。


## 質量表

機種名	テレビ質量 (スタンドなし)	金具質量	総質量
LC-52GX5	約 29.0kg	約 13.0kg	約 42.0kg
LC-46GX5	約 26.0kg	約 13.0kg	約 39.0kg
LC-42GX5	約 22.0kg	約 13.0kg	約 35.0kg
LC-52GX3W	約 30.5kg	約 13.0kg	約 43.5kg
LC-46GX3W	約 26.5kg	約 13.0kg	約 39.5kg
LC-42GX3W	約 23.5kg	約 13.0kg	約 36.5kg
LC-52GX35	約 30.5kg	約 13.0kg	約 43.5kg
LC-52GX45	約 30.5kg	約 13.0kg	約 43.5kg
LC-52GX4W	約 30.5kg	約 13.0kg	約 43.5kg
LC-46GX4W	約 26.5kg	約 13.0kg	約 39.5kg
LC-42GX4W	約 23.5kg	約 13.0kg	約 36.5kg

機種名	テレビ質量 (スタンドなし)	金具質量	総質量
LC-46GX35	約 26.5kg	約 13.0kg	約 39.5kg
LC-46GX45	約 26.5kg	約 13.0kg	約 39.5kg
LC-46GX30	約 26.5kg	約 13.0kg	約 39.5kg
LC-42GX50	約 22.0kg	約 13.0kg	約 35.0kg
LC-42DS3	約 23.5kg	約 13.0kg	約 36.5kg
LC-52RX1W	約 34.5kg	約 13.0kg	約 47.5kg
LC-46RX1W	約 30.0kg	約 13.0kg	約 43.0kg
LC-42RX1W	約 26.0kg	約 13.0kg	約 39.0kg
LC-46XJ1	約 22.0kg	約 13.0kg	約 35.0kg
LC-42XJ1	約 19.0kg	約 13.0kg	約 32.0kg

# 取り付ける壁の強度確認をする

- 1) 壁掛け金具の質量は約 13kg です。取り付ける液晶カラーテレビの質量を、液晶カラーテレビの取扱説明書でご確認ください。
- 2) 壁掛け金具を引き出してお使いになる場合は、通常の数倍の力(引抜き力)が壁にかかります(当社 AN-52AG5 使用時比較)。壁面強度確認をおこない、強度が不足する場合は十分に補強してください。
- 3) 下記壁掛け金具の寸法図を参照のうえ、最低 8 ヶ所の壁面強度確認をおこない、強度が不足する場合は十分に補強してください。
- 4) 壁面への取り付けねじは、壁面の材質に合った市販品の呼び径 10mm 相当のねじ(ボルト)をご使用ください。
- 5) 壁掛け金具には、20 ヶ所の取り付け孔があります。壁面の材質が木材などで、下記 8 ヶ所の固定では取り付け強度が確保できない場合は、予備の孔もご使用ください。

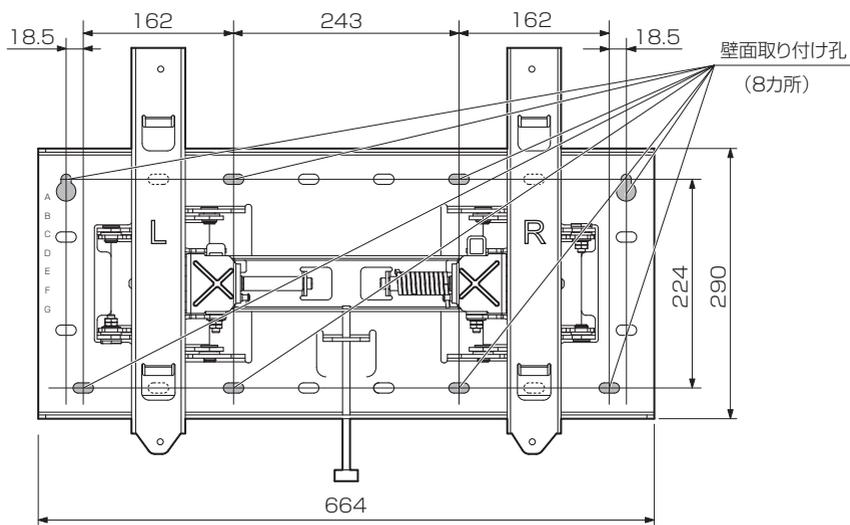


# 壁掛け金具本体を壁に取り付ける

## 1

### 壁掛け金具本体を設置する場所を決める

ご用意いただいた 5 円玉付きの糸を使って、壁掛け金具本体の垂直を合わせます。

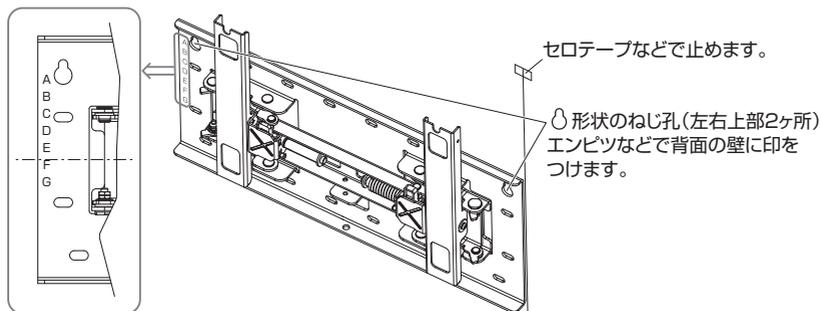

本体左端の刻印文字は、液晶カラーテレビ各機種(下記参照)の画面中心位置を示しています。液晶カラーテレビを設置する高さの目安にしてください。

A: LC-52GX5/LC-52GX3W/LC-52GX4W/LC-52GX35  
LC-52GX45

C: LC-46GX5/LC-46GX3W/LC-46GX4W/LC-46GX35  
LC-46GX45/LC-46GX30/LC-52RX5

D: LC-42GX5/LC-42GX3W/LC-42GX4W/LC-42XJ1  
LC-52RX1W/LC-42DS3/LC-42GX50

E: LC-46XJ1/LC-46RX5


F: LC-46RX1W

G: LC-42RX1W

## 2

### ねじを仮止めする

壁掛け金具本体をいったん壁から離し、壁につけたねじ孔のマーク位置に壁面の材質に合った市販のねじ(径 10mm、2 本)を仮止めします。このとき、ねじ頭は壁掛け金具本体が掛けられるよう壁から 6mm 以上浮いた状態にします。取り付けたねじに壁掛け金具本体を掛け、左右に傾いていないか確認後、しっかりとねじを締めます。残りのねじ孔も、前述「取り付ける壁の強度を確認する」のとおり、市販のねじ(径 10mm、6 本) 8ヶ所の固定では取り付け強度が確保できない場合は、予備の孔も使用し確実に取り付けてください。(7 ページ「取り付ける壁の強度確認をする」をご参照ください)

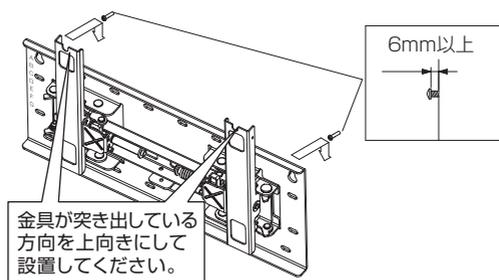


# 液晶カラーテレビに金具を取り付ける



- ・液晶カラーテレビのイラストは、LC-52RX1W です。
- ・LC-52RX1W は立てた状態でもスタンドを外すことができますが、壁掛け金具が取り付けやすい、寝かせた状態での取り外しかたを説明しています。
- ・LC-46XJ1、LC-42XJ1 をご使用の場合は、12 ページをご参照ください。
- ・LC-52GX35、LC-52GX45、LC-46GX35、LC-46GX45、LC42XJ1、LC-46XJ1 は、テーブルスタンドが取り付けられていません。

1


毛布など、厚手の柔らかい布の上に液晶カラーテレビを置く

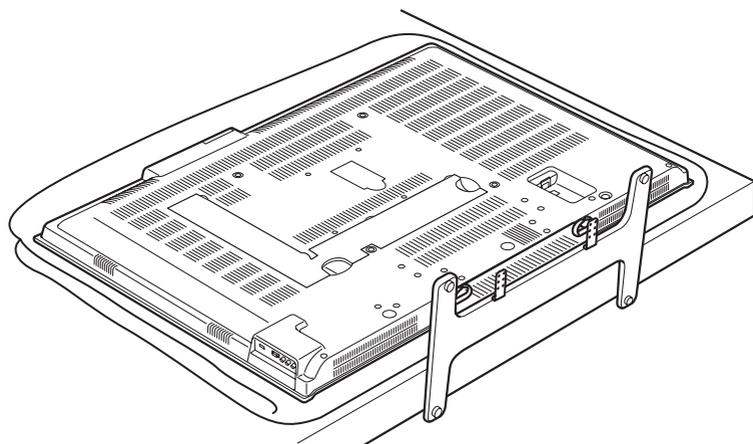

2


テーブルスタンドを外す

テーブルスタンドを止めているねじ(4本)を外し、テーブルスタンドを外します。  
(矢印方向に引いてから外します)  
取り外したスタンドとスタンド固定ねじ(4本)は大切に保管してください。

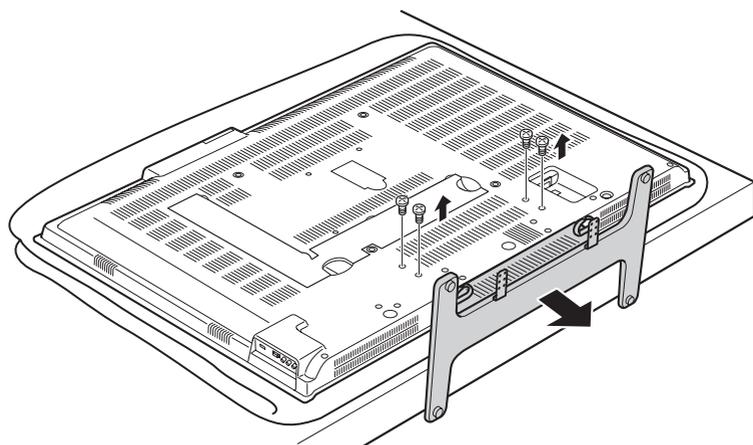


## 液晶カラーテレビに金具を取り付ける (つづき)

### 3 端子カバーを外す

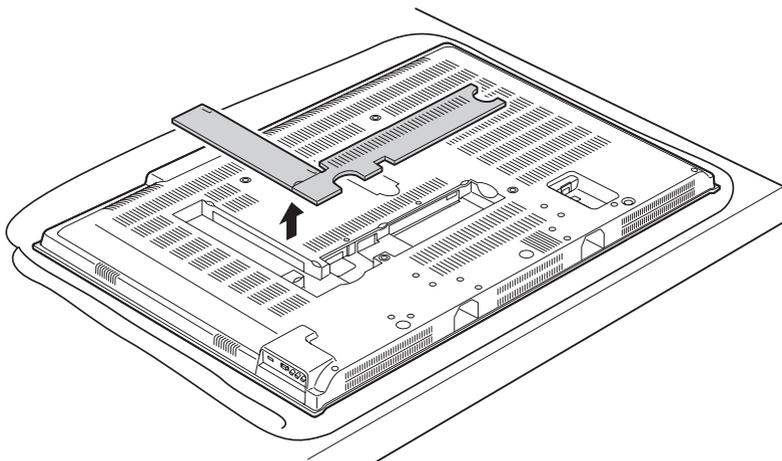


### 4 ケーブルの処理をして、端子カバーを再度取り付ける

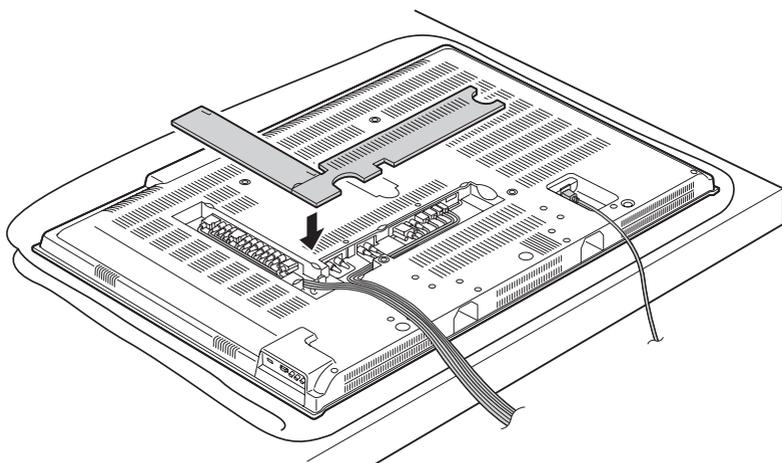

# 5

## テレビ取り付け金具を取り付ける

液晶カラーテレビ背面のねじ孔(4ヶ所)にテレビ取り付け金具(A・B)を、同梱のねじ(M6、12mm)を使って取り付け、しっかりと固定します。

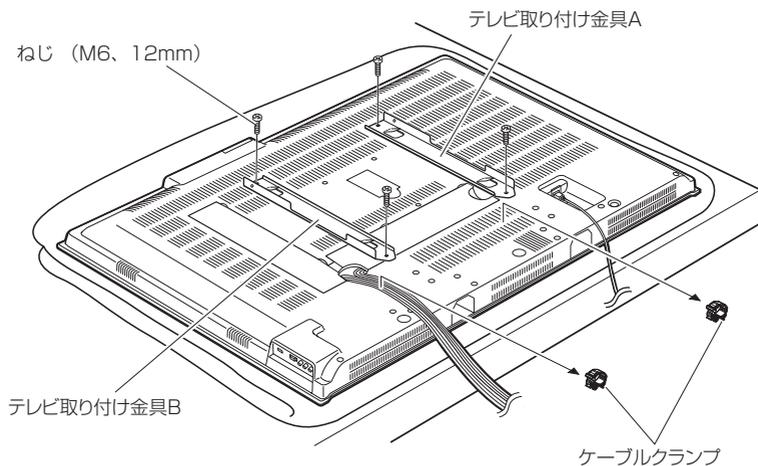


液晶カラーテレビに付属のケーブルクランプをお使いのとき、障害物となり可動範囲がせまくなる場合があります。


# 液晶カラーテレビに金具を取り付ける (つづき)

LC-46XJ1、LC-42XJ1 をご使用の場合、以下の手順で取り付けます。

- 1** 液晶カラーテレビ背面の特殊ねじを外す  
毛布など、厚手の柔らかい布の上に液晶カラーテレビを置き、背面の特殊ねじ(4本)を外します。(外したねじは、大切に保管してください。)

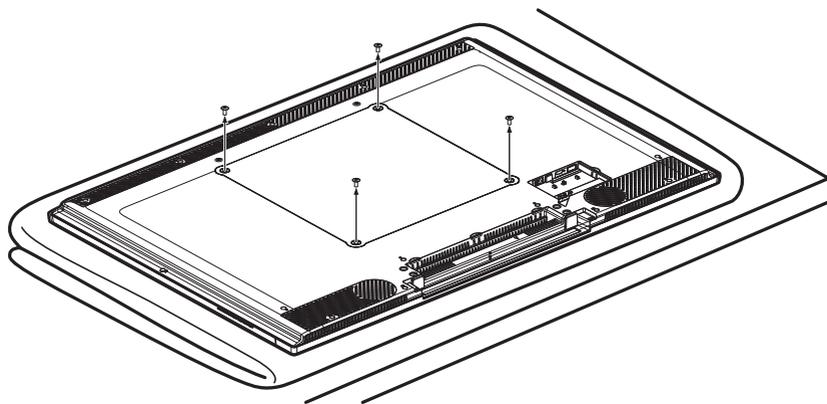

- 2** テレビ取り付け金具を取り付ける  
液晶カラーテレビ背面の特殊ねじを外した凹部に、同梱のスペーサーを挿入します。  
液晶カラーテレビ背面にテレビ取り付け金具(A・B)を、付属のねじ(M6、18mm) 4本を使って取り付け、しっかりと締め付けます。  
続いて、液晶カラーテレビ本体の取扱説明書をご参照いただき、ケーブルを接続します。

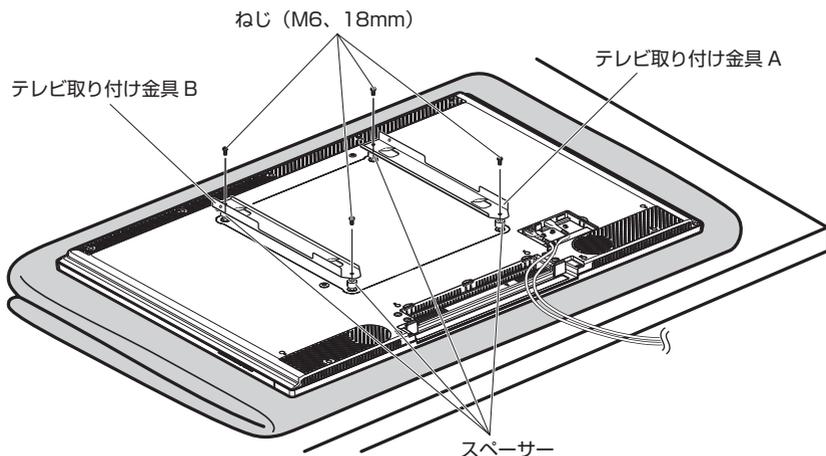

# 液晶カラーテレビを壁に取り付ける




- ・壁への取り付けは必ず2人以上でおこなってください。
- ・手順1～4は必ずおこなってください。手順2のみでの設置は、液晶カラーテレビが落下して事故の原因となります。

## 1

### ロックホルダー・壁掛け金具の姿勢を確認する

下図のロックホルダー（黒色、プラスチック製、2ヶ所）が装着されているか確認します。（ロックホルダーは、金具の姿勢を垂直に保つ部品です。）


続いて、液晶カラーテレビが掛けやすいように、金具が垂直になっているか確認します。（ロックボルト(M8)は、開梱時には取り付けられていません。）

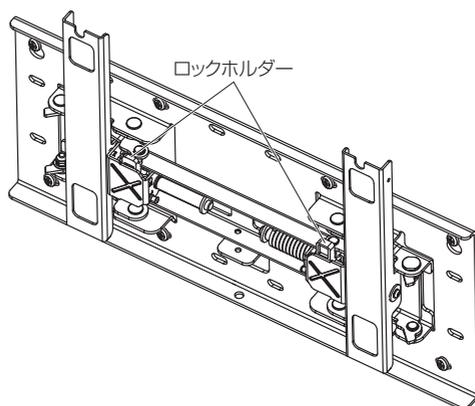

## 2

### 液晶カラーテレビを壁に掛ける

壁掛け金具本体の左右各2ヶ所の角孔に、テレビ取り付け金具の突起部を差し込みます。

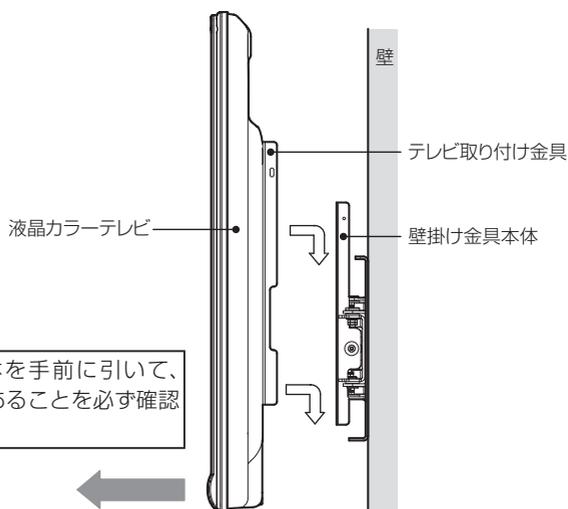


# 液晶カラーテレビを壁に取り付ける (つづき)

## 3

### 金具の左右を、ねじで固定する

同梱のねじ(M5、8mm)で横から固定します。

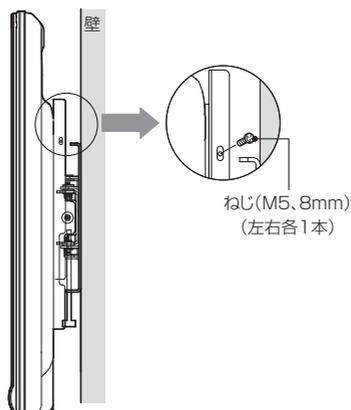


## 4

### ロックボルトで垂直姿勢を固定する／ロックホルダーを取り外す

#### 【垂直固定でご使用の場合】

同梱のロックボルト(M8)を金具中央下部より金具可動部に締め付け、姿勢を垂直固定します。

このとき、液晶カラーテレビのサイズによってはロックボルトが締め付けにくい場合がありますが、その場合はテレビを壁掛け金具に取り付ける前(前述手順2・3の前)に締め付け固定してください。

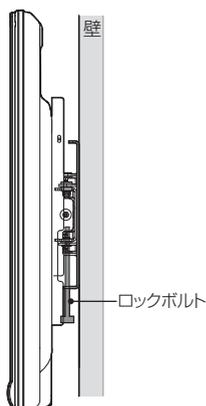


#### 【可動式でご使用の場合】

ロックボルトは使用しません。


取り付けした液晶カラーテレビを前方に引き出し、傾けて壁掛け金具に取り付けているロックホルダーを取り外してください。(左右各1個)

取り外したロックホルダーは大事に保管してください。

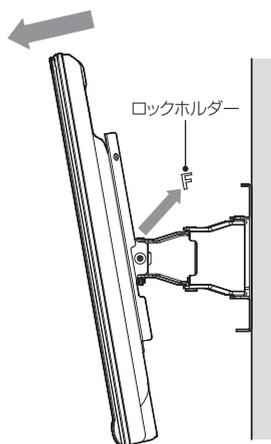


# ケーブル処理をする


- 壁掛け金具の下部に丸孔があります。その丸孔を使って、同梱の線処理用ナイロンバンド(長さ200mm) 3本でケーブルを固定してください。

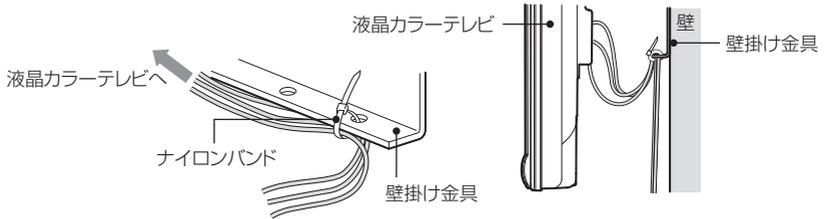

- ・本製品は、引き出し、前後・左右調整など動作が大きいいため、ケーブルが突っ張ったり、コネクターから外れたりしないように最大動作確認後、ケーブルの処理をしてください。
- ・収納時にも、ケーブルの余りが金具の可動部に引っかかるなどがないようにご注意ください。

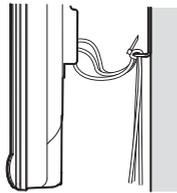

収納時はOKでも…

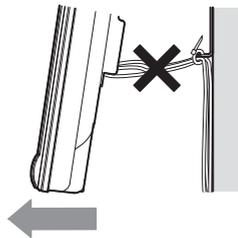

引き出し時につっぱってしまう



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】



**0120 - 001 - 251**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043 - 331 - 1626 FAX：043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00 (年末年始を除く)

●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.5)

■よくあるご質問などはパソコンから  
検索できます



パソコン



<http://www.sharp.co.jp/support/>

シャープ お問い合わせ

検索

# シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番



★この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

★この取扱説明書は再生紙を使用しています。

TINSJA288WJZZ △

08E 1-1