

どんなところに置いたらいいの？

本機の設置場所を選ぶときは、以下の点にご注意ください。

※下記以外にも、注意していただきたいことや守っていただきたいことが取扱説明書に詳しく書いてあります。併せてご覧ください。

● 不安定なところに置かないでください。



● 水気のある場所や火気のそばに置かないでください。

● 密閉した場所に置かないでください。

● テレビの上に重いものを置いたり、乗ったりしないでください。
倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
特にお子様やペットにはご注意ください。

● 極端に寒い場所や暑い場所に置かないでください。

● 設置の際は、付属の転倒防止用部品を使用して、本機を固定してください。
(▶▶ 取扱説明書 32 ページ)

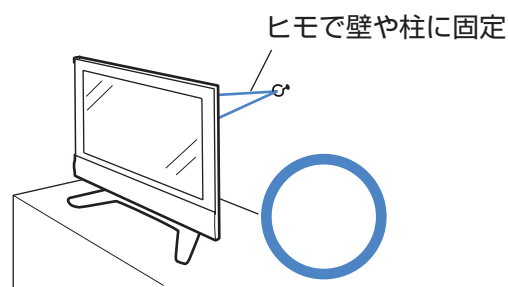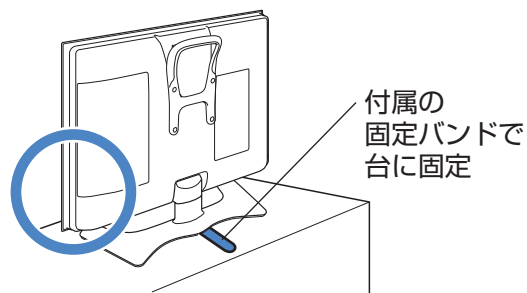

ご注意


液晶画面を強く押したり、先のとがった物で押さないでください。
液晶画面のパネルが割れることがあります。



お手入れはどうするの？


お手入れの前に、必ず本体の電源を「切」にしてください。

▼本体天面

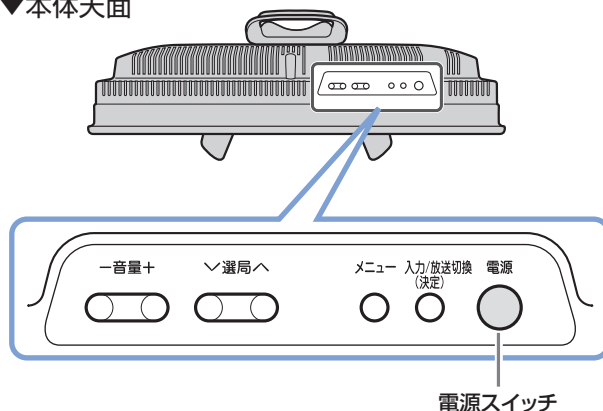

● 画面にホコリが付いたら …

市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)でホコリを払います。

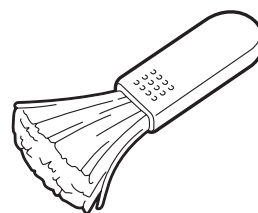


除塵用ブラシ

● かんたんな汚れのときは …

液晶画面のホコリを払ってから、画面を柔らかい布(綿・ネルなど)で軽く乾拭きします。

- 画面に指の跡などがついた場合も、この方法できれいにすることができます。
- 最初に画面のホコリを払ってください。
ホコリが残っている状態で布拭きすると、画面が傷つくことがあります。

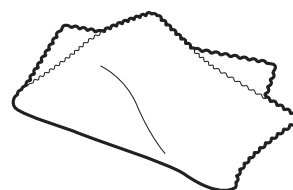

柔らかい布

● 汚れがひどいときは …

液晶画面のホコリを払ってから、柔らかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭きます。

- 最初に画面のホコリを払ってください。ホコリが残っている状態で布拭きすると、画面が傷つくことがあります。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、液晶画面の表面に傷がつきますので、ご注意ください。

※当社では、AQUOS専用のクリーニングクロスを販売しております。

(AQUOS専用クリーニングクロス:CA300WH1、CA300WH2)

- 販売店またはシャープホームページ内の「Sharp Life Plaza」(ネット販売) でお求めください。

液晶画面の保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などは使わないでください。
表面がはく離することがあります。

液晶画面はデリケート。
やさしくね。

