

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名


エル シー エス エックス エー
LC-13SX7A

エル シー エス エックス エー
LC-15SX7A

はじめてお使いになるかたの

かんたん!! ガイド

かんたん!! ガイド 掲載内容

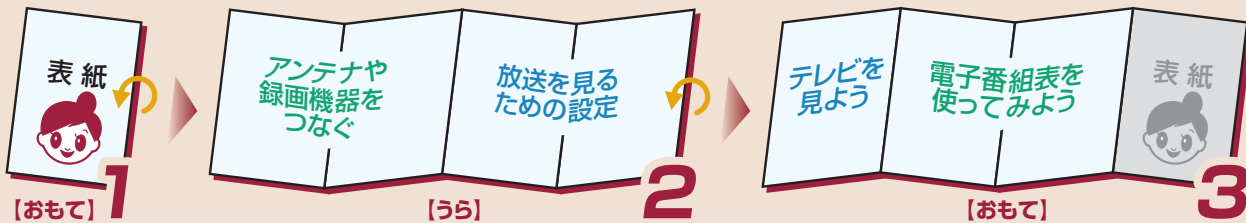

●接続・設定について詳しくは別冊の取扱説明書(2~6ページの「AQUOS接続クイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や設定した内容を確認します

映像入/切

- 映像を消した状態にできます

消音

- 音を一時的に消します

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します
- デジタル放送の裏番組の一覧を表示します

青・赤・緑・黄色

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします

デジタルマーク

デジタル放送の操作に使用します。

オンタイマー・オフタイマー

- オンタイマーを入/切します
- 指定した時間後に電源を切ります

画面サイズ

- 画面を拡大します

明るさセンサー

- 画面をお好みの明るさに調整できます

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使用します

メニュー

- メニュー画面を表示します

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます
- 決定ボタンで設定内容や選択項目を確定します

戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります



おもなりモコン
ボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」も
あわせてご覧ください。
その他のボタンについては
別冊の取扱説明書を見てね。



乾電池の入れかた(リモコン裏面)

①裏面のカバーを開ける

②付属の単4形乾電池を入れ、
カバーを開める

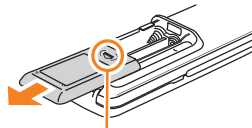

⊖部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。

⊕ ⊖の表示どおりに乾電池を入れてください。




アンテナや録画機器をつなぐ

付属品ア

付属品ア


VHF/UHF用
アンテナケーブル・長い方1本

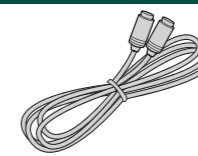

付属品イ


アンテナケーブル・短い方1本

(つなぎ方につきましては、取扱説明書35ページ参照)

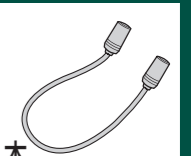


- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

※付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。

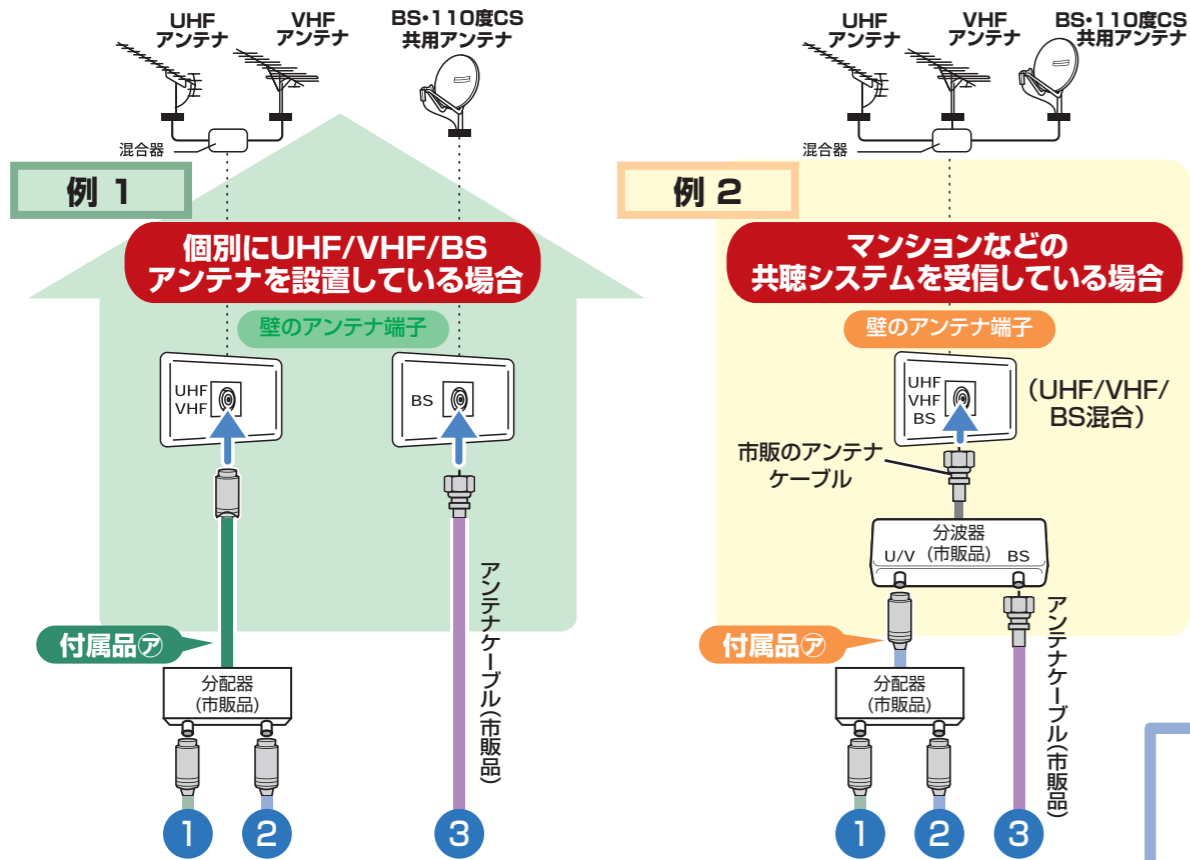

同じ番号につないでください。

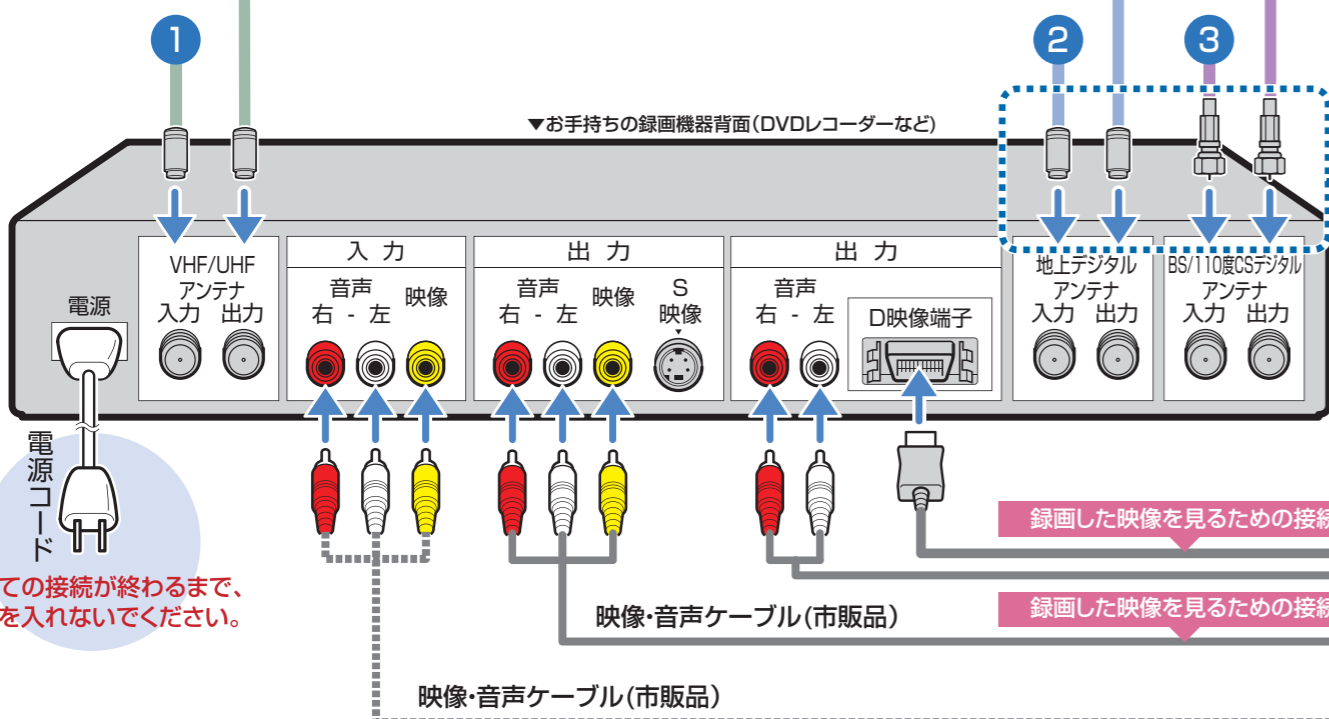

※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

デジタルチューナー内蔵機の場合


D端子ケーブル(市販品)

D端子ケーブルは、Dコンポーネント変換ケーブルを使用して、録画機器のコンポーネント端子に接続してください。

録画した映像を見るための接続

録画した映像を見るための接続

デジタル放送を録画するための接続 デジタルチューナー内蔵の録画機器の場合は不要

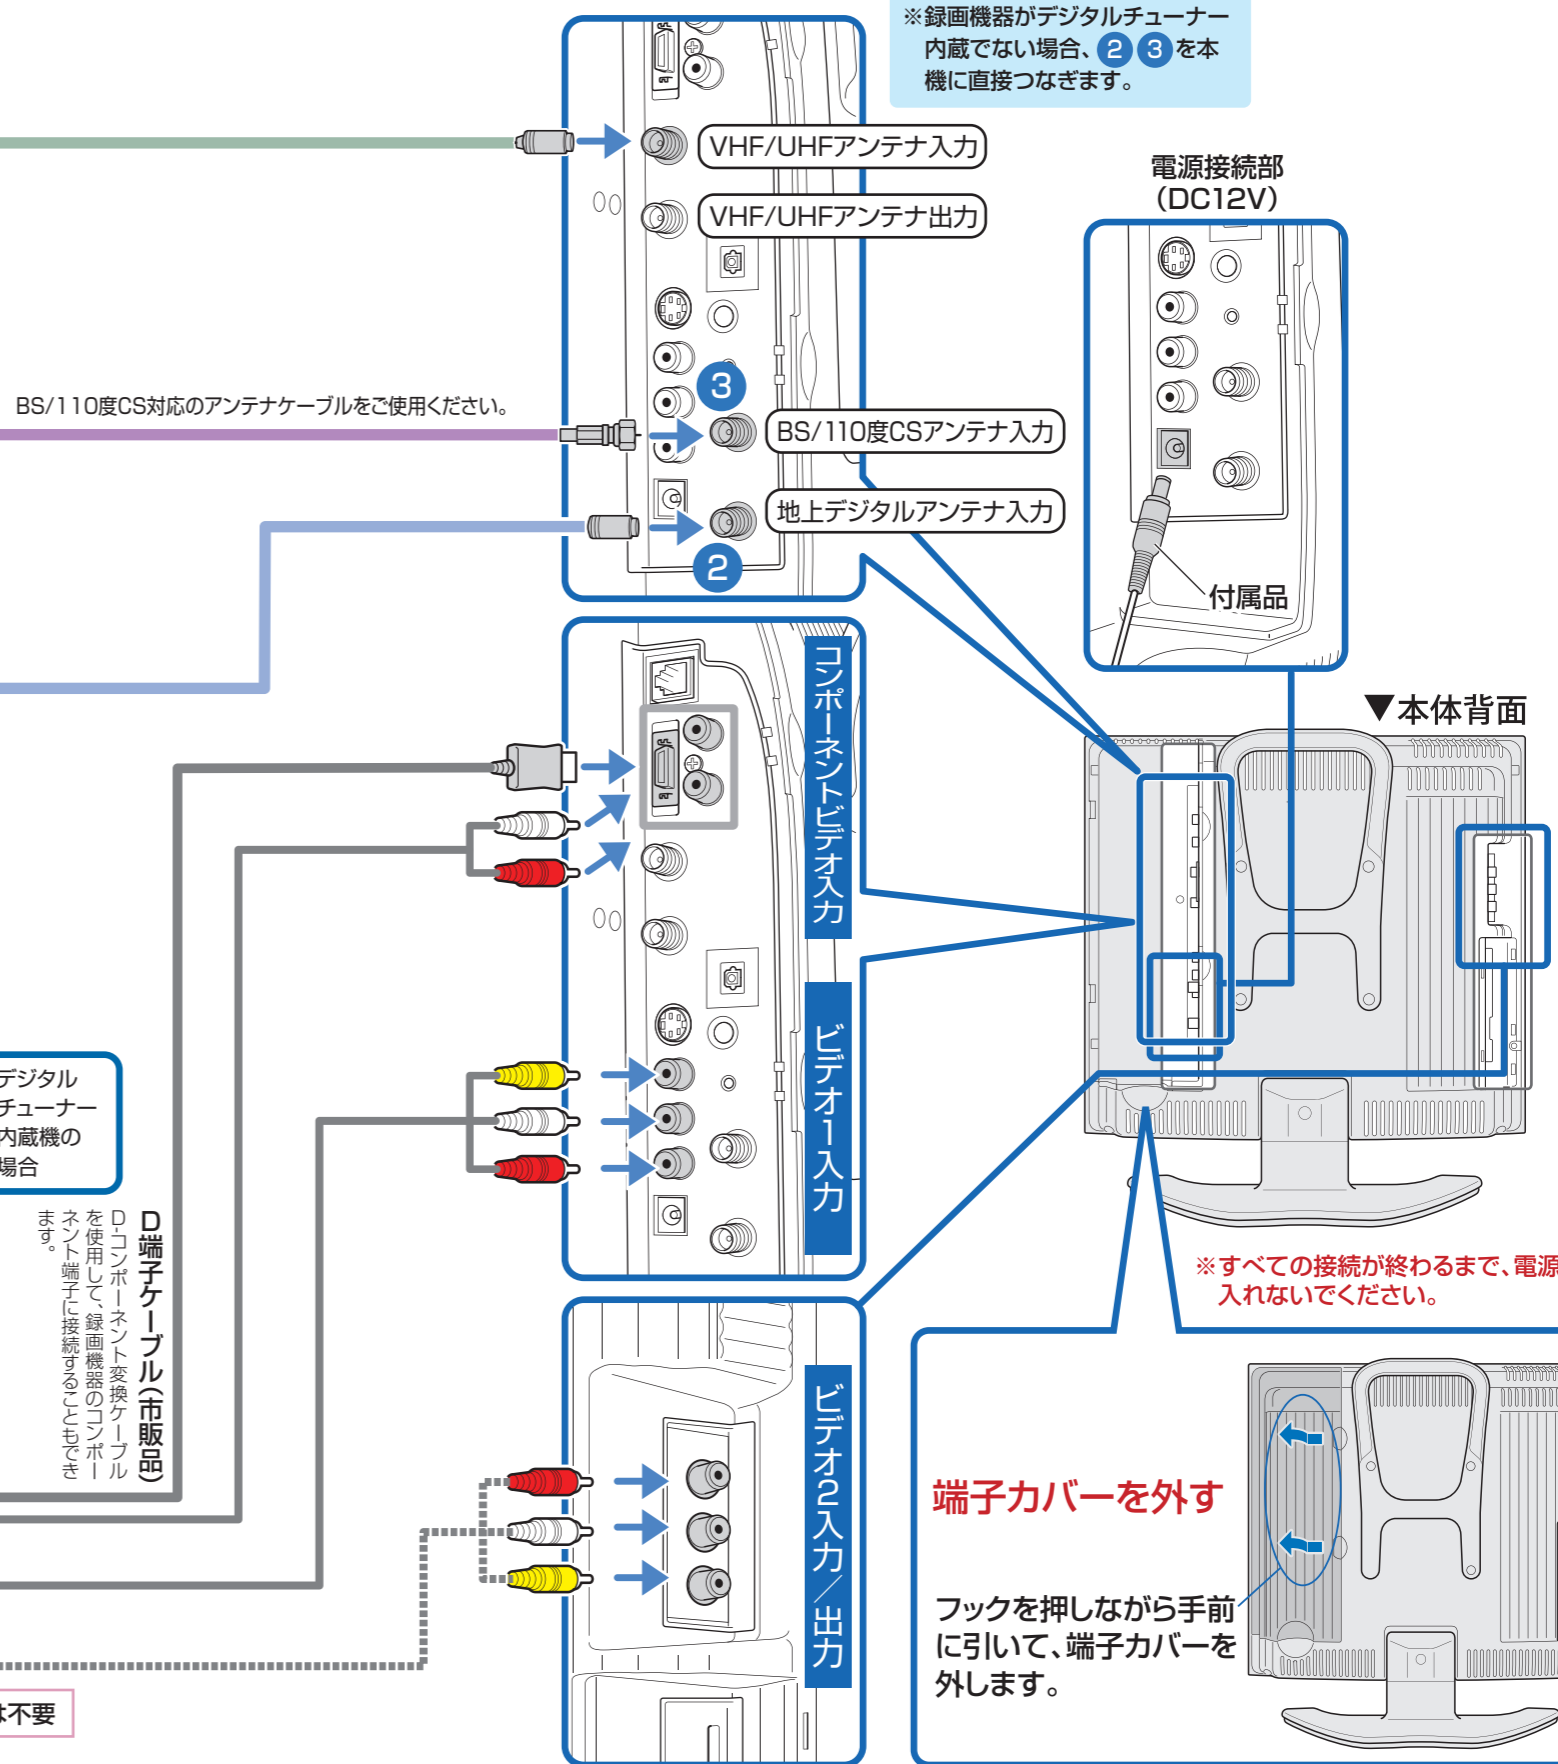


※録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合、②③を本機に直接つなぎます。

BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。

※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

端子カバーを外す

フックを押しながら手前に引いて、端子カバーを外します。

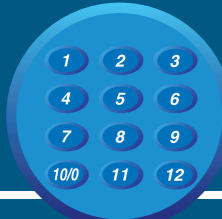

放送を見るための設定

アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います


準備: 本体天面の電源を入れる

受信設定について
詳しくは別冊の取扱説明書の
52ページを参照してください。

ご確認ください

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカードを図のように挿入します。

正しく認識されているかの確認
別冊の取扱説明書の「システム動作テストを行う」
82ページを参照してください。

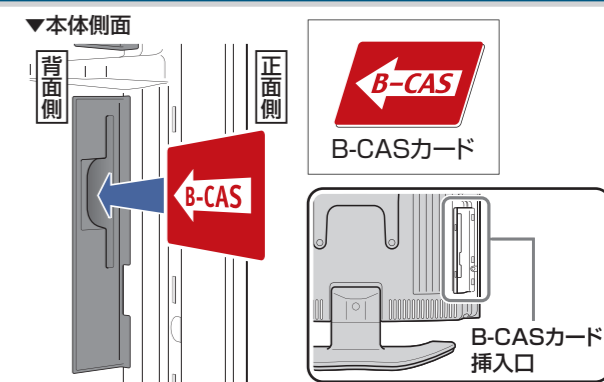

地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう

1 まずはこのボタン

2 を押し、メニュー画面を表示させる
チャンネル設定を選び を押す

映像調整	音声調整	本体設定	機能切換	デジタル設定
チャンネル設定	時刻設定	入力表示選択	入力設定	

3 自動を選び を押す

自動	受信できる放送局を探して登録します
地域番号	する
個別	しない

4 するを選び を押す

自動	自動チャンネル設定中
地域番号	受信: 1
個別	

サーチ!!

完了

地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

1 まずはこのボタン

2 を押し、メニュー画面を表示させる
デジタルメニューへを選び を押す

地域設定

システム設定から
地域設定を選び を押す

デジタル音声設定	ダウンロード設定	地上デジタル設定	アンテナ設定	通信設定	地域設定	個人情報初期化設定	システム動作テスト
----------	----------	----------	--------	------	------	-----------	-----------

画面の指示に従って、お住まいの地域を設定してください

チャンネル設定

1 システム設定から地上デジタル設定を選び を押す

デジタル音声設定	ダウンロード設定	地上デジタル設定	アンテナ設定	通信設定	地域設定	個人情報初期化設定	システム動作テスト
----------	----------	----------	--------	------	------	-----------	-----------

2 チャンネル設定—自動を選び を押す

番組表取得設定	チャンネル設定—自動	チャンネル設定—追加	チャンネル確認/変更
---------	------------	------------	------------

チャンネルサーチを行い、お住まいの地域の地上デジタル放送のチャンネルを自動登録します。
現在の地域設定は福岡です。
この設定でチャンネルサーチを実行しますか?

する しない

つづく

BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

3 するを選び を押す

番組表取得設定	チャンネル設定—自動	チャンネル設定—追加	チャンネル確認/変更
---------	------------	------------	------------

チャンネルサーチを行い、お住まいの地域の地上デジタル放送のチャンネルを自動登録します。
現在の地域設定は福岡です。
この設定でチャンネルサーチを実行しますか?

する しない

4 サーチ範囲を選択します。
・UHFアンテナをつないで視聴する場合は、UHFを選びます。
・ケーブルテレビで視聴する場合は、全チャンネルを選びます。

番組表取得設定	チャンネル設定—自動	チャンネル設定—追加	チャンネル確認/変更
---------	------------	------------	------------

サーチ範囲を選択してください。

UHF 全チャンネル

サーチ!!

完了

まずはこのボタン

1 を押し、メニュー画面を表示させる
デジタルメニューへを選び を押す
アンテナ設定を選び を押す

デジタル音声設定	ダウンロード設定	地上デジタル設定	アンテナ設定	通信設定	地域設定	個人情報初期化設定	システム動作テスト
----------	----------	----------	--------	------	------	-----------	-----------

画面の指示に従い、「アンテナ電源の供給」「信号強度調整」を行います。詳しくは、取扱説明書の74ページを参照してください。

テレビを見よう!>>>



電子番組表(EPG)を使ってみよう

簡単に録画予約できたり、ジャンル別に番組を探したり、裏番組を確認したり……便利な使いかたがいろいろあるのね



電子番組表(EPG)画面例

チャンネルのロゴマーク チャンネル番号



リモコンのチャンネルボタン番号

選択している番組の種類

番組表に表示される日にち(曜日)

※詳しくは別冊の取扱説明書(92~96、98~106ページ)をご覧ください

番組表 [BSデジタル ... テレビ]		2/26[月]午前 9:00						
今日		27[火]	28[水]	01[木]	02[金]	03[土]	04[日]	05[月]
		午前 9時	10時			11時		
NHK	101 1	大リーグ・イチロー出場予定試合						
NHK	102 2	字...	Wニュー...			大相撲秋場所 ...		
NHK	103 3	テントで...	ニュー...			ハイビジョン...		
	141 4	テレビヨッピ...	ニュースダッシュ			NBC ナイトリーニュース		アフタヌーンワイドNews PART1
	142							
	143							
BS	151 5							
BS	152	みんなゲンキ!?				原宿コレクション		
BS	153							

時間帯


放送予定の番組を選んで、録画予約できます。録画機器の接続や設定のしかたについて詳しくは、別冊の取扱説明書98~106、116ページをご覧ください。

番組タイトル

選択している番組の情報

各ボタンでできる操作

チャンネルと時間帯の選びかた

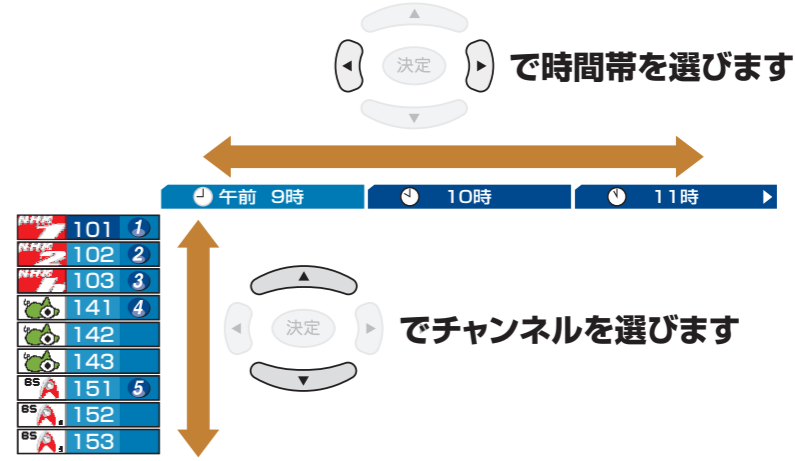


画面に表示されていない部分を見るには...

画面には電子番組表(EPG)の一部が表示されています




電子番組表(EPG)を表示させるには?

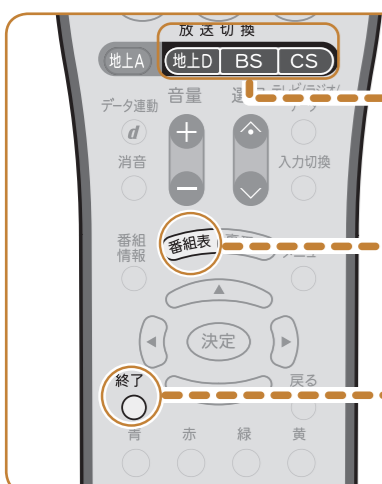

- 1 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
- 2 番組表 を押す
見ている放送の電子番組表(EPG)が表示されます
- 3 電子番組表(EPG)を消すときは...
番組表 または 終了 を押す

電子番組表(EPG)から番組を選ぼう

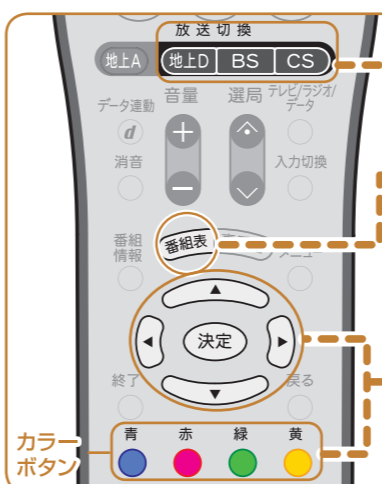

- 1 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
- 2 番組表 を押す
見ている放送の電子番組表(EPG)が表示されます
- 3 1 決定 で番組を選ぶ
番組を選んだ後、青 を押し、その番組の情報が表示されます
- 2 決定 を押す
放送中の番組を選んだとき... 選んだ番組が選局されます
放送前の番組を選んだとき... 予約選択画面になります