


故障かな？と思ったら

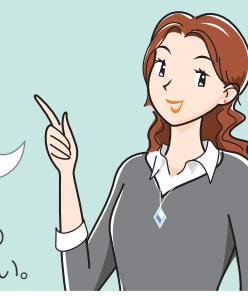

次のような場合は故障でないことがあります。
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」269~287ページの
「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」もご確認ください。



テレビが映らない（映らなくなった）

- アンテナケーブルが外れていますか。
VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。

- POWER（電源）ランプは緑色に点灯していますか。
赤色、橙色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

- 外部入力に切り換えられていませんか。
入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。

- アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。
放送切換ボタンで放送を選んでください。なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。

地上アナログ放送*
→ VHF・UHFアンテナが必要です。



地上デジタル放送*
→ UHFアンテナが必要です。



**BSデジタル放送*/
110度CSデジタル放送***
→ BS・110度CS共用アンテナが必要です。



* 市販のアンテナケーブルが必要です。

デジタル放送が映らない

- B-CASカードは正しく挿入されていますか。

- BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。

スカパー！e2やWOWOWなどの有料放送が見られない

- 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。（本機には、電話回線端子はありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。）

電源が入らない

- 電源コードが外れていますか。
コンセントを確かめてください。

- POWER（電源）ランプは点灯していますか。
消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

取扱説明書のページ
226~229

25


テレビの映りが悪い

- アンテナケーブルが切れていますか。
古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。

- デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。
受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。

- 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。

アンテナの向きを確かめる



取扱説明書のページ
-

248

ビデオ機器の、映像も音声も出ない

- 機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。
入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換えてください。

- 入力5／音声出力端子をお使いになる場合は、「入力／音声出力設定」を「入力」に切り換えてください。

- 機器は再生状態になっていますか。

再生

取扱説明書のページ
109

115

ビデオ機器の音声が出ない

- 音声ケーブルが外れていますか。
D映像端子やS映像端子をつないだだけでは音声は出ません。

- 音声ケーブルをつないでください。

レコーダーの接続方法がわからない

- アンテナのつなぎかたは、本書の手順2をご覧ください。

取扱説明書のページ
232~233~235

-

取扱説明書のページ
224

247

取扱説明書のページ
225

取扱説明書のページ
240

25

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
0120-001-251

受付時間
月曜~土曜：9:00~20:00
日曜・祝日：9:00~17:00
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ 形名

エル シー ディーゼット
LC-26DZ3

エル シー ディーゼット
LC-20DZ3

この「かんたん!! ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いて LC-26DZ3 を例にとって説明しています。
LC-20DZ3 は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。



もくじ

手順 2	手順 3	手順 4
手順 4 つづき	手順 5	故障かな? 表紙 手順 1

- B-CASカードを入れる
- アンテナと録画機器をつなぐ
- 電源を入れる
- かんたん初期設定をする
- テレビを見る

故障かな?
使い方や修理のご相談など

かんたん!! ガイド

手順1 ビーキャスカードを入れる

- B-CASカードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CASカードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- 本機にB-CASカードを入れておきましょう。




1 B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出します

- B-CASカードは、本体を覆っているシートに貼られたB-CASパンフレットの台紙に付いています。



2 B-CASカードを本機に入れます

- B-CASカードの向きを、右の図と同じ向きにして挿入してください。

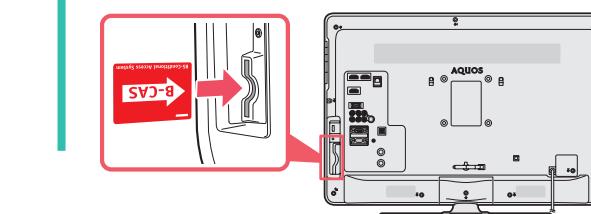


B-CASカードを入れたら ⇒ 手順2へ

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

① テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
 - 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です

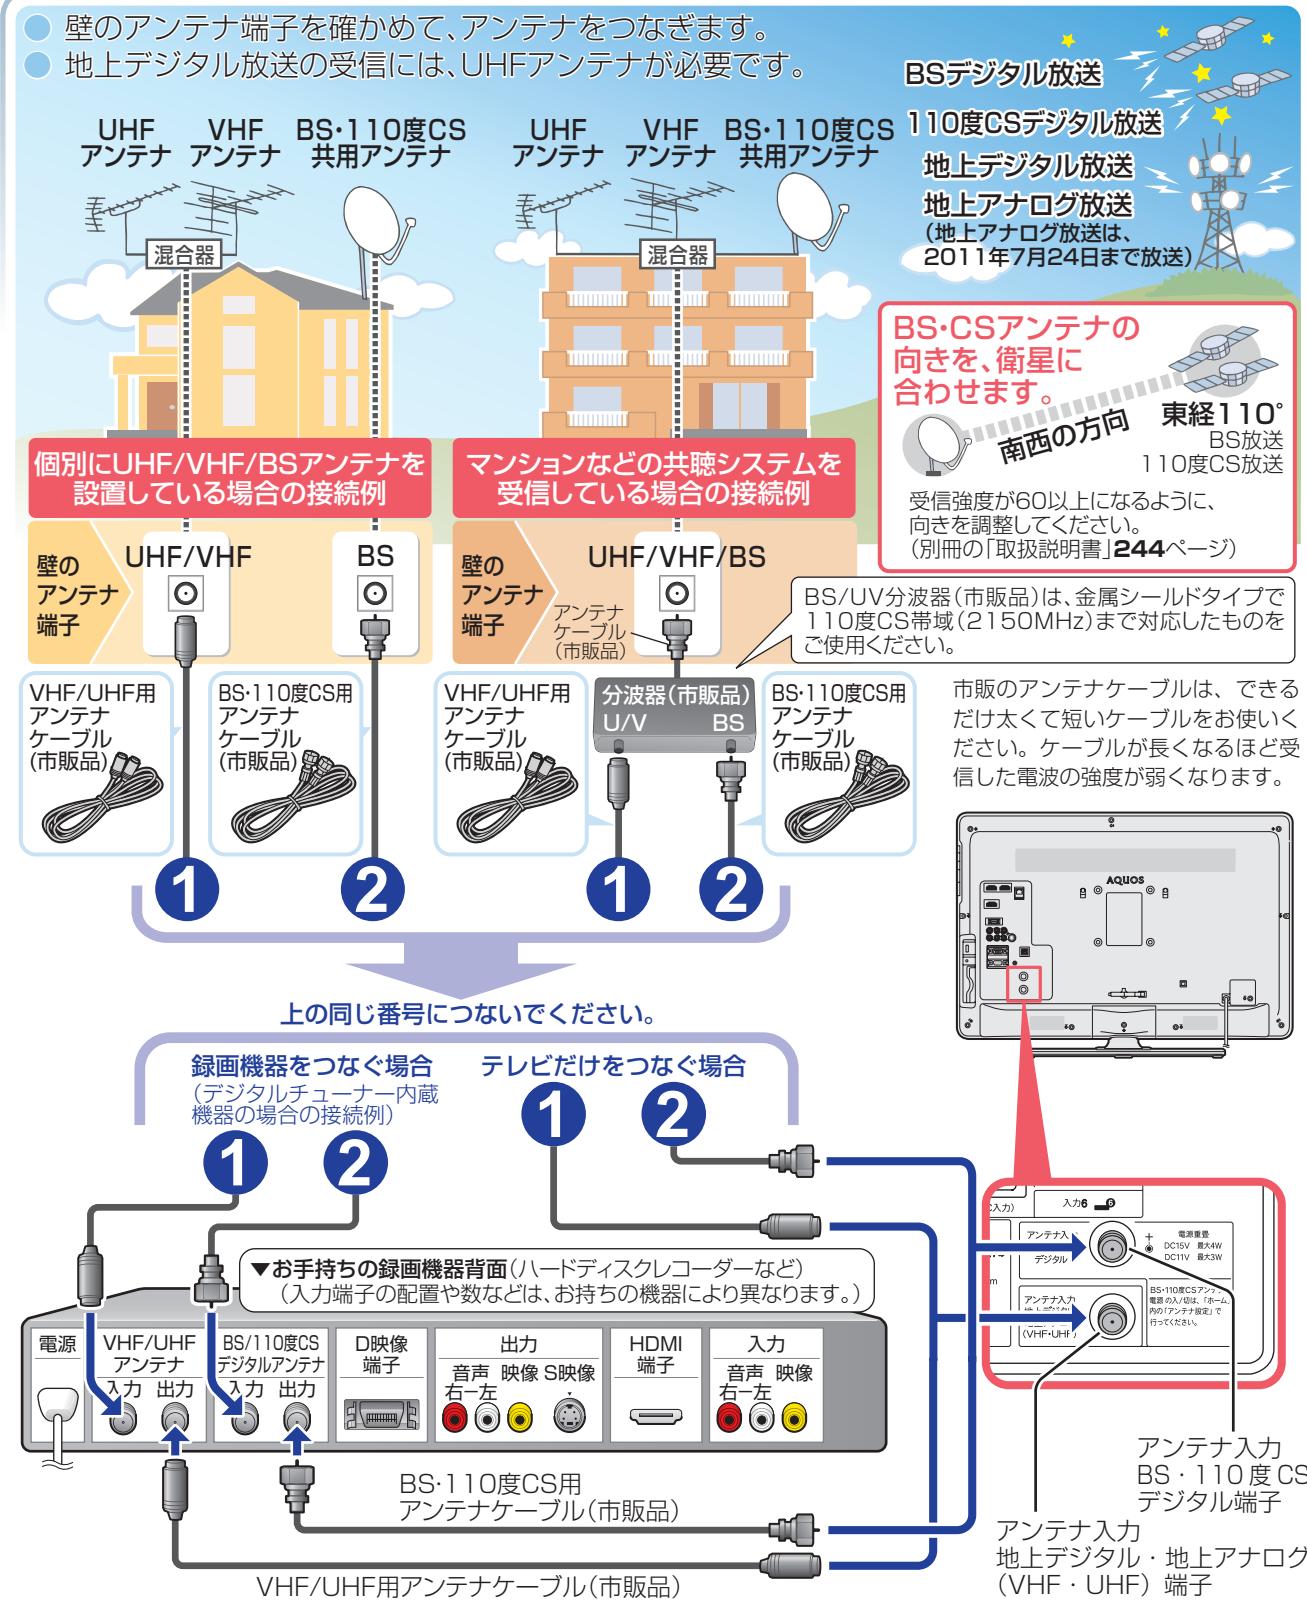


② 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子やD映像端子などと接続します。
 - 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
 - 接続の最後に本機の電源もつなぎます。


HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(ハードディスクレコーダーなど)

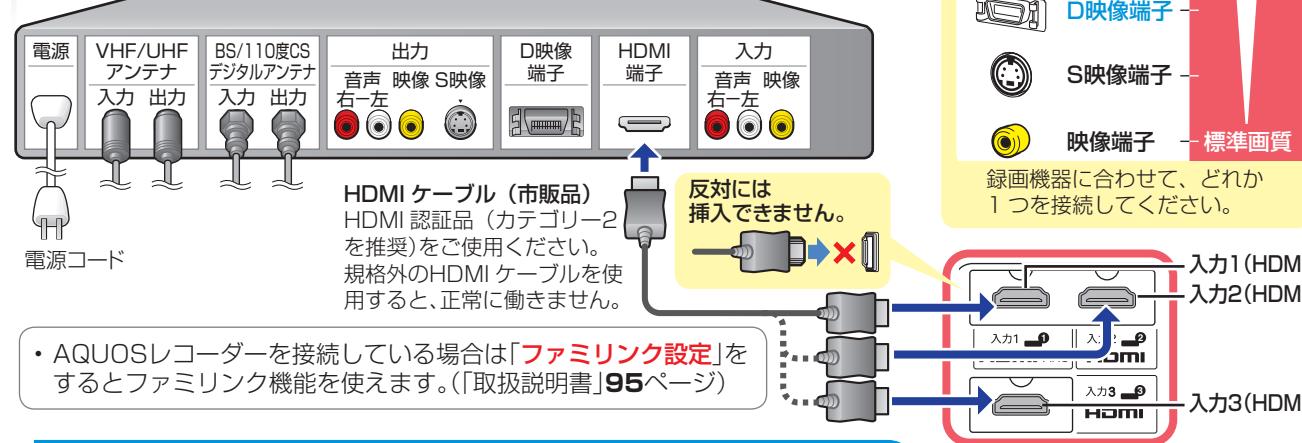

映像・D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(ハードディスク/カードなどを)

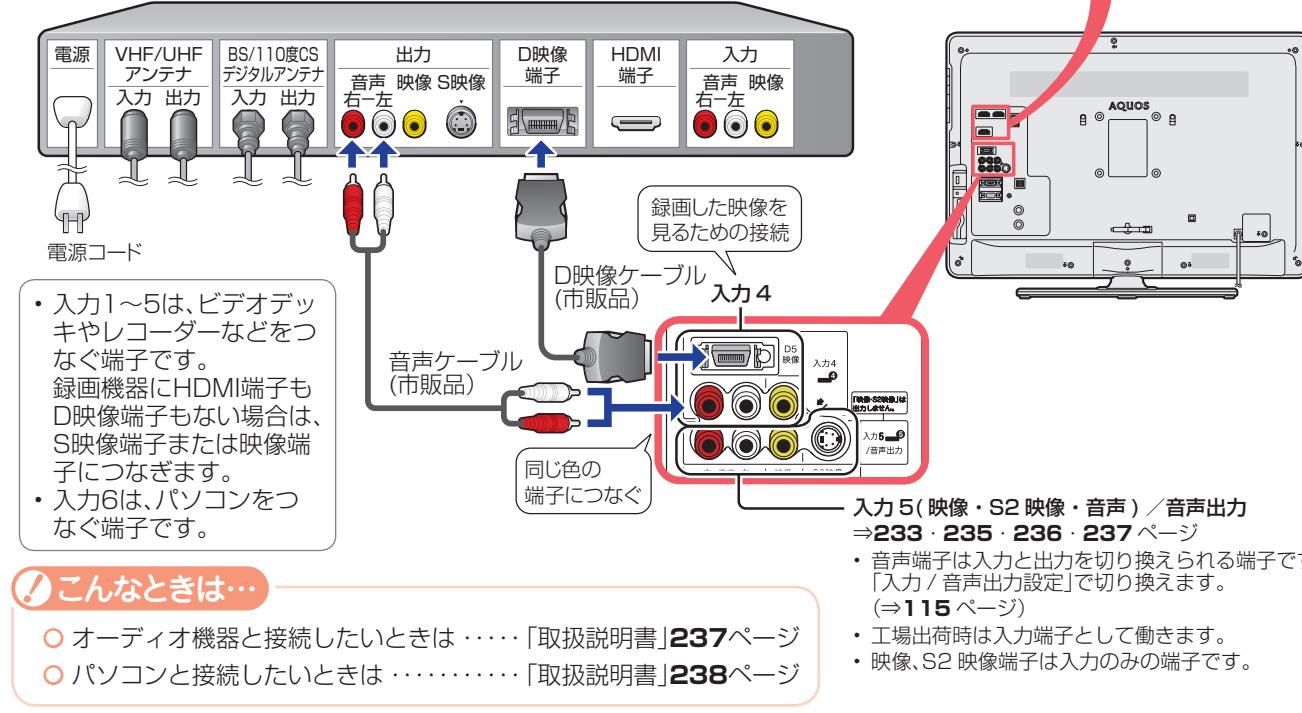

こんなときは…

- オーディオ機器と接続したいときは …… 「取扱説明書」**237**ページ
 - パソコンと接続したいときは …… 「取扱説明書」**238**ページ

接続を済ませたら

⇒ 手順3へ



手順3 電源を入れる

○電源を入れる


- 背面の電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントにつないだら、本体の電源を入れます。

1 電源コードをケーブルバンドからはずします。



①を押しながら②を矢印の方向に引きます。
束ねたケーブルを取り外したら、ケーブルバンドを③の方向に回転して水平にし、ケーブルバンドの輪にケーブルを通してください。

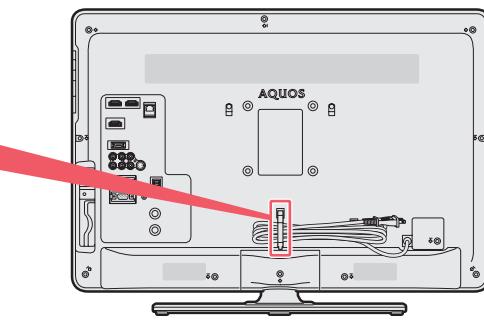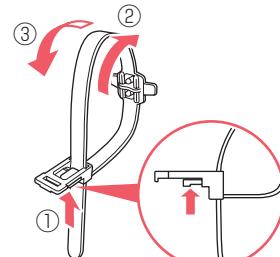


2 電源コードをつなぎます。

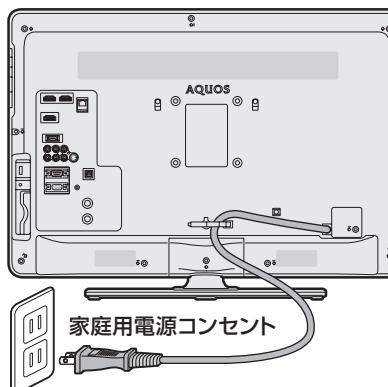

つないだケーブルやコードを固定する
・本機につないだケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。端子部の負荷を軽減して破損防止を図るために、ケーブル類は必ずケーブルバンドで固定してください。

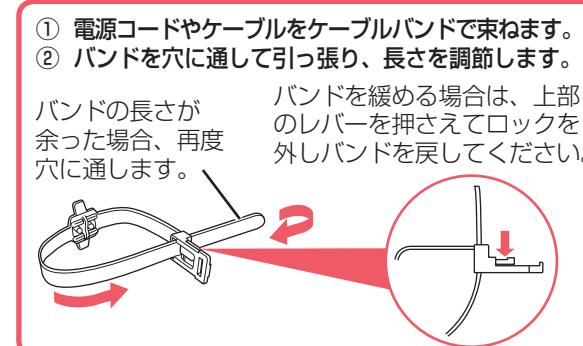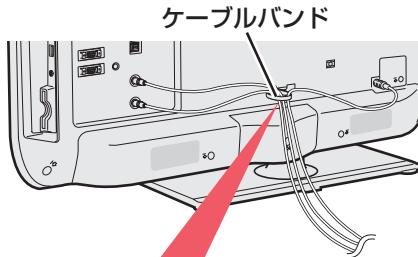


3 本体の電源スイッチを押して、電源を入れます

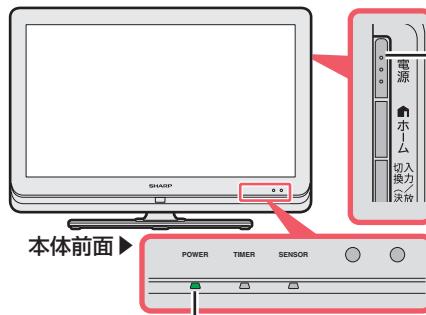

本体側面
電源スイッチを押して、電源を入れます。

- お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

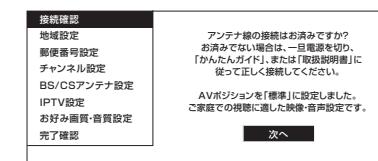

電源を入れたら

⇒ 手順4へ

手順4 かんたん初期設定をする

○かんたん初期設定をする


- 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。



このボタンで操作します。


設定中に戻るボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。

- 付属の乾電池をリモコンに入れてから、操作します。

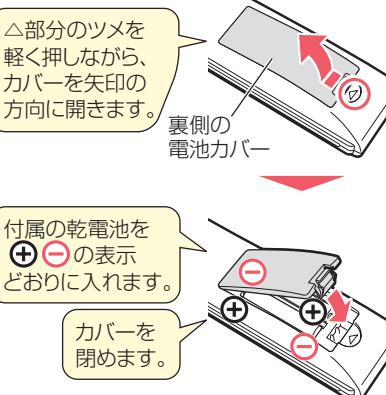


初期設定を始める

1 リモコンの **決定** を押す

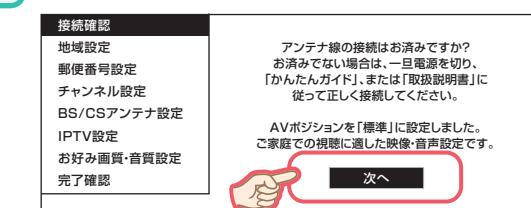


- 途中で設定を中止するときは、電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

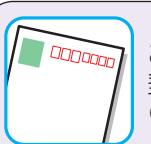

お住まいの地域と郵便番号を入力します。
(地域別の天気や情報が受信できます。)




お住まいの地域で受信できるチャンネルを自動設定します。

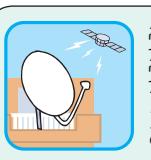

受信状態は良好ですか。
受信状態が悪いときは、アンテナの向きなどをお調べください。

地域を設定する

2 でお住まいの地域を選び、 **決定** を押す

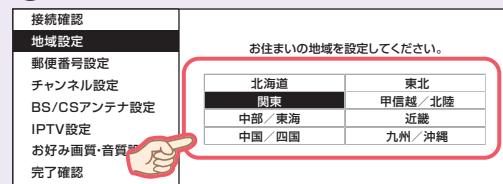

お住まいの地域を設定してください。

北海道 関東 中部 東海 中国／四国 東北 甲信越／北陸 近畿 九州／沖縄

3 でお住まいの地域を選び、 **決定** を押す



お住まいの地域を設定してください。

茨城 群馬 埼玉 千葉 東京 岩手 神奈川

4 ～ **10** で郵便番号を入力し、 **決定** を押す



お住まいの郵便番号を入力してください。

1 6 2 - 8 4 0 8

次へ


「0」を入力するときは、**10** を押します。

続けて手順5の操作をします。 ⇒ 裏面へつづく


手順4 かんたん初期設定をする(つづき)

チャンネルを設定する

5 で「する」を選び、決定を押す

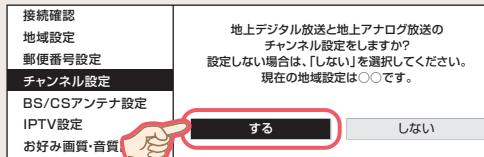

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。

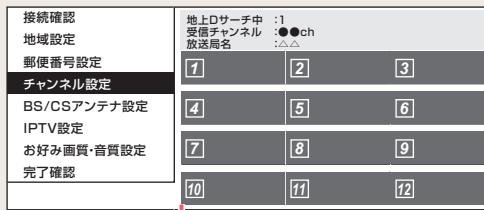

画面の1～12は、リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)に対応しています。

受信状態について(BS/CSアンテナ設定のアドバイス)

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

- [B]** アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60以上にします。
- [C]** アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
- [D]** または **[E]** アンテナの接続状態を確認してください。
 - ・正しく接続されていますか。
 - ・地上デジタルとBS/CSのアンテナを間違えてつないでいませんか。


こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい 「取扱説明書」245ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある 「取扱説明書」249ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある 「取扱説明書」255ページ

BS・CSアンテナを設定する


6 で「する」を選び、決定を押す

- BS・CSアンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順8に進みます。

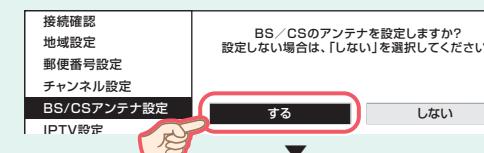

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。

7 受信状態を確認し、決定を押す

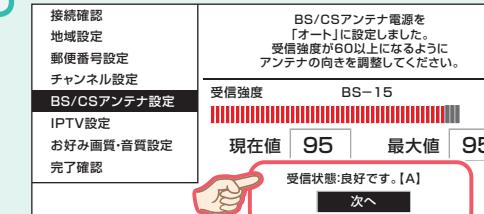

- 「受信状態: 良好です。[A]」と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

8 IPTVサービスを利用する場合は で「する」を選び、決定を押す

- IPTVサービスを利用するには IPTVサービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境についておいてください。

9 お好み画質・音質を利用する場合は で「する」を選び、決定を押す

- AVポジション(画質切換)が「ぴったりセレクト」に設定されます。「お好み画質・音質設定」は、AVポジションが「ぴったりセレクト」のときに有効となる設定です。

10 設定された内容を確認し、間違いがなければ で「完了」を選び、決定を押す

- これで設定は完了です。

Printed in Malaysia

手順5 テレビを見る

番組を選ぶ

選局の基本操作

1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す



電源のオン

- POWER(電源)ランプが緑色点灯

電源のオフ(待機状態)

- POWER(電源)ランプが赤色点灯

2 放送の種類とチャンネルを選ぶ

- 放送切換ボタンで、見たい放送の種類を選びます。

地上デジタル放送




- 数字(チャンネル)ボタンまたは選局ボタンで、見たいチャンネルを選びます。



3 音の大きさを調節する

- 音量 + 音が大きくなる
- 音量 - 音が小さくなる

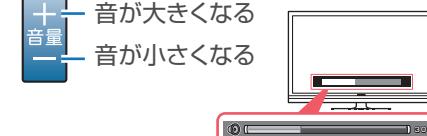

画面下部に音量レベルが表示されます。

こんなときは…

- リモコンボタンのはたらきを、詳しく知りたい 「取扱説明書」22ページ
- ファミリンク機能を搭載した機器を、使用したい 「取扱説明書」94ページ
- パソコンの画面を、表示したい 「取扱説明書」117ページ



便利な使いかた

入力切換

- 押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

番組表

- 地上D BS CS を押して、見たい放送の種類を選びます。
- 押すと、番組表が表示されます。

番組表の画面例



で番組を選び、決定を押す

- 放送中の番組を選びると ⇒放送中の番組が映ります。
- 放送前の番組を選びと ⇒予約になります。
- 番組表を消すときは、または を押します。

データ連動

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻れます。

