

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名

エル シー ディー
LC-32D10

エル シー ディー
LC-26D10

エル シー ディー
LC-20D10

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!! ガイド 掲載内容



● 接続・設定について詳しくは、別冊の取扱説明書(2～6ページの「AQUOS接続クイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

● 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します。

CATV

● CATVのチャンネル選局のときに使います。

消音

● 音を一時的に消します。

デジタル放送の操作に使います

番組表/裏番組

● デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します。
● デジタル放送の、裏番組の一覧を表示します。


上・下・左・右 決定

● メニューや項目を選びます。
● 決定ボタンで、設定内容や選択項目を確定します。

デジタル放送の操作に使います

カラーボタン

● デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします。

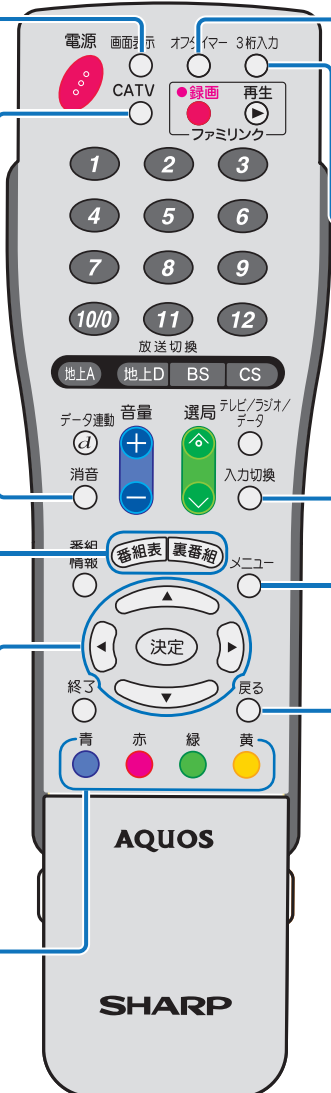

オフタイマー

● 指定した時間後に電源を切ります。

デジタル放送の操作に使います

3桁入力

● デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います。

入力切替

● テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います。

メニュー

● メニュー画面を表示します。

戻る

● メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります。

おもなリモコンボタンのはたらきです。「テレビを見よう」と併せてご覧ください。その他のボタンについては、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。



リモコン裏側

● リモコンは、乾電池を入れて使います。「テレビを見るためのかんたん初期設定」の右上をご覧ください。

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
0120 - 001 - 251
受付時間 月曜～土曜: 9:00～20:00
日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)


ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

1 アンテナや録画機器をつなぐ

- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

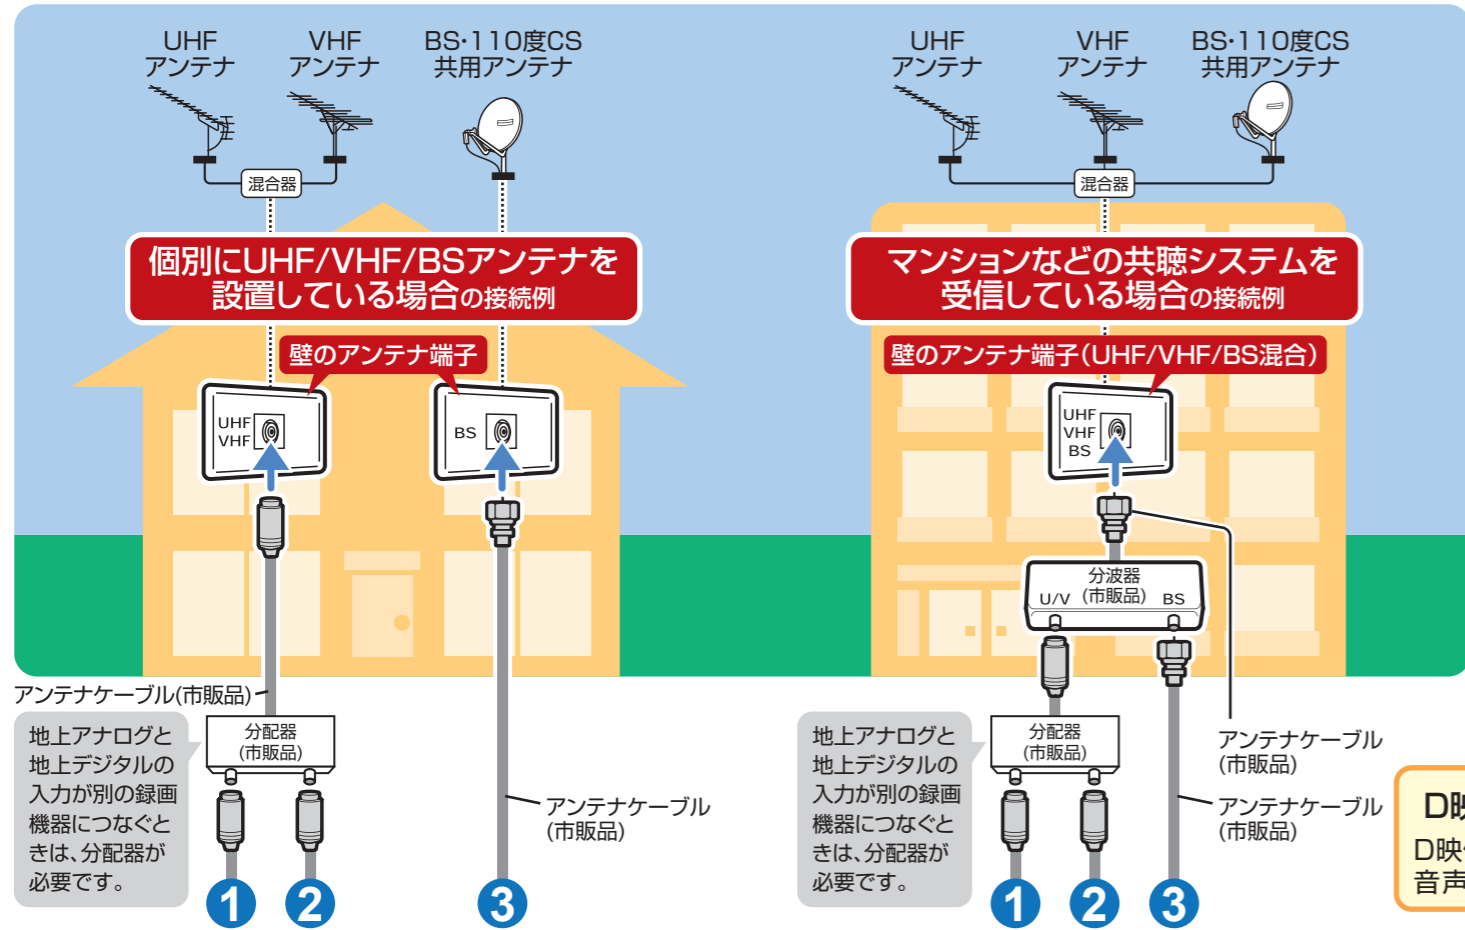


本機の入力端子と画質について

HDMI端子 → 高画質

D映像端子 → 標準画質

映像端子 → 標準画質

録画機に合わせてどれか1つを接続してください。

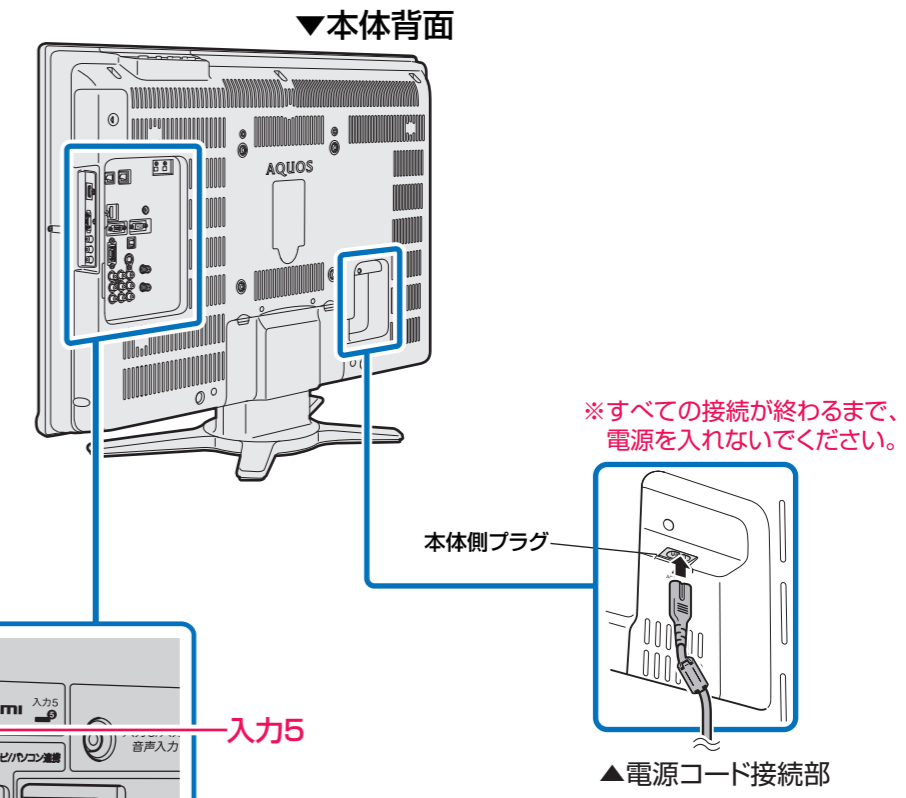


HDMI端子へ

D映像端子へ
D映像端子を接続する場合は、音声ケーブルも接続します。

同じ番号につないでください。

録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合は、付属品のケーブルで、②③を本機の②③に直接つなぎます。

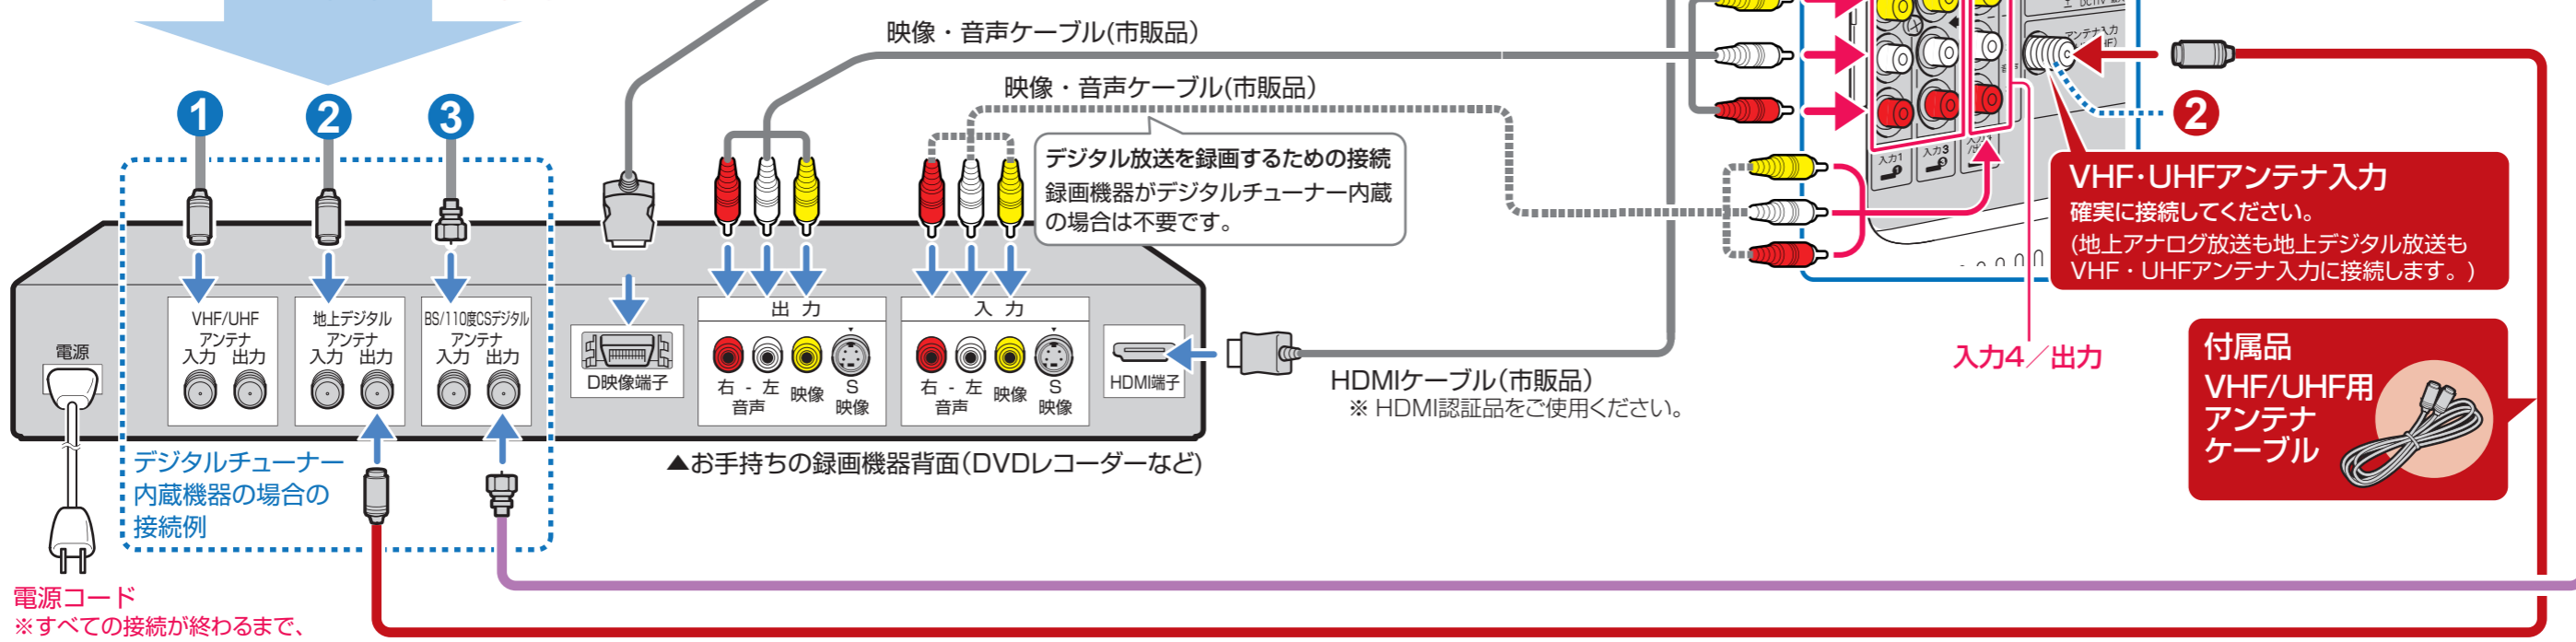

付属品
BS・110度CS用
アンテナ
ケーブル

付属品
VHF/UHF用
アンテナ
ケーブル

BS・110度CSアンテナ入力
確実に接続してください。

VHF・UHFアンテナ入力
確実に接続してください。
(地上アナログ放送も地上デジタル放送もVHF・UHFアンテナ入力に接続します。)

HDMIケーブル(市販品)
※HDMI認証品をご使用ください。

入力4/出力

入力5

入力1/3

2 テレビを見るためのかんたん初期設定

乾電池の入れかた (リモコン裏側)

①裏側のカバーを開ける

②カバーを閉める

⊖部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。乾電池を入れてください。


⊕ ⊖ の表示どおりに

- まず、本体にB-CASカードを入れて、次に、本体の電源を入れましょう。
 - お買い上げ後、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。画面にしたがって操作をしてください。地上アナログ・地上デジタル放送のチャンネルが設定されます。
- 「かんたん初期設定」はリモコンで行います。




2. かんたん初期設定を行う


1 リモコンの **決定** を押す

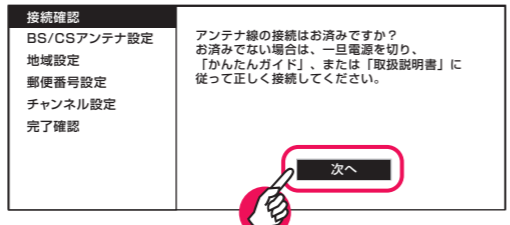

2 **決定** でBS・CSアンテナの接続の種類を選び、**決定** を押す

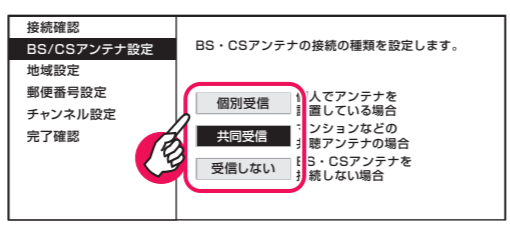


3 アンテナレベル(信号強度)を確認し、**決定** を押す

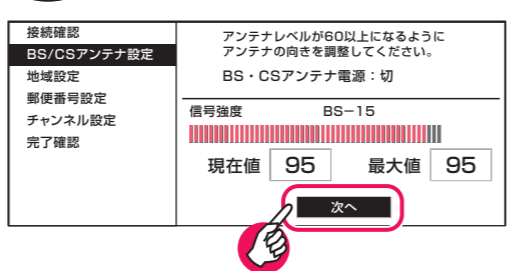


アンテナレベルが表示されないときは、BS・CSアンテナの向きや接続を確認します。


4 **決定** で「お住まいの地域」を選び、**決定** を押す

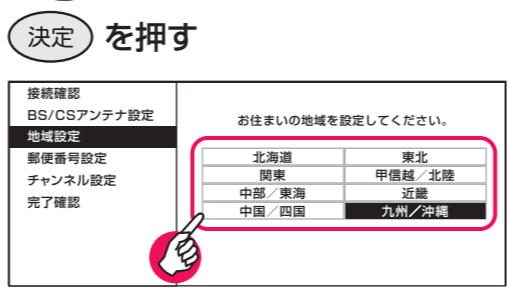

5 **決定** で「お住まいの地域」を選び、**決定** を押す

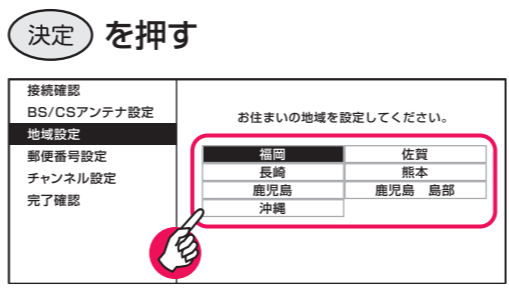


6 **1** ~ **10/0** で「郵便番号」を入力し、**決定** を押す

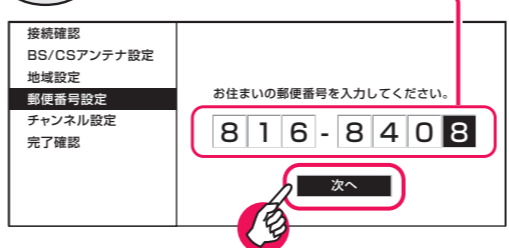


「0」を入力するときは、**10/0** を押します。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

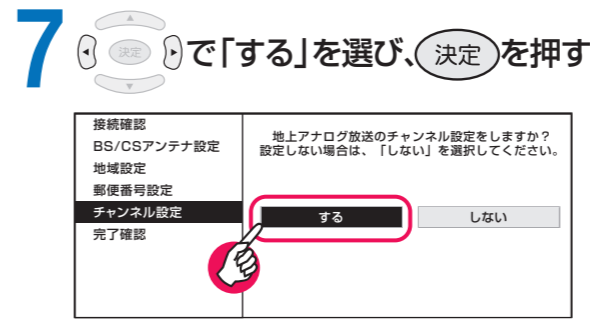



「しない」を選んだときは、手順8に進みます。

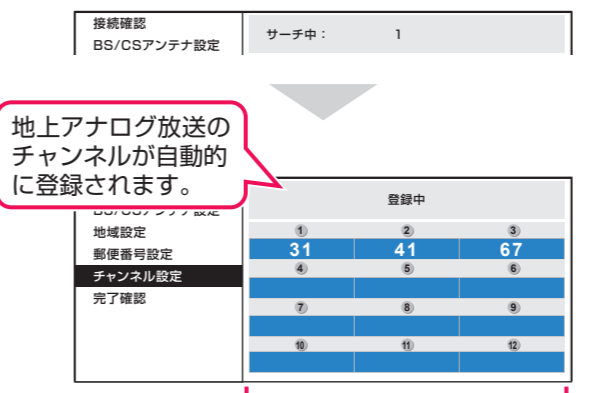

地上アナログ放送のチャンネルが自動的に登録されます。




地上デジタル放送のチャンネルを設定する

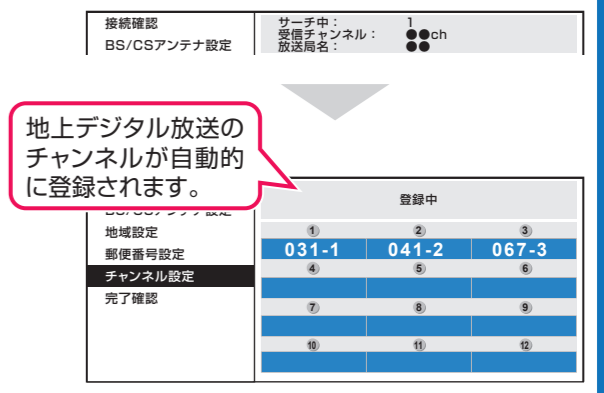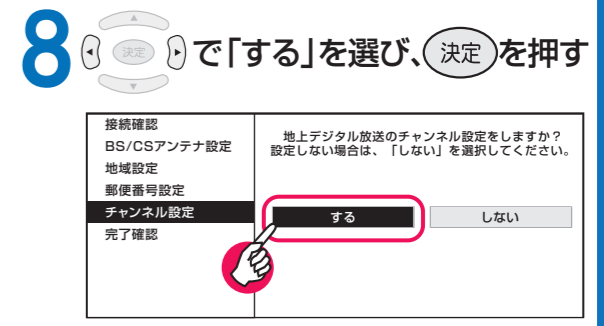

地上デジタル放送のチャンネルが自動的に登録されます。

9 「完了」で、**決定** を押す


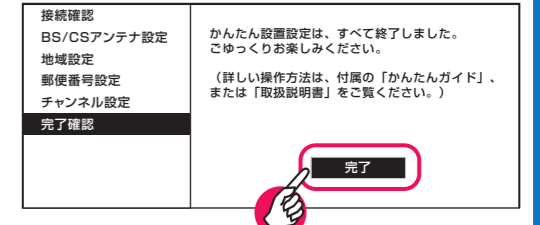


これで設定は完了です。

1. B-CASカードを入れる

- デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。図の向きに挿入しないと映りません。
- B-CASカードは必ず登録してください。
- BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。

- 1 本体背面のカバーを外す
- 2 B-CASカードを挿入する
- 3 本体天面の電源スイッチを押す

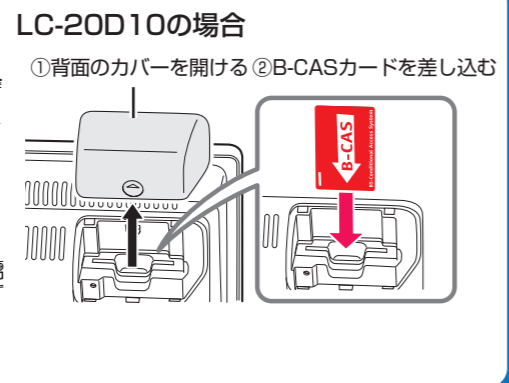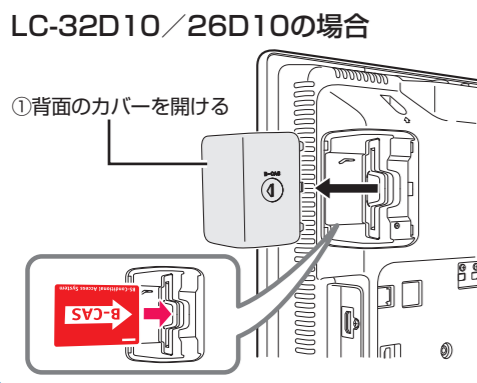

B-CASカードが正しく認識されているかを確認したいときは ▶取扱説明書 57 ページ

かんたん初期設定をやり直したいときは ▶取扱説明書 44 ページ

あらためて設定をやり直したいときや、受信できなかった放送を個別に追加したいときは ▶取扱説明書 49・60 ページ

地上アナログ放送の再設定 ▶取扱説明書 49 ページ

- 受信可能な地上アナログ放送を自動で再設定する 「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ-自動」
- 自動設定で受信できない放送を地域番号で設定する 「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ-地域番号」
- 地域番号で設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する 「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ-個別」

地上デジタル放送の再設定 ▶取扱説明書 60 ページ

- 受信可能な地上デジタル放送を自動で再設定する 「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル-自動」
- 自動設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する 「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル-追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する 「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル-個別」

4

電子番組表(EPG)を使ってみよう

電子番組表(EPG)とは

テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。
 電子番組表(EPG)は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中に表示できます。
 本機で受信できる番組を、電子番組表(EPG)で、選べます。

電子番組表について詳しくは

▶別冊の取扱説明書(82~86ページ)をご覧ください。

日時で番組を探す、
 ジャンル別に番組を探す、
 裏番組を確認する
 番組の内容などの情報を調べる、
 かんたんに録画予約するなど、
 電子番組表には、便利な使いかたが
 いろいろありますよ。



電子番組表(EPG)の画面例 ※画面はイメージです。

選択している放送の種類	選択している日にち(曜日)
■番組表 [BSデジタル ... テレビ]	今日 4[水] 5[木] 6[金] 7[土] 8[日] 9[月] 10[火]
NHK BS1 101 NHK BS1	街角ステーション
午前 11:25~午前 11:55	
午前 11時	午後 0時
NHK BS1 101 街角ス...	スポーツ特...
NHK BS2 102 俳句の王様 兼...	初めての将...
NHK h 103 湾ニッポン運...	思い出の...
BS 日テレ 141 テレお...	音楽のある街 地球の歌
BS 朝日 151 勇者の食卓	痛快! 買い物上手
BS-i 161 コレク ション F	VV ショッ ピング
BS ジャパン 171 J-ショップ	マーケット12

選択している番組は黄色で表示されます。

チャンネルのロゴマーク	チャンネル番号
NHK BS1	1 101
チャンネル名	リモコンのチャンネルボタン番号

電子番組表を表示して、番組を選んでみよう



- 1 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
 - 電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中にのみ表示できます。
- 2 番組表 を押し、見ている放送の電子番組表(EPG)を表示する
 - 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表 または 終了 を押します。

- 3 番組を選び、決定する
 - 1 決定 で番組を選ぶ

チャンネルと時間帯の選びかた

決定 で時間帯を選びます。

決定 でチャンネルを選びます。

画面に表示されていない部分の見かた

画面には電子番組表(EPG)の一部が表示されています。

決定 を押していくと、先の日時の番組が表示されます。

決定 を押していくと、他の放送局の番組が表示されます。

- 選択している番組の情報
- 時間帯
- 番組タイトル
- 放送予定の番組を選んで録画予約できます。
 録画機器の接続と設定について
 ▶別冊の取扱説明書
 90ページ
 107~109ページ
 114・117ページ
- 各ボタンでできる操作

- 番組を選んだ後、決定 を押し、その番組の情報が表示されます。
- 2 決定 を押す
 - 放送中の番組を選んだとき → 選んだ番組が映ります。
 - 放送前の番組を選んだとき → 「予約選択画面」になります。