


故障かな？と思ったら



次のような場合は故障でないことがあります。
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。


テレビが映らない(映らなくなった)

- アンテナケーブルが外れていますか。
32~35

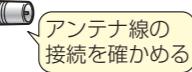

- VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。

- 電源ランプは緑色に点灯していますか。

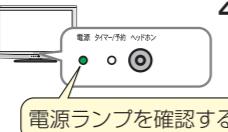

- 赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。

- 消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

- 外部入力に切り換えていませんか。



- 入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。

- アンテナがない放送を選んでいませんか。

放送切換ボタンで放送を選んでください。VHFアンテナ
なお、各放送を視聴するためには
次のアンテナが必要です。

地上アナログ放送

⇒ VHF・UHFアンテナが必要です。


地上デジタル放送

⇒ UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送

⇒ 110度CSデジタル放送

⇒ BS・110度CS共用アンテナが必要です。

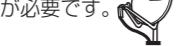

デジタル放送が映らない


- B-CASカードは正しく挿入されていますか。
B-CASカードを確認する



- BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。

電源が入らない

- 電源コードが外れていますか。
電源プラグを差し込む

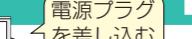

- 本体の電源コード接続部とコンセントの2カ所を確かめてください。


- 電源ランプは点灯していますか。

消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

上記に載っていないときは、「取扱説明書」の150ページ「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」もご確認ください。

テレビの映りが悪い

- アンテナケーブルが切れていますか。
アンテナ線を確かめる／交換する

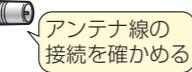

- 古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。

- デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。



- 受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。

- 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。

- 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。

ビデオ機器の、映像も音声も出ない

- 機器をつないだ外部入力を切り替わっていますか。
入力1など



- 入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力を切り替えてください。

- 機器は再生状態になっていますか。



- 再生ボタンを押してください。

ビデオ機器の音声が出ない

- 音声ケーブルが外れていますか。




- D映像端子やS映像端子をつなげただけでは音声は出ません。音声ケーブルをつなぐください。

- 音声ケーブルも接続する

スカパー！e2やWOWOWなどの有料放送が見られない

- 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(本機には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。)

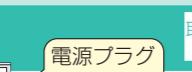

- 有料放送の契約をする

レコーダーの接続方法がわからない

- アンテナのつなぎかたは本書の手順2をご覧ください。

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
0120 - 001 - 251

受付時間 月曜～土曜: 9:00～20:00
日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ 形名

エル シー イー LC-32E7

エル シー イー LC-26E7



かんたん!!ガイド

最初にお読みください



手順1 B-CASカードを入れる

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

手順3 電源を入れる

手順4 かんたん初期設定をする

手順5 テレビを見よう

故障かな？ 故障かな？と思ったら／使い方や修理のご相談など

●本「かんたん!!ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いてLC-32E7を例にとって説明しています。
LC-26E7は外形寸法などは異なりますが使い方は同じです。

手順1 B-CASカードを入れる

B-CASカードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。

B-CASカードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。




1 B-CASパンフレットの内容をよく読みB-CASカードを取り出します

- B-CASカードは、本体を覆っているシートに貼り付けられているB-CASパンフレットの台紙に付いています。



2 本機にB-CASカードを入れます

- B-CAS挿入口にB-CASカードを差し込みます。

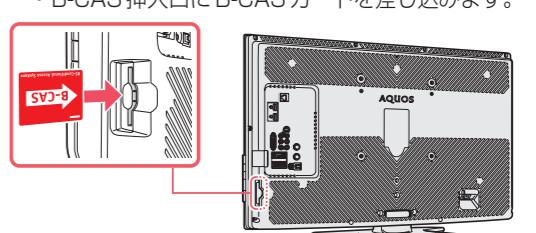


B-CASカードを入れたら ⇒ 手順2へ

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

1 プリビュースクリーンに アンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
 - 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です

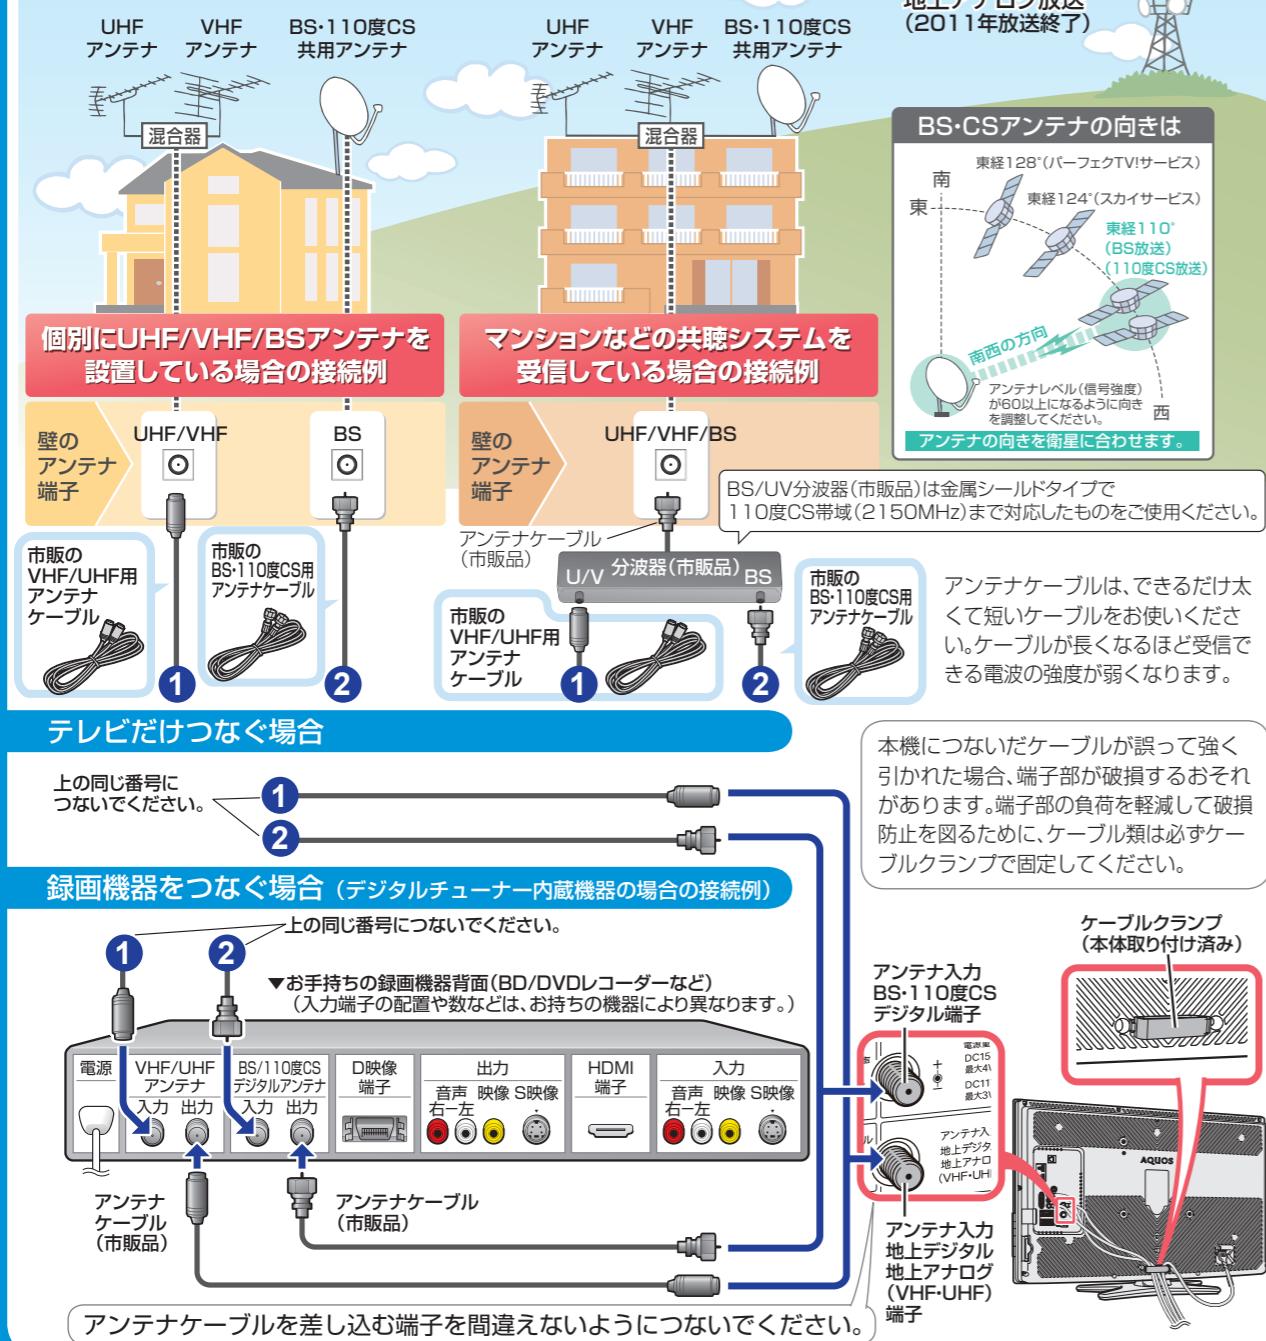


録画した映像を見るために 録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子やD映像端子と接続します。
 - 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
 - 接続の最後に本機の電源をつなぎます。

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例


▼お手持ちの録画機器背面(BD/DVDレコーダーなど)

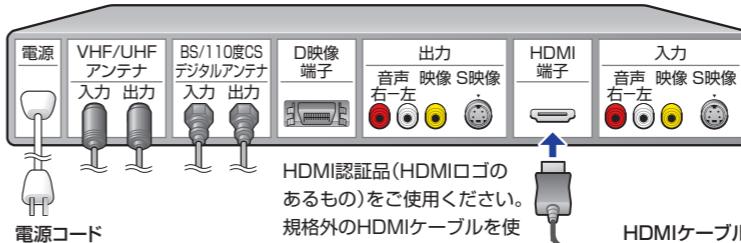

- AQUOSレコーダーを接続している場合は「**ファミリンク設定**」をするとファミリンク機能を使えます。
(「取扱説明書」114~115ページ)

D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(BD/DVDレコーダーなど)

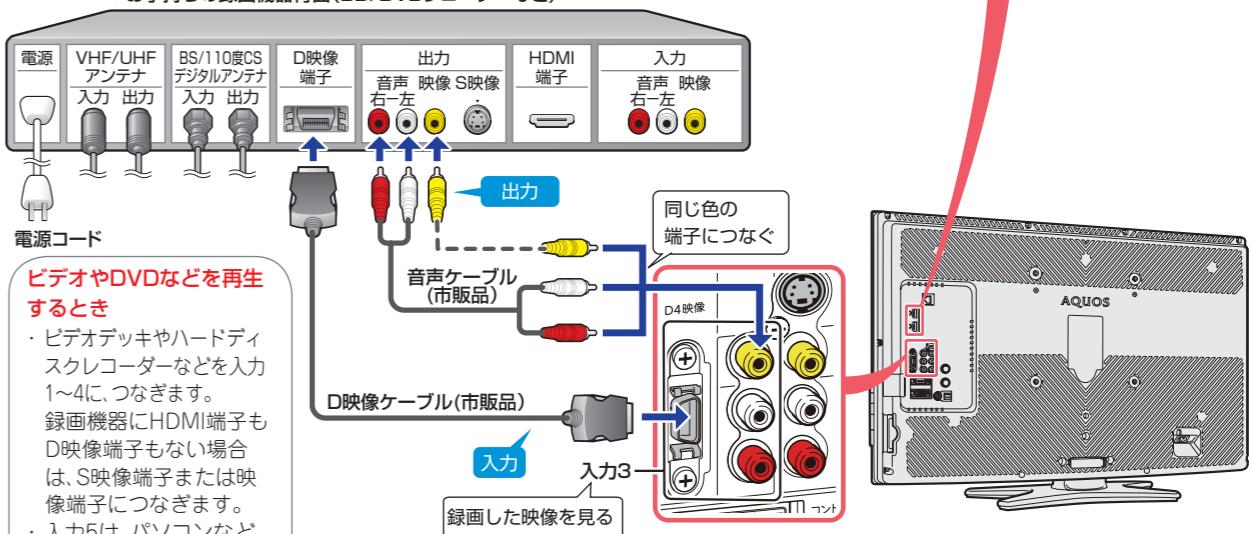

！こんなときは…

- オーディオ機器と接続したいときは 「取扱説明書」128ページ
 - パソコンと接続したいときは 「取扱説明書」130ページ

本機の入力端子と画質について


多くの録画機器との接続を可能にしながらより高画質の映像に対応するため、本機は4種類の映像端子を備えています。




録画機器に合わせてどれか 1 つを接続してください。

手順3 電源を入れる


① 電源コードをつなぐ

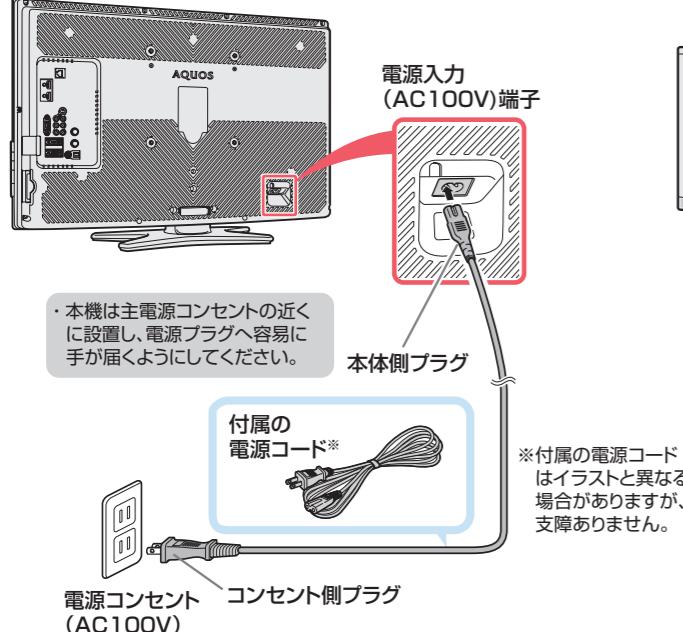


② 本体の電源スイッチを押す

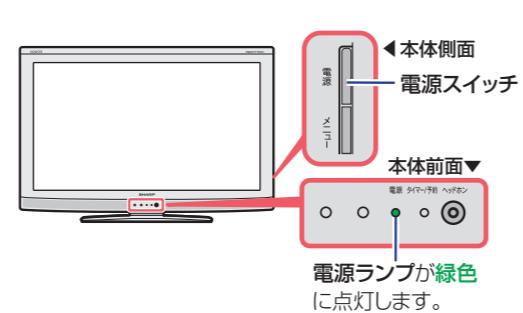

お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

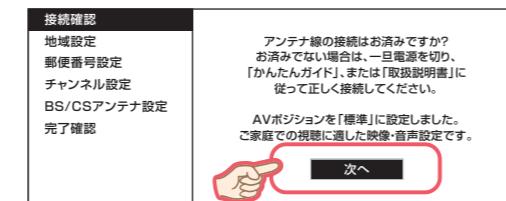

① リモコンの決定を押す

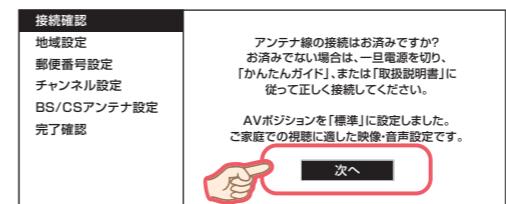


途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。




地域を設定する

② 決定を押す

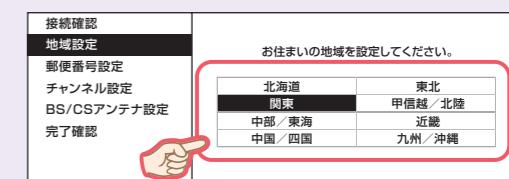

③ 決定を押す

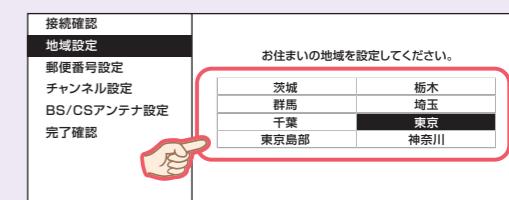

④ 1～10/0で「郵便番号」を入力し、決定を押す



●「0」を入力するときは、**10/0**を押します。

手順4 かんたん初期設定をする



お住まいの地域で受信できるチャンネルを自動設定します。



お住まいの地域と郵便番号を入力します。
(地域別の天気や情報が受信できます。)




受信状態は良好ですか。
受信状態が悪いときは、
アンテナの向きなどをお調べください。



●「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。
●付属の乾電池をリモコンに入れてから操作します。

乾電池を入れる

- 裏側のカバーを開ける
 - 付属の乾電池を入れる
- △部分を軽く押しながら、矢印のように持ち上げます。
 - ⊕の表示どおりに入れてください。

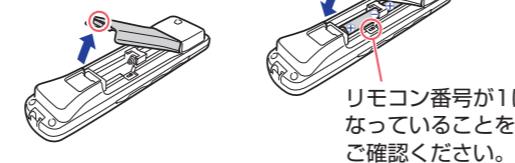


続けて手順④の操作をします。裏面へつづく

手順4 かんたん初期設定をする(つづき)


チャンネルを設定する

5 で「する」を選び、決定を押す

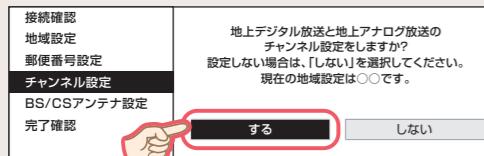

● チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。

● 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。

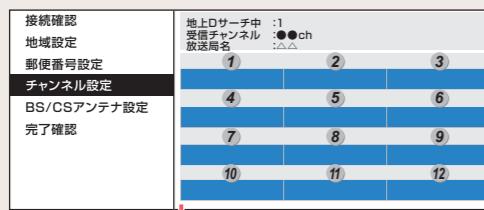

画面の
1～12は、
リモコンの
数字ボタン
(チャンネルボタン)
に対応しています。

受信状態について(BS/CSアンテナ設定アドバイス)

受信状態[A]以外の表示がでたときは…

- [B] ● アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60以上にします。
- [C] ● アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
- [D] ● アンテナの接続状態を確認してください。
 - ・正しく接続されていますか。
 - ・地上デジタルとBS/CSを間違えていませんか。
- [E] または [E] こんなときは…


こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい ……………… 「取扱説明書」46ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある … 「取扱説明書」52ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある … 「取扱説明書」55ページ

BS・CSアンテナを設定する


6 で「する」を選び、決定を押す

● BS・CSアンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順⑧に進みます。

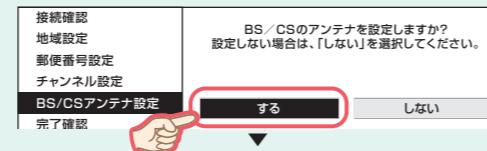

● 表示が変わるまでしばらくお待ちください。


7 受信状態を確認し、決定を押す

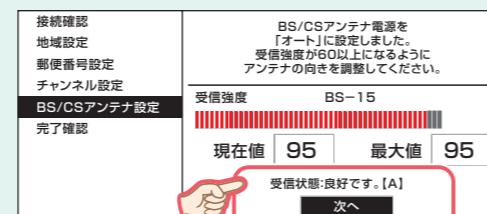

● 「受信状態:良好です[A]と表示されない場合は、

左下の「受信状態について」をご覧ください。

8 設定された内容を確認し、間違いがなければで「完了」を選び、決定を押す

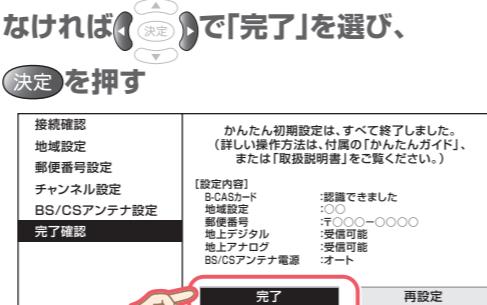

● ここで設定は完了です。

手順5 テレビを見よう

番組を選んでみよう

1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す

電源のオン

● 電源ランプが緑色点灯

電源のオフ

● 電源ランプが赤色点灯

電源ランプ



2 見たい放送の種類を選ぶ

地上アナログ放送
110度CSデジタル放送
BSデジタル放送
地上デジタル放送

3 チャンネルを選ぶ

● 数字ボタンまたは選局ボタン(チャンネルボタン)

1～12

押すごとに、
見ている放送の
チャンネルが
切り換わります。

4 音の大きさを調節する

+ 音が大きくなる
音量
- 音が小さくなる

画面下部に音量レベルが表示されます。

こんなときは…

- リモコンボタンのはたらきを詳しく知りたい ……………… 「取扱説明書」20ページ
- ファミリンク機能を搭載した機器を使用したい ……………… 「取扱説明書」112ページ
- パソコンの画面を表示したい … 「取扱説明書」130～134ページ

便利な使いかた

入力切換

- 押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

データ連動

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻ります。

番組表

- 押すと、電子番組表が表示されます。

電子番組表(EPG)の画面例



- で番組を選び決定を押す

- ・放送中の番組を選んだとき ⇒ 選んだ番組が映ります。
- ・放送前の番組を選んだとき ⇒ 「予約選択画面」になります。

- 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表または終了を押します。

番組情報

- デジタル放送の番組視聴中に押すと、番組情報が表示できます。
- もう一度押すと、番組情報が消えます。

番組情報の画面例

