

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名

エルシー

ジーエックス

LC-42GX5



かんたん!!ガイド

最初にお読みください



- 手順1 B-CASカードを入れる
 - 手順2 アンテナと録画機器をつなぐ
 - 手順3 かんたん初期設定をする
 - 手順4 テレビを見よう
 - 手順5 電子番組表(EPG)を使ってみよう
- 故障かな? 故障かな?と思ったら/使い方や修理のご相談など


ビーキャスト 手順1 B-CASカードを入れる

- B-CASカードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。
- B-CASカードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。



1 B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出します


- B-CASカードは、同梱箱の中のB-CASパンフレットの台紙に付いています。

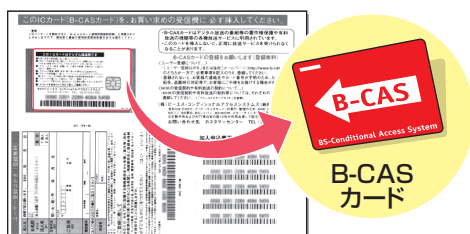

B-CASパンフレットの台紙

2 本機にB-CASカードを入れます

- 本体側面のカバーを開け、図のようにB-CASカードを差し込みます。

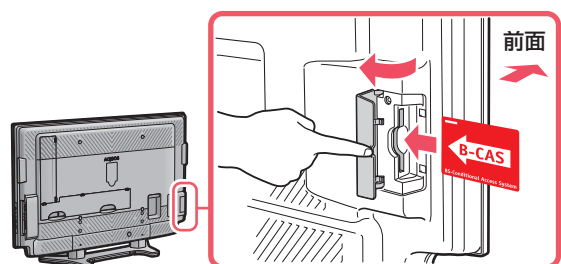

B-CASカードを入れたら → 手順2へ


手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

1 テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確認めて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。


BSデジタル放送
110度CSデジタル放送

地上デジタル放送
地上アナログ放送
(2011年放送終了予定)

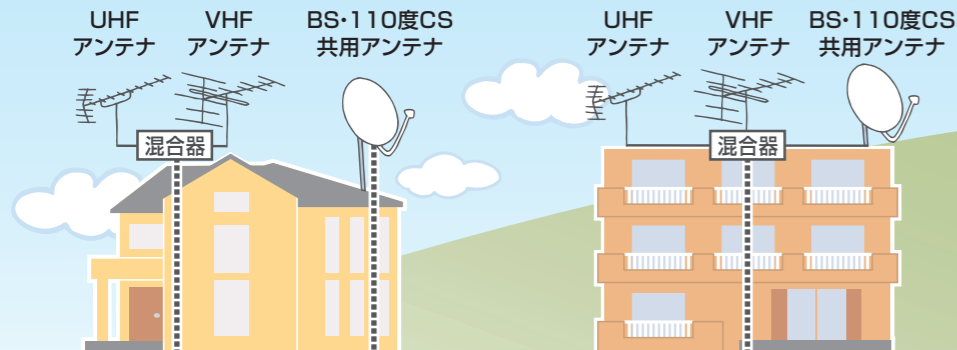

個別にUHF/VHF/BSアンテナを設置している場合の接続例

マンションなどの共聴システムを受信している場合の接続例


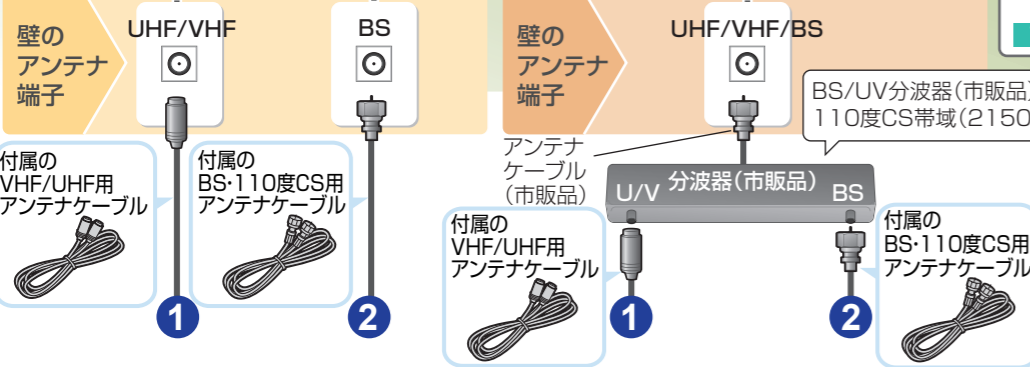


テレビだけつなぐ場合

上の同じ番号につないでください。

録画機器をつなぐ場合 (デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例)

上の同じ番号につないでください。

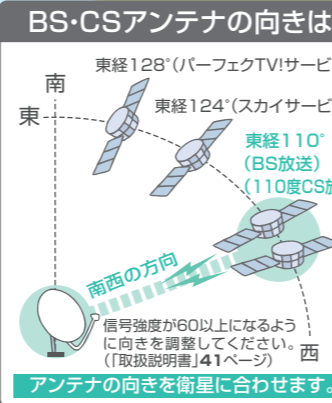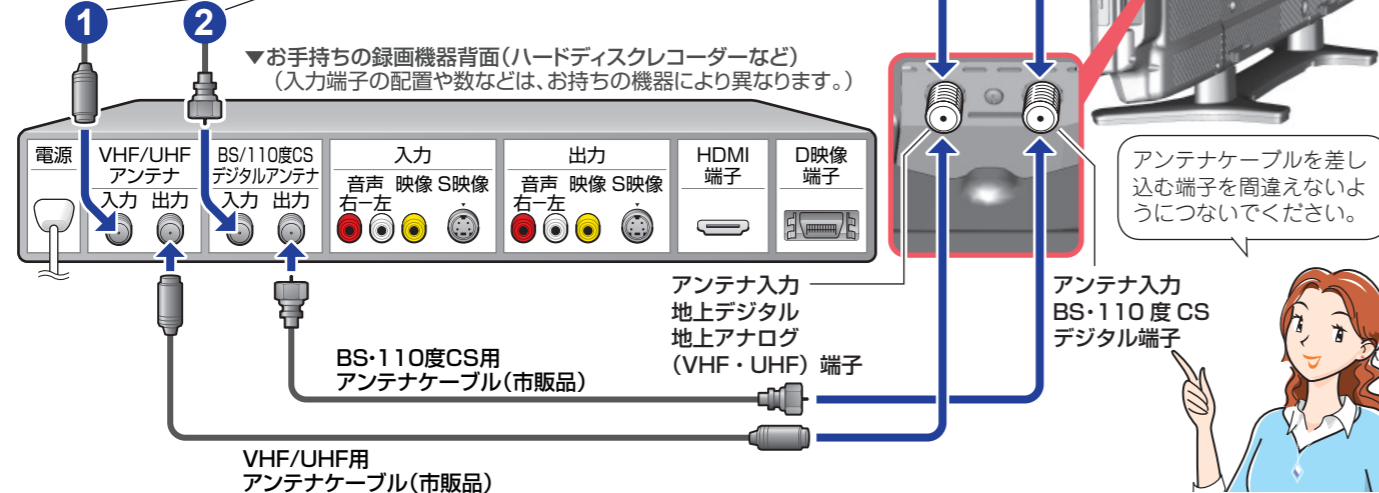


BS・CSアンテナの向きは
東経128°(パーフェクトTVサービス)
東経124°(スカイサービス)
東経110°(BS放送)
南西の方向
信号強度が60以上になるように向きを調整してください。
アンテナの向きを衛星に合わせて。

2 録画した映像を見るために録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子やD映像端子などと接続します。
- 接続する機器によっては、映像や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源もつなぎます。

本機の入力端子と画質について


多くの録画機器との接続を可能にしながらより高画質の映像に対応するため、本機は4種類の映像端子を備えています。

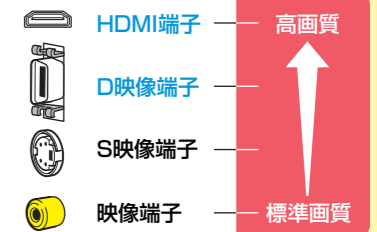

録画機器に合わせてどれか1つを接続してください。

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(ハードディスクレコーダーなど)

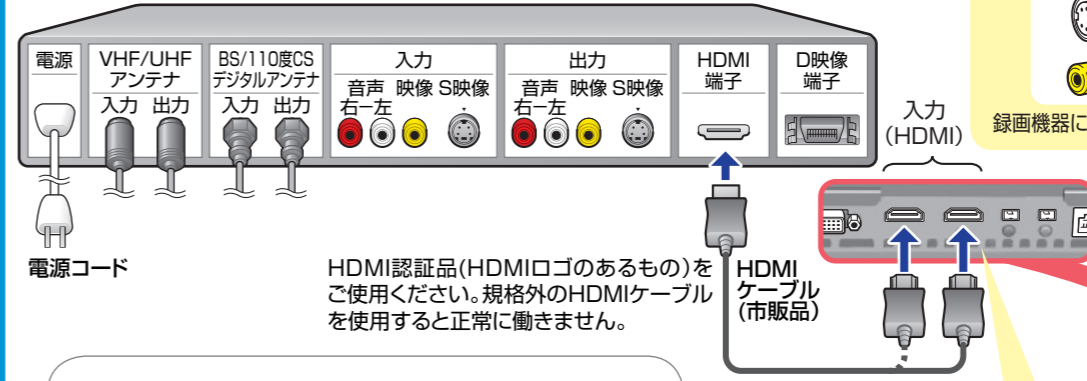


- AQUOSレコーダーを接続している場合は「ファミリンク設定」をするとファミリンク機能を使えます。
(「取扱説明書」111ページ)

本機の電源をつなぐ

反対には挿入できません。

映像・D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(ハードディスクレコーダーなど)

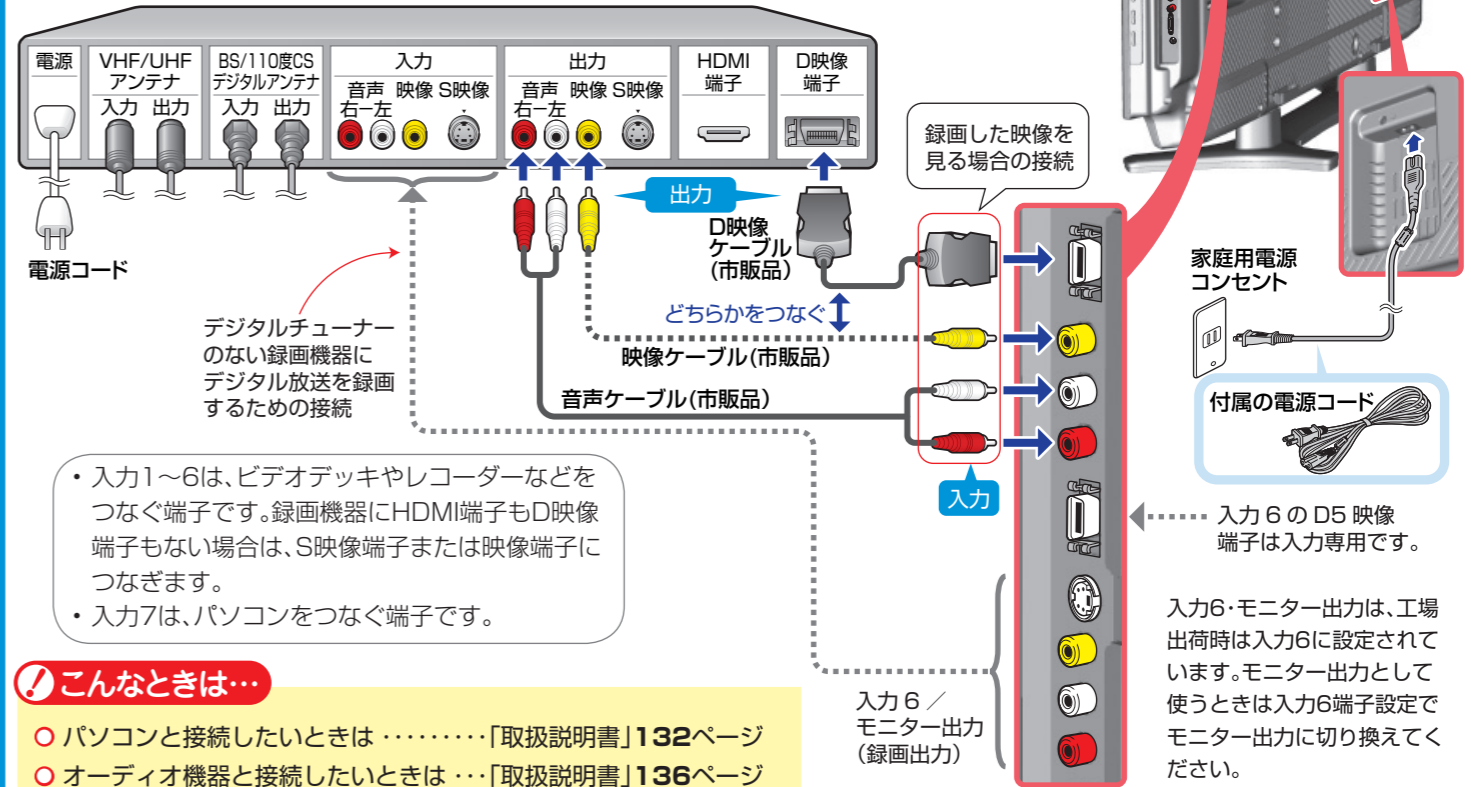

- 入力1~6は、ビデオデッキやレコーダーなどをつなぐ端子です。録画機器にHDMI端子もD映像端子もない場合は、S映像端子または映像端子につなぎます。
- 入力7は、パソコンをつなぐ端子です。

こんなときは...

- パソコンと接続したいときは...「取扱説明書」132ページ
- オーディオ機器と接続したいときは...「取扱説明書」136ページ


手順3 かんたん初期設定をする




1 電源を入れる

● 本体の電源ボタンを押して、電源を入れます。

本体の電源ボタンを押す

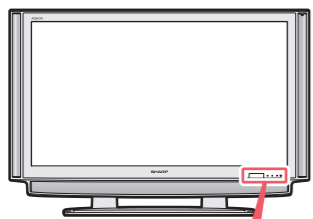

● 本体側面
電源スイッチ(赤)を押して電源を入れます。

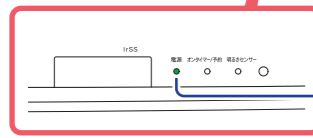

● 電源ランプが緑色に点灯します。

▲ 本体前面

● お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

2 かんたん初期設定をする



● 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。

● 付属の乾電池をリモコンに入れてから操作をします。


● 郵便番号は、数字ボタン(チャンネルボタン)で入力します。

● 設定中に押すと、1つ前の画面に戻ります。

このボタンで操作します。


乾電池を入れる

1 裏側のカバーを開ける

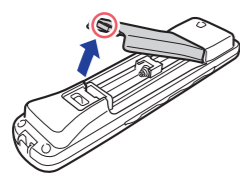

● △部分を軽く押しながら、矢印のように持ち上げます。

2 カバーを閉める

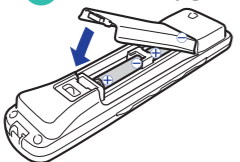

● ⊕⊖の表示どおりに乾電池を入れます。

1 リモコンの決定を押す

接続確認	アンテナ線の接続はお済みですか？ お済みでない場合は、一旦電源を切り、「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	AVポジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。
完了確認	次へ

● 途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

地域を設定する

2 決定でお住まいの地域を選び、

決定を押す

接続確認	お住まいの地域を設定してください。	
地域設定	北海道	東北
郵便番号設定	関東	甲信越/北陸
チャンネル設定	中部/東海	近畿
BS/CSアンテナ設定	中国/四国	九州/沖縄
完了確認		

3 決定でお住まいの地域を選び、

決定を押す

接続確認	お住まいの地域を設定してください。	
地域設定	福岡	佐賀
郵便番号設定	長崎	熊本
チャンネル設定	大分	宮崎
BS/CSアンテナ設定	鹿児島	鹿児島 島部
完了確認	沖縄	

4 1～10/0で郵便番号を入力し、

決定を押す

接続確認	お住まいの郵便番号を入力してください。	
地域設定	8 1 6 - 8 4 0 8	
郵便番号設定	次へ	
チャンネル設定		
BS/CSアンテナ設定		
完了確認		

● 「0」を入力するときは、10/0を押します。

チャンネルを設定する

5 決定で「する」を選び、決定を押す

接続確認	地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネル設定をしますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 現在の地域設定は○○です。	
地域設定		
郵便番号設定		
チャンネル設定	する しない	
BS/CSアンテナ設定		
完了確認		

● チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。

● 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。

接続確認	地上Dサーチ中	1	2	3
地域設定	受信チャンネル	4	5	6
郵便番号設定	放送局名	7	8	9
チャンネル設定		10	11	12
BS/CSアンテナ設定				
完了確認				

画面の1～12は、リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)に対応しています。



受信状態について(BS/CSアンテナ設定のアドバイス)

受信状態[A]以外の表示が出たときは…

[B]

● アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60以上にします。

[C]

● アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。

[D]または[E]

● アンテナの接続状態を確認してください。
・正しく接続されていますか。
・地上デジタルとBS/CSのアンテナを間違えてつないでいませんか。

！こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい ……「取扱説明書」38ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある ……「取扱説明書」44ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある ……「取扱説明書」47ページ

BS・CSアンテナを設定する

6 決定で「する」を選び、決定を押す

● BS・CSアンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順8に進みます。

接続確認	BS/CSのアンテナを設定しますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。	
地域設定		
郵便番号設定		
チャンネル設定	する しない	
BS/CSアンテナ設定		
完了確認		

● 表示が変わるまでしばらくお待ちください。

7 受信状態を確認し、決定を押す

接続確認	BS/CSアンテナ電源を「オート」に設定しました。 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。	
地域設定		
郵便番号設定		
チャンネル設定	受信強度 BS-15	
BS/CSアンテナ設定	現在値 95 最大値 95	
完了確認	受信状態:良好です。[A]	
	次へ	

● 「受信状態:良好です。[A]」と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。


8 設定された内容を確認し、間違いがなければ決定で「完了」を選び、

決定を押す

接続確認	かんたん初期設定は、すべて終了しました。 (詳しい操作方法は、付属の「かんたんガイド」、または「取扱説明書」をご覧ください。)	
地域設定		
郵便番号設定		
チャンネル設定	[設定内容]	
BS/CSアンテナ設定	B-CASカード : 認識できました	
完了確認	地域設定 : ○○	
	郵便番号 : 7○○○-○○○○	
	地上デジタル : 受信可能	
	地上アナログ : 受信可能	
	BS/CSアンテナ電源 : オート	
	完了 再設定	

● これで設定は完了です。

手順4 テレビを見よう

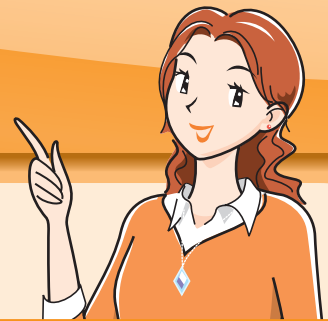

番組を選んでみよう


1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す

電源のオン


- 電源ランプが緑色点灯

電源のオフ(待機状態)

- 電源ランプが赤色点灯

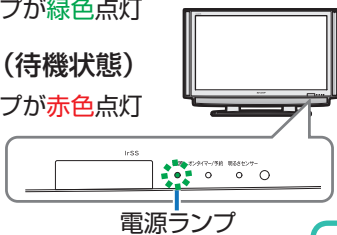

2 見たい放送の種類を選ぶ

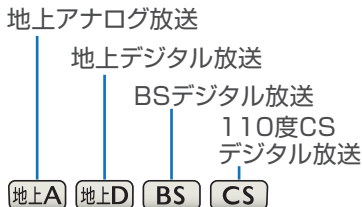

3 チャンネルを選ぶ

- 数字ボタン または 選局ボタン (チャンネルボタン)



押すごとに、
見ている放送の
チャンネルが
切り換わります。

4 音の大きさを調節する



音が大きくなる

音が小さくなる



画面下部に音量レベルが表示されます。



便利な使いかた

入力切換

- 押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

入力切換メニューの画面例



データ連動

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。


連動データ放送の画面例



番組情報

- デジタル放送の番組視聴中に押すと、番組情報が表示できます。
- もう一度押すと、番組情報が消えます。

番組情報の画面例



フタの中にもボタンがあります。詳しくは「取扱説明書」20ページをご覧ください。

こんなときは...

- リモコンボタンのはたらきを詳しく知りたい……………「取扱説明書」20ページ
- ファミリンク機能を搭載した機器を使用したい……………「取扱説明書」108ページ
- パソコンの画面を表示したい……………「取扱説明書」133ページ

手順5 電子番組表(EPG)を使ってみよう

● 電子番組表を表示して、番組を選んでみよう



1 地上D BS CSのいずれかを押し、デジタル放送を選局する

- 電子番組表はデジタル放送受信中のときだけ表示できます。

2 番組表を押し、見ている放送の電子番組表を表示する

- 電子番組表を消すときは、番組表または終了を押します。

3 番組を選び、決定する

1 決定で番組を選ぶ

- 視聴中のチャンネルとは別のチャンネルを選んだときなどは、音声が停止します。

2 決定を押す

- 放送中の番組を選んだとき ⇒ 選んだ番組が映ります。

- 放送前の番組を選んだとき ⇒ 「予約選択画面」になります。

番組予約ができます。
(視聴予約や録画予約
ができます。)

● こんなときは…

- 電子番組表を使って録画予約したい ……「取扱説明書」98ページ
- 電子番組表の縦・横の表示を切り換えたい ……「取扱説明書」71ページ

● 電子番組表とは

詳しくは「取扱説明書」
66～71ページをご覧ください。

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。画面には「番組表」と表示されます。
- 電子番組表は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中に表示できます。



電子番組表の画面例 ※ 画面はイメージです。放送局名の表示は変更になることがあります。

選択している放送の種類	選択している日にち(曜日)	番組タイトル
BS日テレ	141	BS日テレ
BS朝日	151	BS朝日
BS-11	161	BS-11
BSジャパン	171	BSジャパン
BSフジ181	181	BSフジ181
WOWOW	191	WOWOW
スター・チャンネル	200	スター・チャンネル
BS11	211	BS11
TwelV	222	TwelV

選択している番組は黄色で表示されます。



選択している番組の情報




時間帯

各ボタンでできる操作

故障かな？と思ったら

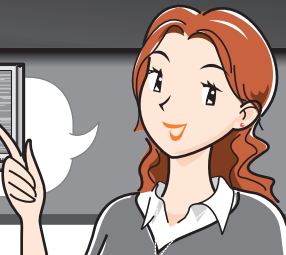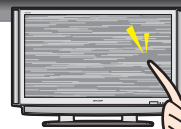次のような場合は故障でないことがあります。
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。



こんなときに	ここをお確かめください	取扱説明書のページ
テレビが映らない 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナケーブルが外れていませんか。 VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。 電源ランプは緑色に点灯していますか。赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。 外部入力に切り換えられていませんか。入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。 アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。放送切換ボタンで放送を選んでください。なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。 地上アナログ放送：VHF・UHFアンテナが必要です。 地上デジタル放送：UHFアンテナが必要です。 BSデジタル放送：BS・110度CS共用アンテナが必要です。 110度CSデジタル放送：BS・110度CS共用アンテナが必要です。 	26～29ページ 33ページ 93ページ 26～29・60ページ
デジタル放送が映らない	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードは正しく挿入されていますか。 BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。 	24ページ 40ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードが外れていませんか。本機の電源コード接続部とコンセントの2カ所を確かめてください。 電源ランプは点灯していますか？消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。 	31ページ 33ページ
テレビの映りが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナケーブルが切れていませんか。古いアンテナケーブルを使っている場合は、付属のケーブルまたは新しいケーブルと交換してください。 デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。 	— 41ページ
外部機器の映像も音声も出ない 	<ul style="list-style-type: none"> 機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換えてください。 入力6／モニター出力(録画出力)端子をお使いになる場合は、「入力6端子設定」を「入力」に切り換えてください。 機器は再生状態になっていますか。 	93ページ 102ページ —
外部機器の音声がでない	<ul style="list-style-type: none"> 音声ケーブルが外れていませんか。D映像端子やS映像端子をつないだだけでは音声は出ません。音声ケーブルをつないでください。 	90、91ページ
B-CASカードの登録はテレビとレコーダー両方必要か	<ul style="list-style-type: none"> どちらも登録が必要です。 	24ページ
スカパーが見られない	<ul style="list-style-type: none"> 有料放送を見るときは各放送局との個別契約が必要です。 	24ページ
レコーダーの接続方法がわからない	<ul style="list-style-type: none"> アンテナのつなぎかたは本書の 手順2 をご覧ください。 	—

● 上記に載っていないときは、「取扱説明書」の**181**ページ「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」もご確認ください。



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
 **0120 - 001 - 251**

受付時間
 月曜～土曜 **9:00～20:00**
 日曜・祝日 **9:00～17:00**
〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。