

故障かな？と思ったら



次のような場合は故障でないことがあります。
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」270ページの
「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」もご確認ください。

テレビが映らない（映らなくなった）

- アンテナケーブルが外れていますか。
VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。

- 電源ランプは緑色で点灯していますか。
赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。
消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

- 外部入力に切り換えられていませんか。
入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。

- アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。
放送切換ボタンで放送を選んでください。
なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。

- 地上アナログ放送*
→ VHF・UHFアンテナが必要です。

- 地上デジタル放送*
→ UHFアンテナが必要です。

- BSデジタル放送*/
110度CSデジタル放送*
→ BS・110度CS共用アンテナが必要です。

- 市販のアンテナケーブルが必要です。

デジタル放送が映らない

- B-CASカードは正しく挿入されていますか。

- BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。

スカパー！e2やWOWOWなどの有料放送が見られない

- 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。（本機には、電話回線端子はありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。）

電源が入らない

- 電源コードが外れていますか。
本体の電源コード接続部とコンセントの2カ所を確かめてください。

- 電源ランプは点灯していますか。
消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

アンテナ線の接続を確かめる
取扱説明書のページ
40~43




51



電源ランプを確認する
145

40~43·82



VHFアンテナ
UHFアンテナ
40~43·82



BS・110度CS共用アンテナ
110度CSデジタル放送*
BS・110度CSデジタル放送*
BS・110度CS共用アンテナが必要です。

※ 市販のアンテナケーブルが必要です。

B-CASカードを確認する
38

58~59

取扱説明書のページ
39

45

取扱説明書のページ
51

テレビの映りが悪い

- アンテナケーブルが切れていますか。
古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。


- デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。
受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。
- 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。



アンテナの向きを確かめる
取扱説明書のページ
58~60



145



157~158

取扱説明書のページ
145

ビデオ機器の、映像も音声も出ない

- 機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。
入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換えてください。

- 入力6/モニター出力(録画出力)端子をお使いになる場合は、「入力6端子設定」を「入力」に切り換えてください。

- 機器は再生状態になっていますか。

再生
1

ビデオ機器の音声が出ない

- 音声ケーブルが外れていますか。
D映像端子やS映像端子をつないだだけでは音声は出ません。
音声ケーブルをつないでください。

音声ケーブルも接続する
取扱説明書のページ
142~143

※ 詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

取扱説明書のページ
-

-

レコーダーの接続方法がわからない

- アンテナのつなぎかたは、本書の手順1をご覧ください。

取扱説明書のページ
-

取扱説明書のページ
-

1

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
受付時間
月曜～土曜：9:00～20:00
日曜・祝日：9:00～17:00
<年末年始を除く>

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ 形名

エル シー エス イー
LC-52SE1 J

エル シー エス イー
LC-46SE1 J

エル シー エス イー
LC-40SE1 J



もくじ


手順	手順	手順
1	2	3
手順 3 つづき	手順 4	故障 かな？ はじめに 表紙 はじめに

- スタンドを取り付ける
アンテナと録画機器をつなぐ
B-CASカードを入れる／電源を入れる
かんたん初期設定をする
テレビを見る
故障かな？
使い方や修理のご相談など

はじめに スタンドを取り付ける

- 本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。
詳しくは別冊の「取扱説明書」36・37ページをご覧ください。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。


1 本機にスタンドを取り付けます

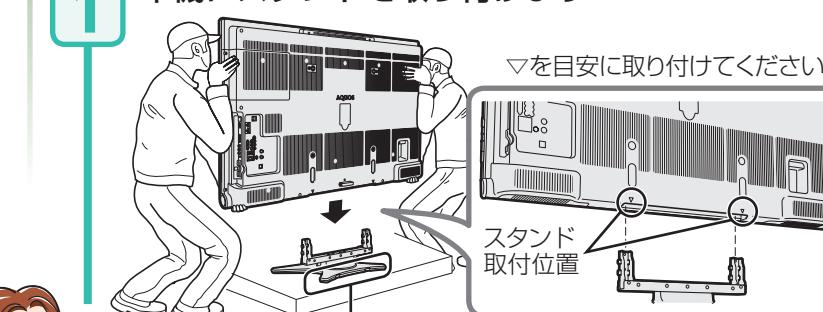

六角ネジ(付属品)
六角レンチ(付属品)

△を目安に取り付けてください。
スタンドは支えの幅が狭い方が背面側です。

2 スタンドを固定します

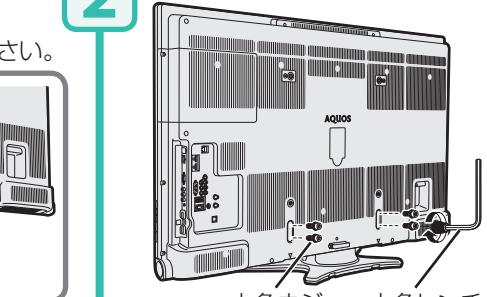

六角ネジ(付属品)
六角レンチ(付属品)


六角ネジは、六角レンチで確実に締め付けて固定してください。スタンドを固定したら、ネジが確実に締まっていて、スタンドのぐらつきや緩みがないことをご確認ください。

スタンドを取り付けたら → 手順1へ

手順1 アンテナと録画機器をつなぐ

① テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
 - 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。

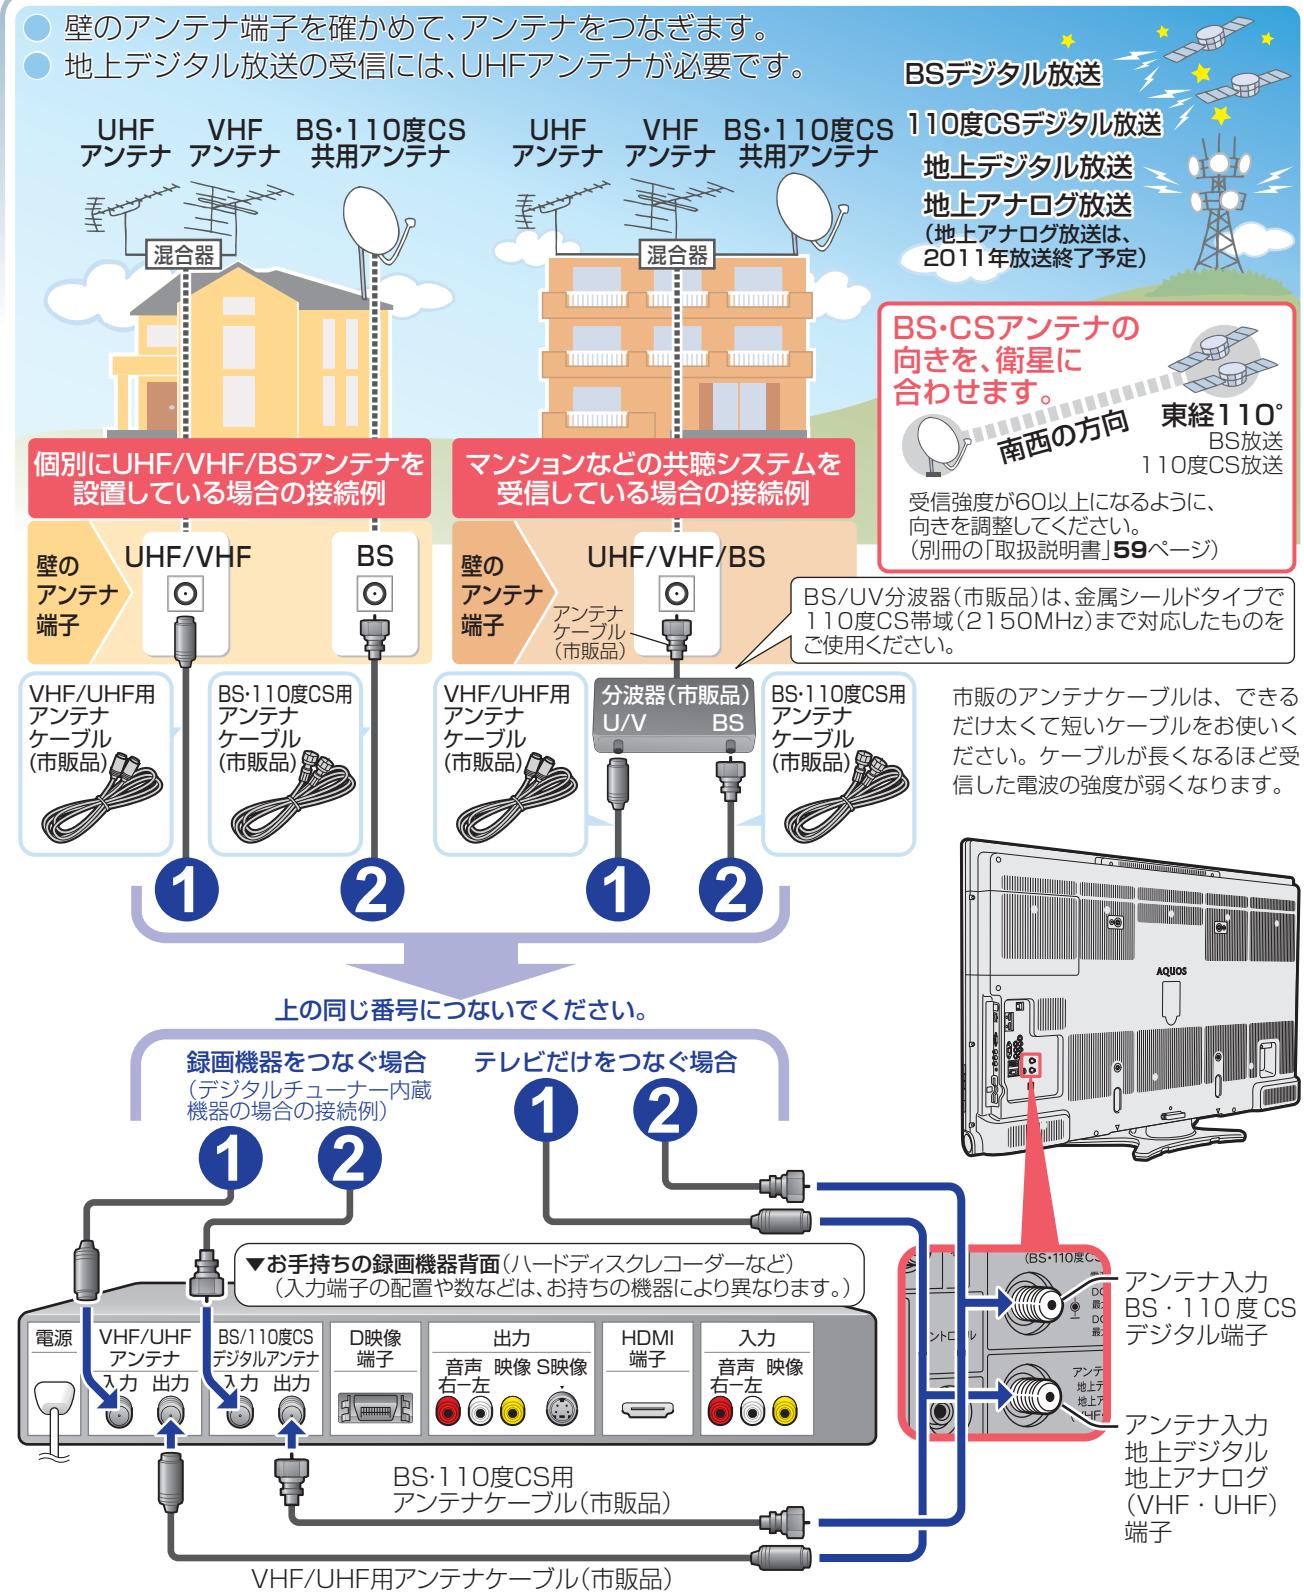


2 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子やD映像端子などと接続します。
 - 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
 - 接続の最後に本機の電源もつなぎます。

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(ハードディスクレコーダーなど)

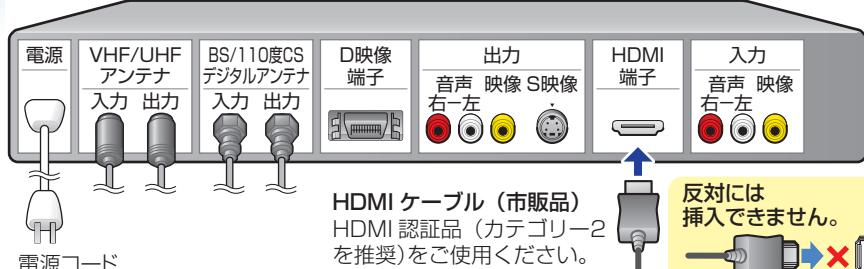


HDMI ケーブル（市販品）
HDMI 認証品（カテゴリー2
を推奨）をご使用ください。
規格外のHDMI ケーブルを使
用すると、正常に働きません。

- ・AQUOSレコーダーを接続している場合は「**ファミリンク設定**」をするとファミリンク機能を使えます。(「取扱説明書」166ページ)

映像・D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(ハードディスク/コーダーなど)

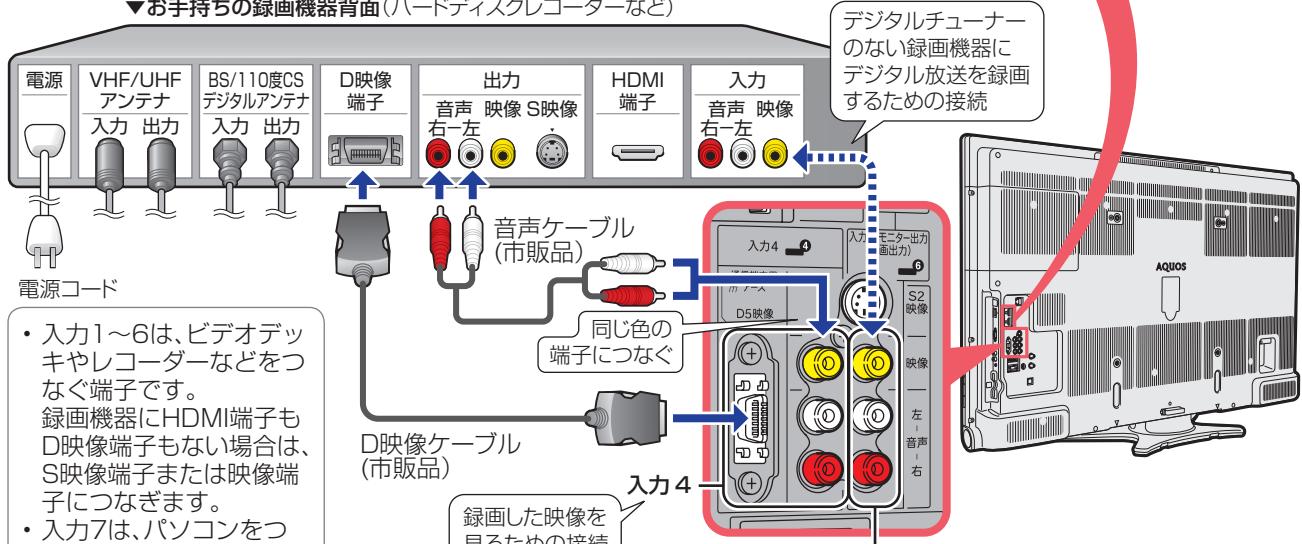


- ・入力1～6は、ビデオデッキやレコーダーなどをつなぐ端子です。
録画機器にHDMI端子もD映像端子もない場合は、S映像端子または映像端子につなぎます。
- ・入力7は、パソコンをつなぐ端子です。

！こんなときは…

- オーディオ機器と接続したいときは ……「取扱説明書」182ページ
 - パソコンと接続したいときは ……「取扱説明書」186ページ

本機の入力端子と 画質について

多くの録画機器との接続を可能にしながらより高画質の映像に対応するため、4種類の映像端子を備えています。

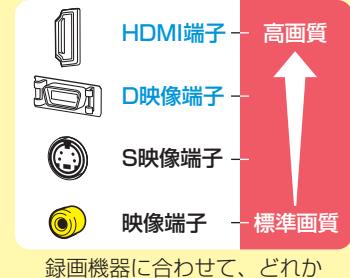

録画機器に合わせて、どれか
1つを接続してください。

接続を済ませたら

⇒ 手順2へ

手順2 ビーキャス B-CASカードを入れる/電源を入れる

1 ビーキャス B-CASカードを入れる

- B-CASカードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CASカードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- 本機にB-CASカードを入れておきましょう。



1 B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出します


- B-CASカードは、本体を覆っているシートに貼られたB-CASパンフレットの台紙に付いています。



2 B-CASカードを本機に入れます

- B-CASカードの向きを、右の図と同じ向きにして挿してください。

・ネットワーク機能（インターネットやIPTVなど）をお使いになる場合は、ブロードバンドルーターとLAN端子を市販のLANケーブルで接続してください。

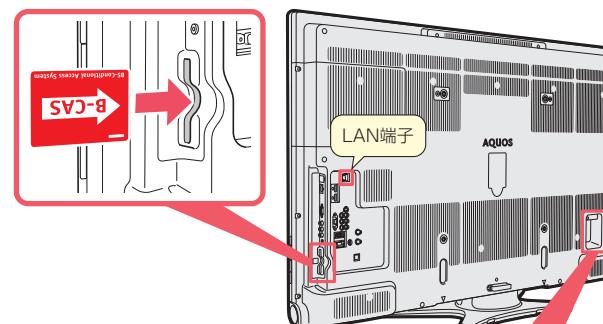


2 電源を入れる

- 付属の電源コードをつないだら、本体の電源を入れます。

1 付属の電源コードをつなぎます


- 付属の電源コードはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。

・本機は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

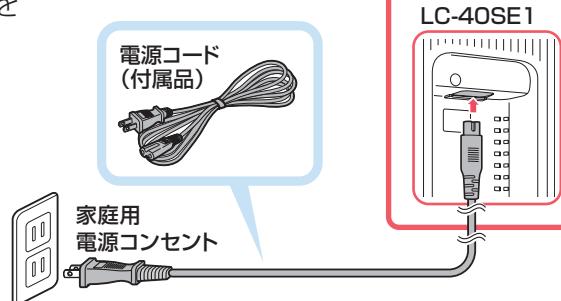

2 本体の電源スイッチを押して、電源を入れます

- お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

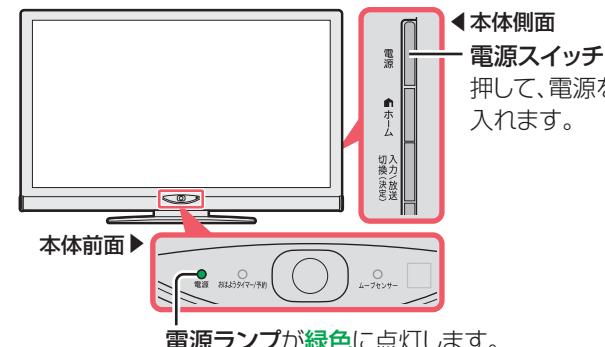

手順3 かんたん初期設定をする

○ かんたん初期設定をする


- 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。



このボタンで操作します。

設定中に戻るボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。


- 付属の乾電池をリモコンに入れてから、操作します。

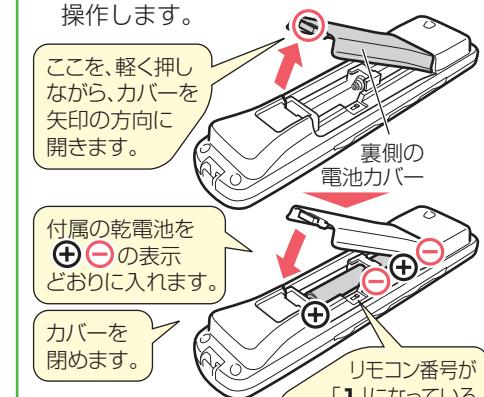

リモコンに電池を入れたら、初期設定を始めましょう

初期設定を始める

1 リモコンの決定を押す

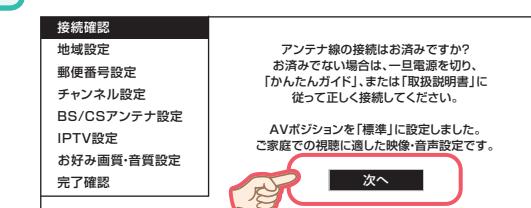

- 途中で設定を中止するときは、電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。



お住まいの地域と郵便番号を入力します。
(地域別の天気や情報が受信できます。)




お住まいの地域で受信できるチャンネルを自動設定します。




受信状態は良好ですか。
受信状態が悪いときは、アンテナの向きなどを調べてください。

地域を設定する

2 お住まいの地域を選び、決定を押す

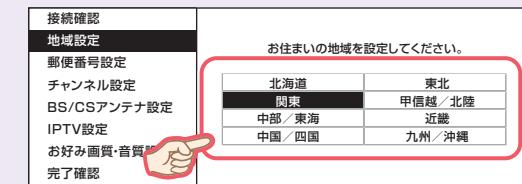

3 お住まいの地域を選び、決定を押す

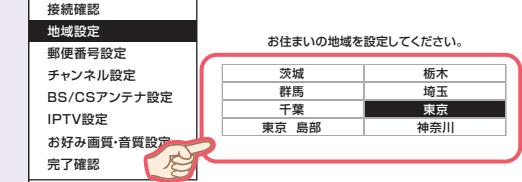

4 1~10で郵便番号を入力し、決定を押す




• 「0」を入力するときは、10を押します。

続けて手順5の操作をします。 ⇒ 裏面へつづく


手順3 かんたん初期設定をする(つづき)

チャンネルを設定する

5 「する」を選び、決定を押す

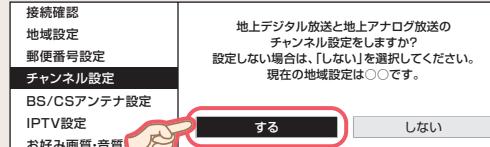

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。

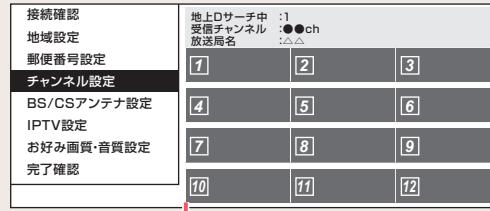

受信状態について(BS/CSアンテナ設定のアドバイス)

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

- (B)** アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60以上にします。
- (C)** アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
- (D)** または **(E)** アンテナの接続状態を確認してください。
 - ・正しく接続されていますか。
 - ・地上デジタルとBS/CSのアンテナを間違えてつないでいませんか。


こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい「取扱説明書」56ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある「取扱説明書」63ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある「取扱説明書」67ページ

BS・CSアンテナを設定する


6 「する」を選び、決定を押す

- BS・CSアンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順⑧に進みます。

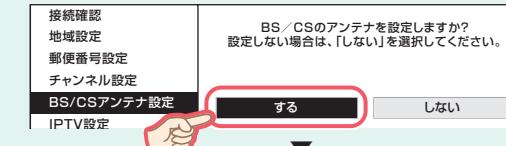

- 表示が変わるのでしばらくお待ちください。

7 受信状態を確認し、決定を押す

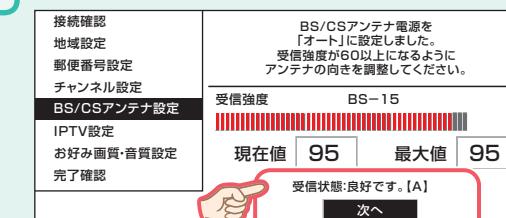

- 「受信状態: 良好です。[A]」と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

8 IPTVサービスを利用する場合は「する」を選び、決定を押す

- IPTVサービスを利用するには IPTVサービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境につないでおいてください。

9 お好み画質・音質を利用する場合は「する」を選び、決定を押す

- AVポジション(画質切換)が「ぴったりセレクト」に設定されます。「お好み画質・音質設定」は、AVポジションが「ぴったりセレクト」のときに有効となる設定です。

10 設定された内容を確認し、間違いがなければ「完了」を選び、決定を押す

- これで設定は完了です。

手順4 テレビを見る



番組を選ぶ

選局の基本操作

1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す




- 電源ランプが緑色点灯
- 電源ランプが赤色点灯

2 放送の種類とチャンネルを選ぶ

- 放送切換ボタンで、見たい放送の種類を選びます。

地上デジタル放送




- 数字(チャンネル)ボタンまたは選局ボタンで、見たいチャンネルを選びます。




押すごとに、見ている放送のチャンネルが切り替わります。

3 音の大きさを調節する



+ 音が大きくなる

- 音が小さくなる

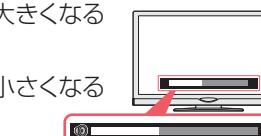

画面下部に音量レベルが表示されます。



フタの中にもボタンがあります。詳しくは「取扱説明書」22ページをご覧ください。

こんなときは…

- リモコンボタンのはたらきを、詳しく知りたい「取扱説明書」22ページ
- ファミリンク機能を搭載した機器を、使用したい「取扱説明書」164ページ
- パソコンの画面を、表示したい「取扱説明書」188ページ

便利な使いかた

入力切換


- 押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

データ連動

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻れます。

番組表

- 押すと、電子番組表(EPG)が表示されます。

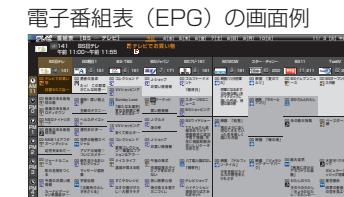

番組表

番組表で番組を選び、決定を押す

放送中の番組を選びと ⇒放送中の番組が映ります。

放送前の番組を選ぶと ⇒予約選択画面になります。

- 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表または終了を押します。

番組情報

- デジタル放送の番組視聴中に押すと、番組情報を表示できます。

- もう一度押すと、番組情報が消えます。

番組情報の画面例

