


# 故障かな?と思ったら

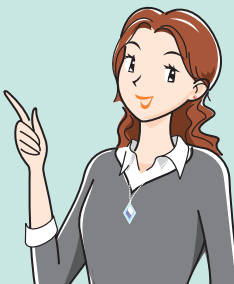


次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」234～249ページの「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」もご確認ください。



## テレビが映らない(映らなくなった)

- **アンテナケーブルが外れていませんか。**  
VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。

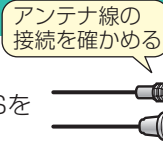


アンテナ線の接続を確認する

取扱説明書のページ

190～193


- **POWER/TIMERランプは緑色に点灯していますか。**  
赤色/橙色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

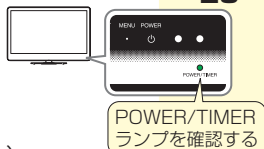

23

POWER/TIMERランプを確認する

- **外部入力に切り換えられていませんか。**  
入力切換ボタンを繰り返し押しして「テレビ」を選んでみてください。



110

- **アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。**  
放送切換ボタンで放送を選んでください。なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。

30・213・230～233

### 地上アナログ放送\*

⇒ VHF・UHFアンテナが必要です。



### 地上デジタル放送\*

⇒ UHFアンテナが必要です。



### BSデジタル放送\*

110度CSデジタル放送\*  
⇒ BS・110度CS共用アンテナが必要です。



※ 市販のアンテナケーブルが必要です。

芯から外周までが8mm以下のものを使う



## デジタル放送が映らない

- **B-CASカードは正しく挿入されていますか。**

B-CASカードを確認する



取扱説明書のページ


188

- BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。

213

## 電源が入らない

- **電源コードが外れていませんか。**  
電源プラグがコンセントに正しく接続されていることを確かめてください。

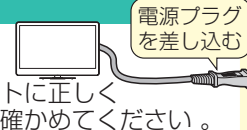

取扱説明書のページ


204

- **POWER/TIMERランプは点灯していますか。**  
消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

23

## テレビの映りが悪い

- **アンテナケーブルが切れていませんか。**  
古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。

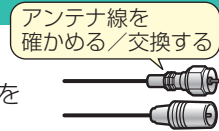

アンテナ線を確かめる/交換する


取扱説明書のページ

—

- デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。
- 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。

214

アンテナの向きを確かめる

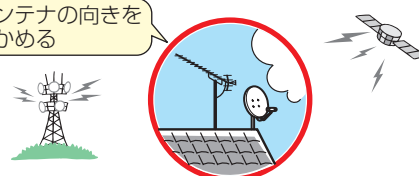

## ビデオ機器の映像も音声も出ない

- **機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。**  
入力切換ボタンを繰り返し押しして機器をつないだ外部入力に切り換えてください。

取扱説明書のページ

110

- **機器は再生状態になっていますか。**



—

## ビデオ機器の音声がでない

- **音声ケーブルが外れていませんか。**  
D映像端子をつないだだけでは音声は出ません。音声ケーブルや映像・音声中継コードをつないでください。

取扱説明書のページ

194～195・197

## スカパー! e2やWOWOWなどの有料放送が見られない

- 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(本機には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。)

取扱説明書のページ

189

## レコーダーの接続方法がわからない

- アンテナのつなぎかたは、本書の**手順1**をご覧ください。

取扱説明書のページ

—

## 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】  
0120-001-251  
受付時間 月曜～土曜: 9:00～20:00  
日曜・祝日: 9:00～17:00  
(年末年始を除く)  
ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】  
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

# SHARP®

# AQUOS

## 液晶カラーテレビ 形名

エル シー エックス エフ  
**LC-52XF3**  
エル シー エックス エフ  
**LC-46XF3**



この「かんたん!!ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いてLC-52XF3を例にとって説明しています。LC-46XF3は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

最初にお読みください

# かんたん!! ガイド

## はじめに スタンドを取り付ける

- 本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを組み立てて、本体に取り付けましょう。
- 以下は概要です。必ず「取扱説明書」183～185ページの手順に沿って取り付けてください。
- **必ず2人以上で作業を行ってください。**

1

### スタンドを組み立てる

- 付属のスタンド金具取付ネジ(6×23・六角穴)4本で、スタンドとスタンド金具をしっかり固定します。
- **スタンド、スタンド金具、スタンド金具取付ネジは必ず付属品を使用してください。**

2


### 本機を寝かせて、スタンドを取り付ける

- テーブルなどの台の上に毛布など厚手の柔らかい布などを敷き、その上に本機を寝かせます。

3

### スタンドを固定する

- 付属のスタンド取付ネジ(5×8・プラス穴)4本で、スタンドを本体に固定します。

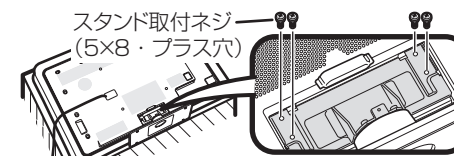

4

### スタンドカバーを取り付ける

- 付属のスタンドカバー取付ネジ(黒色・プラス穴)で、スタンドカバーを固定します。

ネジは、六角レンチやプラスドライバーで確実に締め付けてください。スタンドを固定したら、ネジが確実に締まっていて、スタンドのぐらつきや緩みがないことをご確認ください。

スタンドを取り付けたら ⇒ 手順1へ

もくじ

手順1	手順2	手順3	表紙
3	4	故障かな?	はじめに
3つづき			


- はじめに** スタンドを取り付ける
- 手順1** アンテナと録画機器をつなぐ
- 手順2** B-CASカードを入れる/電源を入れる
- 手順3** かんたん初期設定をする
- 手順4** テレビを見る
- 故障かな?** 故障かな?と思ったら 使い方や修理のご相談など



# 手順1 アンテナと録画機器をつなぐ

## 1 テレビと録画機器にアンテナをつなぐ


- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。

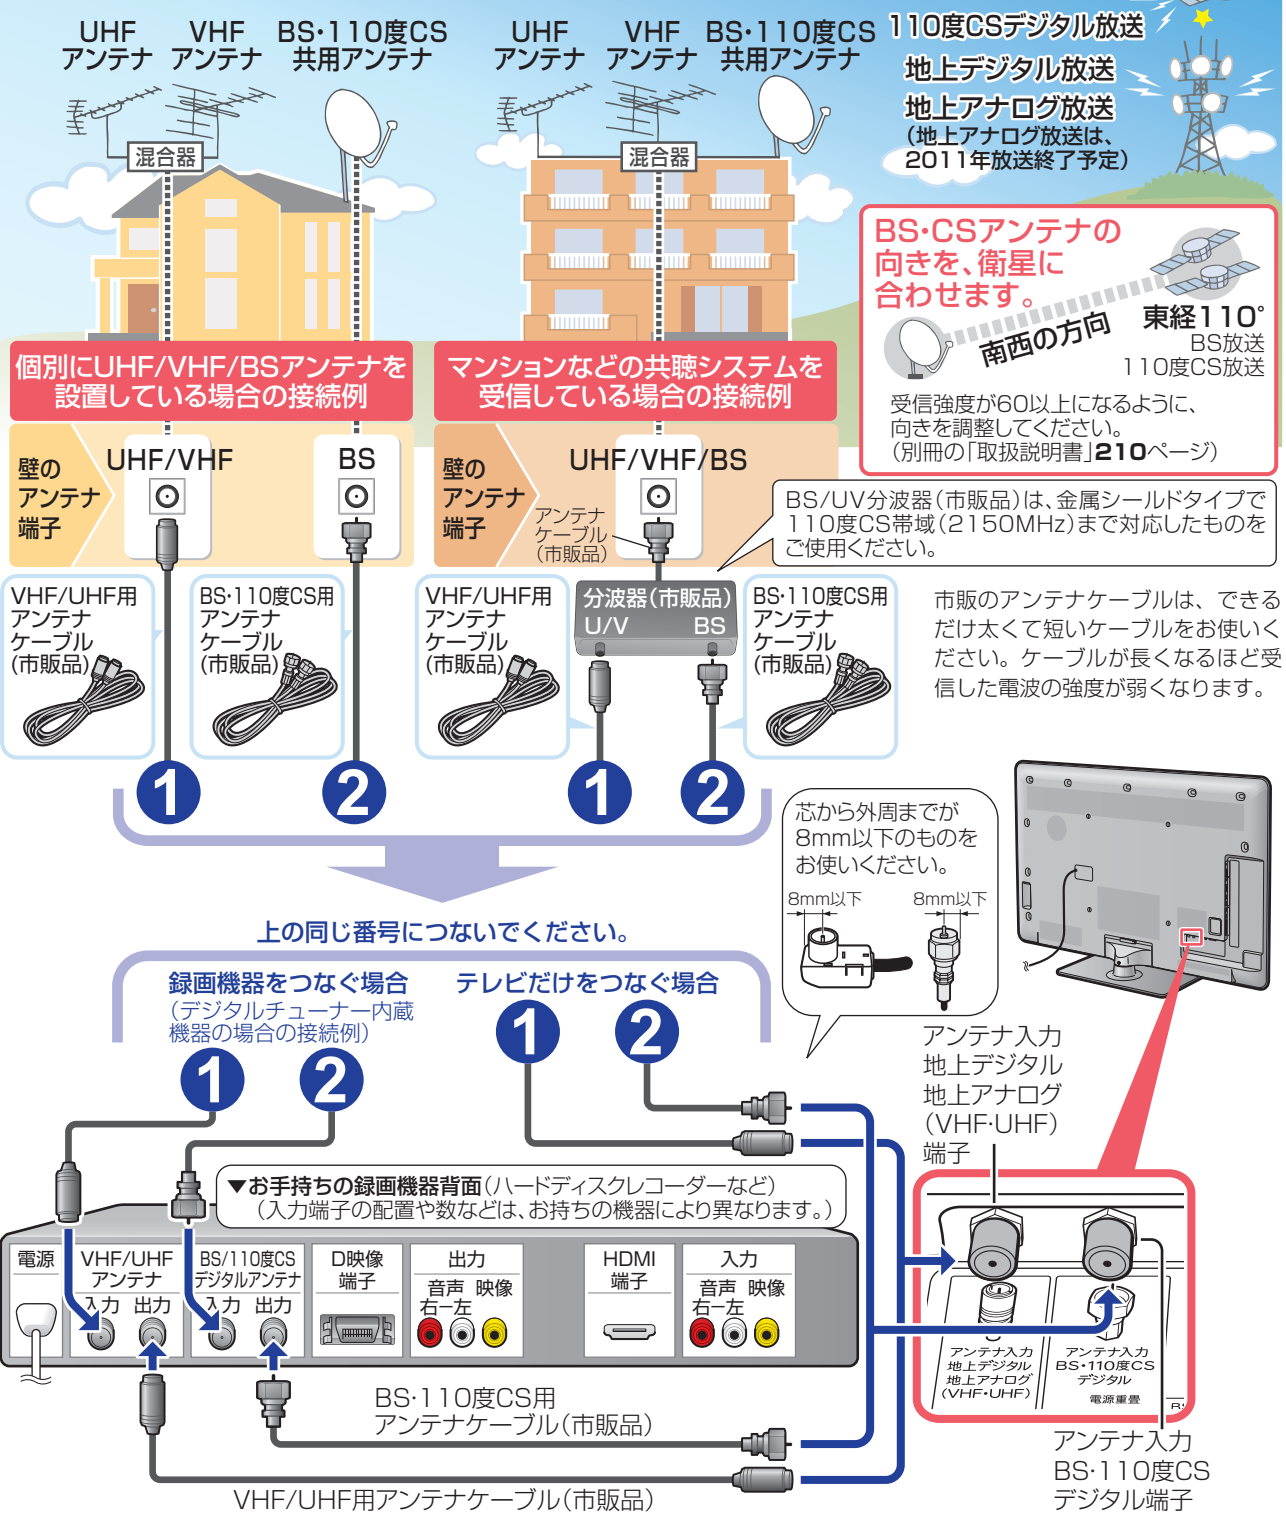

## 2 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子やD映像端子と接続します。
- 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源もつなぎます。

### HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

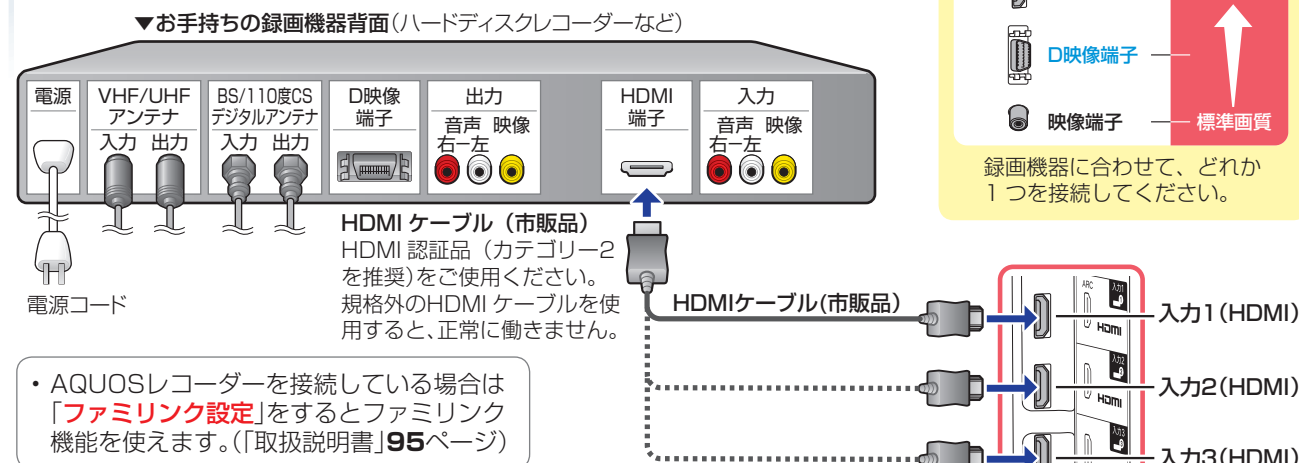


**本機の入力端子と画質について**

多くの録画機器との接続を可能にしながらより高画質の映像に対応するため、3種類の映像端子を備えています。

- HDMI端子 → 高画質
- D映像端子 → 標準画質
- 映像端子 → 標準画質

録画機器に合わせて、どれか1つを接続してください。

### 映像・D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

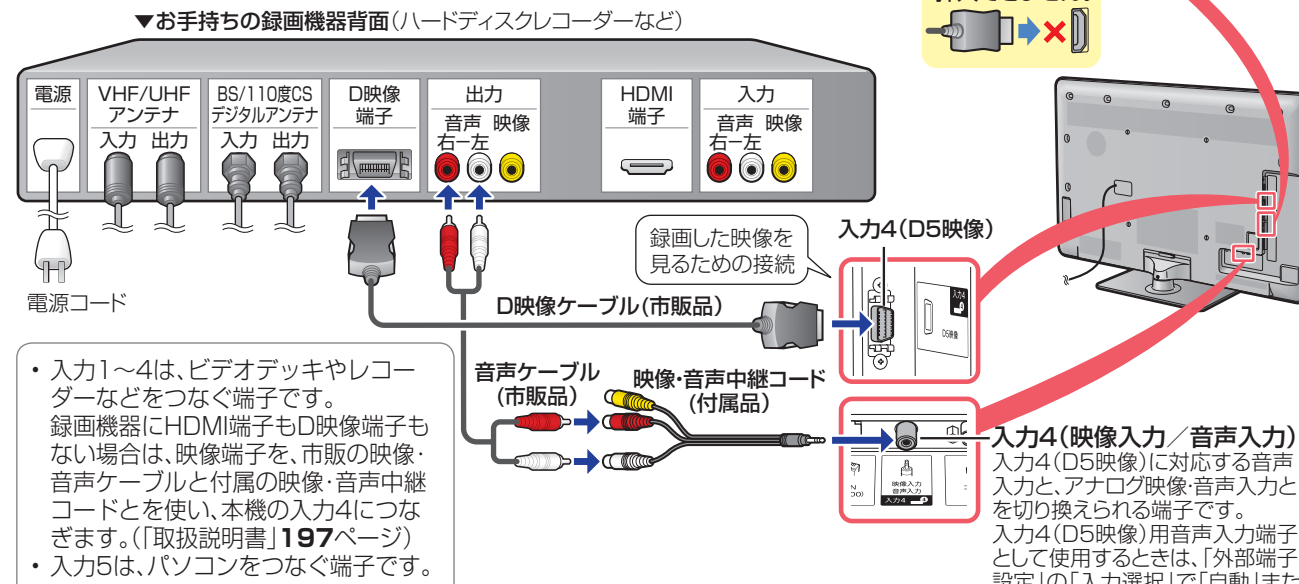

- こんなときは...**
- オーディオ機器と接続したいときは……「取扱説明書」201ページ
  - パソコンと接続したいときは……「取扱説明書」202ページ

接続を済ませたら → 手順2へ



# 手順2 B-CASカードを入れる/電源を入れる


## 1 ビーキャス B-CASカードを入れる

- B-CASカードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CASカードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- **本機にB-CASカードを入れておきましょう。**




### 1 B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出します

- B-CASカードは、本体を覆っているシートに貼られたB-CASパンフレットの台紙に付いています。

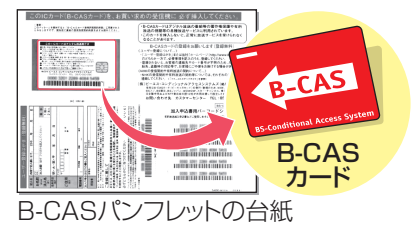

### 2 B-CASカードを本機に入れます

- B-CASカードの向きを、右の図と同じ向きにして挿入してください。

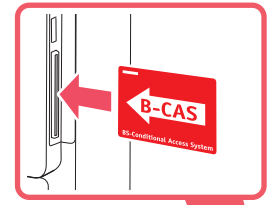

- ネットワーク機能（インターネットやIPTVなど）をお使いになる場合は、ブロードバンドルーターとLAN端子を市販のLANケーブルで接続してください。


## 2 電源を入れる

- 電源コードをつないだら、本体の電源を入れます。

### 1 電源コードをつなぎます

- 電源プラグはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。



- 本機は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

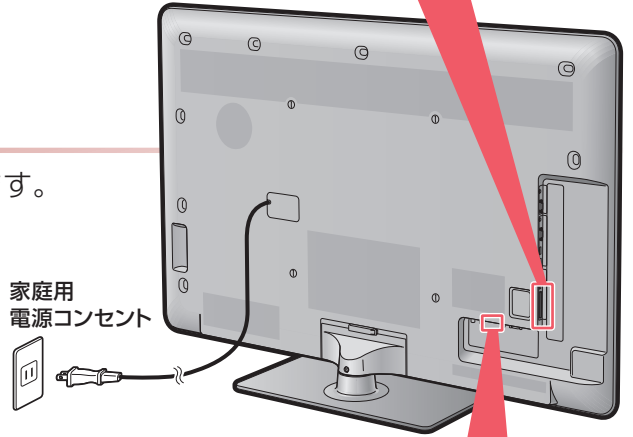

### 2 本体のPOWER (電源スイッチ) を押して、電源を入れます

- 右図の部部に触れて操作します。

- お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

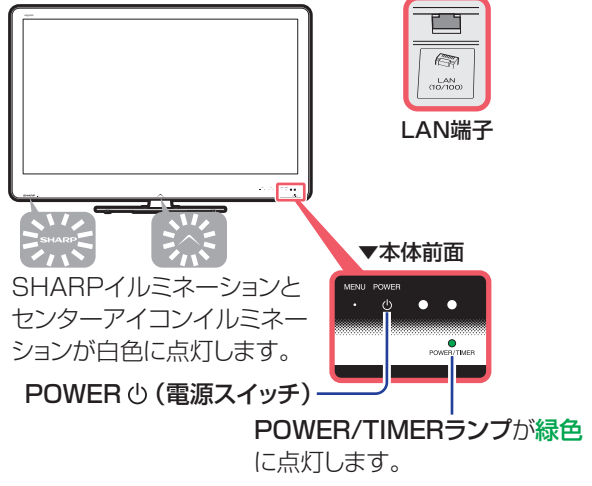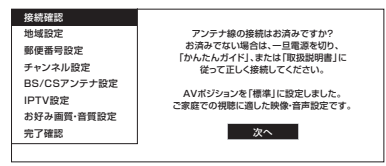


# 手順3 かんたん初期設定をする

## かんたん初期設定をする

- 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。




- 付属の乾電池をリモコンに入れてから、操作します。



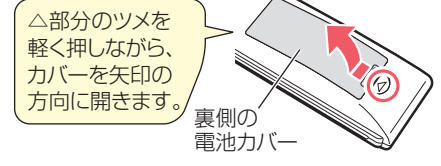


## 初期設定を始める

### 1 リモコンの「決定」を押す

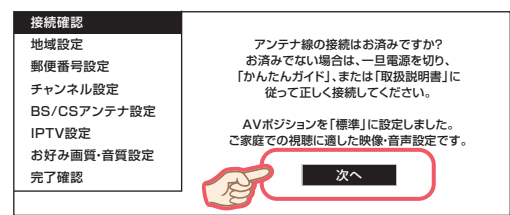


- 途中で設定を中止するときは、電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

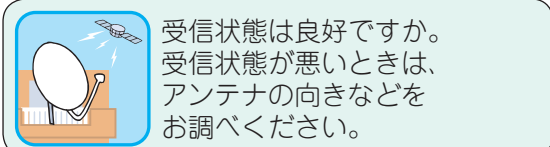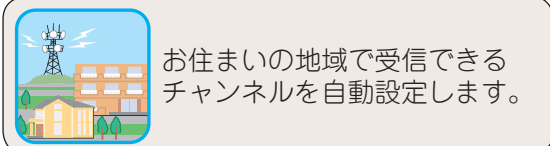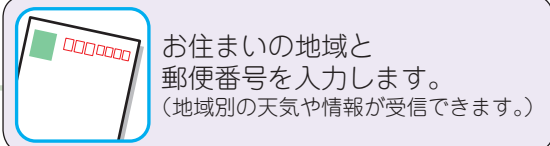


## 地域を設定する


### 2 でお住まいの地域を選び、「決定」を押す

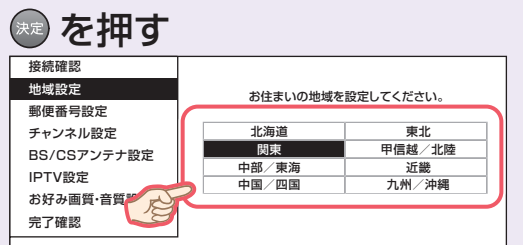

### 3 でお住まいの地域を選び、「決定」を押す

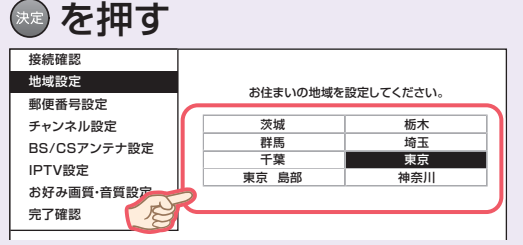

### 4 郵便番号を入力し、「決定」を押す

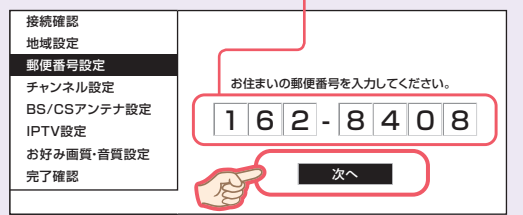


- 「0」を入力するときは、10を押します。

続けて手順5の操作をします。⇒裏面へつづく

# 手順3 かんたん初期設定をする(つづき)


## チャンネルを設定する

5 設定メニューで「する」を選び、決定を押す

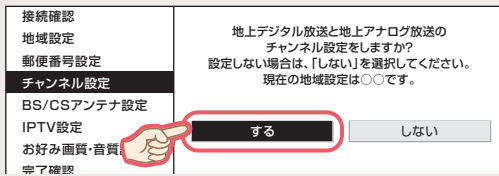

●チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。

●自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。

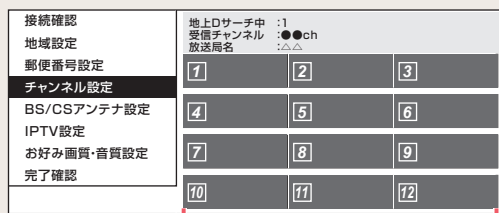

画面の1~12は、リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)に対応しています。



### 受信状態について(BS/CSアンテナ設定のアドバイス)

受信状態[A]以外の表示が出たときは…

[B]	アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60以上にします。
[C]	アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
[D] または [E]	アンテナの接続状態を確認してください。 ・正しく接続されていますか。 ・地上デジタルとBS/CSのアンテナを間違えてつないでいませんか。


### こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい…「取扱説明書」211ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある…「取扱説明書」215ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある…「取扱説明書」220ページ

## BS・CSアンテナを設定する


6 設定メニューで「する」を選び、決定を押す

- BS・CSアンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順8に進みます。

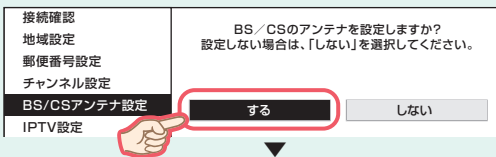

●表示が変わるまでしばらくお待ちください。

7 受信状態を確認し、決定を押す

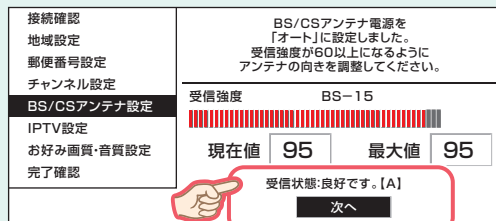

- 「受信状態:良好です。[A]」と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

8 IPTVサービスを利用する場合は設定メニューで「する」を選び、決定を押す

- IPTVサービスを利用するにはIPTVサービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境につないでください。

9 お好み画質・音質を利用する場合は設定メニューで「する」を選び、決定を押す

- AVポジション(画質切替)が「ぴったりセレクト」に設定されます。「お好み画質・音質設定」は、AVポジションが「ぴったりセレクト」のときに有効となる設定です。

10 設定された内容を確認し、間違いがなければ決定を押す

- これで設定は完了です。

# 手順4 テレビを見る

## 番組を選ぶ

### 選局の基本操作

1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す

電源のオン

- POWER/TIMERランプが緑色点灯
- 本体前面のイルミネーションが白色点灯


電源のオフ

- POWER/TIMERランプが赤色/橙色点灯

2 放送の種類とチャンネルを選ぶ

- 放送切替ボタンで、見たい放送の種類を選びます。

地上デジタル放送

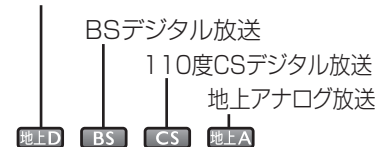


- 数字(チャンネル)ボタン または 選局ボタンで、見たいチャンネルを選びます。



押すごとに、見ている放送のチャンネルが切りかわります。

3 音の大きさを調節する

- 音が大きくなる
- 音が小さくなる



画面下部に音量レベルが表示されます。

### こんなときは…

- リモコンボタンのはたらきを、詳しく知りたい…「取扱説明書」20ページ
- ファミリンク機能を搭載した機器を、使用したい…「取扱説明書」94ページ
- パソコンの画面を、表示したい…「取扱説明書」116ページ



### 便利な使いかた


#### 入力切替

- 押すと、入力切替メニューが表示されます。
- 入力切替メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

#### 番組表

- 押すと、番組表の画面例が表示されます。

番組表の画面例

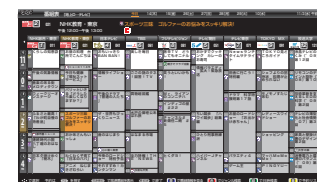

決定を押す

放送中の番組を選ぶと⇒放送中の番組が映ります。

放送前の番組を選ぶと⇒予約選択画面になります。

- 番組表を消すときは、終了を押すまたは終了を押します。

#### データ連動

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。