


# 故障かな？と思ったら

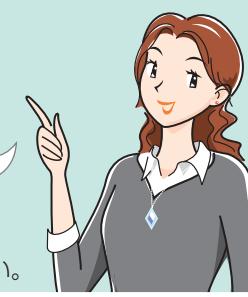

次のような場合は故障でないことがあります。  
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」310~333ページの  
「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」もご確認ください。



## テレビが映らない（映らなくなった）

- アンテナケーブルが外れていますか。  
VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。
- POWER（電源）ランプは緑色に点灯していますか。  
赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。  
消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。
- 外部入力に切り換えられていませんか。  
入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。
- アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。  
放送切換ボタンで放送を選んでください。  
なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。

地上アナログ放送\*  
→ VHF・UHFアンテナが必要です。

地上デジタル放送\*  
→ UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送\*/  
110度CSデジタル放送\*  
→ BS・110度CS共用アンテナが必要です。

VHFアンテナ  
UHFアンテナ  
BS・110度CS共用アンテナ

※ 市販のアンテナケーブルが必要です。

## デジタル放送が映らない

- B-CASカードは正しく挿されていますか。

- BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。

## スカパー！e2やWOWOWなどの有料放送が見られない

- 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。（本機には、電話回線端子はありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。）

## 電源が入らない

- 電源コードが外れていますか。  
本体の電源コード接続部とコンセントの2カ所を確かめてください。

- POWER（電源）ランプは点灯していますか。  
消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

アンテナ線の接続を確かめる

取扱説明書のページ  
264~267

29

36·  
289·  
306~  
309

VHFアンテナ  
UHFアンテナ

BS・110度CS共用アンテナ

B-CASカードを確認する

取扱説明書のページ  
262

289

取扱説明書のページ  
263

取扱説明書のページ  
280

29

## テレビの映りが悪い

- アンテナケーブルが切れていますか。  
古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。
- デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。  
受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。
- 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。



アンテナ線を確かめる/交換する

取扱説明書のページ  
-

290

## ビデオ機器の、映像も音声も出ない

- 機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。  
入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換えてください。
- 入力6/モニター出力（録画出力）端子をお使いになる場合は、「入力6端子設定」を「入力」に切り換えてください。
- 機器は再生状態になっていますか。



取扱説明書のページ  
134

138

## ビデオ機器の音声が出ない

- 音声ケーブルが外れていますか。  
D映像端子やS映像端子をつないだだけでは音声は出ません。  
音声ケーブルをつないでください。

## レコーダーの接続方法がわからない

- アンテナのつなぎかたは、本書の手順1をご覧ください。

取扱説明書のページ  
270~271·  
273·  
274

取扱説明書のページ  
-

## 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】  
受付時間  
月曜~土曜：9:00~20:00  
日曜・祝日：9:00~17:00  
<年末年始を除く>

0120-001-251  
ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】  
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

**SHARP®**

**AQUOS**

## 液晶カラーテレビ

### 形名

エル シー エル ブイ  
**LC-60LV3**

エル シー エル ブイ  
**LC-52LV3**

エル シー エル ブイ  
**LC-46LV3**

エル シー エル ブイ  
**LC-40LV3**



もくじ

手順 1	手順 2	手順 3
手順 3 つづき	手順 4	故障 かな？

表紙  
はじめに

スタンドを取り付ける  
アンテナと録画機器をつなぐ  
B-CASカードを入れる／電源を入れる

かんたん初期設定をする  
テレビを見る

故障かな？  
使い方や修理のご相談など

## かんたん!! ガイド


### はじめに スタンドを取り付ける

LC-52LV3/LC-46LV3/LC-40LV3の場合のみ

- 本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。  
詳しくは別冊の「取扱説明書」259ページをご覧ください。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。


LC-60LV3のスタンドは、工場出荷時に取り付け済みです。

### 1 本機にスタンドを取り付けます

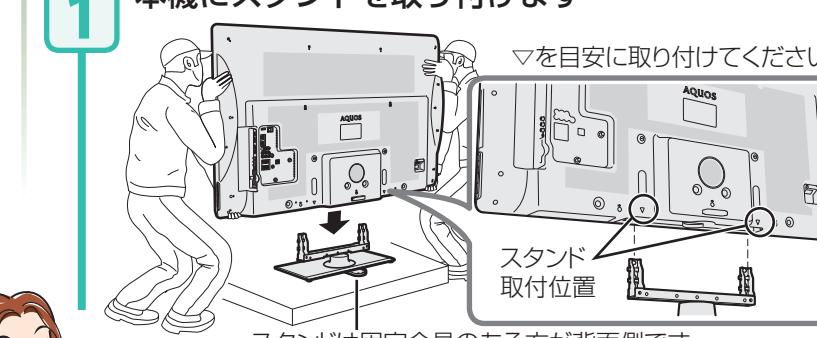

スタンドは固定金具のある方が背面側です。

### 2 スタンドを固定します

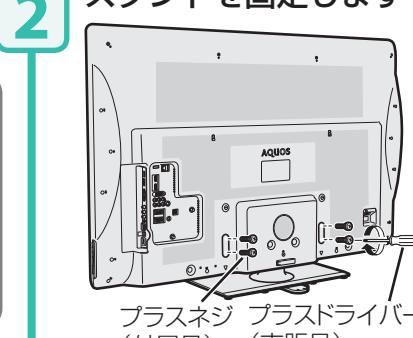

プラスネジ プラスドライバー  
(付属品)


スタンドを取り付けたら → 手順1へ

ネジは、確実に締め付けてください。スタンドを固定したら、ネジが確実に締まっていて、スタンドのぐらつきや緩みがないことをご確認ください。


# 手順1 アンテナと録画機器をつなぐ

## 1 テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。

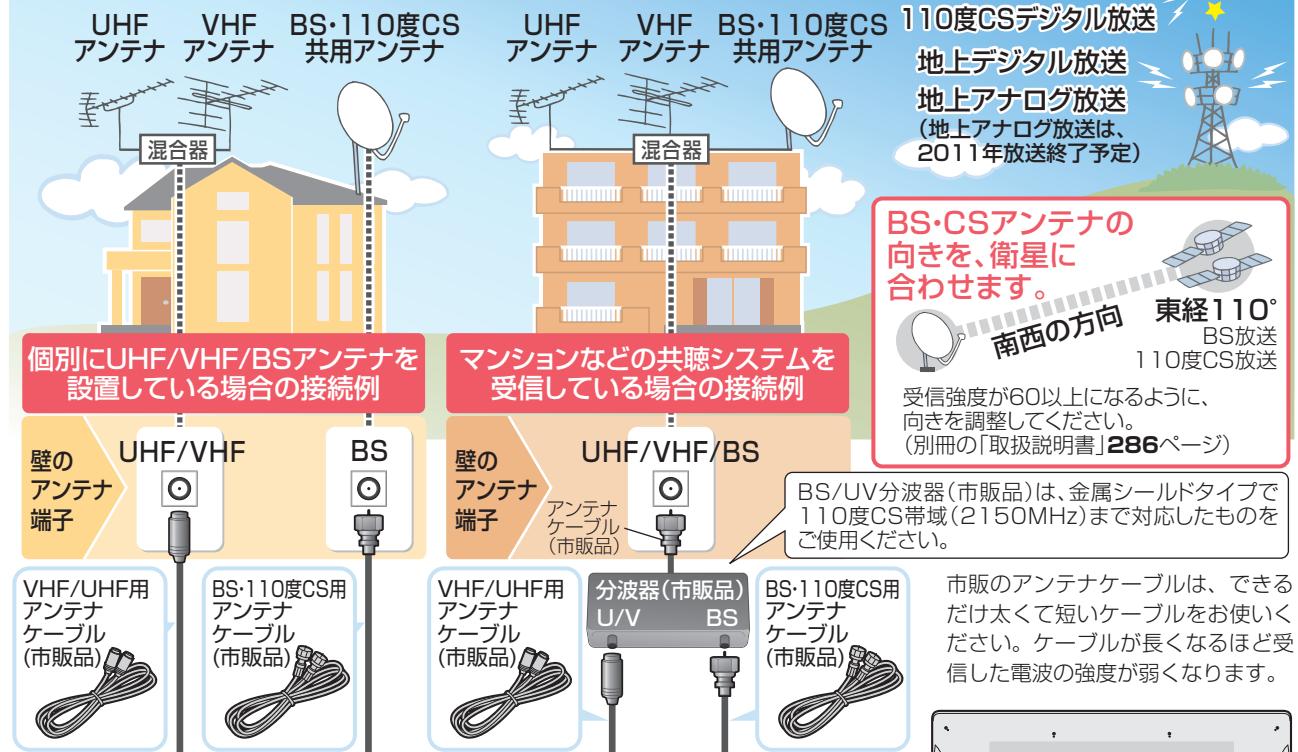

上の同じ番号につないでください。

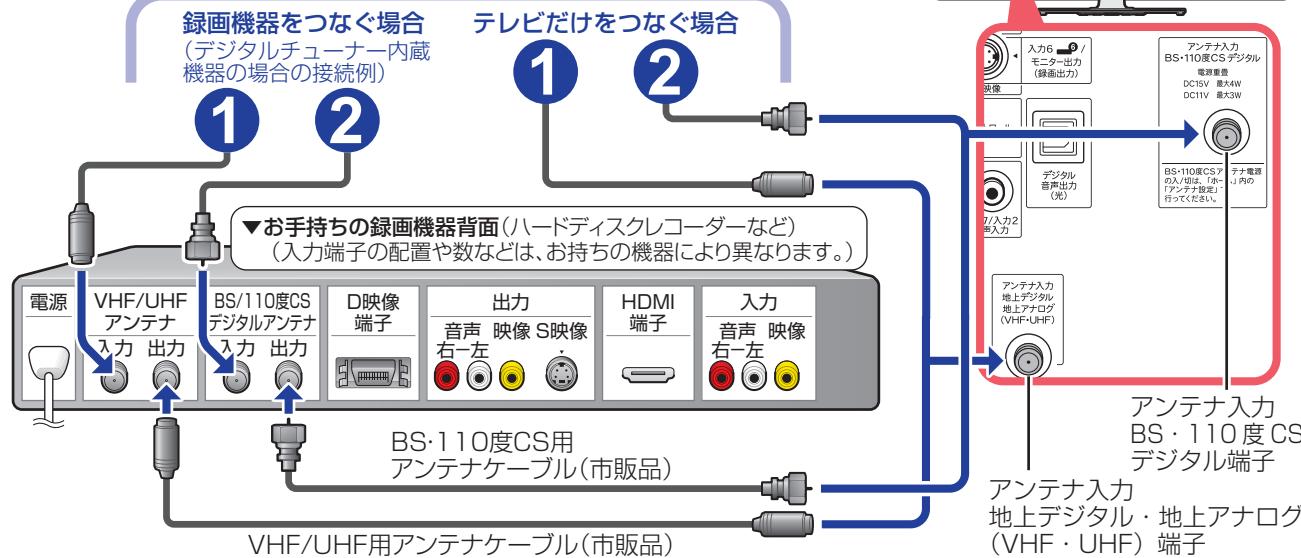


## 2 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子やD映像端子などと接続します。
- 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源もつなぎます。


### HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面 (ハードディスクレコーダーなど)

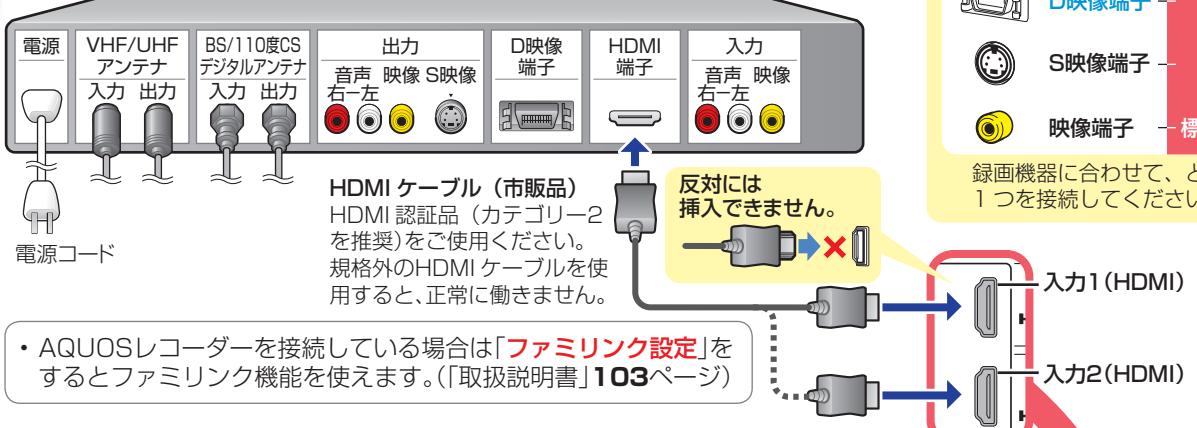

### 映像・D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面 (ハードディスクレコーダーなど)

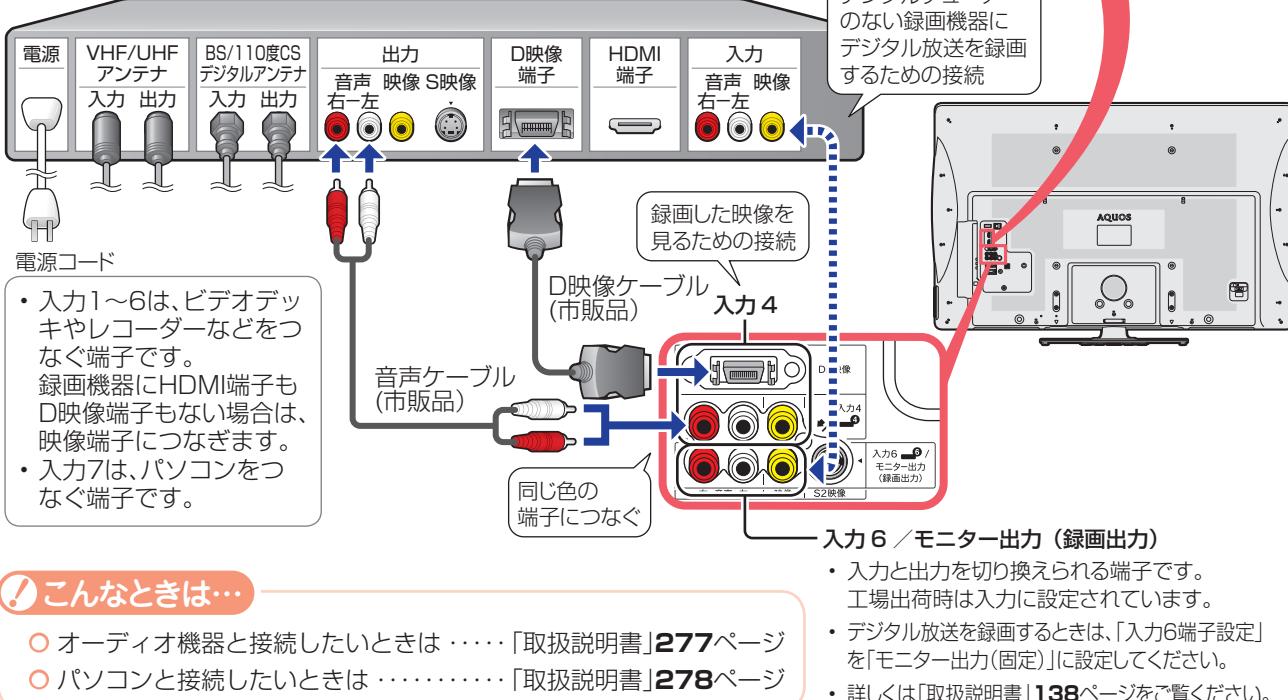


接続を済ませたら

→ 手順2へ

### 本機の入力端子と画質について

多くの録画機器との接続を可能にしながらより高画質の映像に対応するため、4種類の映像端子を備えています。

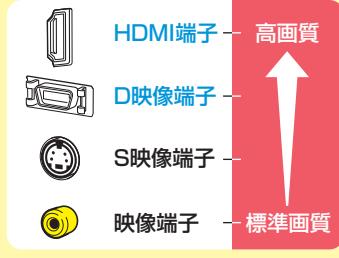





# 手順3 かんたん初期設定をする(つづき)

チャンネルを設定する

## 5 で「する」を選び、決定を押す

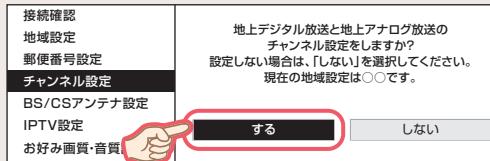

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。

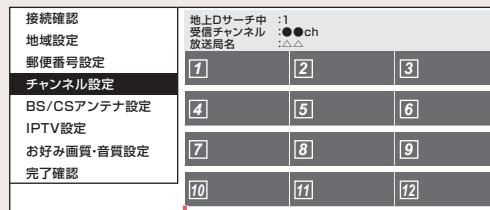

画面の1～12は、リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)に対応しています。

## 受信状態について(BS/CSアンテナ設定のアドバイス)

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

- (B)** アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60以上にします。
- (C)** アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
- (D)** アンテナの接続状態を確認してください。
  - ・正しく接続されていますか。
  - ・地上デジタルとBS/CSのアンテナを間違えてつないでいませんか。
- (E)** または


## こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい ..... 「取扱説明書」287ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある ..... 「取扱説明書」293ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある ..... 「取扱説明書」296ページ

BS・CSアンテナを設定する


## 6 で「する」を選び、決定を押す

- BS・CSアンテナを接続しない場合は、「しない」を選び、手順8に進みます。

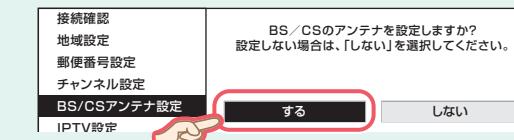

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。

## 7 受信状態を確認し、決定を押す

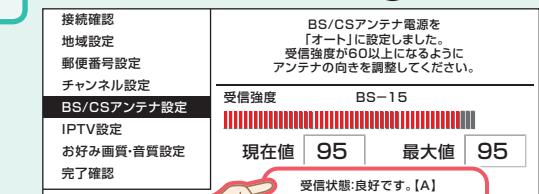

- 「受信状態:良好です。【A】」と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

## 8 IPTVサービスを利用する場合は で「する」を選び、決定を押す

- IPTVサービスを利用するには  
IPTVサービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境についておいてください。

## 9 お好み画質・音質を利用する場合は で「する」を選び、決定を押す

- AVポジション(画質切換)が「ぴったりセレクト」に設定されます。「お好み画質・音質設定」は、AVポジションが「ぴったりセレクト」のときに有効となる設定です。

## 10 設定された内容を確認し、間違いがなければ で「完了」を選び、決定を押す

- これで設定は完了です。

# 手順4 テレビを見る



## ○番組を選ぶ

選局の基本操作

### 1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す



電源のオン

- POWER(電源)ランプが緑色点灯

電源のオフ(待機状態)

- POWER(電源)ランプが赤色点灯

### 2 放送の種類とチャンネルを選ぶ

- 放送切換ボタンで、見たい放送の種類を選びます。


地上デジタル放送




- 数字(チャンネル)ボタンまたは選局ボタンで、見たいチャンネルを選びます。



### 3 音の大きさを調節する

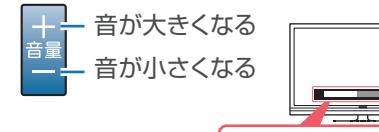

画面下部に音量レベルが表示されます。

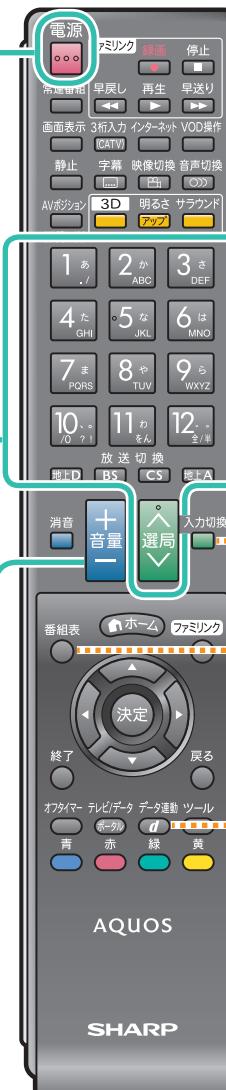

## 便利な使いかた

### 入力切換

- 押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

### 番組表

- 押すと、番組表が表示されます。

番組表の画面例



### 番組表で番組を選び、決定を押す

放送中の番組を選びると

⇒放送中の番組が映ります。

放送前の番組を選びと

⇒予約選択画面になります。

- 番組表を消すときは、●または●を押します。

### データ連動

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。