

液晶カラーテレビ

形名

エル シー

LC-65GX5

ジーエックス



かんたん!!ガイド

最初に
お読みください

- 手順1** B-CASカードを入れる
 - 手順2** アンテナと録画機器をつなぐ
 - 手順3** かんたん初期設定をする
 - 手順4** テレビを見よう
 - 手順5** 電子番組表(EPG)を使ってみよう
- 故障かな? 故障かな?と思ったら/使い方や修理のご相談など

**手順1** ビーキャス
B-CASカードを入れる

- B-CASカードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。
- B-CASカードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。

**①** B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出します


- B-CASカードは、同梱箱の中のB-CASパンフレットの台紙に付いています。



B-CASパンフレットの台紙

② 本機にB-CASカードを入れます

- 本体側面のカバーを開け、図のようにB-CASカードを差し込みます。

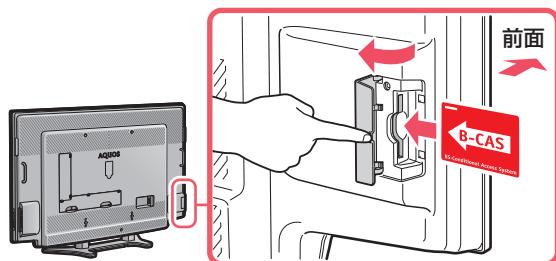


B-CASカードを入れたら ⇒ 手順2へ

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

1 テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。

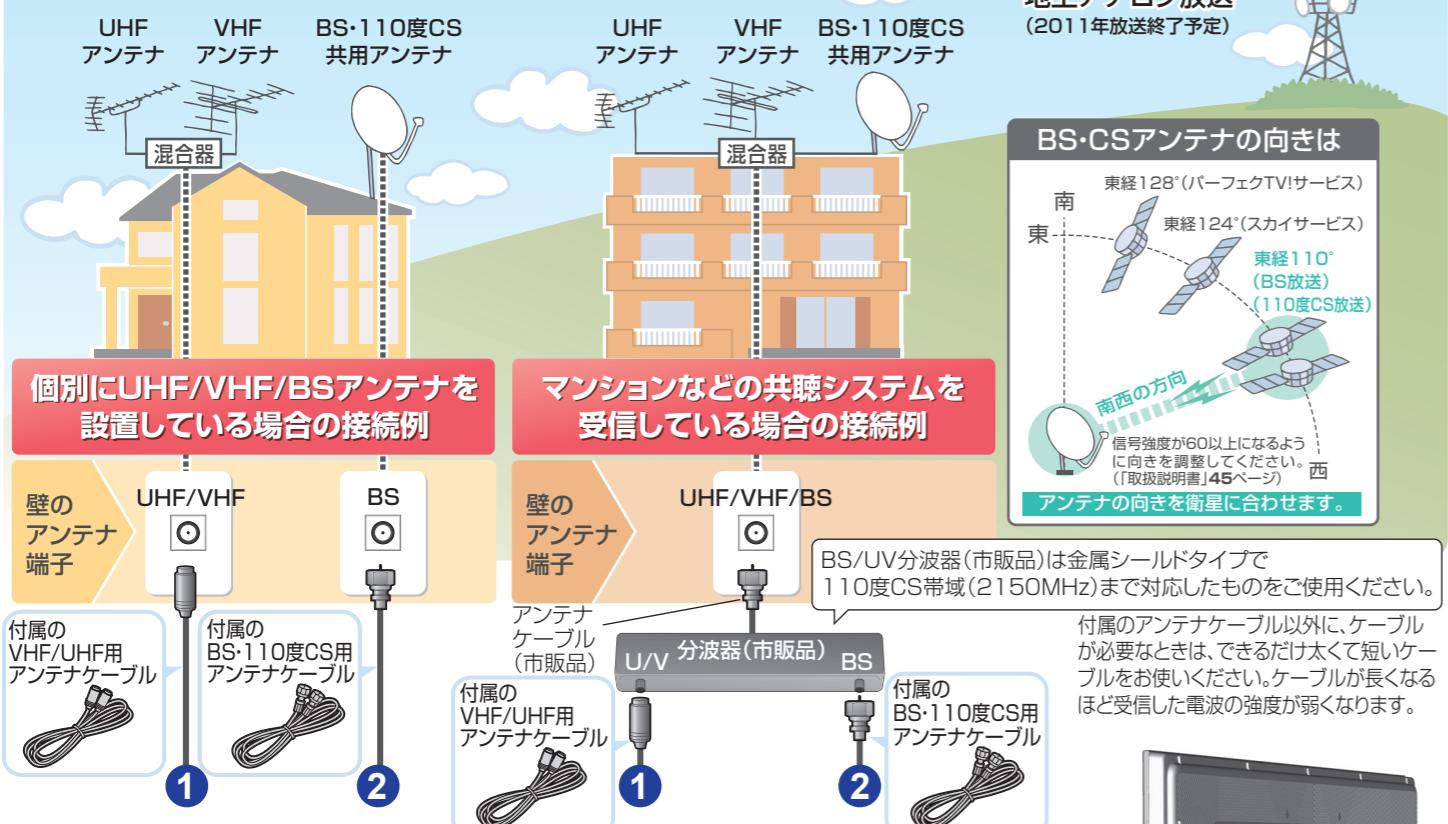

テレビだけつなぐ場合

上の同じ番号につないでください。

1 2

録画機器をつなぐ場合(デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例)

上の同じ番号につないでください。

1 2

▼お手持ちの録画機器背面(ハードディスクレコーダーなど)
(入力端子の配置や数などは、お持ちの機器により異なります。)

電源
VHF/UHF
アンテナ
入力
出力
BS-110度CS
アンテナケーブル(市販品)

BS-110度CS
デジタルアンテナ
入力
出力
音声
映像 S映像
右-左

HDMI
端子
D映像
端子

アンテナ入力
地上デジタル
地上アナログ
(VHF・UHF) 端子


VHF/UHF用
アンテナケーブル(市販品)



2 録画した映像を見るために録画機器をつなぐ


- 録画機器に合わせて、HDMI端子やD映像端子などと接続します。
- 接続する機器によっては、映像や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源もつなぎます。

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

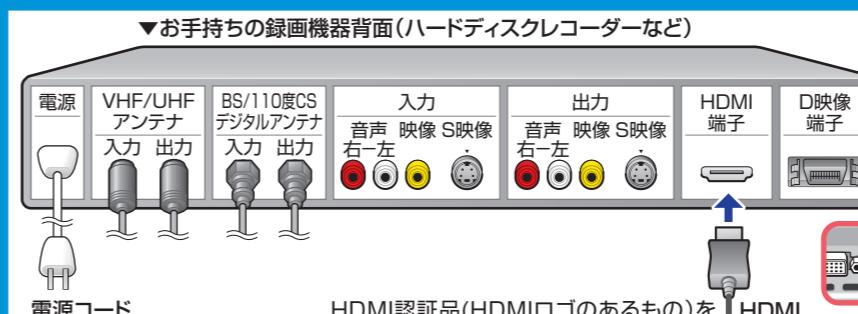

- AQUOSレコーダーを接続している場合は「**ファミリンク設定**」をするとファミリンク機能を使えます。
(「取扱説明書」115ページ)

映像・D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

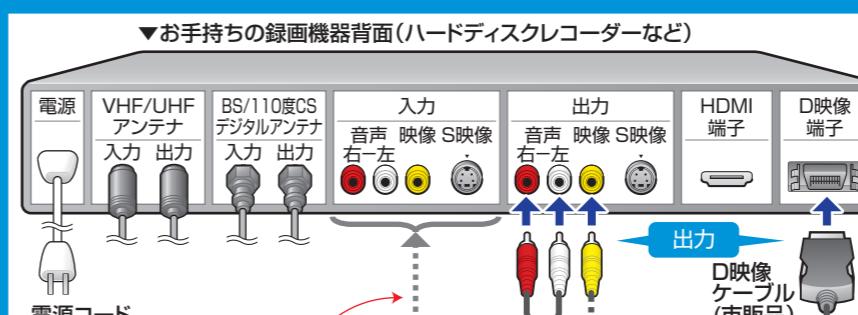

- 入力1~6は、ビデオデッキやレコーダーなどをつなぐ端子です。録画機器にHDMI端子もD映像端子もない場合は、S映像端子または映像端子につなぎます。
- 入力7は、パソコンをつなぐ端子です。


こんなときは…

- パソコンと接続したいときは……「取扱説明書」136ページ
- オーディオ機器と接続したいときは……「取扱説明書」140ページ

本機の入力端子と画質について
多くの録画機器との接続を可能にしながらより高画質の映像に対応するため、本機は4種類の映像端子を備えています。



本機の電源をつなぐ

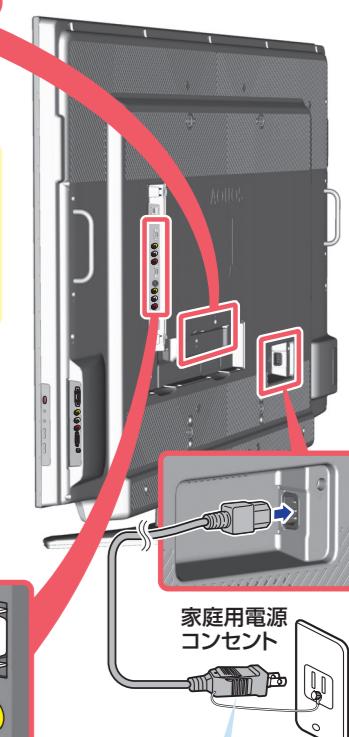

家庭用電源コンセント

付属の電源コード

*アース端子も接続してください。

入力6・モニター出力は、工場出荷時は入力6に設定されています。モニター出力として使うときは入力6端子設定でモニター出力に切り換えてください。

入力6・モニター出力(録画出力)

接続が完了したら


⇒ 手順3へ

手順3 かんたん初期設定をする

1 電源を入れる

- 本体の電源スイッチを押して、電源を入れます。

本体の電源スイッチを押す

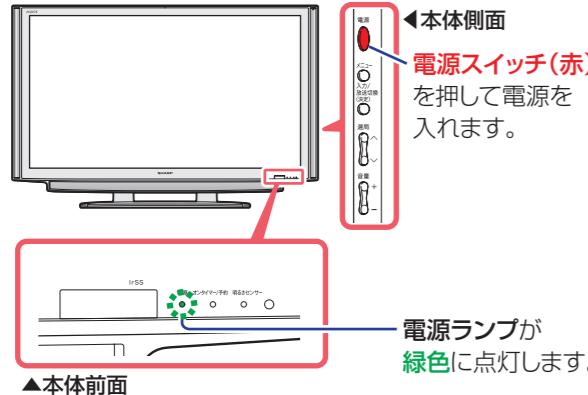

- お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

2 かんたん初期設定をする




リモコンが効かないときは…

リモコン背面のスイッチで、リモコン本体のリモコン番号*をテレビ本体のリモコン番号にあわせてください。

*工場出荷時のテレビ本体のリモコン番号は「1」に設定されています。


1 リモコンの決定を押す

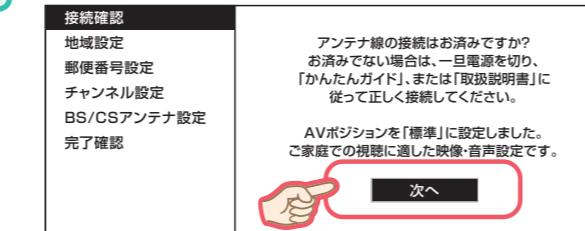

- 途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

地域を設定する

2 決定でお住まいの地域を選び、決定を押す

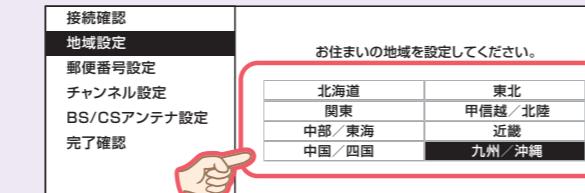

3 決定でお住まいの地域を選び、決定を押す



4 1～10/0で郵便番号を入力し、決定を押す



- 「0」を入力するときは、**10/0**を押します。

お住まいの地域と郵便番号を入力します。
(地域別の天気や情報が受信できます。)



お住まいの地域で受信できるチャンネルを自動設定します。




受信状態は良好ですか。
受信状態が悪いときは、アンテナの向きなどをお調べください。



チャンネルを設定する

5 決定で「する」を選び、決定を押す

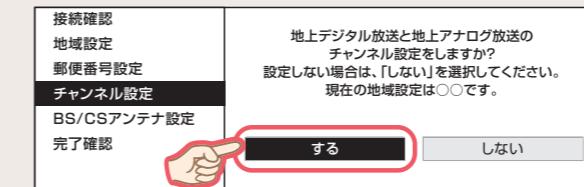

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。

- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。



受信状態について(BS/CSアンテナ設定のアドバイス)

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

[B]

- アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60以上にします。

[C]

- アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。

[D]または[E]


- アンテナの接続状態を確認してください。
 - 正しく接続されていますか。
 - 地上デジタルとBS/CSのアンテナを間違えてつないでいませんか。

こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい …… 「取扱説明書」42ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある …… 「取扱説明書」48ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある …… 「取扱説明書」51ページ


BS・CSアンテナを設定する

6 決定で「する」を選び、決定を押す

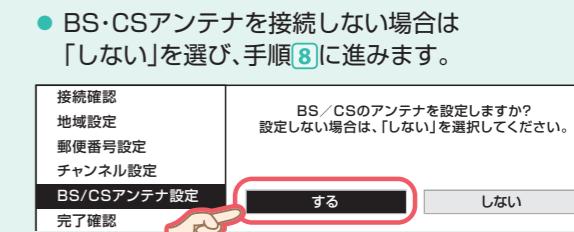


- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。

受信状態を確認し、決定を押す

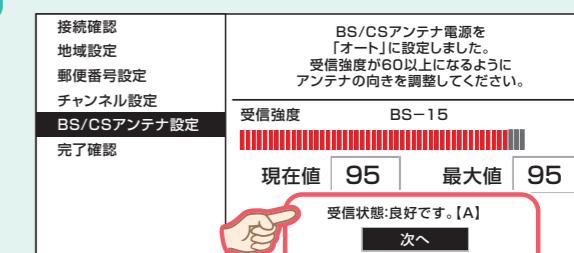

- 「受信状態:良好です。[A]」と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

設定された内容を確認し、間違いがなければ決定を選び、決定を押す

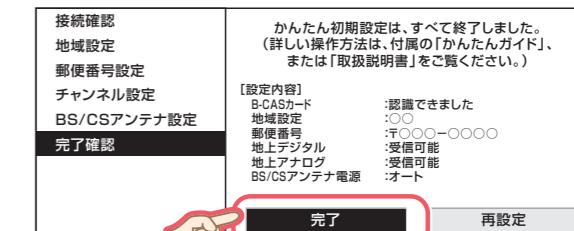

- これで設定は完了です。

設定が完了したら

⇒ 手順4へ

手順4 テレビを見よう

○番組を選んでみよう



1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す

電源のオン

- 電源ランプが緑色点灯



電源のオフ(待機状態)

- 電源ランプが赤色点灯



電源ランプ

2 見たい放送の種類を選ぶ

地上アナログ放送

地上デジタル放送

BSデジタル放送

110度CS デジタル放送

地上A

地上D


BS

CS

3 チャンネルを選ぶ

- 数字ボタン または 選局ボタン
(チャンネルボタン)

1 ~ 12

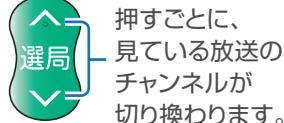

押すごとに、
見ている放送の
チャンネルが
切り換わります。

4 音の大きさを調節する



+ 音が大きくなる

- 音が小さくなる

画面下部に音量レベルが表示されます。



!こんなときは…

- リモコンボタンのはたらきを
詳しく知りたい……………「取扱説明書」20ページ
- ファミリンク機能を搭載した
機器を使用したい……………「取扱説明書」112ページ
- パソコンの画面を表示したい…「取扱説明書」137ページ

便利な使いかた

入力切換

- 押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

入力切換メニューの画面例



データ連動

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。


連動データ放送の画面例



番組情報

- デジタル放送の番組視聴中に押すと、番組情報が表示できます。
- もう一度押すと、番組情報が消えます。

番組情報の画面例



手順5 電子番組表(EPG)を使ってみよう

● 電子番組表を表示して、番組を選んでみよう



1

地上D BS CSのいずれかを押し、デジタル放送を選局する

- 電子番組表はデジタル放送受信中のときだけ表示できます。

2

番組表を押し、見ている放送の電子番組表を表示する

終了

- 電子番組表を消すときは、番組表または終了を押します。

3

番組を選び、決定する

1 決定で番組を選ぶ

- 視聴中のチャンネルとは別のチャンネルを選んだときなどは、音声が停止します。

2 決定を押す

- 放送中の番組を選んだとき ⇒ 選んだ番組が映ります。

- 放送前の番組を選んだとき ⇒ 「予約選択画面」になります。

番組予約ができます。
(視聴予約や録画予約
ができます。)

こんなときは…

- 電子番組表を使って録画予約したい 「取扱説明書」102ページ
- 電子番組表の縦・横の表示を切り換える 「取扱説明書」75ページ

● 電子番組表とは

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。
画面には「番組表」と表示されます。
- 電子番組表は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中に表示できます。

電子番組表の画面例 * 画面はイメージです。
放送局名の表示は変更になることがあります。

詳しくは「取扱説明書」
70~75ページをご覧ください。



選択している放送の種類 選択している日にち(曜日) 番組タイトル

選択している番組は
黄色で表示されます。

選択している番組の情報

時間帯

各ボタンでできる操作

選択 = 選択 選局は決定を押す 戻る = 前の画面に戻る 終了 = 番組表で終了 青 = 番組情報を見る 赤 = ジャンル検索 緑 = 日時検索 黄 = 予約リスト

番組表	[BSデジタル]	[テレ]	今日	4[水]	5[木]	6[金]	7[土]	8[日]	9[月]	10[火]	11/ 3 [火] 午前11:00
4 141 BS日テレ	BS朝1	BS- テレ	BS- テレ	BSジャパン	BSフジ-181	WOWOW	スター・チャン...	BS 11	TwellV		
午前 11:00~午前 11:55	BS日テレ	BS朝1	BS- テレ	BS- テレ	BSジャパン	BSフジ-181	WOWOW	スター・チャン...	BS 11	TwellV	
AM 11	BS日テレ	BS朝1	BS- テレ	BS- テレ	BSジャパン	BSフジ-181	WOWOW	スター・チャン...	BS 11	TwellV	
PM 0	BS日テレ	BS朝1	BS- テレ	BS- テレ	BSジャパン	BSフジ-181	WOWOW	スター・チャン...	BS 11	TwellV	
PM 1	BS日テレ	BS朝1	BS- テレ	BS- テレ	BSジャパン	BSフジ-181	WOWOW	スター・チャン...	BS 11	TwellV	
PM 2	BS日テレ	BS朝1	BS- テレ	BS- テレ	BSジャパン	BSフジ-181	WOWOW	スター・チャン...	BS 11	TwellV	
PM 3	BS日テレ	BS朝1	BS- テレ	BS- テレ	BSジャパン	BSフジ-181	WOWOW	スター・チャン...	BS 11	TwellV	
PM 4	BS日テレ	BS朝1	BS- テレ	BS- テレ	BSジャパン	BSフジ-181	WOWOW	スター・チャン...	BS 11	TwellV	

故障かな？と思ったら



次のような場合は故障でないことがあります。
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。



テレビが映らない(映らなくなった)

取扱説明書
のページ

- ・アンテナケーブルが外れていませんか。
- ・VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。
- ・電源ランプは緑色に点灯していますか。
- ・外部入力に切り換えられていませんか。
- ・アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。

30~33

アンテナ線の接続を確かめる

- 放送切換ボタンで放送を選んでください。

30~33
64

VHFアンテナ
UHFアンテナ
BS・110度CS共用アンテナ
地上アナログ放送
⇒ VHF・UHFアンテナが必要です。
地上デジタル放送
⇒ UHFアンテナが必要です。
BSデジタル放送
⇒ BS・110度CS共用アンテナが必要です。
110度CSデジタル放送
⇒ BS・110度CS共用アンテナが必要です。

デジタル放送が映らない

取扱説明書
のページ

- B-CASカードは正しく挿入されていますか。
- BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。

28

B-CAS カード
を確認する

44

B-CASカードの登録は、テレビとレコーダー両方必要か

取扱説明書
のページ

- どちらも登録が必要です。

28



電源が入らない

取扱説明書
のページ

- 電源コードが外れていませんか。本機の電源コード接続部とコンセントの2カ所を確かめてください。
- 電源ランプは点灯していますか。消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

35



37

● 上記に載っていないときは、「取扱説明書」の182ページ「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」をご確認ください。

テレビの映りが悪い

取扱説明書
のページ

- アンテナケーブルが切れていませんか。
- デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。
- 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。

45

アンテナ線を確かめる

交換する

アンテナの向きを確かめる

調整する

地上アナログ放送

アンテナの向きを確かめる

調整する

外部機器の、映像も音声も出ない

取扱説明書
のページ

- 機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。
- 入力6／モニター出力(録画出力)端子をお使いになる場合は、「入力6端子設定」を「入力」に切り換えてください。
- 機器は再生状態になっていますか。

97



106



外部機器の音声が出ない

取扱説明書
のページ

- 音声ケーブルが外れていませんか。

94・95

D映像端子やS映像端子をつないだだけでは音声は出ません。音声ケーブルをつないでください。

音声ケーブル
も接続する

スカパーが見られない

取扱説明書
のページ

- 有料放送を見るときは各放送局との個別契約が必要です。

28



レコーダーの接続方法がわからない

取扱説明書
のページ

- アンテナのつなぎかたは本書の手順2をご覧ください。

使い方や修理のご相談など

お客様相談センター
0120 - 001 - 251

【お問い合わせ】

受付時間

月曜～土曜: 9:00～20:00

日曜・祝日: 9:00～17:00

〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。